

jura®



Käyttöohje D4

sv

no

da



fi

Laitteesi D4



Ohjauslaitteet	100
Tärkeitä ohjeita	102
Määräysten mukainen käyttö.....	102
Turvallisuutesi takia	102
1 Valmistelut ja käyttöönotto	106
JURA Internetissä.....	106
Laitteen sijoittaminen	106
Papusäiliön täyttäminen.....	106
Veden kovuuden määrittäminen.....	106
Ensimmäinen käyttöönotto	107
2 Valmistus	109
Espresso ja kahvi	109
Kaksi espresso ja kaksi kahvia	109
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon.....	110
Jauhimen säätäminen.....	110
Jauhettu kahvi.....	111
Kuuma vesi.....	112
3 Päivittäinen käyttö	113
Vesisäiliön täyttäminen.....	113
Laitteen käynnistys	113
Päivittäinen hoito.....	113
Säännöllinen hoito	114
Laitteen poiskytkentä.....	114
4 Pysyvät asetukset ohjelmointillassa	115
Automaattinen poiskytkentä.....	115
Veden kovuuden asettaminen.....	115
5 Huolto	117
Suodattimen asennus/vaihto	117
Laitteen puhdistaminen.....	118
Laitteen kalkinpoisto	119
Papusäiliön puhdistaminen.....	121
Vesisäiliön kalkinpoisto	121
6 Ilmoitukset näytössä	122
7 Häiriöiden korjaaminen	123
8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	124
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen	124
Hävittäminen	124
9 Tekniset tiedot	125
10 Hakemisto	126
11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	128

Symbolien kuvaukset

Varoitusohjeet


 VAROITUS	Ota aina huomioon tiedot, jotka on merkitty sanoilla HUOMIO tai VAROITUS
 HUOMIO	ja varoituskuvilla. Huomautussana VAROITUS viittaa mahdollisiin vakaviin loukkaantumisiin ja huomautussana HUOMIO mahdollisiin vähäisiin loukkaantumisiin.
HUOMIO	HUOMIO osoittaa tilanteet, jotka voivat johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Käytetyt symbolit

	Toimintavaatimus. Tässä sinulta vaaditaan toimintaa.
	Ohjeet ja vinkit, joiden ansiosta voit käyttää D4-laitetta entistäkin helpommin.

Ohjauslaitteet














- 1 Päälle/Pois-näppäin 
- 2 Vesisäiliön kansi
- 3 Vesisäiliö
- 4 Verkkojohto (laitteen takaosa)
- 5 Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- 6 Kahvinporosäiliö
- 7 Ylimääräisen veden astia
- 8 Kuppitaso

- 9 Jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi
- 10 Jauhetun kahvin täyttösuppilo
- 11 Papusäiliön kansi
- 12 Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
- 13 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
- 14 Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin
- 15 Kuumavesihana



Symbolinäyttö

-  Puhdistus symboli
-  Kalkinpoisto symboli
-  Tuplatuote-symboli
-  Espresso symboli
-  Kahvi symboli
-  Kahvin vahvuus »mieto« symboli
-  Kahvin vahvuus »normaali« symboli
-  Kahvin vahvuus »vahva« symboli
-  Vesisäiliö symboli
-  Suodatin symboli
-  Kahvinporosäiliö symboli

Jauhetun kahvin mittalusikka



Lisävarusteena saatavan JURA Smart Connect -lähettimen huoltoliitäntä (kannen alla)
Tähän langattomaan yhteyteen käytetään 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Suurin lähetysteho on tällöin alle 1 mW.



sv

no

da

fi

Tärkeitä ohjeita

Määräysten mukainen käyttö

Laite on suunniteltu ja rakennettu kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistukseen ja veden lämmittämiseen. Kaikki muunlainen käyttö on määräysten vastaista. JURA Elektroapparate AG ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta täysin ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske vaurioita tai puutteita, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Turvallisuutesi takia


Lue huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet ja noudata niitä.



Näin vältät sähköiskusta aiheutuvan hengenvaaran:

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, esimerkiksi savun hajua, irrota laite heti verkosta ja ota yhteyttä JURAn huoltopalveluun.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korjattava joko JURAssa tai valtuutetussa JURAn huoltopalvelupisteessä.
- Huolehdi siitä, että D4 ja verkkojohto eivät ole kuumien pintojen lähellä.
- Huolehdi siitä, että verkkojohto ei puristu tai hierry teräviin reunoihin.
- Älä koskaan avaa ja korjaa laitetta itse. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeessa. Laitteessa on sähköä

johtavia osia. Avaaminen aiheuttaa hengen-
vaaran. Korjauksia saavat tehdä vain valtuute-
tut JURAn huoltopalvelupisteet alkuperäisillä
vara- ja lisäosilla.

- Laitteen irrottamiseksi kokonaan ja turvalli-
sesti sähköverkosta kytke D4 ensin pois päältä
Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke
pistorasiasta vasta tämän jälkeen.

Suuttimet ja kuumavesihana voivat aiheuttaa palo-
vammoja:

- Sijoita laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä koske kuumiin osiin. Käytä laitteessa olevia
kahvoja.
- Varmista, että kuumavesihana on oikein asen-
nettu ja puhdas. Jos asennusta ei ole tehty
oikein tai on tukoksia, kuumavesihana voi
irrota.

Vaurioitunut laite ei ole turvallinen ja voi aiheuttaa
loukkaantumisia ja tulipalon. Vältä vauriot ja niiden
myötä mahdolliset loukkaantumis- ja paloriskit
seuraavilla tavoilla:



- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan
vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompas-
tumisen tai vaurioitua.
- Suojaa D4 sään vaikutuksilta, esim. sateelta,
pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä upota D4-laitetta, verkkojohtoa tai liitän-
töjä veteen.
- Älä pane D4-laitetta tai sen erillisiä osia astian-
pesukoneeseen.
- Älä käytä alkalisia puhdistusaineita, vaan aino-
astaan pehmeää liinaa ja mietoja puhdistusai-
neita.

sv

no

da

fi

- Kytke D4 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi D4 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta.
- Liitä laite vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty D4-laitteen alapuolelle. Muut tekniset tiedot esitetään tässä käyttöohjeessa (katso luku 9 »Tekniset tiedot«).
- Liitä D4 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, jos heille on selvitetty laitteen turvallinen käyttö. Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Turvallisuus CLARIS Smart -suodatinpatruunaa käsiteltäessä:

- Säilytä suodatinpatruunat lasten ulottumattomissa.
- Säilytä suodatinpatruunat kuivassa paikassa ja suljetussa pakkauksessa.
- Suojaa suodatinpatruunat kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä käytä vaurioituneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna kommunikoi D4:n kanssa RFID-tekniologian avulla (taajuuskaista 13,56 MHz). Tätä langatonta yhteyttä käytetään vain valmistuksen aikana ja enintään 3 sekuntia. Suurin lähetysteho on tällöin alle 1 mW.

sv

no

da

fi


1 Valmistelut ja käyttöönotto

JURA Internetissä

Vieraile nettisivullamme. JURAn nettisivulta (jura.com) voit ladata laitteesi **pikaohjeen**. Lisäksi saat kiinnostavia ja ajantasaisia tietoja D4-laitteestasi ja yleisesti kahvista.

Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löytyy nettisivulta jura.com/service.

Laitteen sijoittaminen

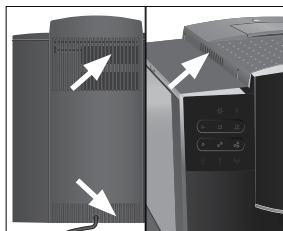

Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi D4-laitetta:

- Aseta D4 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse D4-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumentumiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliössä on arominsuojakansi. Siten kahvipapujen aromi säilyy pitempään.

HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhattu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhintaa.


- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- ▶ Avaa papusäiliön kansi ja irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi sekä papusäiliön kansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua.

- ▶ Pidä testitikkua hetken aikaa (1 sekunti) juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.

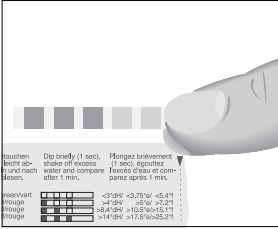

- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

Ensimmäinen käyttöönotto

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.







- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.




HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.




- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papisäiliö on täytetty.

- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke D4 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
- Kahvi-symboli  palaa.
- ▶ Kosketa Kahvi-symbolia .
- Symbolit kahvi  sekä kahvin vahvuudet  ja  palavat kirkaasti.

i Kahvin vahvuuden symbolit vastaavat tässä **veden kovuuden tasoa**, joka sinun on asetettava: 1–15 °dH () , 16–23 °dH () , 24–30 °dH () .

i Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

- ▶ Valitse veden kovuus koskettamalla vastaavaa kahvin vahvuuden symbolia.
- ▶ Vahvista veden kovuuden asetus koskettamalla Kahvi-symbolia .
- Symbolit suodatin  ja vesisäiliö  palavat.


sv

no

da

fi


1 Valmistelut ja käyttöönotto

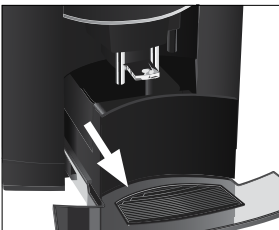

- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta toimitukseen sisältyvä CLARIS Smart -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.







Kääntökytkimen valo-osio palaa.

- ▶ Aseta astia kuumavesihanalle.
 - ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
- Kääntökytkimen valo-osio vilkkuu, vettä valuu kuumavesihanasta.

i Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun koska tahansa. Tee se sulkemalla kääntökytkin. Avaa kääntökytkin jatkaaksesi suodattimen huuhtelua.

i Vesi saattaa värjäytyä hieman. Tämä ei ole terveydelle vaarallista eikä heikennä makua.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Kääntökytkimen valo-osio palaa.

- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
- Symbolit  ja  vilkkuvat, järjestelmä täyttyy vedellä. Kahvinporosäiliö-symboli  palaa.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
 - ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- Symbolit  ja  vilkkuvat, järjestelmä huuhdellaan. Kahvisuuttimesta valuu vettä. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. D4 on nyt käyttövalmis.

2 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:

- Ennen jauhatusvaihetta tai sen aikana voit valita **kahvin vahvuuden** kahviuomille espresso ☞ ja kahvi ☞: »mieto« (☞), »normaali« (☞), »vahva« (☞).
- **Tuplatuote:** Kun haluat valmistaa kaksi kahviuomaa, kosketa ennen valmistusta Tuplatuote-symbolia »2x«. Valitse sen jälkeen espresso ☞ tai kahvi ☞. Tuplatuotteiden valmistuksessa suoritetaan kaksi keittämistä peräkkäin.
- Voit keskeyttää kahviuoman valmistuksen milloin tahansa valmistuksen aikana. Valmistus keskeytetään koskettamalla parhaillaan valmistettavan kahviuoman symbolia.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. Kahviaromi voi kehittyä täysin vain etukäteen lämmitetyissä kupeissa. JURAn kupinlämmitin on saatavilla erikoisliikkeistä.

Espresso ja kahvi



Kaksi espressoa ja kaksi kahvia

Espresson ja kahvin valmistus tapahtuu seuraavasti.

Esimerkki: Näin valmistat kahvia.

Edellytys: D4 on käyttövalmis.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kosketa Kahvi-symbolia ☞.
Valmistus alkaa. Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.
Valmistus pysähtyy automaattisesti. D4 on taas käyttövalmis.

Valmistettaessa kaksi kahviuomaa käytetään yksittäistuotteen yhteydessä kuppia kohden asetettua vesimäärää.

Kahden espresson ja kahden kahvin valmistus tapahtuu seuraavasti.

Esimerkki: Näin valmistat espressot.

Edellytys: D4 on käyttövalmis.

sv

no

da

fi



- ▶ Aseta kaksi espressokuppia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kosketa Tuplatuote-symbolia »2x«. Symboli »2x« palaa kirkkaasti.
- ▶ Kosketa Espresso-symbolia ☞. Valmistus alkaa. **Kaksi keittämistä** suoritetaan peräkkäin. Ennalta asetettu vesimäärä valuu kuppeihin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. D4 on taas käyttövalmis.

Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon

Voit muuttaa kaikkien kahvijuomien vesimäärän yksinkertaisesti ja pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määrä vaihdetaan. Kaikki tämän jälkeen valmistettavat juomat ovat aina samankokoisia.

Vesimäärän pysyvä mukautus kaikkien kahvijuomien kupin kokoon tapahtuu seuraavasti.

Esimerkki: Näin asetat kahvin vesimäärän **pysyvästi**.

Edellytys: D4 on käyttövalmis.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kosketa **n. 3 sekunnin ajan** Kahvi-symbolia ☞. Valmistus käynnistyy ja kahvi valuu kuppiin.
- ▶ Kosketa Kahvi-symbolia ☞, kun kupissa on riittävästi kahvia. Valmistus pysähtyy. Kahville asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi. D4 on taas käyttövalmis.

i Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.

Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

HUOMIO


Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Näin muutat jauhatustasetta espresson valmistuksen aikana.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa papyrusäiliön kansi ja irrota arominsuojakansi.
- ▶ Kosketa Espresso-symbolia ☞.
- ▶ Aseta jauhatustasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä. Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. D4 on taas käyttövalmis.

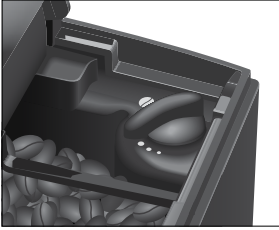

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhettua kahvia täyttösuppiloina toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleistä jauhetusta kahvista:

- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoittain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, D4 keskeyttää toimenpiteen ja on jälleen käyttövalmis.
- Haluamasi kahviuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhettua kahvia lisäämisestä. Muuten D4 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahviuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin valmistat espresson jauhetusta kahvista.

Edellytys: D4 on käyttövalmis.

- ▶ Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa jauhettua kahvia täyttösuppilon kansi. Symbolit ☞, ☞☞ ja ☞☞☞ palavat.
- ▶ Lisää täyttösuppiloon täysi mittalusikallinen jauhettua kahvia.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi. Symbolit ☞ ja ☞☞☞ palavat.



sv

no

da

fi

- ▶ Kosketa Espresso-symbolia ☞.
Valmistus alkaa. Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.
Valmistus pysähtyy automaattisesti. D4 on taas käyttövalmis.

Kuuma vesi

⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- ▶ Vältä suoraa kosketusta ihoon.



Edellytys: D4 on käyttövalmis.

- ▶ Aseta kuppi kuumavesihanahan alle.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon ☞.
Kääntökytkimen valo-osio vilkkuu, vettä valuu kuumavesihanasta.
- ▶ Lukitse kääntökytkin asentoon ①, kun kupissa on riittävästi vettä.
D4 on taas käyttövalmis.

3 Päivittäinen käyttö

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.




- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön kansi.

Laitteen käynnistys



- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kytke D4 päälle painamalla Pälle/Pois-näppäintä . Symbolit ja vilkkuvat, järjestelmä huuhdellaan. Huuhdeltu pysähtyy automaattisesti. D4 on nyt käyttövalmis.

Päivittäinen hoito

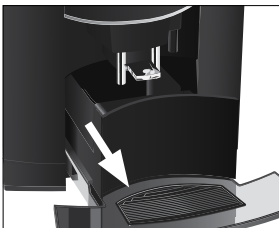

Jotta D4 toimii pitkään ja jotta kahvin laatu pysyy aina parhaana mahdollisena, laitetta on huollettava päivittäin.

- ▶ Vedä ylimääräisen veden astia ulos.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia. Huuhtelee molemmat lämpimällä vedellä.

i Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on **kytketty päälle**. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.

- ▶ Aseta kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia takaisin paikalleen.

sv

no

da

fi

- ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Pyyhi laitteen pinnat puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).

Säännöllinen hoito




Suorita seuraavat hoitotoimenpiteet **säännöllisesti** tai **tarpeen mukaan**:

- Puhdista vesisäiliön sisäseinät esim. harjalla. Lisätietoja vesisäiliöstä on tässä käyttöohjeessa (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
- Kuppitason ala- ja yläpuolelle voi jäädä kahvijäänteitä. Puhdista kuppitaso tässä tapauksessa.

Laitteen poiskytkentä



Kun D4 kytetään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan automaattisesti, jos laitteella on valmistettu kahviuoma.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
 - ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .
- Symbolit  ja  vilkkuvat, järjestelmä huuhdellaan. Huuhdeltu pysähtyy automaattisesti. D4 on pois päältä.

4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä D4-laitteen automaattista poiskytkentää. Kun toiminto on aktivoitu, D4 kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen tehtävän jälkeen.

Palavien symbolien määrä ilmaisee aktivoidun poiskytkentäajan:

Poiskytkentäaika	Näkymä symbolinäytössä
30 minuuttia	Symboli ☉ palaa kirkkaasti.
1 tunti	Symbolit ☉ ja ☼ palavat kirkkaasti.
2 tuntia	Symbolit ☉, ☼ ja ☽ palavat kirkkaasti.

Esimerkki: Näin muutat poiskytkentäajan 30 minuutista 1 tuntiin.

Edellytys: D4 on käyttövalmis.

- ▶ Kosketa **n. 2 sekunnin ajan** Tuplatuote-symbolia »2x«. Symbolit »2x«, ☐, ☐, ☐ ja ☐ palavat kirkkaasti.
- ▶ Kosketa Espresso-symbolia ☐.
- ▶ Kosketa symbolia ☉.
- ▶ Vahvista poiskytkentäajan asetus koskettamalla Espresso-symbolia ☐.
D4 on taas käyttövalmis.

Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin D4-laitteelle on tehtävä kalinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.

Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Palavien symbolien määrä ilmaisee asetetun veden kovuustason:

Taso	Veden kovuus
Symboli ☉ palaa kirkkaasti.	1–15 °dH
Symbolit ☉ ja ☼ palavat kirkkaasti.	16–23 °dH
Symbolit ☉, ☼ ja ☽ palavat kirkkaasti.	24–30 °dH







sv

no

da

fi

Edellytys: D4 on käyttövalmis.

- ▶ Kosketa **n. 2 sekunnin ajan** Tuplatuote-symbolia »2x«. Symbolit »2x«, , ,  ja  palavat kirkkaasti.
 - ▶ Kosketa Kahvi-symbolia .
 - ▶ Valitse veden kovuus koskettamalla vastaavaa kahvin vahvuuden symbolia.
 - ▶ Vahvista veden kovuuden asetus koskettamalla Kahvi-symbolia .
- D4 on taas käyttövalmis.

5 Huolto

D4-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Puhdista laite (🧹)
- Tee laitteelle kalkinpoisto (🧼)
- 📌 Suorita hoito-ohjelmat, kun siihen kehoitetaan.

Suodattimen asennus/ vaihto

D4-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa.

- 📌 Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetu-
tusta veden kovuudesta), D4 vaatii suodattimen vaihtoa.
- 📌 CLARIS Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliik-
keistä.

Edellytys: D4 on käyttövalmis. Suodatin-symboli 🔄 palaa (jos suo-
datin on jo asennettu).

- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös ja irrota **vanha** CLARIS Smart
-suodatinpatruuna.
- ▶ Aseta **uusi** CLARIS Smart -suodatinpatruuna vesisäiliöön
kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takai-
sin paikalleen.

Laite on automaattisesti havainnut, että suodatinpatruuna
on juuri asennettu/vaihdettu.

Kääntökytkimen valo-osio palaa.

- ▶ Aseta astia kuumavesihanalle.
 - ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon 🔄.
- Kääntökytkimen valo-osio vilkkuu, vettä valuu kuumavesi-
hanasta.

📌 Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun koska tahansa. Tee se
sulkemalla kääntökytkin. Avaa kääntökytkin jatkaaksesi suo-
dattimen huuhtelua.

📌 Vesi saattaa värjäytyä hieman. Tämä ei ole terveydelle vaaral-
lista eikä heikennä makua.



sv

no

da

fi

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Kääntökytkimen valo-osio palaa.

- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon ①.
- D4 on taas käyttövalmis.

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistysshuhteluja on tehty 80, D4 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

i Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.

i Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.

i JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Puhdistus-symboli ☼ palaa.

- ▶ Kosketa **n. 2 sekunnin ajan** Puhdistus-symbolia ☼.

Kahvinporosäiliö-symboli ☼ palaa.

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Symboli ☼ palaa.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.

- ▶ Kosketa **n. 2 sekunnin ajan** Puhdistus-symbolia ☼.

Symboli ☼ vilkkuu, kahvisuuttimesta valuu vettä.

Vaihe keskeytyy, symboli ☼ palaa.

- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.



- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppilon.

- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.

Symboli ☼ palaa.

- ▶ Kosketa **n. 2 sekunnin ajan** Puhdistus-symbolia ☼.

Symboli ☼ vilkkuu, kahvisuuttimesta valuu useita kertoja vettä.

Vaihe pysähtyy automaattisesti. Kahvinporosäiliö-symboli ☼ palaa.

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- D4 on taas käyttövalmis.

Laitteen kalkinpoisto

D4 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

- i** Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- ▶ Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 45 minuuttia.

- i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Kalkinpoisto-symboli ☹️ palaa.


- ▶ Kosketa **n. 2 sekunnin ajan** Kalkinpoisto-symbolia ☹️. Kahvinporosäiliö-symboli ☹️ palaa.
 - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Symbolit ☹️ ja ☹️ palavat.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

sv








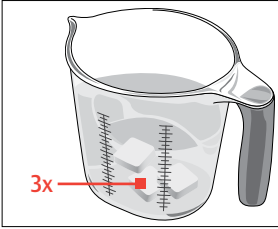

no

da

fi




- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjäan** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen. Kääntökytkimen valo-osio palaa.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen ja kuumavesihanan alle.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon . Kääntökytkimen valo-osio vilkkuu, kuumavesihanasta valuu vettä useita kertoja. Kalkinpoisto-symboli  vilkkuu kalkinpoistovaiheen aikana. Vaihe keskeytyy, kääntökytkimen valo-osio palaa.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon . Kalkinpoistovaihetta jatketaan. Vaihe keskeytyy, Kahvinporosäiliö-symboli  palaa.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen. Symbolit  ja  palavat.
- ▶ Tyhjennä astia ja aseta se takaisin kahvisuuttimen ja kuumavesihanan alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen. Kääntökytkimen valo-osio palaa.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon . Kääntökytkimen valo-osio vilkkuu, kuumavesihanasta valuu vettä useita kertoja. Vaihe keskeytyy, kääntökytkimen valo-osio palaa.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon . Kalkinpoistovaihetta jatketaan. Vaihe keskeytyy, Kahvinporosäiliö-symboli  palaa.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen. D4 on taas käyttövalmis.

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuisissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

- ▶ Kytke D4 pois päältä painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
- ▶ Avaa papusäiliön kansi ja irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.
- ▶ Sulje papusäiliön kansi.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.







sv

no



da

fi

6 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Vesisäiliö-symboli  palaa.	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä vesisäiliö (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
Kahvinporosäiliö-symboli  palaa.	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Päivittäinen hoito«).
Kahvinporosäiliö-symboli  vilkkuu.	Kahvinporosäiliö ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. / Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
Suodatin-symboli  palaa.	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	► Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart (katso luku 5 »Huolto – Suodattimen asennus/ vaihto«).
Puhdistus-symboli  palaa.	D4 vaatii puhdistusta.	► Tee puhdistus (katso luku 5 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
Kalkinpoisto-symboli  palaa.	D4 vaatii kalkinpoistoa.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Suodatin-symboli  palaa ja Kalkinpoisto-symboli  vilkkuu.	Loppuun käytettyä suodatinta ei ole vaihdettu pitkään aikaan. D4 vaihtaa suodatuskäytöstä kalkinpoistotilaan.	–
Symbolit  ,  ,  vilkkuvat valmistuksen aikana.	Papusäiliö on tyhjä. Kahvijuoomia ei voi valmistaa, vain kuumen veden valmistaminen on mahdollista.	► Täytä papusäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«)

7 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Kahvin valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	► Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 2 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
	Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Vesisäiliö-symboli  palaa, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliön koho on juuttunut.	► Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	► Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
Kalkinpoisto-symboli  tai Tuplatuote-symboli »2x« vilkkuu 5 sekunnin ajan.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	► Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Muut symbolit vilkkuvat 5 sekunnin ajan.	–	► Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  . Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
Kuumavesihanasta tulee vähän tai ei lainkaan vettä. Pumpun ääni on hyvin hiljainen.	Kuumavesihanan liitoscappale on voinut tukkeutua kalkinpoistossa irronneiden kalkkisirujen takia.	<ul style="list-style-type: none"> ► Irrota kuumavesihana. ► Kierrä musta liitoscappale irti käyttämällä apuna jauhetun kahvin mittalusikassa olevaa kuusiokoloa. ► Puhdista liitoscappale perusteellisesti. ► Kierrä liitoscappale käsin kiinni. ► Kiristä sitä varovasti mittalusikan kuusiokolon avulla enintään neljänneskierroksen verran.

i Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

sv

no

da

fi

8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen





Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä D4-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

D4 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: D4 on käyttövalmis.

- ▶ Aseta astia kuumavesihanahan alle.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
Kääntökytkimen valo-osio vilkkuu, kuumavesihanasta valuu vettä.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
Kuumavesihanasta valuu vettä niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. Kääntökytkimen valo-osio palaa.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
- ▶ Vesisäiliö-symboli  palaa.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .
D4 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus	1,9 l
Papusäiliön tilavuus	200 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	maks. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 8,7 kg
Mitat (L × K × S)	28 × 34,5 × 41,5 cm

Langattomat yhteydet:

CLARIS Smart -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 1 mW

sv

no

da

fi

10 Hakemisto

A

- Arominsuojakansi
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 100
- Asetukset
 - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 115
- Asiakaspalvelu 128
- Automaattinen poiskytKentä 115

B

- Bluetooth 125

C

- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
 - Asennus 117
 - Vaihto 117

E

- Ensimmäinen käyttöönotto 107
- Espresso 109
 - Kaksi espressoa 109
- EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus 128

H

- Häiriöiden korjaaminen 123
- Hävittäminen 124
- Hoito
 - Päivittäinen hoito 113
 - Säännöllinen hoito 114
- Huolto 117
 - Päivittäinen hoito 113
 - Säännöllinen hoito 114
- Huoltoliitântä 101

I

- Ilmoitukset näytössä 122
- Internet 106

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 124
- Jauhatusaste
 - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 100
 - Jauhimen säätäminen 110
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 100
- Jauhekahvi
 - Jauhettu kahvi 111
 - Jauhettu kahvi 111
 - Jauhetun kahvin mittalusikka 101
 - Jauhetun kahvin mittalusikka 101

JURA

- Internet 106
- Yhteystiedot 128

K

- Kahvi 109
 - Kaksi kahvia 109
- Kahvinporosäiliö 100
- Kahvisuutin
 - Korkeussäädettävä kahvisuutin 100
- Kaksi tuotetta 109
- Kalkinpoisto
 - Laite 119
 - Vesisäiliö 121
- Kansi
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 100
 - Papusäiliö 100
 - Vesisäiliö 100
- Käynnistys 113
- Käyttöönotto, ensimmäinen 107
- Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 100
- Kotisivu 106
- Kuljetus 124
- Kuppitaso 100
- Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin 100
- Kuuma vesi 112
- Kuumavesihana 100

L

- Laite
 - Kalkinpoisto 119
 - Käynnistys 113
 - Päivittäinen hoito 113
 - PoiskytKentä 114
 - Puhdistaminen 118
 - Säännöllinen hoito 114
 - Sijoittaminen 106
- Langaton yhteys 101, 105, 108, 117, 125

M

- Määrysten mukainen käyttö 102

N

- Näppäin
 - Päälle/Pois-näppäin 100
- Näyttö
 - Symbolinäyttö 101
- Näyttö, ilmoitukset 122

O

- Ohjelmointitila 115
 - Automaattinen poiskytkentä 115
 - Veden kovuuden asettaminen 115
- Ongelmat
 - Häiriöiden korjaaminen 123
- Osoitteet 128

P

- Päivittäinen hoito 113
- Papusäiliö
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 100
 - Puhdistaminen 121
 - Täyttäminen 106
- Pikaohje 106
- Poiskytkentä 114
 - Automaattinen poiskytkentä 115
- Puhdistaminen
 - Laite 118
 - Papusäiliö 121
- Puhelinnumero 128
- Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 115

S

- Säännöllinen hoito 114
- Sähköliitäntä
 - Tekniset tiedot 125
- Sijoittaminen
 - Laitteen sijoittaminen 106
- Smart Connect -lähetin 101
- Suodatin
 - Asennus 117
 - Vaihto 117
- Symboli
 - Espresso 101
 - Kahvi 101
 - Kahvinporosäiliö 101
 - Kahvin vahvuus 101
 - Kalkinpoisto 101
 - Puhdistus 101

- Suodatin 101
- Tuplatuote 101
- Vesisäiliö 101
- Symbolien kuvaukset 99
- Symbolinäyttö 101

T

- Täyttäminen
 - Papusäiliö 106
 - Vesisäiliö 113
- Täyttösuppilo
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 100
- Tekniset tiedot 125
- Tukinnumero 128
- Tuplatuote 109
- Turvallisuus 102
 - Turvallisuusohjeita 102

V

- Vaatimustenmukaisuusvakuutus 128
- Valmistus 109
 - Espresso 109
 - Jauhettu kahvi 111
 - Kahvi 109
 - Kaksi espressoa 109
 - Kaksi kahvia 109
 - Kaksi kahvijuoamaa 109
 - Kuuma vesi 112
- Veden kovuus
 - Veden kovuuden asettaminen 115
 - Veden kovuuden määrittäminen 106
- Veden kuumentaminen
 - Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin 100
- Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon 110
- Verkkojohto 100
- Verkkosivusto 106
- Vesisäiliö 100
 - Kalkinpoisto 121
 - Täyttäminen 113
- Viat
 - Häiriöiden korjaaminen 123

Y

- Yhteystiedot 128
- Ylimääräisen veden astia 100

sv

no

da

fi

11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät internetistä osoitteesta **jura.com**.
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löytyy nettisivulta **jura.com/service**.

Direktiivit Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiasäätödirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

Yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen D4-laitteesta löydät sivulta **jura.com/conformity**.

Tekniset muutokset Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. D4-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

Palaute Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä sivustolla **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Tekijänoikeudet Käyttöohjeessa on tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeudella. Ohjeen kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle on kiellettyä ilman JURA Elektroapparate AG:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.