

jura®



D4 – Das Wichtigste in Kürze

D4 – Das Wichtigste in Kürze



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung D4«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Filter einsetzen/wechseln

Ihre D4 muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Smart verwenden.


- i** Sobald die Filterpatrone erschöpft ist (abhängig von der eingestellten Wasserhärte), verlangt die D4 einen Filterwechsel.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Ihre D4 ist betriebsbereit. Das Symbol Filter  leuchtet (falls Sie bereits einen Filter einsetzen).

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die **alte** Filterpatrone CLARIS Smart.
- ▶ Setzen Sie eine **neue** Filterpatrone CLARIS Smart mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Das Gerät hat automatisch erkannt, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt/gewechselt haben.

Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Heißwasserdüse.
- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position .

Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, es fließt Wasser aus der Heißwasserdüse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Schließen Sie hierzu den Drehknopf. Öffnen Sie den Drehknopf, um die Filterspülung fortzusetzen.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.



Die Filterspülung stoppt automatisch. Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position ①.
Ihre D4 ist wieder betriebsbereit.

Gerät reinigen


Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die D4 eine Reinigung.








VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.




- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Das Symbol Reinigung  leuchtet.

- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol Reinigung .
Das Symbol Kaffeesatzbehälter  leuchtet.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Das Symbol  leuchtet.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol Reinigung .
Das Symbol  blinkt, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht, das Symbol  leuchtet.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffee.
- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
Das Symbol  leuchtet.



- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol Reinigung .
Das Symbol  blinkt, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch. Das Symbol Kaffeesatzbehälter  leuchtet.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Ihre D4 ist wieder betriebsbereit.

Gerät entkalken

Die D4 verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart verwenden, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

⚠ VORSICHT Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.


- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.



VORSICHT Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.


- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

-
- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.

- i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Das Symbol Entkalkung  leuchtet.

- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol Entkalkung .
Das Symbol Kaffeesatzbehälter  leuchtet.

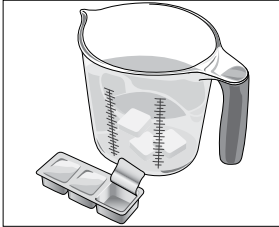

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Symbole ☉ und ☽ leuchten.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den **leeren** Wassertank und setzen Sie ihn ein.
Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und die Heißwasserdüse.
- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position ☽.
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, es fließt mehrmals Wasser aus der Heißwasserdüse. Das Symbol Entkalkung ☉ blinkt während des Entkalkungsvorgangs.
Der Vorgang unterbricht, das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.
- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position ①.
Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.
Der Vorgang unterbricht, das Symbol Kaffeesatzbehälter ☽ leuchtet.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Symbole ☉ und ☽ leuchten.
- ▶ Leeren Sie das Gefäß und stellen Sie es wieder unter den Kaffeeauslauf und die Heißwasserdüse.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.
- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position ☽.
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, es fließt mehrmals Wasser aus der Heißwasserdüse.
Der Vorgang unterbricht, das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

D4 – Das Wichtigste in Kürze

- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position ①.
Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.
Der Vorgang unterbricht, das Symbol Kaffeesatzbehälter ☞ leuchtet.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Ihre D4 ist wieder betriebsbereit.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus ⏻, um die D4 auszuschalten.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart verwenden, entfernen Sie diese.
- ▶ Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollständig gefüllten Wassertank auf.
- ▶ Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslösung mehrere Stunden (z.B. über Nacht) stehen.
- ▶ Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.