

jura®



D4 – Resumo das informações
mais importantes

D4 – Resumo das informações mais importantes



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções D4”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Colocar/substituir o filtro

A sua D4 não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Smart.

- i** Assim que o cartucho do filtro estiver esgotado (conforme a dureza da água ajustada), a D4 solicita uma mudança do filtro.
- i** Os cartuchos do filtro CLARIS Smart estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: a sua D4 está pronta a funcionar. O símbolo Filtro  ilumina-se (caso já tenha colocado um filtro).

- ▶ Abra a tampa do depósito de água.
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Smart **usado**.
- ▶ Coloque um **novo** cartucho do filtro CLARIS Smart no depósito de água, pressionando levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

O aparelho reconheceu automaticamente que colocou/substituiu o cartucho do filtro, agora mesmo.

O segmento luminoso do seletor ilumina-se.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal da água quente.
 - ▶ Abra o seletor na posição .
- O segmento luminoso no seletor pisca, pelo bocal da água quente sai água.

- i** Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, feche o botão rotativo. Abra o botão rotativo para retomar a lavagem do filtro.



- i** A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente. O segmento luminoso do seletor ilumina-se.

- ▶ Feche o seletor na posição ①.

A sua D4 encontra-se pronta a funcionar.

Limpar o aparelho

Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a D4 solicita uma limpeza.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: o símbolo Limpeza ☼ ilumina-se.

- ▶ Toque **durante aprox. 2 segundos** no símbolo Limpeza ☼. O símbolo Depósito de borras de café ☼ ilumina-se.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos. O símbolo ☼ ilumina-se.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ▶ Toque **durante aprox. 2 segundos** no símbolo Limpeza ☼. O símbolo ☼ pisca, pela saída de café sai água. O processo é interrompido, o símbolo ☼ ilumina-se.
- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.





- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
O símbolo ☒ ilumina-se.
- ▶ Toque **durante aprox. 2 segundos** no símbolo Limpeza ☒.
O símbolo ☒ pisca, pela saída de café sai várias vezes água.
O processo para automaticamente. O símbolo Depósito de borras de café ☒ ilumina-se.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A sua D4 encontra-se pronta a funcionar.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A D4 solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

- ❗ Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart.

⚠ CUIDADO Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contato com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.
-

- i** O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.
- i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: o símbolo Descalcificação  ilumina-se.

- ▶ Toque **durante aprox. 2 segundos** no símbolo Descalcificação .


O símbolo Depósito de borras de café  ilumina-se.

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

Os símbolos  e  iluminam-se.

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente com 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.
- ▶ Despeje a solução no depósito de água **vazio** e coloque-o novamente.

O segmento luminoso do seletor ilumina-se.

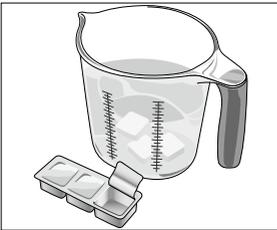

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e do bocal da água quente.

- ▶ Abra o seletor na posição .

O segmento luminoso no seletor pisca, pelo bocal da água quente sai várias vezes água. O símbolo Descalcificação  pisca durante o processo de descalcificação.

O processo é interrompido, o segmento luminoso do botão rotativo ilumina-se.

- ▶ Feche o seletor na posição .

O processo de descalcificação é continuado.

O processo é interrompido, o símbolo Depósito de borras de café  ilumina-se.

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

Os símbolos  e  iluminam-se.

- ▶ Esvazie o recipiente e coloque-o novamente por baixo da saída de café e do bocal da água quente.

- ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.



- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
O segmento luminoso do seletor ilumina-se.
- ▶ Abra o seletor na posição .
O segmento luminoso no seletor pisca, pelo bocal da água quente sai várias vezes água.
O processo é interrompido, o segmento luminoso do botão rotativo ilumina-se.
- ▶ Feche o seletor na posição .
O processo de descalcificação é continuado.
O processo é interrompido, o símbolo Depósito de borras de café  ilumina-se.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A sua D4 encontra-se pronta a funcionar.

i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura que se fixa nas paredes do depósito de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente o depósito de grãos.

- ▶ Pulse a tecla Liga/Desliga , para desligar a D4.
- ▶ Abra a tampa do depósito de grãos e remova a tampa protetora do aroma.
- ▶ Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- ▶ Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.
- ▶ Feche a tampa do depósito de grãos.

Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- ▶ Remova o depósito de água.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, remova-o.
- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA no depósito de água completamente cheio.

D4 – Resumo das informações mais importantes

- ▶ Deixe ficar o depósito de água com a solução de descalcificação durante várias horas (por ex., durante a noite).
- ▶ Esvazie o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, volte a colocá-lo.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.