

jura®



D6 – Resumo das informações
mais importantes

D6 – Resumo das informações mais importantes






Este manual breve não substitui o “Manual de instruções D6”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Lavar o bocal de espuma fina



Dez minutos depois da preparação do leite, a D6 solicita uma lavagem do sistema de leite.

Pré-requisito: no visor é exibido **LAV. CAPP / CAPPUCC.** (exemplo).

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Toque **durante aprox. 2 segundos** no símbolo Manutenção , até o visor exibir **ABRIR SELETOR.**
- ▶ Abra o seletor na posição .
O bocal de espuma fina é lavado.
FECHAR SELETOR
- ▶ Feche o seletor na posição .
CAPPUCC. (exemplo)

Limpar o bocal de espuma fina

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: no visor é exibido **CAPPUCC.** (exemplo).

- ▶ Toque **durante aprox. 2 segundos** no símbolo P até o visor exibir **MANUTEN.**
- ▶ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa. **LAV. CAPP**
- ▶ Rode o Rotary Switch, até ser exibido **L-LIMP.**
- ▶ Pulse o Rotary Switch. **LIMPO / AGUA**



- ▶ Remova o tubo do leite do reservatório de leite ou do arrefecedor de leite.
- ▶ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite.
- ▶ Mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse o Rotary Switch.

L-LIMP, ABRIR SELETOR, o segmento luminoso do botão rotativo ilumina-se.

- ▶ Abra o seletor na posição \downarrow .

O bocal de espuma fina e o tubo do leite são limpos.

FECHAR SELETOR

- ▶ Feche o seletor na posição \cdot .

ÁGUA

- ▶ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▶ Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse o Rotary Switch.

ABRIR SELETOR

- ▶ Abra o seletor na posição \downarrow .

O bocal de espuma fina e o tubo do leite são lavados com água limpa.

FECHAR SELETOR

- ▶ Feche o seletor na posição \cdot .


CAPPUCC (exemplo)

Desmontar e lavar o bocal de espuma fina

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de ser desmontado e lavado **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua D6 não solicitará a desmontagem e a lavagem do bocal de espuma fina.

- ▶ Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.
- ▶ Puxe cuidadosamente o bocal de espuma fina do Connector System® com um ligeiro movimento de rotação.

D6 – Resumo das informações mais importantes

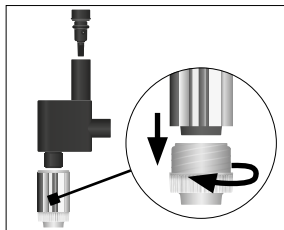

- ▶ Desmonte o bocal de espuma fina separando as suas peças soltas.
- ▶ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.
- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina.

i Tenha atenção para que todas as peças soltas estejam devidamente e firmemente encaixadas, para que o bocal de espuma fina possa funcionar na perfeição.

- ▶ Encaixe firmemente o bocal de espuma fina no Connector System®.

Colocar/substituir o filtro

A sua D6 não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Smart.

- i** Assim que o cartucho do filtro estiver esgotado (conforme a dureza da água ajustada), a D6 solicita uma mudança do filtro.
- i** Os cartuchos do filtro CLARIS Smart estão à venda em lojas especializadas.


Pré-requisito: no visor é exibido **FILTRO / CAPPUCCINO**. (exemplo).



- ▶ Abra a tampa do depósito de água.
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Smart usado.
- ▶ Coloque um **novo** cartucho do filtro CLARIS Smart no depósito de água, pressionando levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

O aparelho reconheceu automaticamente que colocou/substituiu o cartucho do filtro, agora mesmo.

ABRIR SELETOR, o segmento luminoso do botão rotativo ilumina-se.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.

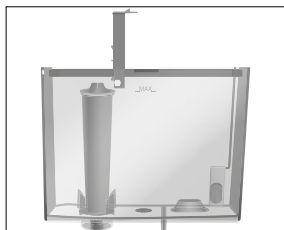

- ▶ Abra o seletor na posição .
FILTRO ENXAGUA., pelo bocal de espuma fina sai água.
A lavagem do filtro para automaticamente.
FECHAR SELETOR
- ▶ Feche o seletor na posição .
CAFFUCC. (exemplo)

Limpar o aparelho

Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a D6 solicita uma limpeza.



CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: no visor é exibido **LIMPAR / CAFFUCC.** (exemplo).

- ▶ Toque **durante aprox. 2 segundos** no símbolo Manutenção .
O visor exibe **ESVAZIAR BANDEJA.**
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
PRESSIO. MANUTEN.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ▶ Toque no símbolo Manutenção .
LIMPA. pela saída de café sai água.
O processo é interrompido, **ADICION. PASTILH.**
- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para a pastilha de limpeza.



D6 – Resumo das informações mais importantes



▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.

▶ Feche a tampa do funil de enchimento.

▶ Toque no símbolo Manutenção ☼.

LIMPA, pela saída de café sai várias vezes água.

O processo para automaticamente.

ESVAZIAR BANDEJA

▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

CAPPUCCO (exemplo)

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A D6 solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

⚠ CUIDADO Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contato com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

i O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.

i As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: no visor é exibido **DESCALC.** / **CAFFUCC.** (exemplo).

- ▶ Toque **durante aprox. 2 segundos** no símbolo Manutenção ☼.


O visor exibe **ESVAZIAM BANDEJA.**

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

COLOCAR NO TANG.

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.

D6 – Resumo das informações mais importantes

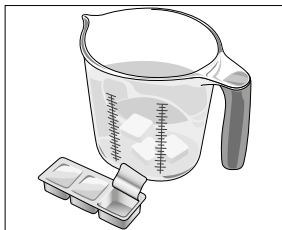

▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente com 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.

▶ Despeje a solução no depósito de água **vazio** e coloque-o novamente.

ABRIR SELETOR, o segmento luminoso do botão rotativo ilumina-se.

▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.

▶ Abra o seletor na posição **⏏**.

DESCALC, pelo bocal de espuma fina sai várias vezes água. O símbolo Manutenção **⚙** pisca durante o processo de descalcificação.

O processo é interrompido, **FECHAR SELETOR**.

▶ Feche o seletor na posição **•**.

DESCALC, o processo de descalcificação é continuado.

O processo é interrompido, **ESVAZIAR BANDEJA**.

▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

ENCHER TANG, **AG**

▶ Esvazie o recipiente e coloque-o por baixo da saída de café e por baixo do bocal de espuma fina.

▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.

▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

ABRIR SELETOR, o segmento luminoso do botão rotativo ilumina-se.

▶ Abra o seletor na posição **⏏**.

DESCALC.

O processo é interrompido, **FECHAR SELETOR**.

▶ Feche o seletor na posição **•**.

DESCALC.

O processo é interrompido, **DESCALC**.

Pela saída de café sai água.

ESVAZIAR BANDEJA

▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.


CAFFUCC (exemplo)

- i** No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura que se fixa nas paredes do depósito de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente o depósito de grãos.

Pré-requisito: no visor é exibido **ENCHER CAFE**.

- ▶ Pulse a tecla Liga/Desliga , para desligar a D6.
- ▶ Abra a tampa do depósito de grãos e remova a tampa protetora do aroma.
- ▶ Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- ▶ Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.
- ▶ Feche a tampa do depósito de grãos.

Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- ▶ Remova o depósito de água.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, remova-o.
- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA no depósito de água completamente cheio.
- ▶ Deixe ficar o depósito de água com a solução de descalcificação durante várias horas (por ex., durante a noite).
- ▶ Esvazie o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, volte a colocá-lo.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.