

jura®



Betjeningsvejledning E8/E80

sv

no

da

fi

Din E8/E80

Betjeningselementer	88
Vigtige henvisninger	90
Korrekt brug	90
Sikkerhed	90
1 Før ibrugtagning og opstart	94
JURA på internettet	94
Opstilling af maskinen	94
Fyld bønner på	94
Undersøgelse af vandets hårdhed	94
Første ibrugtagning	95
Tilslutning af mælk	97
Forbindelse af periferienhed (via trådløs forbindelse)	97
2 Tilberedning	98
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk	98
Ristretto, espresso og kaffe	99
2 Ristretti, 2 Espresso og 2 Kaffe	100
Espresso doppio	100
Varm mælk og mælkeskum	100
Formalet kaffe	101
Fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen	102
Indstilling af kværn	102
Varmt vand	103
3 Daglig drift	104
Fyld vandtanken	104
Tænd maskinen	104
Daglig vedligeholdelse	104
Regelmæssig vedligeholdelse	105
Sluk maskinen	105
4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen	106
Tilpasning af produktindstillinger	106
Automatisk slukning	107
Indstilling af vandets hårdhed	108
Mælkesystem-skylning	108
Enhed vandmængde	109
Sprog	109
5 Vedligeholdelse	110
Skylning af maskinen	110
Skylning af fine foam opskummeren	110
Rengøring af fine foam opskummeren	111
Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummeren	112
Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren	113

Isætning/udskiftning af filter.....	114
Rengøring af maskinen.....	115
Afkalkning af maskinen.....	116
Rengøring af bønnebeholderen.....	117
Afkalkning af vandtanken.....	118
6 Displaymeddelelser	119
7 Løsning af problemer	120
8 Transport og miljørigtig bortskaffelse	121
Transport / tømning af systemet.....	121
Bortskaffelse.....	121
9 Tekniske data	122
10 Indeks	123
11 JURA-kontakt / Juridiske informationer	126

Gyldighedsområde



Denne betjeningsvejledning gælder for følgende modeller:

- E8
- E80



For at lette læsningen nævnes i betjeningsvejledningen udelukkende modellen »E8«.

Symbolforklaring

Advarsler

	ADVARSEL	Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med FORSIGTIG eller
	FORSIGTIG	ADVARSEL og advarselspiktogram. ADVARSEL henviser til mulige alvorlige kvæstelser, FORSIGTIG henviser til mulige lettere kvæstelser.
FORSIGTIG	FORSIGTIG	henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen.

Anvendte symboler

	Opfordring til handling. Her opfordres du til en handling.
	Anvisninger og tips - så du kan betjene din E8 espressomaskine endnu nemmere.
»Kaffe«	Displayvisning

sv


no

da

fi

Betjeningsselementer




- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Låg over påfyldningstragt til malet kaffe | 9 | Låg til drejeknap til indstilling af formalingsgrad |
| 2 | Påfyldningstragt til malet kaffe | 10 | Drejeknap til indstilling af formalingsgrad |
| 3 | Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg | 11 | Tænd/sluk-knap  |
| 4 | Låg til vandtank | 12 | Mælkesystem med professionel fine foam opskummer |
| 5 | Vandtank | 13 | Højdejusterbart kaffeedløb |
| 6 | Strømkabel (maskinens bagside) | 14 | Rist |
| 7 | Kaffegrumsbeholder | | |
| 8 | Restvandbakke | | |



1 Display

2 Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)

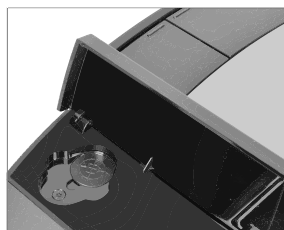

Service-grænseflade til JURA Smart Connect (Smart Connect er ikke en del af alle modelvarianter)



Fine foam opsukker (anvendes i forskellige modelvarianter)

Tilbehør

Beholder til mælkesystemrens



Doserings ske til malet kaffe



sv

no

da

fi

Vigtige henvisninger

Korrekt brug

Maskinen er beregnet og konstrueret til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug anses som værende ikke korrekt. JURA Elektroapparate AG hæfter ikke for følger af ikke-korrekt brug.

Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. For skader og mangler, der opstår pga. manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til andre brugere.

Sikkerhed

Læs de følgende vigtige sikkerhedsoplysninger, og følg dem.



På denne måde undgås livsfare som følge af strømstød:

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.
- Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f.eks. brandlugt og kontakt JURA-service.
- Ved maskiner med fast tilsluttet strømkabel: Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det repareres enten hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.
- Ved maskiner med stikbart strømkabel: Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt strømkabel, som du kan få direkte hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.

- Sørg for at E8 og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader.
- Sørg for at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter.
- Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen, der ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. Efter åbningen består livsfare. Reparationer må kun udføres af autoriserede JURA-servicepartnere og med de originale reserve- og tilbehørsdele.
- For at skille maskinen helt og sikkert fra strømnettet, skal du først slukke E8 på tænd/slukknappen. Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.

Skoldning og forbrænding på udløbene og fine foam opskummeren er muligt:

- Stil maskinen så den er uden for børns rækkevidde.
- Rør ikke varme dele. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Sørg for at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og rent. Fine foam opskummeren, eller dele af den, kan løsne sig herfra, hvis de ikke er monteret korrekt eller er tilstoppede.

En beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande:

- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt E8 mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.

sv

no

da

fi

- Læg aldrig E8, strømkablet eller kontakterne i vand.
- Sæt ikke E8 og enkeltdelene i opvaskemaskinen.
- Sluk din E8 på tænd/sluk-knappen, før du rengør den. Tør altid E8 af med en fugtig, aldrig en våd, klud og beskyt maskinen mod sprøjtevand.
- Tilslut kun maskinen til strømspændingen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din E8. Du kan finde yderligere tekniske data i denne betjeningsvejledning (se kapitel 9 »Tekniske data«).
- Tilslut E8 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige E8.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karamelliserede.
- Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.
- Sluk maskinen på til/fra-knappen eller træk elstikket ud af el-stikdåsen, hvis der ikke er nogen til stede i længere tid.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Hold børn under otte år på afstand af maskinen eller hold altid opsyn med dem.
- Børn over 8 år må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre

brug. Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening.

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Sikkerhed ved håndtering med filterpatron CLARIS Smart:

- Filterpatronerne skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.
- Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys.
- Anvend ikke beskadigede filterpatroner.
- Åbn ikke filterpatroner.

sv

no

da


fi

1 Før ibrugtagning og opstart

JURA på internettet

Besøg os på internettet. På JURA-hjemmesiden (www.jura.com) kan du downloade en **kort vejledning** til din maskine. Derudover finder du relevante og aktuelle informationer vedrørende din E8 og om kaffetemaet.

Opstilling af maskinen

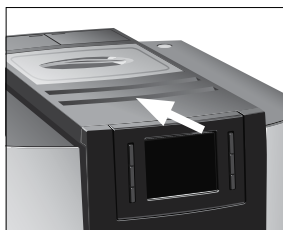

Vær ved opstilling af din E8 opmærksom på følgende punkter:

- Placer E8 på en vandret flade, der kan tåle vand.
- Vælg opstillingsstedet for E8, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

Fyld bønner på

FORSIGTIG


Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker), samt malet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- ▶ Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Før ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand, du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne som medfølger.

- ▶ Hold teststrimlen kort (1 sekund) under rindende vand. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.

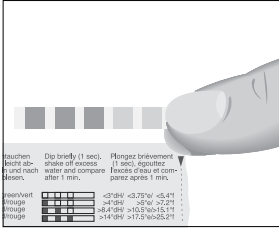

- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

Første ibrugtagning

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømledning.


- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømledning.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.

Krav: Bønnebeholderen er fyldt.

- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde E8.
»Sprachauswahl«

i Tryk på knappen » > « (nederst til højre) for at få vist flere sprog.

- ▶ Tryk på knappen for det ønskede sprog, f.eks. »Dansk«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt for at bekræfte indstillingen.
»Vandets hårdhed«

i Hvis du ikke kender hårdheden af det vand, du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).

- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen af vandets hårdhed, f.eks. til »25 °dH«.
- ▶ Tryk på knappen »Gemt«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Indsæt filter.«


sv

no

da

fi

1 Før ibrugtagning og opstart

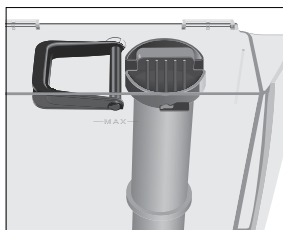

- ▶ Stil en beholder (mindst 300 ml) under fine foam opskum-
meren.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på
en filterpatron CLARIS Smart.

- ▶ Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- ▶ Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i
indgreb.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads
igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filter-
patronen.

»Brug filter« / »Gemt«

»Filteret skylles.«, filteret skylles. Der strømmer vand ud af
fine foam opskummeren.

i Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundheds-
skadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen.

»Systemet fyldes.«

»Tøm drypbakken«

- ▶ Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.

»Maskinen varmer op.«


»Maskinen skylles.«, systemet skylles. Skyllingen stopper
automatisk. Startskærmen vises. Din E8 er nu klar til brug.

i På startskærmen vises produkterne, som du kan tilberede.
Tryk på knappen » > « for at vise andre produkter.

i Hvis filteret er aktivt, vises det forneden på displayet med et
blåt filtersymbol.

Tilslutning af mælk

Din E8 leverer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en isoleret mælkebeholder.

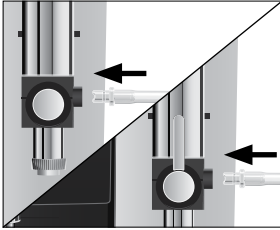

- ▶ Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.
- ▶ Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.
- ▶ Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

Forbindelse af periferienhed (via trådløs forbindelse)

Du har mulighed for at forbinde din E8 trådløst med en kompatibel periferienhed (f.eks. mælkekøleren Cool Control Wireless). Hertil skal den trådløse modtager på Cool Control eller JURA Smart Connect være sat i service-grænsefladen.

- i** Smart Connect kan beskyttes mod uvedkommendes adgang med en PIN. Aktivér PIN-funktionen via appen fra JURA. Flere informationer findes under www.jura.com/smartconnect.
- i** Vær opmærksom på, at du via Smart Connect enten kun kan forbinde Cool Control med kaffemaskinen eller kun en app fra JURA med kaffemaskinen.
 - ▶ Stil periferienheden ved siden af kaffemaskinen (med en afstand på maks. 0,5 m).
 - ▶ Tænd periferienheden og kaffemaskinen.
 - ▶ Hold reset-knappen på Smart Connect nede (f.eks. med en clips).
 - ▶ Tryk efterfølgende (inden for 30 sek.) så længe på periferienhedens reset-knap, indtil LED'en lyser for at vise, at der er opnået forbindelse.

sv

no

da

fi

2 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

- På displayet vises produkterne, som du kan tilberede. Tryk på knappen » > » for at vise andre produkter.
- Under kværnprocessen kan du ændre **enkeltprodukternes** kaffestyrke ved at trykke på knapperne » < « og » > ».
- Under tilberedningen kan du ændre de forudindstillede **mængder** (f.eks. vand- og mælkemængde) ved at trykke på knapperne » < « og » > ».
- Du kan altid afbryde tilberedningen af en kaffespecialitet eller varmt vand, når disse tilberedes. Tryk på en valgfri knap.

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA online eller hos din lokale JURA forhandler.

I programmeringsfunktionen har du mulighed for at foretage **faste indstillinger** for alle produkter (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din E8 tilbereder latte macchiato, cappuccino, og andre kaffespecialiteter med mælk ved et tryk på knappen. Glasset eller koppen skal ikke flyttes herved.

- i** Dette kapitel gælder for **den professionelle fine foam opskummer og fine foam opskummeren**.

Eksempel: Sådan tilbereder du en latte macchiato.

Krav: Startskærmen (»2/3«) vises. Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- ▶ Stil et glas under fine foam opskummeren.





- ▶ Hvis du anvender **den professionelle fine foam opskummer**, skal du sætte valgarmeren på mælkeskum positionen (se billede).
 - ▶ Tryk på knappen »Latte macchiato«.
- »Latte macchiato«, den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

i Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato. Varigheden af dette interval kan du fastsætte i programmeringsfunktionen (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Kaffetilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset. Tilberedelsen stopper automatisk. Din E8 er igen klar til brug.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«).

Ristretto, espresso og kaffe



Eksempel: Sådan tilbereder du en kop kaffe.

Krav: Startskærmen »1/3« vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen »Kaffe«.
- Tilberedningen starter. »Kaffe« og kaffestyrken vises. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. Din E8 er igen klar til brug.

sv

no

da

fi

2 Ristretti, 2 Espresso og 2 Kaffe



Du kan tilberede **to** kaffespecialiteter ved at trykke to gange på den pågældende tilberedningsknap (inden for ca. 1 sekund).

Eksempel: Sådan tilbereder du to espressi.

Krav: Startskærmen (»1/3«) vises.

- ▶ Stil to kopper under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk **to gange** på knappen »Espresso« (inden for 1 sekund) for at starte tilberedningen.
»2 Espressi«, den forudindstillede vandmængde løber ned i kopperne.
Tilberedelsen stopper automatisk. Din E8 er igen klar til brug.

Espresso doppio

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en espresso doppio tilberedes **2 Espressi efter hinanden**. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

Varm mælk og mælkeskum

i Dette kapitel gælder for **den professionelle fine foam opskummer** og **fine foam opskummeren**.

Eksempel: Sådan tilbereder du **varm mælk**.

Krav: Startskærmen (»2/3«) vises. Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.



- ▶ Stil en kop under fine foam opskummeren.

▶ Stil valgarmen på den professionelle fine foam opskummer på mælk positionen (se billede).

i Hvis du vil tilberede **mælkeskum**, skal du stille valgarmen på mælkeskum positionen (valgarmens lodrette position).

- ▶ Tryk på knappen »1 portion mælk«.
Mælken tilberedes. Den forudindstillede mælkemængde løber ned i koppen.
Tilberedelsen stopper automatisk. Din E8 er igen klar til brug.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«).

Formalet kaffe

Via påfyldningstragten til malet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, f.eks. koffeinfri kaffe.


- i** Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringsskeer til malet kaffe.
- i** Anvend ikke for fint malet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- i** Hvis du har påfyldt for lidt malet kaffe, vises »Ikke nok malet kaffe.« og E8 afbryder tilberedningen.
- i** Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den maledede kaffe. Ellers afbryder E8 tilberedningen og er klar til brug igen.

Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på malet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan tilbereder du en espresso med formalet kaffe.

Krav: Startskærmen (»1/3«) vises.

- ▶ Stil en espressokop under kaffeudløbet.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til malet kaffe.
»Formalet kaffe« / »Tilføj malet kaffe«
- ▶ Fyld en strøget doseringsske malet kaffe i påfyldningstragten.
- ▶ Luk låget til påfyldningstragten.
- ▶ Tryk på knappen »Espresso«.
Tilberedningen starter. »Espresso«, den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.
Tilberedelsen stopper automatisk. Din E8 er igen klar til brug.

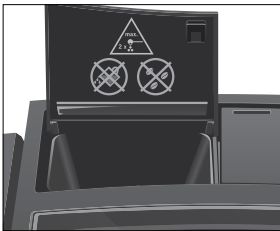

sv

no

da

fi

Fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen



Du kan nemt tilpasse vandmængden for alle **enkeltprodukter** permanent til kopstørrelsen. Følgende eksempel viser, hvordan du kan indstille mængden en gang for alle. Ved alle andre tilberedninger benyttes denne mængde vand.

Eksempel: Sådan indstiller du vandmængden til en kaffe **fast**.

Krav: Startskærmen »1/3« vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på og **hold** knappen »Kaffe« nede, indtil »Nok kaffe?« »Tryk på knappen« vises.
- ▶ Slip knappen »Kaffe«.
Tilberedningen starter, og kaffen løber ned i koppen.
- ▶ Tryk på en tilfældig knap (undtagen »Fortryd«), så snart der er tilstrækkeligt kaffe i koppen.
Tilberedningen stopper. På displayet vises »Gemt« kortvarigt. Den indstillede vandmængde for en kaffe er gemt fast. Din E8 er igen klar til brug.

- i** Du kan til hver en tid ændre denne indstilling, i det du gentager proceduren.
- i** Du kan også indstille mængden for alle enkeltprodukter fast i programmeringsfunktionen (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Indstilling af kværn

FORSIGTIG

Du kan frit tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.

Hvis du indstiller malefinheden mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af formalingsgraden.

- ▶ Indstil kun formalingsgraden, mens kværnen kører.
-

Du kan se, om formalingsgraden er indstillet korrekt, når kaffen løber jævnt ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Eksempel: Sådan ændrer du formalingsgraden, **mens** der tilberedes en espresso.

Krav: Startskærmen »1/3« vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Åbn låget over drejeknappen til indstilling af formalingsgraden.



- ▶ Tryk på knappen »Espresso« for at starte tilberedningen.
- ▶ Stil drejeknappen til indstilling af formalingsgraden på den ønskede position, **mens** kværnen kører.
Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk.
- ▶ Luk låget over drejeknappen til indstilling af formalingsgraden.

Varmt vand

E8 giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand: »Varmt vand« og »Vand til grøn te«.

⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- ▶ Undgå direkte hudkontakt.

Eksempel: Sådan tilbereder du varmt vand til **grøn te**.

Krav: Startskærmen (»3/3«) vises.

- ▶ Stil en kop under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på knappen »Vand til grøn te«.
»Vand til grøn te«, den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.
Tilberedelsen stopper automatisk. Din E8 er igen klar til brug.



sv

no

da

fi

3 Daglig drift

Fyld vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG


Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.
- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den i igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.




Tænd maskinen



- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde E8.
 - »Velkommen«
 - »Maskinen varmer op.«
 - »Maskinen skylles.«, systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Din E8 er nu klar til brug.

Daglig vedligeholdelse

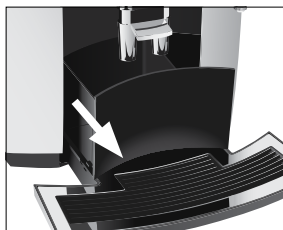

For at du kan få glæde af din E8 i lang tid og altid få den optimale kaffekvalitet, skal maskinen vedligeholdes hver dag.

- ▶ Træk restvandsbakken ud.
- ▶ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken. Skyl begge med varmt vand.
- i** Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved **tændt** maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
- ▶ Sæt kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken i igen.

- ▶ Skyl vandtanken med rent vand.
- ▶ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«).
- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- ▶ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
- ▶ Tør maskinens top af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber).

Regelmæssig vedligeholdelse


Udfør følgende vedligeholdelseshandlinger **regelmæssigt** eller **efter behov**:

- Vi anbefaler, af hygiejniske årsager, at udskifte mælkeslangen og det udskiftelige mælkeudløb jævnligt (ca. hver 3. måned). Reservedele fås online eller hos din lokale forhandler.
- Rens siderne indvendigt på vandtanken med eksempelvis en børste. Yderligere oplysninger om vandtanken fås i denne betjeningsvejledning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtank«).
- På kopplatformens over- og underside kan der sætte sig rester af mælk og kaffe. Rens i dette tilfælde kopplatformen.

Sluk maskinen



Ved slukning af E8 skylles systemet automatisk, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet. Hvis der er blevet tilberedt mælk, bliver du bedt om at rengøre mælkesystemet.

- ▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren og kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .

i Hvis der er blevet tilberedt mælk, bliver du bedt om at foretage en rensning af mælkesystemet (»**Rens mælkeudløb**«). Efter 10 sekunder fortsættes den automatiske slukkeproces.

Hvis der blev tilberedt mælk, men rensningen af mælkesystemet ikke blev startet, kræves først en rens af mælkesystemet (»**Mælkeudløb skylles**«).

»**Maskinen skylles**«, systemet skylles. Processen stopper automatisk. Din E8 er slukket.


sv

no

da

fi

4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen

Tryk på knappen »  « for at komme til programmeringsfunktionen. Med de variable knapper navigerer du gennem programpunkterne og gemmer de ønskede indstillinger. Du kan foretage følgende indstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
»1/5«	»Rens«, »Afkalk«, »Rens mælkeudløb«, »Filter« (kun når filter er aktiveret)	► Start det påkrævede vedligeholdelsesprogram her.
»2/5«	»Skyl mælkeudløb«, »Skyl kaffeudløb«, »Information«	► Start det ønskede vedligeholdelsesprogram her, eller søg information om de nødvendige vedligeholdelseshandlinger.
»3/5«	»Programmering«	► Vælg dine indstillinger for kaffespecialiteterne samt varmt vand.
»4/5«	»Vælg sprog«	► Vælg dit sprog.
	»Enheder«	► Vælg enheden for vandmængden.
	»Sluk efter«	► Indstil, efter hvor lang tid E8 skal slukke automatisk.
	»Skyl mælkeudløb«	► Ændr indstillingerne for skylning af mælkeudløbet.
»5/5«	»Vandets hårdhed«	► Indstil vandets hårdhed.

Tilpasning af produktindstillinger

I programpunktet »**Programmering**« kan du foretage individuelle indstillinger for alle kaffespecialiteter og varmt vand. Du kan foretage følgende faste indstillinger:

Produkt	Kaffestyrke	Mængde	Temperatur
Ristretto, espresso	8 trin	Kaffe: 15 ml – 80 ml	Normal, høj
Kaffe, specialkaffe	8 trin	Kaffe: 25 ml – 240 ml	Normal, høj
2 Ristretti, 2 Espresso, 2 Kaffe	–	Kaffe: Den indstillede mængde af enkeltproduktet fordobles.	som ved enkeltproduktet
Espresso doppio	8 trin	Kaffe: 15 ml – 80 ml (2 slag)	Normal, høj
Cappuccino, Flat White	8 trin	Kaffe: 25 ml – 240 ml Mælk: 3 sek. – 120 sek.	Normal, høj

Produkt	Kaffestyrke	Mængde	Temperatur
Latte macchiato	8 trin	Kaffe: 25 ml – 240 ml Mælk: 3 sek. – 120 sek. Pause: 0 sek. – 60 sek.	Normal, høj
Espresso macchiato	8 trin	Kaffe: 15 ml – 80 ml Mælk: 3 sek. – 120 sek.	Normal, høj
Mælkeportion	–	Mælk: 3 sek. – 120 sek.	–
Varmt vand, varmt vand til grøn te	–	Vand: 25 ml – 450 ml	Lav, normal, høj

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- ▶ Tryk på knappen »P«.
 - ▶ Tryk flere gange på knappen »>«, indtil »3/5« vises.
 - ▶ Tryk på knappen »Programmering«.
- »Programmering«

i I næste trin skal du vælge knappen for det produkt, du gerne vil justere. Der tilberedes herved ikke et produkt.

i Tryk på knappen »>« (nederst til højre) for at få vist flere produkter.

- ▶ Tryk på knappen »Kaffe«.
- »Kaffe«
- ▶ Tryk på knappen »Kaffe styrke«.
- »Kaffe« og kaffestyrken vises.
- ▶ Tryk på knappen »<« eller »>« for at ændre indstillingen af kaffestyrken.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- »Kaffe«
- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen **T** for at forlade programmeringsfunktionen.

Automatisk slukning

Du kan spare energi via den automatiske slukning af din E8. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din E8 automatisk efter den tid, du har indstillet maskinen til.

sv

no

da

fi

Den automatiske slukning kan du indstille til 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

- ▶ Tryk på knappen » P.❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »4/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Sluk efter«.
»Sluk efter«
- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre slukketiden.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»4/5«
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Indstilling af vandets hårdhed

Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din E8 afkalkes. Derfor er det vigtigt at indstille vandets hårdhed korrekt.

Vandets hårdhed blev allerede indstillet under den første ibrugtagning. Du kan altid ændre denne indstilling.

Vandets hårdhed kan frit indstilles mellem 1° dH og 30° dH.

- ▶ Tryk på knappen » P.❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »5/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Vandets hårdhed«.
»Vandets hårdhed«
- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»5/5«
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Mælkesystem-skylning

I programpunktet »4/5« / »Skyl mælkeudløb« kan du foretage følgende indstillinger:

- »Manuel«: Mælkesystem-skylningen kræves 10 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk.
- »Automatisk«: Mælkesystem-skylningen udløses automatisk 10 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk.

Eksempel: Sådan indstiller du, at mælkesystem-skylningen udløses **automatisk** 10 minutter efter tilberedningen.

- ▶ Tryk på knappen » P.❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »4/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Skyl mælkeudløb«.
»Skyl mælkeudløb«
- ▶ Tryk på knappen »Automatisk«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»4/5«
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Enhed vandmængde

Eksempel: Sådan ændrer du vandmængdens enhed fra »ml« til »oz«.

- ▶ Tryk på knappen » P.❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »4/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Enheder«.
»Enheder«
- ▶ Tryk på knappen »oz«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»4/5«
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ « for at forlade programmeringsfunktionen.

sv

Sprog

Eksempel: Sådan ændrer du sproget fra »Dansk« til »Engelsk«.

- ▶ Tryk på knappen » P.❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »4/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Vælg sprog«.
»Vælg sprog«
- i** ▶ Tryk på knappen » > « (nederst til højre) for at få vist flere sprog.
- ▶ Tryk på knappen for det ønskede sprog, f.eks. »Engelsk«.
På displayet vises »Saved« kortvarigt.
»4/5«
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ « for at forlade programmeringsfunktionen.

no

da

fi

5 Vedligeholdelse

Din E8 indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer:

- Skylning af maskinen (»Skyl kaffeudløb«)
- Skylning af fine foam opskummer (»Skyl mælkeudløb«)
- Rengøring af fine foam opskummeren (»Rens mælkeudløb«)
- Udskiftning af filter (»Skift filter«)
- Rengøring af maskinen (»Rens«)
- Afkalkning af maskinen (»Afkalk«)

i Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

i Tryk på P-knappen for at hente en oversigt over vedligeholdelsesprogrammerne frem » P❖❖ «. Så snart bjælken er udfyldt fuldstændigt med rødt, forlænger din E8 det pågældende vedligeholdelsesprogram.

Skylning af maskinen



Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen » P❖❖ «.
 - ▶ Tryk på knappen » > «.
 - ▶ Tryk på knappen »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen.
- »Maskinen skylles.«, der løber vand ud af kaffeudløbet. Proceduren stopper automatisk.

Skylning af fine foam opskummeren

Efter hver mælketilberedning mælk kræver E8, at der skal ske en mælkesystem-skylning.

i I programmeringsfunktionen kan du indstille, om mælkesystemskylningen skal kræves 10 minutter efter tilberedningen eller automatisk skal udløses (se kapitel 4 »Fast indstilling i programmeringsfunktion – Mælkesystemskylning«).

i Dette kapitel gælder for **den professionelle fine foam opskummer og fine foam opskummeren**.



Krav: På displayet står der »Skyl mælkeudløb«.

- ▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren.
 - ▶ Tryk på knappen »P:«.
 - ▶ Tryk på knappen »>«.
 - ▶ Tryk på knappen »Skyl mælkeudløb« for at starte skylleprocessen.
- »Mælkeudløb skylles.«, fine foam opskummeren skylles.
Proceduren stopper automatisk.

Rengøring af fine foam opskummeren

FORSIGTIG

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.


Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensningsmidler kan ikke udelukkes.


- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter.

i JURAs mælkerenser fås hos din JURA-forhandler.

i Anvend den medleverede beholder til mælkesystemrensning.

i Dette kapitel gælder for **den professionelle fine foam opskummer** og **fine foam opskummeren**.

- ▶ Tryk på knappen »P:«.
- ▶ Tryk på knappen »Rens mælkeudløb«.
- »Rens af mælkeudløb«
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- »Rens mælkeudløb« / »Tilsæt mælkerens«
- ▶ Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- ▶ Fyld mælkerenser i beholderens forreste område (markeret med ) indtil den **nederste markering**.
- ▶ Påfyld derefter vand indtil den **øverste markering**.
- ▶ Stil beholderen under fine foam opskummeren.

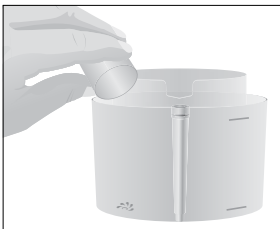

sv

no

da



fi





- ▶ Forbind mælkeslangen med beholderen.
- i** For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen, skal mælkeslangen udstyres med en tilslutningsdel.
 - ▶ Tryk på knappen »Næste«.
 - ▶ »Mælkeudløb renses.«, fine foam opskummeren og mælkeslangen renses.
 - ▶ »Rens mælkeudløb« / »Vand til mælkeudløb«
 - ▶ Skyl beholderen grundigt, og fyld det forreste område med 250 ml rent vand.
 - ▶ Stil den under fine foam opskummeren, og forbind igen mælkeslangen med beholderen.
 - ▶ Tryk på knappen »Næste«.
 - ▶ »Mælkeudløb renses.«, fine foam opskummeren og mælkeslangen renses med rent vand.
 - ▶ Startskærmen vises.

Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummeren

For at den professionelle fine foam opskummer fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal den skilles ad og skylles **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

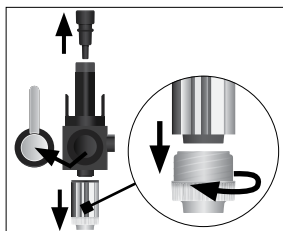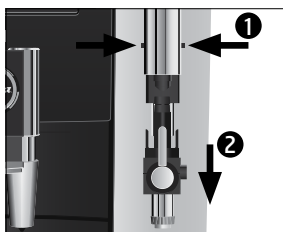

- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- ▶ Fjern den professionelle fine foam opskummer.
- ▶ Adskil den professionelle fine foam opskummer i dens enkeltdele.
- ▶ Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml koldt vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerenser. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

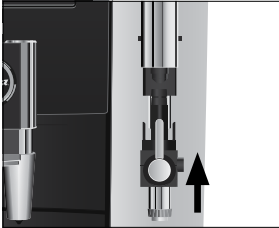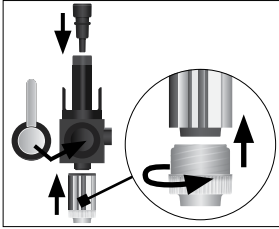



- ▶ Sæt den professionelle fine foam opskummer sammen igen.
- i** Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så den professionelle fine foam opskummer fungerer optimalt.

- ▶ Montér igen den professionelle fine foam opskummer på mælkesystemet.

Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren

For at fine foam opskummeren fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal den skilles ad og skylles **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- ▶ Fjern fine foam opskummeren.

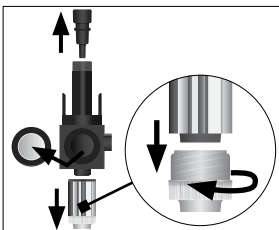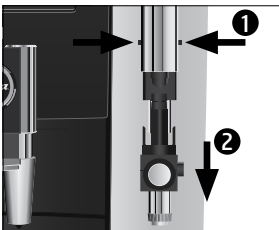



- ▶ Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.
- ▶ Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml koldt vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerenser. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

sv

no

da

fi

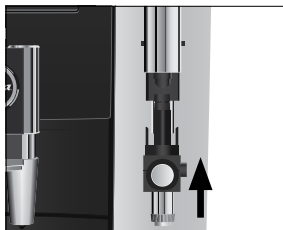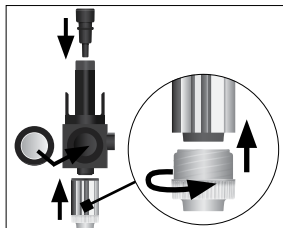

- ▶ Sæt fine foam opskummeren sammen igen.
- i** Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så fine foam opskummeren fungerer optimalt.
- ▶ Montér igen fine foam opskummeren på mælkesystemet.


Isætning/udskiftning af filter

Din E8 skal ikke længere afkalkes, hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), forlanger E8 et filterskift.
- i** Filterpatronerne CLARIS Smart kan fås hos forhandleren.

Krav: Startskærmen vises.

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Sæt filterpatronen og forlængerens ind i vandtanken.
- ▶ Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i indgreb.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den i igen. På displayet vises »Gemt« kortvarigt. Maskinen har automatisk registreret, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen. »Filteret skylles.«, vandet løber direkte ned i restvandbakken. Filterskyllningen stopper automatisk. Startskærmen vises.

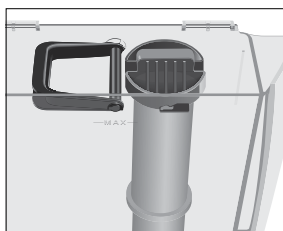

Rengøring af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 skylninger ved tænding kræver E8 en rengøring.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensedmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen ned sættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes hos forhandlere.

Krav: På displayet står der »Rens maskinen«.

- ▶ Tryk på knappen »P.❄.«.
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- ▶ »Tøm grumsbakken.«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- ▶ »Rens«
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- ▶ »Maskinen renses.«, der løber vand ud af kaffeudløbet. Proceduren afbrydes, »Tilføj tablet«.
- ▶ Åbn låget over påfyldningstragten til malet kaffe.



- ▶ Put en JURA-rensetablet i påfyldningstragten.
 - ▶ Luk låget til påfyldningstragten.
 - ▶ Tryk på knappen »Næste«.
 - ▶ »Maskinen renses.«, der løber gentagende gange vand ud af kaffeudløbet. Proceduren stopper automatisk.
 - ▶ »Tøm grumsbakken.«
 - ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Rengøringen er afsluttet. Startskærmen vises.

sv

no

da

fi

Afkalkning af maskinen

E8 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

- i** Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med rent vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter.

FORSIGTIG Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.


- ▶ Fjern eventuelle stænk med det samme.

i Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter.

i JURA-afkalkningstabletter kan købes i specialbutikker.

Krav: På displayet står der »Afkalk maskinen«.

- ▶ Tryk på knappen »P❄«.
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- ▶ »Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- ▶ »Afkalkning i vandtank«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.

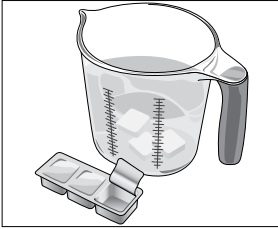

- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml lunkent vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den tomme vandtank, og sæt den i igen.



- ▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- ▶ »Maskinen afkalkes.«, der løber gentagende gange vand ud af fine foam opskummeren.

Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.

- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

»Fyld vandtanken.«

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den i igen.
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- ▶ Tryk på knappen »Næste«.

»Maskinen afkalkes.«, afkalkningsprocessen fortsættes.

Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.

- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.


Afkalkningen er afsluttet. Startskærmen vises.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningsprocessen skal vandbeholderen skylles grundigt.

Rengøring af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt fedtlag, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Krav: På displayet står der »Fyld bønner på.«.

- ▶ Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

sv

no

da

fi

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandbeholderen af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den i igen.

6 Displaymeddelelser

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken.«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Påfyld vandtanken (se kapitel 3 »Daglig drift – Påfyldning af vandtank«).
»Tøm grumsbakken.«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken (se kapitel 3 »Daglig drift – Daglig vedligeholdelse«).
»Drypbakke mangler«	Restvandsbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandsbakken i.
»Fyld bønner på.«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand eller mælk.	► Fyld bønner på (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart– Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Skyl mælkeudløb«	E8 kræver en skylning af mælkeudløbet.	► Gennemfør en skylning af mælkeudløbet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Skylning af fine foam opskummeren«).
Filtersymbolet nederst på displayet lyser rød.	Virningen af filterpatronen er opbrugt.	► Udskift filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Isætning / udskiftning af filter«).
»Rens maskinen«	Din E8 kræver rengøring.	► Gennemfør rengøringen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af maskinen«).
»Afkalk maskinen«	Din E8 kræver afkalkning.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Maskinen er for varm til vedligeholdelse«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	► Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af, eller tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand.


sv

no

da

fi

7 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren.	Fine foam opskummeren er tilsmudset.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«). ▶ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er malet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil kværnen grovere (se kapitel 2 »Tilberedning – Indstilling af kværn«). ▶ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Fyld vandtanken.« vises, selv om vandtanken er fuld.	Vandtanken er kraftigt tilkalket.	▶ Afkalk vandtanken (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtank«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakter / Juridiske oplysninger«).
»ERROR 2« eller »ERROR 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▶ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Andre »ERROR«-meddelelser vises.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluk E8 med tænd/sluk-knappen . ▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakter / Juridiske oplysninger«).

i Kontakt kundeservice i dit land, hvis problemerne ikke kan løses (se kapitel 11 »JURA-kontakter / Juridiske oplysninger«).

8 Transport og miljørigtig bortskaffelse


Transport / tømning af systemet



Gem emballagen til E8. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte E8 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Krav: På displayet vises side »2/3«.

- ▶ Fjern mælkeslangen fra fine foam opskummeren.
 - ▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren.
 - ▶ Tryk på knappen »1 portion mælk«.
 - ▶ »1 portion mælk«, varm damp kommer ud af fine foam opskummeren.
 - ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
 - ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »Mælke mængde« / »60 sek.« vises.
- Der strømmer damp ud af fine foam opskummeren, indtil systemet er tomt.
- ▶ »Fyld vandtanken.«
 - ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- Din E8 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugs-cyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugs-stationer.

sv

no

da

fi

9 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Volumen for vandtanken (uden filter)	1,9 l
Volumen for bønnebeholderen	280 g
Volumen for kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 9,8 kg
Mål (B × H × D)	28,0 × 34,6 × 44,4 cm

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt (CJP) befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

10 Indeks

A

- Adresser 126
- Afkalkning
 - Maskine 116
 - Vandtank 118
- Aromabeskyttelseslåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 88
- Automatisk slukning 107

B

- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 88
 - Fyld 94
 - Rensning 117
- Bortskaffelse 121

C

- Cappuccino 98
- Centralt jordingspunkt 122

D

- Display 89
- Display, meddelelser 119
- Displaymeddelelser 119
- Dobbeltprodukt 100
- Doserings ske til malet kaffe 89
- Drejeknap til indstilling af formalingsgrad 88

E

- Enhed vandmængde 109
- Espresso 99
 - 2 Espresso 100
- Espresso doppio 100

F

- Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 106
- Fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen 102
- Fejl
 - Løsning af problemer 120
- Filter
 - Isætning 114
 - Udskiftning 114

Filterpatron CLARIS Smart

- Isætning 114
- Udskiftning 114

Fine foam opskummer

- Adskillelse og skylning 113
- Professionel fine foam opskummer 88
- Rensning 111
- Skylning 110

Flat White 98

Forbindelse af periferienhed 97

Formalet kaffe 101

- Doserings ske til malet kaffe 89

Formalingsgrad

- Drejeknap til indstilling af formalingsgrad 88
- Indstilling af kværn 102

Første ibrugtagning 95

Frysetørret kaffe

- Formalet kaffe 101

Fyld

- Bønnebeholder 94
- Vandtank 104

G

Grøn te 103

H

Højdejusterbart kaffeudløb 88

Hotline 126

I

Ibrugtagning, første 95

Indstillinger

- Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 106

Internet 94

J

Jordingspunkt 122

JURA

- Internet 94
- Kontakt 126

K

Kaffe 99

- 2 Kaffe 100

Kaffegrumsbeholder 88

sv

no

da

fi

Indeks

- Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 88
 - Knap
 - Tænd/sluk-knap 88
 - Kontakt 126
 - Korrekt brug 90
 - Kort vejledning 94
 - Kundeservice 126
- L**
- Låg
 - Påfyldningstragt til malet kaffe 88
 - Vandtank 88
 - Latte macchiato 98
 - Løsning af problemer 120
- M**
- Mælk
 - Tilslutning af mælk 97
 - Mælkeskum 100
 - Mælkesystem
 - Professionel fine foam opskummer 88
 - Mælkesystem-skylning 108, 110
 - Mælk, varm 100
 - Maskine
 - Afkalkning 116
 - Opstilling 94
 - Regelmæssig vedligeholdelse 105
 - Rensning 115
 - Skylning 110
 - Sluk 105
 - Tænd 104
- O**
- Opstilling
 - Opstilling af maskinen 94
- P**
- Påfyldningstragt
 - Påfyldningstragt til malet kaffe 88
 - Problemer
 - Løsning af problemer 120
 - Produktindstillinger
 - Tilpasning 106
 - Professionel fine foam opskummer 88
 - Adskillelse og skylning 112
 - Programmeringsfunktion 106
 - Automatisk slukning 107
 - Enhed vandmængde 109
 - Indstilling af vandets hårdhed 108
- Mælkesystem-skylning 108
 - Sprog 109
- R**
- Regelmæssig vedligeholdelse 105
 - Rensning
 - Bønnebeholder 117
 - Fine foam opskummer 111
 - Maskine 115
 - Restvandbakke 88
 - Rist 88
 - Ristretto 99, 100
 - 2 Ristretti 100
- S**
- Service
 - Regelmæssig vedligeholdelse 105
 - Sikkerhed 90
 - Sikkerhedsoplysninger 90
 - Skylning
 - Fine foam opskummer 110
 - Maskine 110
 - Skylninger
 - Mælkesystem-skylning 110
 - Sluk 105
 - Automatisk slukning 107
 - Smart Connect 97
 - Sprog 109
 - Strømkabel 88
 - Strømtilførsel
 - Tekniske data 122
 - Symbolforklaring 87
- T**
- Tænd 104
 - Tekniske data 122
 - Telefon 126
 - Tilberedning 98
 - 2 Espresso 100
 - 2 Kaffe 100
 - 2 kaffespecialiteter 100
 - 2 Ristretti 100
 - Cappuccino 98
 - Espresso 99
 - Espresso doppio 100
 - Flat White 98
 - Formalet kaffe 101
 - Grøn te 103
 - Kaffe 99

Latte macchiato 98
Mælk 100
Mælkeskum 100
Ristretto 99
Varmt vand 103
Tilpasning af produktindstillinger 106
Tømning af systemet 121
To produkter 100
Trådløs forbindelse 97
Transport 121

V

Vandets hårdhed
 Indstilling af vandets hårdhed 108
 Undersøgelse af vandets hårdhed 94
Vandtank 88
 Afkalkning 118
 Fyld 104
Varm mælk 100
Varmt vand 103
Vedligeholdelse 110
 Daglig service 104
 Regelmæssig vedligeholdelse 105

W

Website 94

sv

no

da

fi

11 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Yderligere kontaktdata for dit land finder du online på **www.jura.com**.
- i** Hvis du har brug for hjælp til betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp på **www.jura.com/service**.

- Retningslinjer** Maskinen opfylder de følgende direktiver:
- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
 - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2009/125/EF – Energidirektiv
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiv

- Tekniske ændringer** Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din E8 kan afvige i detaljer.

- Feedback** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på www.jura.com.

- Ophavsret** Brugervejledningen indeholder informationer, der er ophavsretsligt beskyttet. Det er ikke tilladt, at fotokopiere eller oversætte denne til et andet sprog uden skriftlig samtykke fra JURA Elektroapparate AG.