

jura[®]



Instruksjonsbok E8/E80

Din E8/E80

Betjeningselementer	4
Viktige henvisninger	6
Riktig bruk	6
For din sikkerhet	6
1 Klargjøring og oppstart	10
JURA på Internett.....	10
Oppstilling av maskinen	10
Fylle bønnebeholderen	10
Fastsette vannhardhet.....	10
Første oppstart	11
Tilkobling av melk.....	13
Tilkobling av tilleggsapparat (over trådløs forbindelse).....	13
2 Tilberedning	14
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk	14
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk	14
Ristretto, espresso og kaffe	15
To ristretto, to espresso og to kaffe	15
Espresso doppio	16
Varm melk og melkeskum.....	16
Malt kaffe.....	17
Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen.....	17
Stille inn kvernen.....	18
Varmtvann.....	19
3 Daglig drift	20
Fylle vanntanken	20
Slå på maskinen.....	20
Daglig pleie	20
Regelmessig pleie	21
Slå av maskinen.....	21
4 Varige innstillinger i programmeringsmodus	22
Tilpasse produktinnstillinger.....	22
Automatisk utkobling.....	24
Stille inn vannhardhet	24
Skylling av melkesystemet.....	24
Enhet for vannmengde	25
Språk.....	25
5 Pleie	26
Maskinen skylles.....	26
Skylling av dyse for fint skum.....	26
Rengjøring av dyse for fint skum	27
Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum.....	28

Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum.....	29
Sette inn/skifte filter.....	30
Maskinen rengjøres	31
Maskinen avkalles	32
Rengjøre bønnebeholderen	33
Avkalke vanntanken.....	34
6 Meldinger i displayet	35
7 Rette feil	36
8 Transport og miljøvennlig kassering	37
Transport / tømme systemet	37
Kassering.....	37
9 Tekniske data	38
10 Indeks	39
11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger	45

Gyldighetsområde



Denne instruksjonsboken gjelder for følgende modeller:

- E8
- E80



For å gjøre denne instruksjonsboken mer leselig, nevnes kun modellen «E8».

Symbolbeskrivelse

Varselhenvisninger

 ADVARSEL	Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller ADVARSEL .
 FORSIKTIG	Signalordet ADVARSEL henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet FORSIKTIG henviser til mulige lette skader.
FORSIKTIG	FORSIKTIG henviser til saksforhold som kan føre til skader på maskinen.


Symboler som brukes


	Oppfordring til handling. Her oppfordres du til en handling.
	Henvisninger og tips som gjør bruk av E8 enda lettere.
«Kaffe»	Displayvisning

Betjeningsselementer




- 1 Deksel for påfyllingstrakt for malt kaffe
- 2 Påfyllingstrakt for malt kaffe
- 3 Bønnebeholder med aromadeksel
- 4 Deksel vanntank
- 5 Vanntank
- 6 Nettkabel (maskinens bakside)
- 7 Kaffegrutbeholder

- 8 Dryppskål
- 9 Deksel på dreiebryter for innstilling av malegrad
- 10 Dreiebryter for innstilling av malegrad
- 11 På/av-tast 
- 12 Melkesystem med profesjonell dyse for fint skum
- 13 Høydejusterbart kaffeutløp
- 14 Kopplattform

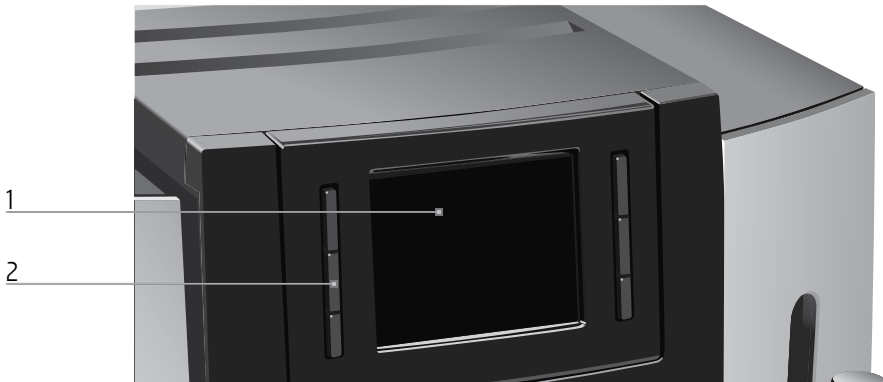

1 Display

2 Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)

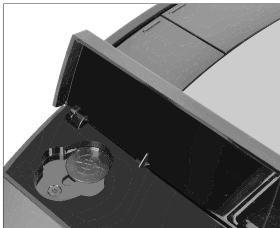

Servicegrensesnitt for JURA Smart Connect (Smart Connect er ikke inkludert i alle modellvarianter)



Dyse for fint skum (brukes i forskjellige modellvarianter)

Tilbehør

Beholder for rengjøring av melkesystemet



Doseringskje for malt kaffe



Viktige henvisninger

Riktig bruk

Maskinen er konsipert og konstruert for privat husbruk. Den er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk er feil. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før maskinen tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboka ikke er fulgt. Instruksjonsboka må holdes tilgjengelig ved maskinen og den må følges maskinen hvis den gis videre eller selges.

For din sikkerhet



Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.

Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. brentlukt, må maskinen straks kobles fra strømtilførselen og JURAs serviceavdeling må kontaktes.
- For maskiner med fast tilkoblet nettkabel: Hvis nettkabelen for maskinen er skadet, må den repareres av JURA selv eller av et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- For maskiner med nettkabel som kan plugges inn: Hvis nettkabelen for maskinen er skadet, må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA eller hos et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- E8 og nettkabelen må ikke befinne seg i nærheten av varme overflater.

- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnisse mot skarpe kanter.
- Du må aldri åpne eller reparere maskinen selv. Det må ikke foretas endringer på maskinen som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboka. Maskinen inneholder strømførende deler. Når den åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte JURA-serviceverksteder med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- For å koble maskinen fullstendig og sikkert fra strømnettet, slå først av E8 med på/av-tasten. Trekk så støpselet ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene og dysen for fint skum er mulig:

- Plasser maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert og at den er ren. Hvis dysen for fint skum er feil montert eller den er tilstoppet, kan dysen eller deler av den løsne.

En skadet maskin er ikke trygg og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- E8 må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- E8, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- E8 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.

- Slå av E8 med på/av-tasten før rengjøringsarbeid. Tørk alltid av E8 med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.
- Maskinen kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av E8. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboka (se kapittel 9 «Tekniske data»).
- Koble E8 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade maskinen.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må maskinen slås av med på/av-tasten og kobles fra strømtilførselen.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.
- Hold barn under åtte år borte fra maskinen eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke maskinen uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med maskinen. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke den uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Smart:


- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.

1 Klargjøring og oppstart

JURA på Internett

Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted (www.jura.com) kan du laste ned en **kort veiledning** for din maskin. Dessuten finner du interessant og aktuell informasjon om din E8 og om kaffe.

Oppstilling av maskinen

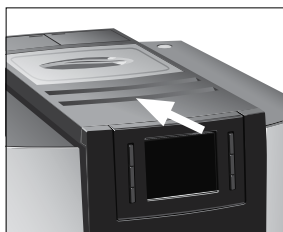

Når E8 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett E8 på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for E8 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

Fyll bønnebeholderen

FORSIKTIG


Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.

- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.
-
- ▶ Ta av aromadekselet.
 - ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
 - ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må stilles inn under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen en kort stund (1 sekund) under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.

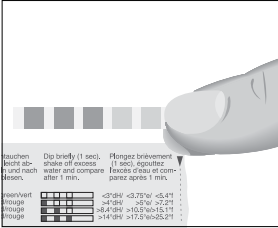

- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

Første oppstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.


- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

⚠ FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn E8.

«Sprachauswahl»


i Vis flere språk ved å trykke tasten « > » (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten for det ønskede språket, f.eks. «Norsk». Displayet viser kort «Lagret» for å bekrefte innstillingen. «Hardhet på vannet» (Vannhardhet)

i Hvis du ikke vet hardheten på vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre innstillingen av vannhardheten, f.eks. til «25 °dH».
- ▶ Trykk tasten «Lagre». Displayet viser kort «Lagret». «Sett i filter»

1 Klargjøring og oppstart

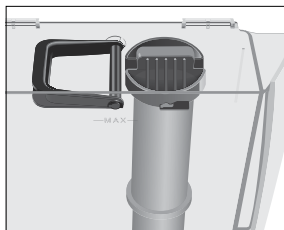

- ▶ Sett et kar (minst 300 ml) under dysen for fint skum.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppå en CLARIS Smart filterpatron.

- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», filteret blir skylt. Vann renner ut av dysen for fint skum.

i Vannet kan være lett misfarget. Dette er ikke helsefarlig og påvirker ikke smaken på kaffen.

«Systemet fyller seg»

«Tøm spillbrett»

- ▶ Tøm dryppskålen og sett den inn igjen.
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.


«Maskin varmes»

«Maskinen skylls», systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises. Din E8 er nå driftsklar.

i Startskjermbildet viser de produktene som kan tilberedes. Trykk tasten « > » for å vise flere produkter.

i Når filteret er aktivt, vises dette nede på displayet med et blått filtersymbol.

Tilkobling av melk

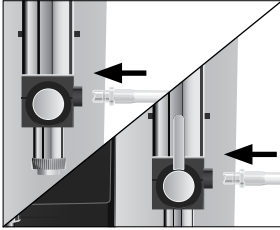

Din JURA leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en isolert melkebeholder.

- ▶ Fjern beskyttelseshetten for melkesystemet.
- ▶ Koble melkeslangen til dysen for fint skum.
- ▶ Forbind den andre enden av melkeslangen med en melkebeholder eller dypp den ned i en Tetrapak melkekartong.

Tilkobling av tilleggsapparat (over trådløs forbindelse)

Du kan koble din E8 trådløst til et kompatibelt tilleggsapparat (f.eks. melkekjøleren Cool Control Wireless). Da må radiomottakeren for Cool Control eller JURA Smart Connect settes inn i servicegrensesnittet.

- i** Smart Connect kan sikres med en PIN-kode mot uautorisert tilgang. Aktiver PIN-funksjonen via appen fra JURA. Du finner mer informasjon på www.jura.com/smartconnect.
- i** Vær oppmerksom på at det bare er mulig å forbinde enten Cool Control eller én JURA-app med kaffeautomaten via Smart Connect.
 - ▶ Plasser tilleggsapparatet ved siden av kaffeautomaten (med maks. 0,5 m avstand).
 - ▶ Slå på tilleggsapparatet og kaffeautomaten.
 - ▶ Trykk på reset-tasten for Smart Connect (f.eks. med en binders).
 - ▶ Trykk så (i løpet av 30 sek.) på reset-tasten til tilleggsapparatet helt til LED-en lyser for å vise at forbindelsen er opprettet.

2 Tilberedning

Prinsipielt om tilberedning:

- Displayet viser de fire produktene som kan tilberedes. Trykk tasten « > » for å vise flere produkter.
- Under malingen kan du endre kaffearomaen for **enkelte produkter** ved å trykke tastene « < » og « > ».
- Under tilberedningen kan du endre de forhåndsinnstilte **mengdene** (f.eks. vann- og melkemengde) ved å trykke tastene « < » og « > ».
- Tilberedningen av kaffespesialiteter eller varmt vann kan når som helst stanses. En tilfeldig tast trykkes.

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at kopperne forvarmes. Full kaffearoma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

I programmeringsmodus er det mulig å foreta **permanente innstillinger** for alle produkter (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din E8 tilbereder latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk. Glasset eller koppen må ikke forskyves under tilberedningen.

- i** Dette kapittelet gjelder for **profesjonell dyse for fint skum og dyse for fint skum**.

Eksempel: Slik tilberedes latte macchiato.

Forutsetning: Startskjermbildet (side «2/3») vises. Melk er koblet til dysen for fint skum.

- ▶ Sett et glass under dysen for fint skum.





- ▶ Sett velgerspaken for den profesjonelle dysen for fint skum på posisjonen for melkeskum (se bilde).
- ▶ Trykk tasten «Latte macchiato». «Latte macchiato», den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

i I den korte pausen som følger, skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato. Varigheten på denne pausen kan fastsettes i programmeringsmodus (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

Kaffetilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i glasset. Tilberedningen stopper automatisk. Din E8 er driftklar igjen.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).

Ristretto, espresso og kaffe



Eksempel: Slik tilberedes kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet (side «1/3») vises.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Kaffe». Tilberedningen starter. «Kaffe» og kaffearomaen blir vist. Den forhåndsinnstilte vannmengden for kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din E8 er driftklar igjen.

To ristretto, to espresso og to kaffe

Tilberedningen av **to** kaffespesialiteter skjer med to trykk på den tilsvarende tilberedningstasten (innen ca. 1 sekund).

Eksempel: Slik tilberedes to espresso.

Forutsetning: Startskjermbildet (side «1/3») vises.

2 Tilberedning



- ▶ Sett to kopper under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk **to ganger** på tasten «Espresso» (innen 1 sekund) for å starte tilberedningen.
«2 espressi», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppene.
Tilberedningen stopper automatisk. Din E8 er driftklar igjen.

Espresso doppio

”Doppio” er italiensk og betyr ”dobbel”. Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressi etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Varm melk og melkeskum

- i** Dette kapittelet gjelder for **profesjonell dyse for fint skum** og **dyse for fint skum**.

Eksempel: Slik tilberedes **varm melk**.

Forutsetning: Startskjermbildet (side «2/3») vises. Melk er koblet til dysen for fint skum.

- ▶ Sett en kopp under dysen for fint skum.



- ▶ Sett velgerspaken for den profesjonelle dysen for fint skum på posisjonen for melk (se bilde).

- i** Hvis du vil tilberede **melkeskum**, må du sette velgerspaken på posisjonen for melkeskum (velgerspak i loddrett posisjon).

- ▶ Trykk tasten «Melk».
Melk tilberedes. Den forhåndsinnstilte melkemengden fylles i koppen.
Tilberedningen stopper automatisk. Din E8 er driftklar igjen.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).

Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

- i** Det må aldri fylles mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- i** Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- i** Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe», og E8 avbryter prosessen.
- i** Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt malt kaffe. Hvis ikke avbryter E8 prosessen og er driftsklar igjen.

Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.


Eksempel: Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet (side «1/3») vises.

- ▶ Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- ▶ Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.
«Filtermalt kaffe» / «Fyll på filtermalt kaffe»
- ▶ Fyll en strøken doseringsskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet for påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk tasten «Espresso».

Tilberedningen starter. «Espresso», den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk. Din E8 er driftsklar igjen.

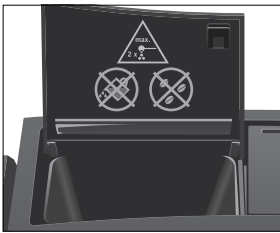

Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen

Du kan enkelt og permanent tilpasse vannmengden for alle **enkelte produkter** etter koppstørrelsen. Du stiller inn mengden én gang som i eksemplet nedenfor. Da vil alle videre tilberedninger komme ut i denne mengden.

Eksempel: Slik innstilles vannmengden for en kaffe **varig**.

Forutsetning: Startskjermbildet (side «1/3») vises.

2 Tilberedning



- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk og **hold** tasten «Kaffe» til «Nok kaffe? Trykk på knappen.» vises.
- ▶ Slipp tasten «Kaffe».
Tilberedningen starter og kaffe renner ut i koppen.
- ▶ Trykk en tilfeldig tast (bortsett fra «Avbryt») så snart det er nok kaffe i koppen.
Tilberedningen stopper. Displayet viser kort «Lagret». Den innstilte vannmengden for en kaffe er lagret permanent. Din E8 er driftsklar igjen.

- i** Denne innstillingen kan endres når som helst ved at prosessen gjentas.
- i** Du kan også innstille mengden for alle enkelte produkter permanent i programmeringsmodus (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

Stille inn kvernen

FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen trinnløst til kaffens brenningsgrad.

Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kvernen går.
-

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Åpne dekselet for dreiebryteren for innstilling av malegrad.
- ▶ Trykk tasten «Espresso» for å starte tilberedningen.
- ▶ Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.
Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk.
- ▶ Lukk dekselet for dreiebryteren for innstilling av malegrad.



Varmtvann

Med E8 kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann: «**Varmtvann**» og «**Vann for grønn te**».

⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.



Forutsetning: Slik tilberedes vann til **grønn te**.

Forutsetning: Startskjermbildet (side "3/3") vises.

- ▶ Sett en kopp under varmtvannsdysen.
 - ▶ Trykk tasten « > » flere ganger til «3/3» blir vist.
 - ▶ Trykk tasten «**vann for grønn te**».
- «**vann for grønn te**», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk. Din E8 er driftsklar igjen.

3 Daglig drift

Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.


- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.




- ▶ Åpne dekselet for vanntanken.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Lukk dekselet for vanntanken.

Slå på maskinen



- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn E8.
«Velkommen til JURA»
«Maskinen varmes»
«Maskinen skyller», systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Din E8 er nå driftsklar.

Daglig pleie

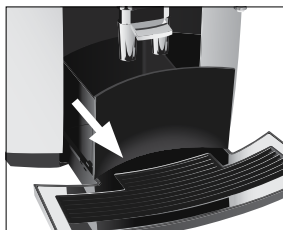

For at du skal ha glede av din E8 lenge og for å sikre optimal kaffe-kvalitet, må maskinen pleies daglig.

- ▶ Trekk ut dryppskålen.
- ▶ Tøm kaffegrutbeholderen og dryppskålen. Skyll dem med varmt vann.

i Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestilt.

- ▶ Sett kaffegrutbeholderen og dryppskålen inn igjen.
- ▶ Skyll vanntanken med klart vann.

- ▶ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).
- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum»).
- ▶ Tørk av maskinens overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

Regelmessig pleie


Gjennomfør følgende stell **regelmessig** hhv. **etter behov**:

- Av hygieniske årsaker anbefaler vi at melkeslangen og det utskiftbare melkeutløpet skiftes ut regelmessig (ca. hver 3. måned). Reserve kan kjøpes i faghandelen.
- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboka (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av melk og kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopplattformen. I dette tilfellet skal kopplattformen rengjøres.

Slå av maskinen



Når E8 slås av, skylles systemet automatisk etter tilberedelse av en kaffespesialitet. Ble det tilberedt melk, blir du i tillegg oppfordret til å rengjøre melkesystemet.

- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum og kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på/av-tasten .

- i** Ble det tilberedt melk, blir du oppfordret til å rengjøre melkesystemet («**Rengjør melkesystemet**»). Etter 10 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Ble det tilberedt melk, men rengjøring av melkesystemet starter ikke, blir melkesystemet skylt først («**Melkesystem skylles**»).

«**Maskinen skyller**», systemet skylles. Prosessen stopper automatisk. Din E8 er slått av.

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Trykk tasten « P. » for å komme til programmeringsmodus. Med de variable tastene navigerer du gjennom programpunktene og lagrer de ønskede innstillingene. Du kan foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
«1/5»	«Rens», «Avkalk», «Rengjør melkesystemet», «Filter» (kun når filter er aktivert)	► Start det ønskede pleieprogrammet her.
«2/5»	«Skyll melkesystemet», «Skyll kaffesystemet», «Informasjon»	► Start det forlangte pleieprogrammet her eller informer deg om de nødvendige pleietiltakene.
«3/5»	«Programmering»	► Velg dine innstillinger for kaffespesialiteter og varmt vann.
«4/5»	«Velg Språk»	► Velg ditt språk.
	«Enheter»	► Velg enheten for vannmengden.
	«Slås av etter »	► Innstill etter hvilken tid E8 skal koble seg ut automatisk.
«5/5»	«Skyll melkesystemet»	► Endre innstillingen for skylling av melkesystemet.
	«Hardhet på vannet» (Vannhardhet)	► Innstill vannhardheten.

Tilpasse produktinnstillinger

I programpunktet «Programmering» kan du foreta individuelle innstillinger for alle kaffespesialiteter og for varmt vann. Du kan foreta følgende permanente innstillinger:

Produkt	Kaffearoma	Mengde	Temperatur
Ristretto, Espresso	8 trinn	Kaffe: 15 ml – 80 ml	normal, høy
Kaffe, Spezialkaffe	8 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml	normal, høy
To ristretto, to espresso, to kaffe	–	Kaffe: Den innstilte mengden for enkelt produkt blir fordoblet.	som for enkelt produkt
Espresso doppio	8 trinn	Kaffe: 15 ml – 80 ml (2 slag)	normal, høy

Produkt	Kaffearoma	Mengde	Temperatur
Cappuccino, Flat white	8 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml Melk: 3 sek. – 120 sek.	normal, høy
Latte macchiato	8 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml Melk: 3 sek. – 120 sek. Pause: 0 sek. – 60 sek.	normal, høy
Espresso macchiato	8 trinn	Kaffe: 25 ml – 80 ml Melk: 3 sek. – 120 sek.	normal, høy
Melkeporsjon	–	Melk: 3 sek. – 120 sek.	–
Varmt vann, vann til grønn te	–	Vann: 25 ml – 450 ml	lav, normal, høy

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- ▶ Trykk tasten « P.☺ ».
 - ▶ Trykk tasten « > » flere ganger til «3/5» blir vist.
 - ▶ Trykk tasten «Programming».
- «Programming»

i I neste trinn velges tasten for produktet det skal foretas innstilling for. Det tilberedes ikke produkt mens dette pågår.

i Vis flere produkter ved å trykke tasten « > » (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten «Kaffe».
- «Kaffe»
- ▶ Trykk tasten «Kaffestyrke».
- «Kaffe» og kaffearomaen blir vist.
- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre innstillingen av kaffearoma.
 - ▶ Trykk tasten «Lagre».
- Displayet viser kort «Lagret».
- «Kaffe»
- ▶ Trykk i **ca. 2 sekunder** på tasten « L » for å forlate programmeringsmodus.

Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av E8 kan du spare strøm. Hvis funksjonen er aktivert, kobler din E8 seg automatisk ut etter siste aktivitet på maskinen etter innstilt tid.

Automatisk utkobling kan innstilles på 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

- ▶ Trykk tasten « P.⚙️ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger til «4/5» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Slås av etter ».
«Slås av etter »
- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre utkoblingstiden.
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«4/5»
- ▶ Trykk tasten «⏏» for å forlate programmeringsmodus.

Stille inn vannhardhet

Jo hardere vannet er, desto oftere må E8 avkalkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble allerede innstilt ved første oppstart. Denne innstillingen kan når som helst endres.

Den totale vannhardheten kan stilles inn trinnløst mellom 1 °dH og 30 °dH.

- ▶ Trykk tasten « P.⚙️ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger til «4/5» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Hardhet på vannet» (Vannhardhet).
«Hardhet på vannet» (Vannhardhet)
- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre innstillingen av vannhardheten.
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«4/5»
- ▶ Trykk tasten «⏏» for å forlate programmeringsmodus.

Skylling av melkesystemet

I programpunktet «4/5» / «Skyll melkesystemet» kan du foreta følgende innstillinger:

- «Manuell»: Skylling av melkesystemet blir forlangt 10 minutter etter tilberedningen av en kaffespesialitet med melk.

- «Automatisk»: Skylling av melkesystemet blir utløst automatisk 10 minutter etter tilberedningen av en kaffespesialitet med melk.

Eksempel: På denne måten stilles det inn at skylling av melkesystemet utløses **automatisk** 10 minutter etter tilberedningen.

- ▶ Trykk tasten « P.☼ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger til «4/5» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Skyll melkesystemet».
«Skyll melkesystemet»
- ▶ Trykk tasten «Automatisk».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«4/5»
- ▶ Trykk tasten «⏏» for å forlate programmeringsmodus.

Enhet for vannmengde

Eksempel: Slik endrer du enheten for vannmengden fra «ml» til «oz».

- ▶ Trykk tasten « P.☼ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger til «4/5» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Enheter».
«Enheter»
- ▶ Trykk tasten «oz».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«4/5»
- ▶ Trykk tasten «⏏» for å forlate programmeringsmodus.

Språk

Eksempel: Slik endrer du språket fra «Norsk» til «English».

- ▶ Trykk tasten « P.☼ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger til «4/5» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Velg Språk».
«Velg Språk»
- ▶ Trykk tasten « > » (nede til høyre).
- ▶ Trykk tasten for det ønskede språket, f.eks. «English».
Displayet viser kort «Saved».
«4/5»
- ▶ Trykk tasten «⏏» for å forlate programmeringsmodus.

5 Pleie

E8 har følgende integrerte pleieprogrammer:

- Maskinen skylles («**Skyll kaffesystemet**»)
- Skylling av dyse for fint skum («**Skyll melkesystemet**»)
- Rengjøring av dyse for fint skum («**Rengjør melkesystemet**»)
- Filter skiftes («**Filter**»)
- Maskinen rengjøres («**Rens**»)
- Maskinen avkalkes («**Avkalk**»)

i Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

i Når du trykker tasten «**P:☼**», kommer du til oversikten over pleieprogrammene. Så snart bjelken er fullstendig fylt med rødt, forlanger E8 det respektive pleieprogrammet.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten «**P:☼**».
- ▶ Trykk tasten «**>**».
- ▶ Trykk tasten «**Skyll kaffesystemet**» for å starte skyllingen. «**Maskinen skylles**», det kommer vann ut av kaffeutløpet. Prosessen stopper automatisk.

Skylling av dyse for fint skum

Etter hver melketilberedning krever E8 en skylling av melkesystemet.

i I programmeringsmodus kan det stilles inn om skylling av melkesystemet skal forlanges 10 minutter etter tilberedningen eller om den skal utløses automatisk (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Skylling av melkesystemet»).

i Dette kapittelet gjelder for **profesjonell dyse for fint skum** og **dyse for fint skum**.



Rengjøring av dyse for fint skum

Forutsetning: Displayet viser «Skyll melkesystemet».

- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten « P.☼ ».
- ▶ Trykk tasten « > ».
- ▶ Trykk tasten «Skyll melkesystemet» for å starte skyllingen. «Melkesystem skylles», dysen for fint skum blir skylt. Prosessen stopper automatisk.


For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- i** Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.
- i** Dette kapittelet gjelder for **profesjonell dyse for fint skum og dyse for fint skum**.
 - ▶ Trykk tasten « P.☼ ».
 - ▶ Trykk tasten «Rengjør melkesystemet». «Rengjør melkesystemet»
 - ▶ Trykk tasten «Start».
 - ▶ Trykk tasten «Neste». «Rengjør melkesystemet» / «Rengjøringsmiddel for steam»
 - ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller Tetrapak melkekartongen.
 - ▶ Fyll rengjøringsmiddel for melkesystem opp til **nedre markering** i det fremre området av beholderen (merket med ☼).
 - ▶ Fyll så vann opp til **øvre markering**.
 - ▶ Sett beholderen under dysen for fint skum.
 - ▶ Hvis du bruker **profesjonell dyse for fint skum**, sett innstillingshjulet på posisjon for melkeskum ☼.

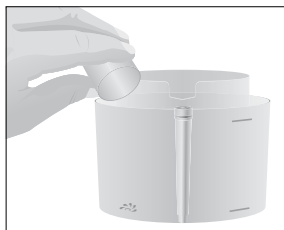



- ▶ Forbind melkeslangen med beholderen.



i For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.

- ▶ Trykk tasten «Neste». «Melkesystemet renses», dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort. «Rengjør melkesystemet» / «Vann til rengjøring for steam»
- ▶ Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med 250 ml friskt vann.
- ▶ Sett den under dysen for fint skum og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- ▶ Trykk tasten «Neste». «Melkesystemet renses», dysen for fint skum og melkeslangen skylles med friskt vann. Startskjermbildet blir vist.



Ta fra hverandre og skille den profesjonelle dysen for fint skum

For at den profesjonelle dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den tas fra hverandre og skylles **daglig**, hvis du har tilberedt melk.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Fjern den profesjonelle dysen for fint skum.

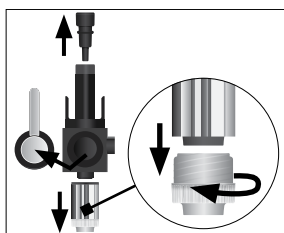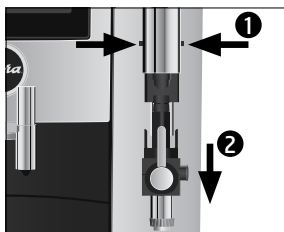



- ▶ Ta den profesjonelle dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdele.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en løsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

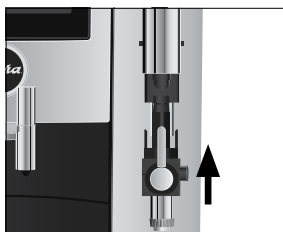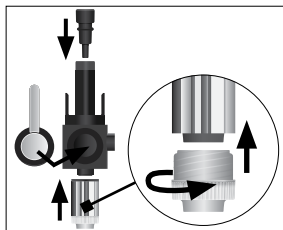



- ▶ Sett sammen den profesjonelle dysen for fint skum igjen.
- i** Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at den profesjonelle dysen for fint skum fungerer optimalt.
- ▶ Montér profesjonell dysen for fint skum på melkesystemet.

Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den tas fra hverandre og skylles **daglig**, hvis du har tilberedt melk.

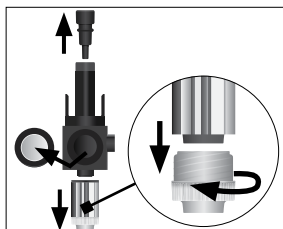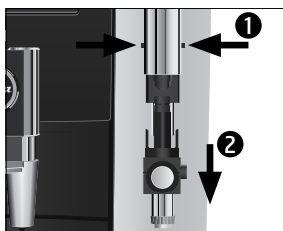

- ▶ Ta av melkeslangen og skyl den grundig under rennende vann.
- ▶ Fjern den dysen for fint skum.
- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en løsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

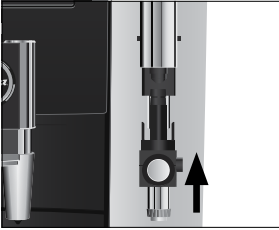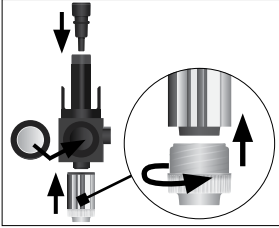

▶ Sett sammen dysen for fint skum igjen.

i Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.

▶ Montér dysen for fint skum på melkesystemet.

Sette inn/skifte filter

E8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

i Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), krever E8 et filterskift.

i Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

▶ Ta ut og tøm vanntanken.

▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart filterpatron.


▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.

▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Displayet viser kort «Lagret». Maskinen har automatisk registrert at du nettopp har satt inn/skiftet filterpatronen.

«Filteret blir skylt», det kommer vann ut av dysen for fint skum.

Filterskyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

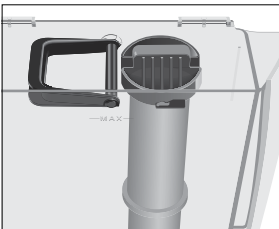

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskylinger krever E8 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser «Rengjør med tablett».

- ▶ Trykk tasten «P:☼».
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».
«Tøm kaffegrutbeholderen»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Rens»
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
«Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kaffeutløpet.
Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- ▶ Åpne dekselet for påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet for påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
«Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.
Prosessen stopper automatisk.
«Tøm kaffegrutbeholderen»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Rengjøringen er avsluttet. Startskjermbildet blir vist.



Maskinen avkalkes

E8 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalkingen er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en CLARIS Smart filterpatron, får du ikke beskjed om avkalking.

- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- ▶ Fullfør avkalkingen.


- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- ▶ Sprut må fjernes omgående.

- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.

- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser «Avkalk maskinen».

- ▶ Trykk tasten «P:».
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- ▶ «Tøm spillbrett» (Tøm dryppskål)
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ «Avkalkningsmiddel i vanntank»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Innholdet fra en plastskål (3 JURA avkalkingstabletter) løses helt opp i et kar med 500 ml lunkent vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll løsningen i den tomme vanntanken og sett den inn.

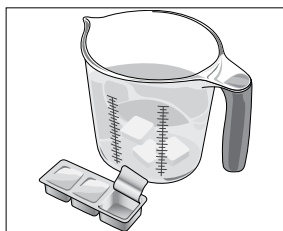



- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
 - ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Maskinen blir avkalket», det kommer flere ganger vann ut av dysen for fint skum.
- Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett» (Tøm dryppskål).
 - ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

«Fyll vanntank»

- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
 - ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
 - ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
 - ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Maskinen blir avkalket», Avkalkingen fortsetter.
- Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett» (Tøm dryppskål).
 - ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.


Avkalkingen er avsluttet. Startskjermbildet blir vist.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken


Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

6 Meldinger i displayet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 3 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut-beholderen»	Kaffegrutbeholderen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»).
«Spillbrettet er satt i feil»	Dryppskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn dryppskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).
«Skyll melkesystemet»	E8 krever skylling av melkesystemet.	► Gjennomfør skylling av melkesystemet (se kapittel 5 «Pleie – Skylling av dyse for fint skum»).
Filtersymbolet nede på displayet lyser rødt.	Filterpatronenes virkning er slutt.	► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 5 »Pleie – Sette inn/skifte filter»).
«Rengjør med tablett»	E8 krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk maskinen»	E8 krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Maskin for varm »	Systemet er for varmt for å starte et pleieprogram.	► Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann.

7 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum.	Dysen for fint skum er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»). ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Innstill kvernen grovere (se kapittel 2 «Tilberedning – Stille inn kvernen»). ▶ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalles»).
«Fyll vanntank» vises til tross for at vanntanken er full.	Vanntanken er sterkt forkalket.	▶ Avkalk vanntanken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▶ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▶ Varm opp maskinen ved romtemperatur.
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	▶ Slå av E8 med på/av-tasten  . Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).


8 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til E8. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte E8 mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet (side «2/3») vises.

- ▶ Ta melkeslangen ut av dysen for fint skum.
 - ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
 - ▶ Trykk tasten «Melkeskum».
 - «Melkeskum», det kommer varm damp ut av dysen for fint skum.
 - ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
 - ▶ Trykk tasten « > » flere ganger til «Mengde melk» / «60 sek.» blir vist.
 - Det kommer damp ut av dysen for fint skum helt til systemet er tomt.
 - «Fyll vanntank»
 - ▶ Trykk på/av-tasten .
- Din E8 er slått av.



Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

9 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,9 l
Volum bønnebeholder	280 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 9,8 kg
Mål (B × H × D)	28,0 × 34,4 × 44,4 cm

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

10 Indeks

A

- Adresser 45
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 4
- Automatisk utkobling 23
- Avkalke
 - Maskin 32
 - Vanntank 34

B

- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 4
 - Fylle 10
 - Rengjøre 33

C

- Cappuccino 14
- Connector System© 4

D

- Daglig pleie 20
- Deksel
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 4
 - Vanntank 4
- Display 5
- Display, meldinger 35
- Dobbelt produkt 15
- Doseringskje for malt kaffe 5
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 4
- Dryppskål 4
- Dyse for fint skum 4
 - Rengjøre 27
 - Skylling 26
 - Ta fra hverandre og skylle 29

E

- Enhet for vannmengde 25
- Espresso 15
 - To espresso 15
- Espresso macchiato 14

F

- Feil
 - Rette feil 36
- Filter
 - Skifte 30

- Filterpatron CLARIS Smart
 - Skifte 30
- Flat white 14
- Forbind tilleggsapparat 13
- Første oppstart 11
- Fylle
 - Bønnebeholder 10
 - Vanntank 20

H

- Hjemmeside 10
- Hotline 45
- Høydejusterbart kaffeutløp 4

I

- Innstillinger
 - Varige innstillinger i programmeringsmodus 22
- Internett 10

J

- Jordingspunkt 38
- JURA
 - Internett 10
 - Kontakter 45

K

- Kaffe 15
 - To kaffe 15
- Kaffegrutbeholder 4
- Kaffe med melk 14
- Kaffeutløp
 - Høydejusterbart kaffeutløp 4
- Kassering 37
- Kontakter 45
- Kopplattform 4
- Kort veiledning 10
- Kundeservice 45

L

- Latte macchiato 14

M

- Malegrad
 - Dreiebryter for innstilling av malegrad 4
 - Stille inn kvernen 18
- Malt kaffe 17
 - Doseringskje for malt kaffe 5

10 Indeks

Maskin

- Avkalke 32
- Daglig pleie 20
- Oppstilling 10
- Regelmessig pleie 21
- Rengjøre 31
- Skylling 26
- Slå av 21
- Slå på 20

Meldinger i displayet 35

Melk

- Tilkobling av melk 13

Melkeskum 16

Melk, varm 16

N

Nettkabel 4

Nettsted 10

O

Oppstart, første 11

Oppstilling

- Oppstilling av maskinen 10

P

Påfyllingstrakt

- Påfyllingstrakt for malt kaffe 4

Pleie 26

- Daglig pleie 20

- Regelmessig pleie 21

Problemer

- Rette feil 36

Produktinnstillinger

- Tilpasse 22

Profesjonell dyse for fint skum 4

- Ta fra hverandre og skylle 28

Programmeringsmodus 22

- Automatisk utkobling 23

- Enhet for vannmengde 25

- Skylling av melkesystemet 24

- Språk 25

- Stille inn vannhardhet 24

Pulverkaffe

- Malt kaffe 17

R

Regelmessig pleie 21

Rengjøre

- Bønnebeholder 33

- Dyse for fint skum 27

- Maskin 31

Rette feil 36

Riktig bruk 6

S

Sentralt jordingspunkt 38

Sikkerhet 6

Sikkerhetsinformasjon 6

Skylling

- Dyse for fint skum 26

- Maskin 26

Skylling av melkesystemet 24, 26

Skyllinger

- Skylling av melkesystemet 26

Slå av 21

Slå på 20

Smart Connect 13

Språk 25

Strømtilkobling

- Tekniske data 38

Symbolbeskrivelse 3

T

Tast

- På/av-tast 4

Tekniske data 38

Telefon 45

Tilberedning 14

- Cappuccino 14

- Espresso 15

- Espresso macchiato 14

- Flat white 14

- Kaffe 15

- Kaffe med melk 14

- Latte macchiato 14

- Malt kaffe 17

- Melk 16

- Melkeskum 16

- To espresso 15

- To kaffe 15

- To kaffespesialiteter 15

- Varmtvann 19

- Tilpasse produktinnstillinger 22
- Tilpasse vannmengden permanent til
koppstørrelsen 17
- Tømme systemet 37
- To produkter 15
- Trådløs forbindelse 13
- Transport 37

U

- Utkobling
 - Automatisk utkobling 23

V

- Vannhardhet
 - Fastsette vannhardhet 10
 - Stille inn vannhardhet 24
- Vanntank 4
 - Avkalke 34
 - Fylle 20
- Varige innstillinger i programmeringsmodus 22
- Varm melk 16
- Varmtvann 19
- Vedlikehold
 - Daglig pleie 20
 - Regelmessig pleie 21

11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

Ⓞ Flere kontaktdata for ditt land finnes på www.jura.com.

Ⓞ Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på www.jura.com/service.

Direktiver Maskinen oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboka er stilisert, og viser ikke maskinens originalfarger. Detaljene i din E8 kan avvike.

Tilbakemelding Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på www.jura.com.

Opphavsrett Instruksjonsboka inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.