

jura®



E6/E60 kafijas automāta
lietošanas instrukcija

JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso un kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. www.jura.com). Lai nerastos liekas neērtības un pārpratumi, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus, pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiālu vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvieto precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

- I. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
- II. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 10 000 kafijas pagatavošanas ciklu).
- III. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valstī, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
- IV. Garantija nesedz šādus punktus:
 - a. Regulāra apkope (tīršana un katlakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas vajadzīga parasta nodiluma dēļ;
 - b. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - c. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - d. Kaitējumi, kas radušies no:
 1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - 1.1. Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesekojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;

- 1.2. Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
- 1.3. Lietojot nevis JURA, bet citas katlakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
- 1.4. Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspaušanas);
- 1.5. Uzstādot vai, lietojot precī JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievēdot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarotās apkopes darbnīcas vai pārstāvniecības;
3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita JURA pakļautībā neesoša faktora.



Jūsu E6/E60

Vadības elementi	5
Svarīga informācija	6
Pareiza lietošana.....	6
Jūsu drošībai.....	6
1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize	10
JURA informācija internetā.....	10
Automāta uzstādīšana.....	10
Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana	10
Ūdens cietības pakāpes noteikšana	10
Pirmā lietošanas reize.....	11
Piena sistēmas pieslēgšana.....	14
2 Dzērienu pagatavošana	15
Espresso un kafija	15
2 espresso un 2 kafiju pagatavošana.....	16
Cappuccino.....	16
Piena putas.....	17
Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram	17
Dzirnaviņu uzstādīšana	18
Karsts ūdens.....	18
3 Ikdienas lietošana	19
Ūdens tvertnes piepildīšana	19
Automāta ieslēgšana.....	19
Ikdienas apkope.....	19
Regulāra apkope	20
Automāta izslēgšana.....	20
4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi	22
Dzērienu uzstādījumi.....	22
Automātiska izslēgšanās.....	23
Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana.....	24
Ūdens daudzuma mērvienības	24
Valoda	25
5 Apkope	26
Automāta skalošana	26
Smalko putu putotāja skalošana	26
Smalko putu putotāja tīrīšana	27
Smalko putu putotāja izjaukšana un skalošana	28
Filtra uzstādīšana	28
Filtra nomainīšana	29
Automāta tīrīšana	30
Automāta atkalķošanas.....	31
Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana	33
Ūdens tvertnes atkalķošana	34



6	Displeja paziņojumi	35
7	Problēmu risināšana	36
8	Transportēšana un videi draudzīga utilizācija	38
	Transportēšana / sistēmas iztukšošana.....	38
	Utilizācija.....	38
9	Tehniskie parametri	39
10	Alfabētiskais rādītājs	40
11	JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija	44

Simbolu paskaidrojumi

Brīdinājumi

	UZMANĪBU	Vienmēr pievērsiet uzmanību informācijai, kas atzīmēta ar zīmi BRĪDINĀJUMS vai
	BRĪDINĀJUMS	UZMANĪBU, un brīdinājuma zīmei! Zīme UZMANĪBU tiek lietota, ja pastāv bīstamība gūt nopietnas traumas, bet zīme BRĪDINĀJUMS tiek lietota, ja pastāv iespēja gūt vieglākas traumas.
	BRĪDINĀJUMS	Zīme BRĪDINĀJUMS tiek izmantota, lai pievērstu Jūsu uzmanību iespējamiem apstākļiem, kuru rezultātā automāts var tikt bojāts.

Izmantotie simboli

	Aicinājums veikt darbību. Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiek ataicināti veikt kādu konkrētu darbību.
	Informācija un padomi, kas atvieglos <i>JURA</i> kafijas automāta lietošanu.
Kafija (Coffee)	Informācija displejā

Vadības elementi



- 1 Tīrīšanas tabletes piltuves aizsargvāks
- 2 Tīrīšanas tabletes piltuve
- 3 Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku
- 4 Ūdens tvertnes aizsargvāks
- 5 Ūdens tvertne
- 6 Elektrības kabelis (automāta aizmugure)
- 7 Kafijas biežumu tvertne
- 8 Notekaplāte

- 9 Dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargvāks
- 10 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
- 11 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 12 Smalko putu putotājs
- 13 Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu
- 14 Krūzītes paliktnis



- 1 Displejs
- 2 Daudzfunkcionāli taustiņi (taustiņa funkcija atkarīga no tā, kas ir redzams displejā)
- 3 Karstā ūdens un tvaika pagatavošanas slēdzis

Svarīga informācija

Pareiza lietošana

Kafijas automāts ir speciāli izstrādāts lietošanai mājas apstākļos. Tas ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai, kā arī piena un ūdens karsēšanai. Automāta lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama! JURA Elektroapparate AG neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies kafijas automāta neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Pirms uzsākt kafijas automāta lietošanu uzmanīgi un pilnībā izlasiet šo kafijas automāta lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Bojājumiem un defektiem, kas radušies kafijas automāta neatbilstošas lietošanas gadījumā, garantijas remonts netiek piemērots. Šo lietošanas instrukciju uzglabājiet kafijas automāta tuvumā un nododiet to nākamajam lietotājam.

Jūsu drošībai



Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet zemāk minēto svarīgo drošības informāciju.

Ievērojot to, Jūs varēsiet izvairīties no bīstama elektriskā strāvas trieciena.

- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu kafijas automātu vai kafijas automātu ar bojātu elektrības kabeli.
- Kafijas automāta bojājumu gadījumā, piemēram, ja Jūs sajūtiat deguma smaku, nekavējoties atvienojiet kafijas automātu no elektrības tīkla un sazinieties ar JURA servisa centru.
- Kafijas automātiem ar pastāvīgi pieslēgtu elektrības kabeli: ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, tā remontu veic tikai JURA vai autorizēts JURA servisa centrs.
- Automātiem ar atvienojamu elektrības kabeli: ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, to jāaizvieto ar speciāli pielāgotu elektrības kabeli,

kas pieejams tieši JURA vai autorizētos JURA servisa centros.

- Pārliecinieties, ka JURA kafijas automāts un elektrības kabelis neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanīgi pārbaudiet, lai elektrības kabelis nebūtu saspīests un neķertots aiz asiem stūriem un priekšmetiem.
- Nekādā gadījumā neatveriet automātu un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi. Nepārveidojiet automātu veidos, kas nav minēti šajā lietošanas instrukcijā. Automātā atrodas strāvas avoti. Ja tie tiks atvērti, radīsies bīstamība gūt smagas traumas. Automāta remontu atļauts veikt tikai autorizētos JURA servisa centros, izmantojot oriģinālas rezerves daļas un aksesuārus.
- Lai pilnībā un droši atvienotu automātu no elektrības tīkla, vispirms izslēdziet JURA kafijas automātu ar strāvas padeves ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Tikai tagad Jūs varat izraut elektrības kabeli no rozetes.

Pastāv šļakstu vai apdeguma risks no padeves krāniem un smalko putu putotāja:

- Novietojiet automātu bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciet automāta sakarstošās detaļas. Izmantojiet tam paredzētos rokturus.
- Pārliecinieties, ka smalko putu putotājs ir pareizi uzstādīts un tīrs. Ja tas nav pareizi uzstādīts vai tiek bloķēts, smalko putu putotājs vai tā daļas var nonākt nost.

Bojāts automāts nav drošs lietošanai, jo var izraisīt traumas vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no traumām vai ugunsgrēka iespējamības, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Nekad neatstājiet elektrības kabeli uz zemes. Aiz tā var aizķerties un pakļūpt, vai tas var tikt bojāts.

- Aizsargājiet savu JURA kafijas automātu no apkārtējā vides ietekmes - lietus, sala un tiešiem saules stariem.
- Nemazgājiet JURA kafijas automātu, elektrības kabeli vai savienojumus ūdenī.
- Nemazgājiet JURA kafijas automāta vai kāda tā daļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas, izslēdziet savu JURA kafijas automātu ar strāvas padeves ieslēgšana/ izslēgšanas slēdzi. Vienmēr tīriet JURA kafijas automātu ar sausu auduma lupatiņu nevis slapju, un sargājiet to no ilgstošas saskares ar ūdeni.
- Pieslēdziet automātu strāvas padevei tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem. Vērtību tabula atrodas jūsu JURA kafijas automāta apakšpusē. Detalizētāki tehniskie parametri ir norādīti lietošanas instrukcijas 9. nodaļā "Tehniskie parametri".
- Pieslēdziet JURA kafijas automātu tieši pie mājas elektrības rozetes. Rozešu sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt automāta pārkāršanu.
- Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus. JURA nerekomendētie kopšanas līdzekļi var sabojāt JURA automātu.
- Neizmantojiet nekādas kafijas pupiņas ar piedevām vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Ūdens tvertni vienmēr piepildiet tikai ar aukstu un svaigu ūdeni.
- Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet automātu ar strāvas padeves ieslēgšana/ izslēgšanas slēdzi un atvienojiet to no elektrības tīkla.
- Automāts nav piemērots, lai to tīrītu vai lietotu bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar automātu.
- Turiet ierīci bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā un neļaujiet lietot automātu, vai nepārtraukti uzraugiet viņus.

- Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, var lietot automātu bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir pastāstīts par automāta drošu lietošanu. Bērniem jāspēj atpazīt un saprast nepareizas lietošanas radītie apdraudējumi.

Cilvēki, ieskaitot bērnus,

- kuriem nav nepieciešamo fizisko, kustību un mentālo spēju automāta drošai lietošanai vai
- ir nepieredzējuši un tiem nav nepieciešamo zināšanu, lai droši lietotu automātu,

ir jāuzrauga vai jāapmāca automāta drošā lietošanā.

Droša CLARIS Smart filtru lietošana:

- uzglabājiet filtrus bērniem nepieejamā vietā;
- uzglabājiet filtrus sausā vietā, aizlīmētā iepakojumā;
- sargājiet filtrus no karstuma ietekmes un tiešiem saules stariem;
- neizmantojiet bojātus filtrus;
- neatveriet filtrus.

1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

JURA informācija internetā

Apciemojiet mūsu mājas lapu internetā. JURA mājas lapā (www.jura.com) Jūs varat lejuplādēt **īsas lietošanas instrukcijas** Jūsu kafijas automātam. Jūs tajā atradīsiet arī interesantu un aktuālu informāciju par Jūsu JURA kafijas automātu un visiem kafijas aspektiem.

Automāta uzstādīšana



Uzstādot un pieslēdzot savu JURA kafijas automātu lūdzu, ievērojiet, šādus norādījumus:

- Novietojiet JURA kafijas automātu uz horizontālas, ūdens izturīgas virsmas.
- JURA automāta uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas pasargā iekārtu no pārkaršanas. Pārbaudiet, lai ventilācijas atveres nav aizsegta.

Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

BRĪDINĀJUMS

Ar piedevām (piemēram, cukuru) bagātinātas kafijas pupiņas, gan maltā, gan veselā veidā, bojās dzirnaviņas.

- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni tikai ar grauzdētām, neapstrādātām kafijas pupiņām.


- ▶ Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.
- ▶ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni no netīrumiem un svešķermeņiem.
- ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana

Uzsākot automāta lietošanu pirmo reizi, jums jānosaka ūdens cietības pakāpe. Ja Jūs nezināt ūdens cietības pakāpi, noskaidrojiet to vispirms. Izmantojiet Aquadur® testa plāksnītes, kas nāk komplektā ar automātu.

- ▶ Turiet testa plāksnīti zem tekoša ūdens 1 sekundi. Nokratiet lieko ūdeni.
- ▶ Gaidiet 1 minūti.

1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

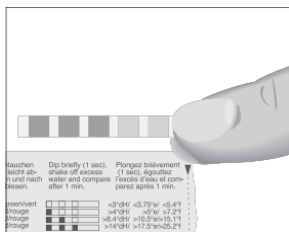

- ▶ Jūs varēsiet noteikt ūdens cietības pakāpi pēc Aquadur® testa plāksnītes krāsas izmaiņām, izlasot paskaidrojumus uz testa iepakojuma.

Pirmā lietošanas reize


Uzsākot automāta lietošanu pirmo reizi, Jūs varat izvēlēties vai lietosiet JURA kafijas automātu ar CLARIS Smart filtru vai **bez** tā. Ja izmantojamā ūdens cietība ir 10 °dH vai vairāk, mēs iesakām izmantot filtru.

UZMANĪBU


Lietojot automātu ar bojātu elektrības kabeli, iespējams saņemt nāvējošu strāvas triecienu.

- ▶ Nekad nelietojiet automātu, ja tā elektrības kabelis ir bojāts.

Priekšnosacījums: Kafijas pupiņu tvertne ir piepildīta.


- ▶ Iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē.
- ▶ Ieslēdziet JURA automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 

Valodas izvēle (Sprachauswahl)

 Lai redzētu vairāk valodas, nospiediet taustiņu > (labā apakšējā stūrī).

- ▶ Piespiediet pogu, līdz parādās vēlamā valoda. Piemēram, **Latviešu valoda (Latviešu valoda)**. Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**, kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.

Ūdens cietības pakāpe (Water hardness)

 Ja nezināt kāda ir ūdens cietības pakāpe, Jums tā ir jānosaka pirms uzsākat lietot automātu (skatiet 1. nodaļu "Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize - ūdens cietības pakāpes noteikšana").

- ▶ Nospiediet taustiņus < vai >, lai mainītu ūdens cietības pakāpes uzstādījumu uz, piemēram, **'25 °dH'**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**. Displeja īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**.

Lietot filtru (Use filter)

1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

i Tagad izlemiet vai vēlaties darbināt savu JURA kafijas automātu **ar** vai **bez** CLARIS Smart filtra.


Lai lietotu automāta **ar** filtru, lasiet nākamo sadaļu (skatīt, 1. nodaļu "Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize - pirmā lietošanas reize ar filtra aktivizēšanu").

Lai lietotu automātu **bez** filtra (skatīt, 1. nodaļu "Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize - pirmā lietošanas reize bez filtra aktivizēšanas").

Pirmā lietošanas reize ar filtra aktivizēšanu

BRĪDINĀJUMS Piens, minerālūdens vai cita veida šķidrums var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

► Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.

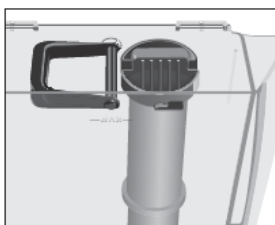

- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS Smart filtra augšpusē.
- Ielieciet filtru un tā pagarinājumu detaļu ūdens tvertnē.
- Pagrieziet filtru pulksteņa rādītāja virzienā līdz tas ar skaņu nofiksēsies vietā.
- Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

i Kafijas automāts automātiski piefiksēs, ka Jūs tikko ielikāt filtru.

Lietot filtru / Saglabāts (Use filter / Saved)

Slēdzis - ieslēgts (Switch open)

- Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 300 ml) zem smalko putu putotāja.
- Pagrieziet slēdzi uz pozīciju

Filtrs tiek skalots (Filter is being rinsed), no smalko putu putotāja iztecēs ūdens.

Filtra skalošana beigsies automātiski apmēram pēc 300 ml. Displejā redzams paziņojums **Slēdzis - izslēgts (Switch close)**.



- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju ①
Filtra skalošana pabeigta (Filter rinsing complete)
Sistēmas uzpilde (System is filling), sistēma uzpilda ūdeni.
Iztīrīt notekapoplāti (Empty drip tray)
- ▶ Iztīriet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
Automāts skalojas (Machine is rinsing), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs lietošanai.
- i** Sākuma ekrānā redzami produkti, kurus Jūs varat pagatavot.
- i** Ja filtrs ir aktīvs, tad redzams "zils filtra" simbols ekrāna apakšā.

Pirmā lietošanas reize bez filtra aktivizēšanas

Piens, minerālūdens vai citi šķidrumi var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.

BRĪDINĀJUMS



Nospiediet taustiņu **Filtra nav (No filter)**.

Displejā īslaicīgi parādīsies ziņojums **Saglabāts (Saved)**.


Piepildīt ūdens tvertni (Fill water tank)

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
Slēdzis - ieslēgts (Switch open)
- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem smalko putu putotāja un kafijas padeves krāna.
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju ②
Sistēmas uzpilde (System is filling), sistēma uzpilda ūdeni.
Slēdzis - izslēgts (Switch close)
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju ①
Sistēmas uzpilde (System is filling)
Automāts skalojas (Machine is rinsing), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs lietošanai.
- i** Sākuma ekrānā redzami produkti, kurus Jūs varat pagatavot.


Piena sistēmas pieslēgšana

JURA kafijas automāts veido bagātīgas, krēmīgas un vieglas putas ar vienmērīgu konsistenci. Piena putošanai svarīgi, lai piena temperatūra ir no 4 līdz 8 °C. Tāpēc, mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai vakuuma piena tvertni.

- ▶ Noņemiet aizsargapvalku no smalko putu putotāja.

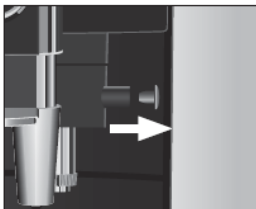

- ▶ Pievienojiet piena caurulīti smalko putu putotājam.
- ▶ Otru piena caurulītes galu pievienojiet piena tvertnei vai iemērciet to piena tetrapakā.

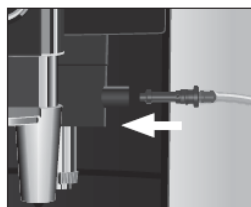

2 Dzērienu pagatavošana

- i** Jūs varat apstādināt automāta darbību jebkurā kafijas dzēriena, tvaika vai karstā ūdens pagatavošanas procesa brīdī. Piespiediet jebkuru taustiņu (kafijas dzērieniem) vai pagrieziet slēdzi uz sākuma pozīciju (tvaikam un karstajam ūdenim).
- i** Dzirnaviņu darbības laikā Jūs varat regulēt **atsevišķu kafijas dzērienu** stiprumu, nospiežot taustiņus < un >.
- i** Iepriekš uzstādīto **ūdens un piena putu daudzumu** ir iespējams nomainīt dzēriena pagatavošanas laikā nospiežot < un > taustiņus.
- i** Jūs varat sekot līdzi pašreizējam pagatavošanas statusam displejā.

Vislabāk kafija garšo, kad tā ir karsta. Auksta porcelāna krūzīte dzērienu atdzesē un ietekmē tā garšu. Tādēļ, mēs iesakām izmantojamās tasītes iepriekš uzsildīt. Kafijas pilnīgs aromāts var atklāties tikai iepriekš sasildītās krūzītēs. Jūs varat iegādāties JURA kafijas tasīšu sildītāju pie JURA preču izplatītāja.

Jūs varat veikt **pastāvīgos uzstādījumus** visiem dzērieniem programmēšanas režīmā (skatīt 4. nodaļu "Pastāvīgie uzstādījumi programmēšanas režīmā - dzērieni").

Espresso un kafija



Piemērs: Šādi pagatavo vienu kafiju.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Nospiediet **Kafija (Coffee)** taustiņu.

Gatavošana sākas. Displejā parādās paziņojums **Kafija (Coffee)** un kafijas stiprums. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē.

Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Divu espresso un divu kafiju pagatavošana



Lai pagatavotu **divus** kafijas dzērienus, nospiediet atbilstošo pagatavošanas taustiņu divreiz (apmēram ar 1 sekundes intervālu).

Piemērs: Šādi pagatavo divus espresso.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.



- ▶ Novietojiet divas tasītes zem kafijas padeves krāna.
- ▶ **Divreiz** nospiediet taustiņu **Espresso (ar 1 sekundes intervālu)**, lai sāktu pagatavošanas procesu. Displejā redzams paziņojums **2 espresso** un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītēs. Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Cappuccino



JURA kafijas automāts var pagatavot cappuccino bez krūzītes izņemšanas.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns. Piena caurulīte ir savienota ar smalko putu putotāju.



- ▶ Novietojiet krūzi zem kafijas padeves un karstā ūdens krāna.
- ▶ Piespiediet taustiņu **Cappuccino (Cappuccino)**. **Cappuccino / Kafijas stiprums (Cappuccino / Coffee strength)**
Tiklīdz automāts būs uzsilis, parādās paziņojums **Slēdzis - atvērts (Switch open)**.
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju  **Cappuccino (Cappuccino)**, tiek pagatavotas piena putas. Pagatavošanas process beigsies automātiski, kad iepriekš uzstādītais piena daudzums būs sasniegts. **Slēdzis - izslēgts (Switch close)**
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 
Tiek pagatavota kafija. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Lai smalko putu putotājs darbotos pareizi, Jums tas jātīra **katru dienu**, ja esat putojis pienu (skatiet 5. nodaļu "Apkope - smalko putu putotāja tīrīšana").

Piena putas



Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem smalko putu putotāja.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Piena putas (Milk foam)**.
Piena putas (Milk foam)
Tiklīdz automāts būs uzsilis, parādās paziņojums **Slēdzis - atvērts (Switch open)**
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 
Piena putas (Milk foam), tiek pagatavotas piena putas. Pagatavošanas process beigsies automātiski, kad iepriekš uzstādītais piena daudzums būs ietecējis krūzītē.
Slēdzis - izslēgts (Switch close)
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 
Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Lai smalko putu putotājs darbotos pareizi, Jums tas jātīra **katru dienu**, ja esat putojis pienu (skatiet 5. nodaļu "Apkope - smalko putu putotāja tīrīšana").

Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram



Uzstādīt pastāvīgu ūdens daudzumu atbilstoši krūzītes izmēram **vienam dzērienam** ir vienkārši. Uzstādiet daudzumu kā norādīts piemērā tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad pagatavosiet dzērienu, tiks izmantots iepriekš uzstādītais ūdens daudzums.

Piemērs: Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai uzstādītu **pastāvīgu** ūdens daudzumu vienai kafijas tasītei.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns. Piena caurulīte ir savienota ar smalko putu putotāju

- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Piespiediet un **turiet** taustiņu **Kafija (Coffee)** līdz parādās ziņojums **Kafija pietiek? Spied taustiņu (Enough coffee? Press button)**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Kafija (Coffee)**.
Gatavošana sākas un kafija sāk tecēt krūzītē.
- ▶ Tiklīdz krūzītē būs ietecējis pietiekams daudzums kafijas, piespiediet jebkuru taustiņu (izņemot **Atcelt (Cancel)**).

Pagatavošanas process beigsies automātiski. Displejā īslaicīgi parādīsies ziņojums **Saglabāts (Saved)**. Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram ir uzstādīts. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

- i** Atkārtojot iepriekš minētās darbības, šos uzstādījumus ir iespējams izmainīt jebkurā laikā.
- i** Jūs varat veikt pastāvīgos uzstādījumus visiem dzērieniem programmēšanas režīmā (Skatīt 4. nodaļu "Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi - dzērienu uzstādījuma pielāgošana").

Dzirnaviņu uzstādīšana

Dzirnaviņu uzstādījumus ir iespējams pielāgot tā, lai kafija tiktu malta atbilstoši tās grauzdējuma pakāpei.

BRĪDINĀJUMS

Ja Jūs uzstādīsiet maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas nedarbojas, pastāv iespēja sabojāt maluma pakāpes uzstādīšanas slēdzi.

- ▶ Uzstādiet maluma pakāpi tikai dzirnaviņu darbības laikā.

Maluma pakāpe ir uzstādīta pareizi, ja kafija no padeves krāna tek vienmērīgi, veidojot biezu, viendabīgu putiņu slāni.

Piemērs: Lai izmainītu maluma pakāpi espresso pagatavošanas laikā, rīkojoties šādi.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Atveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargdurtiņas.
- ▶ Piespiediet taustiņu **Espresso**, lai uzsāktu pagatavošanas procesu.
- ▶ Kamēr dzirnaviņas **darbojas**, pagrieziet maluma pakāpes slēdzi vēlāmajā pozīcijā.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski.
- ▶ Aizveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargdurtiņas.




Karsts ūdens

BRĪDINĀJUMS

Lai ūdens plūsma būtu perfekta, izmantojiet karstā ūdens uzgali. Ar karstā ūdens šļakstiem ir iespējams applaucēties.

- ▶ Izvairieties no tiešas karstā ūdens saskarsmes ar ādu.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Uzmanīgi, nedaudz pagriežot atvienojiet smalko putu putotāju no connector system[®] savienojuma.
- ▶ Pievienojiet karstā ūdens uzgali ar savienotājam.
- ▶ Novietojiet krūzīti zem karstā ūdens uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 

Karsts ūdens (Hot water), iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski.

Slēdzis - izslēgts (Switch close)

- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 

Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.



3 Ikdienas lietošana

Ūdens tvertnes piepildīšana

Lai pagatavotā kafija vienmēr būtu izcila, automāta ikdienas apkope un higiēna pagatavojot pienu, kafiju un ūdeni ir ļoti svarīga. Tādēļ, mēs iesakām **katru dienu** mainīt ūdeni tvertnē.

BRĪDINĀJUMS




Piens, minerālūdens vai citi šķidrums var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.

- ▶ Atveriet ūdens tvertnes aizsargvāku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
- ▶ Aizveriet ūdens tvertnes aizsargvāku.

Automāta ieslēgšana



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Ieslēdziet JURA kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 

Laipni lūdzam JURA pasaulē (Welcome to JURA)

Automāts uzsilst (Machine is heating)

Automāts skalojas (Machine is rinsing), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. Displejā redzams sākuma ekrāns. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Ikdienas apkope

Lai Jūsu JURA kafijas automāts stabili un ilgi kalpotu, garantējot pagatavotās kafijas optimālu kvalitāti, automātam ir jāveic ikdienas apkope.

- ▶ Izņemiet no automātu notekaplāti.
- ▶ Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekaplāti. Izskalojiet tās ar siltu ūdeni.

i Vienmēr iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, tad kad automāts **darbojas**. Šis ir vienīgais veids kā iztīrīt un salikt kafijas biežumu tvertni.

- ▶ Ielieciet kafijas biežumu tvertni un notekaplati atpakaļ automātā.
- ▶ Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- ▶ Iztīriet smalko putu putotāju (skatīt 5. nodaļu "Apkope - smalko putu putotāja tīrīšana").
- ▶ Izņemiet piena caurulīti un izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Noņemiet un izskalojiet smalko putu putotāju (skatīt 5. nodaļu "Apkope - smalko putu putotāja izjaukšana un skalošana").
- ▶ Noslaukiet automāta virsmu ar mīkstu, tīru, mitru lupatiņu (piemēram, mikrošķiedras lupatiņu).

Regulāra apkope


Regulāri vai **pēc nepieciešamības** veiciet šādu apkopi:


- Higiēnisku apsvērumu dēļ, mēs iesakām regulāri mainīt piena caurulīti (apmēram ik pēc 3 mēnešiem). Jaunas padeves caurulītes Jūs varat iegādāties pie specializētā JURA preču izplatītāja. (JURA oriģinālā aksesuāru līnija piena sistēmām).
- Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi, piemēram, ar birstīti. Sīkāka informācija par ūdens tvertni sniegta lietošanas instrukcijā (skatīt 5. nodaļu "Apkope - ūdens tvertnes atkalķošana").
- Piena vai kafijas paliekas var nogulsnēties krūzītes paliktņīs virspusē vai apakšpusē. Ja tā notiek, notīriet krūzītes paliktņīs.

Automāta izslēgšana

Kad JURA kafijas automāts ir izslēgts, sistēma veic automātisko skalošanu, ja ticis gatavots kafijas dzēriens. Ja ticis gatavots piens, Jūs saņemsiet aicinājumu tīrīt piena sistēmu.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem smalko putu putotāja un kafijas padeves krāna.
- ▶ Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 

 Ja ticis gatavots piens, Jūs saņemsiet aicinājumu tīrīt piena sistēmu (**Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)**). Pēc 10 sekundēm notiks automātiskā izslēgšanās.

Ja gatavojāt pienu, bet neveicāt piena sistēmas tīrīšanu, tad piena sistēma vispirms tiek skalota. (Piena sistēma tiek skalota (Milk system is being rinsed)).
Automāts skalojas (Machine is rinsing), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. JURA kafijas automāts ir izslēgts.

4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Piespiediet taustiņu **P**, lai ieiētu programmēšanas režīmā. Jūs varat izvēlēties programmēšanas sadaļas un pastāvīgi saglabāt vēlamos uzstādījumus, izmantojot daudzfunkcionālos taustiņus. Jūs varat veikt šādus uzstādījumus:

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļa	Paskaidrojums
'1/4'	Tīrīt (1/4 Clean), Atkaljot (Descale), Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system), Filtrs (Filter) (tikai tad, ja aktivizēts)	▶ Šeit Jūs varat sākt vēlamu apkopes programmu.
'2/4'	Skalot kafijas padeves sistēmu (Rinse the coffee system), Skalot piena sistēmu (Rinse the milk system) Informācija (Information)	▶ Šeit Jūs varat sākt vēlamu apkopes programmu vai arī uzzināt kādas apkopes ir jāveic.
'3/4'	Eksperta režīms (Expert mode)	▶ Izvēlieties uzstādījumus kafijas dzērienu un karstā ūdens pagatavošanai.
'4/4'	Izvēlieties valodu (Choose language)	▶ Izvēlieties valodu.
	Izslēgt pēc (Switch off after)	▶ Uzstādiet laiku pēc kura JURA kafijas automāts izslēgsies automātiski.
	Mērvienības (Units)	▶ Uzstādiet ūdens daudzuma mērvienību.
	Ūdens cietības pakāpe (Water hardness)	▶ Uzstādiet ūdens cietības pakāpi.

Dzēriena uzstādījumu pielāgošana

Programmēšanas sadaļā **Eksperta režīms (Expert mode)** Jūs varat pielāgot individuālus uzstādījumus visiem kafijas dzērieniem un karstajam ūdenim. Iespējami šādi pastāvīgie uzstādījumi:

Dzēriens	Kafijas stiprums	Daudzums	Temperatūra
Espresso	8 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 80 ml	vidēja, augsta
Kafija	8 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml	vidēja, augsta
2 espresso, 2 kafijas	-	Ūdens daudzums, kas uzstādīts vienam dzērienam, tiek dubultots	Tāpat kā vienam dzērienam
Cappuccino	8 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml Piena putas: 3 sek. – 120 sek.	vidēja, augsta
Piena putas	-	Piena putas: 3 sek. – 120 sek.	-
Karsts ūdens	-	Ūdens: 25 ml – 450 ml	zema, vidēja, augsta

Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc vienota principa.

Piemērs: Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai uzstādītu kafijas stiprumu vienai kafijas tasītei.

Priekšnosacījums: Tiek parādīts sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet taustiņu **P**.
- ▶ Piespiediet **>** taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās **3/4**.
- ▶ Nospiediet **Eksperta režīms (Expert mode)** taustiņu.
Eksperta režīms (Expert mode)

i Tālāk izvēlieties dzērienu, kuram vēlaties veikt šos uzstādījumus. Šobrīd netiek gatavots neviens dzēriens.

i Lai redzētu vairāk dzērienu, nospiediet taustiņu **>** (labā apakšējā stūrī).

- ▶ Nospiediet taustiņu **Kafija (Coffee)**.
Kafija (Coffee)
- ▶ Nospiediet taustiņu **Kafijas stiprums (Coffee strength)**.
- ▶ Displejā parādās paziņojums **Kafija (Coffee)** un kafijas stiprums.
- ▶ Lai mainītu kafijas stiprumu, piespiediet taustiņus **<** vai **>**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**.
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums **Saglabāts (Saved)**.
Kafija (Coffee)
- ▶ Piespiediet taustiņu **L** un turiet **aptuveni 2 sekundes**, lai izietu no programmēšanas režīma.
Displejā redzams sākuma ekrāns.

Automātiska izslēgšanās

Uzstādot JURA automātisko izslēgšanās laiku, Jūs varat ietaupīt enerģijas patēriņu. Aktivizējot šo funkciju, Jūsu JURA automātiski izslēgsies pēc iepriekš uzstādītā laikā pēc pēdējās automāta darbības veikšanas.

Automātisko izslēgšanās laiku var uzstādīt intervālā no 15 minūtēm līdz 30 minūtēm, vai no 1 stundas līdz 9 stundām.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet taustiņu **P**.
- ▶ Piespiediet **>** taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās **4/4**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Izslēgt pēc (Switch off after)**.
Izslēgt pēc (Switch off after)

4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

- ▶ Lai mainītu izslēgšanās laiku, piespiediet taustiņus < vai >
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**.
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums **Saglabāts (Saved)**.
4/4
- ▶ Piespiediet taustiņu **“L”**, lai izietu no programmēšanas režīma. Displejā redzams sākuma ekrāns.

Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana

Jo cietāks ūdens, jo biežāk nepieciešams atkalņot JURA kafijas automātu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ūdens cietības pakāpe ir uzstādīta pareizi.

Ūdens cietību uzstāda pirmās lietošanas reizē. Šo uzstādījumu Jūs varat mainīt jebkurā laikā.

Ūdens cietības pakāpi var uzstādīt robežās no 1 °dH līdz 30 °dH.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet taustiņu **P**.
- ▶ Piespiediet > taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās 4/4.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Ūdens cietības pakāpe (Water hardness)**.
Ūdens cietības pakāpe (Water hardness)
- ▶ Lai mainītu ūdens cietības uzstādījumu, piespiediet taustiņus < vai > .
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**.
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums **Saglabāts (Saved)**.
4/4
- ▶ Piespiediet taustiņu **“L”**, lai izietu no programmēšanas režīma. Displejā redzams sākuma ekrāns.

Ūdens daudzuma mērvienības

Programmēšanas sadaļā **Mērvienības (Units)** Jūs varat uzstādīt ūdens daudzuma mērvienību.

Piemērs: Lai nomainītu ūdens daudzuma mērvienību no **ml** uz **oz** veiciet zemāk norādītās darbības.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums.

- ▶ Nospiediet taustiņu **P**.
- ▶ Piespiediet > taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās 4/4.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Mērvienības (Units)**.
Mērvienības (Units)

- ▶ Nospiediet taustiņu **oz**.
- ▶ Nospiediet **Saglabāt (Save)** taustiņu.
- ▶ Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums **Saglabāts (Saved)**.
4/4
- ▶ Piespiediet taustiņu **'t'**, lai izietu no programmēšanas režīma. Displejā redzams sākuma ekrāns.

Valoda

Šajā programmēšanas sadaļā Jūs varat uzstādīt valodu, kādā ar Jums sazināsies Jūsu JURA kafijas automāts.

Piemērs: Lai nomainītu valodu no **Angļu (English)** uz **Vācu (Deutsch)**.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet taustiņu **P**.
- ▶ Piespiediet **>** taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās 4/4.
- ▶ Piespiediet taustiņu **Izvēlēties valodu (Choose language)**.
Izvēlēties valodu (Choose language)


i Lai redzētu vairāk valodas, nospiediet **>** taustiņu (labā apakšējā stūrī).

- ▶ Piespiediet pogu, līdz parādās vēlamā valoda. Piemēram, **vācu valoda (Deutsch)**.
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Gespeichert)**.
4/4
- ▶ Piespiediet taustiņu **'t'**, lai izietu no programmēšanas režīma. Displejā redzams sākuma ekrāns.

5 Apkope

Jūsu JURA kafijas automātā ir integrētas šādas apkopes programmas:

- Automāta skalošana (**Skalot kafijas padeves sistēmu (Rinse the coffee system)**)
- Smalko putu putotāja skalošana (**Skalot piena sistēmu (Rinse the milk system)**)
- Smalko putu putotāja tīrīšana (**Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)**)
- Filtra nomaiņa **Filtra nomaiņa (Change the filter)**)
- Automāta tīrīšana (**Tīrīt (Clean)**)
- Automāta atkalķošana (**Atkalķot (Descale)**)


- i** Veiciet katru no apkopes režīmiem, kad automāts aicina Jūs to darīt.
- i** Nospiediet taustiņu **P**, lai apskatītu apkopes programmu sarakstu. Kad progressa skala ir sarkanā krāsā, Jūsu JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt atbilstošo apkopes programmu.
- i** Nospiediet taustiņu  (Apkopes simbols baltā krāsā), lai uzreiz izvēlētos programmas vienību **2/4**. Šeit Jūs varat sākt piena sistēmas skalošanu un kafijas padeves sistēmas skalošanu, vai arī noskaidrot kādas apkopes darbības ir jāveic.

Automāta skalošana



Jūs varat aktivizēt kafijas padeves sistēmas skalošanu manuāli jebkurā laikā.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Nospiediet taustiņu  (Apkopes simbols baltā krāsā)
- ▶ Nospiediet taustiņu **Skalot kafijas padeves sistēmu (Rinse the coffee system)**, lai uzsāktu skalošanu. **Automāta skalošana (Machine is rinsing)**, no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens. Skalošana beigsies automātiski. Displejā redzams sākuma ekrāns.

Smalko putu putotāja skalošana


Katru reizi pēc piena dzērienu pagatavošanas JURA kafijas automāts rādīs aicinājumu veikt piena sistēmas skalošanu.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Skalot piena sistēmu (Rinse the milk system)**.



- ▶ Novietojiet trauku zem smalko putu putotāja.
- ▶ Nospiediet taustiņu  (Apkopes simbols sarkanā krāsā) **Slēdzis - ieslēgts (Switch open)**
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 

Displejā redzams paziņojums **Piena sistēma tiek skalota (Milk system is being rinsed)** un smalko putu skalotājs tiek skalots.

Skalošana beigsies automātiski. Displejā redzams paziņojums **Slēdzis - izslēgts (Switch close)**.
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 

Displejā redzams sākuma ekrāns.


Smalko putu putotāja tīrīšana

BRĪDINĀJUMS


Lai smalko putu putotājs vienmēr darbotos pareizi, Jums tas jātīra **katru dienu**, ja esat gatavojis piena dzērienus.

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un / vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

 JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.




Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet taustiņu **P**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)**.
Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)
- ▶ Nospiediet **Sākt (Start)**
- ▶ Nospiediet **taustiņu Tālāk (Next)**.
Tīrīt piena sistēmu / Piena sistēmas tīrītājs (Clean the milk system / Milk system cleaner)
- ▶ Izņemiet piena caurulīti no piena tvertnes vai tetrapakas.
- ▶ Piepildiet trauku ar 250 ml svaiga ūdens un ieberiet tajā 1 karoti piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa.
- ▶ Iemērciet tajā piena caurulīti.
- ▶ Novietojiet trauku zem smalko putu putotāja.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Tālāk (Next)**.
Tiklīdz automāts būs uzsislis, parādās paziņojums **Slēdzis - atvērts (Switch open)**
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 


Displejā parādās paziņojums **Piena sistēma tiek tīrīta (Milk system is being cleaned)** un smalko putu putotājs un piena caurulīte tiek tīrīti.

Slēdzis - izslēgts (Switch close)




- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju  **Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)**
- ▶ Rūpīgi izskalojiet trauku, piepildiet t ar 250 ml svaiga ūdens un iemērciet tajā piena caurulīti.
- ▶ Iztukšojiet otra trauka saturu un vēlreiz novietojiet to zem smalko putu putotāja.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Tālāk (Next)**.
Slēdzis - ieslēgts (Switch open)
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 
Displejā parādās paziņojums **Piena sistēma tiek tīrīta (Milk system is being cleaned)** un smalko putu putotājs un piena caurulīte tiek skaloti ar svaigo ūdeni.
Slēdzis - izslēgts (Switch close)
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 
Displejā redzams sākuma ekrāns.

Smalko putu putotāja izjaukšana un skalošana

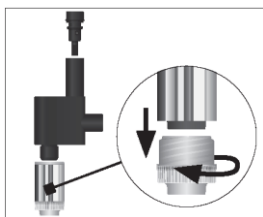

Lai nodrošinātu smalko putu putotāja nevainojamu darbību, kā arī higiēnas nolūkos, veiciet tā demontēšanu un skalošanu **katru dienu**, ja esat gatavojies piena dzērienus. Jūsu JURA kafijas automāts neaicinās Jūs demontēt un skalot putotāju.

- ▶ Izņemiet piena caurulīti un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Uzmanīgi, nedaudz pagriežot atvienojiet smalko putu putotāju no connector system savienojuma sistēmas.
- ▶ Demontējiet smalko putu putotāju pa daļām.
- ▶ Zem tekoša ūdens izskalojiet visas tā daļas. Ja uz tā daļām ir piekaltušas piena atliekas, vispirms katru daļu iemērciet traukā ar 250 ml auksta ūdens, kuram pievienota 1 karote JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet detaļas.
- ▶ Salieciet atpakaļ smalko putu putotāju.


 Pārliedcinieties, lai visas putotāja detaļas tiktu pareizi un cieši piestiprinātas viena pie otras, tādā veidā nodrošinot optimālu putotāja darbību.

- ▶ Cieši piestipriniet putotāju connector system [®] savienojuma sistēmai.

Filtra uzstādīšana

Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, Jūsu JURA kafijas automātu nav nepieciešams atkalņot. Ja Jūs neaktivizējāt filtru pirmajā automāta lietošanas reizē, tad Jūs to varat izdarīt veicot šādas darbības.

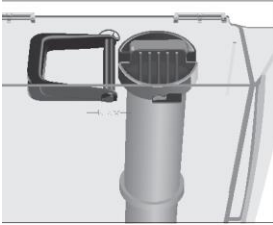

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.



- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS Smart filtra augšpusē.
- ▶ Ielieciet filtru un tā pagarinājumu detaļu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņa rādītāja virzienā līdz tas ar skaņu nofiksēties vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

i Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko ielikāt filtru.

Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums **Saglabāts (Saved). Slēdzis - ieslēgts (Switch open)**

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 300 ml) zem smalko putu putotāja.
 - ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju  **Filtrs tiek skalots (Filter is being rinsed)**, no smalko putu putotāja iztecēs ūdens.
- Filtra skalošana beidzas automātiski apmēram pēc 300 ml. Displejā redzams paziņojums **Slēdzis - izslēgts (Switch close)**.
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju . Displejā redzams sākuma ekrāns.

i Ja filtrs ir aktīvs, tad redzams "zils filtra" simbols ekrāna apakšā.


Filtra nomaīņa


i Kad filtrs pārtrauc darbību (tas atkarīgs no ūdens cietības pakāpes uzstādījuma), JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra nomaīņu.

i CLARIS Smart filtri ir pieejami pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns. Filtra simbols displeja apakšā iedegas sarkanā krāsā.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izņemiet izlietoto filtru ar tā pagarinājums detaļu no ūdens tvertnes.

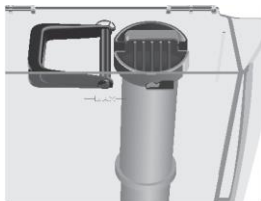


- ▶ Piestipriniet filtra pagarinājuma detaļu jaunā *CLARIS Smart* filtra augšpusē
- ▶ Ielieciet filtru un tā pagarinājumu detaļu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņa rādītāja virzienā līdz tas ar skaņu nofiksēties vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums **Saglabāts (Saved)**. Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko nomainījāt filtru.
Slēdzis - ieslēgts (Switch open)
- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 300 ml) zem smalko putu putotāja.
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 
Filtrs tiek skalots (Filter is being rinsed), no smalko putu putotāja iztecēs ūdens.

i Filtra skalošanu Jūs varat pārtraukt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāja virzienā. Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai turpinātu filtra skalošanu.

i Ūdens var nedaudz iekrāsoties. Tas nav kaitīgs veselībai un neietekmē garšu.

Filtra skalošana beidzas automātiski apmēram pēc 300 ml. Displejā redzams paziņojums **Slēdzis - izslēgts (Switch close)**.

- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju . Displejā redzams paziņojums.

Automāta tīrīšana

Pēc aptuveni 180 gatavošanas reizēm vai 80 skalošanas reizēm, JURA aicinās Jūs veikt filtra tīrīšanu.


BRĪDINĀJUMS

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un / vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģināls JURA apkopes produktus.

- i** Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. Programmas pārtraukšanas gadījumā tiek ietekmēta tīrīšanas kvalitāte.
- i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.


Priekšnosacījums: Displejā parādās paziņojums **Tīrīt automātu (Clean machine)**.

- ▶ Nospiediet taustiņu  (Apkopes simbols baltā krāsā) **Tīrīt (Clean)**
- ▶ Nospiediet taustiņu **Sākt (Start)**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Tālāk (Next)**.
Iztukšot kafijas biezumtvertni (Empty coffee grounds container)
- ▶ Iztīriet notekaplati un kafijas biezumtvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
Tīrīt (Clean)
- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Tālāk (Next)**.
Automāta tīrīšana (Machine is being cleaned), no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens.
Darbība ir pārtraukta, **Ielieciet tīrīšanas tableti (Add cleaning tablet)**
- ▶ Atveriet piltuves aizsargvāku un ielieciet tīrīšanas tableti.
- ▶ Ielieciet JURA tīrīšanas tableti piltuvē.
- ▶ Aizveriet piltuves aizsargvāku.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Tālāk (Next)**.
Automāta tīrīšana (Machine is being cleaned), no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens.
Darbība beigsies automātiski.
Iztukšot kafijas biezumtvertni (Empty coffee grounds container)
- ▶ Iztīriet notekaplati un kafijas biezumtvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
Tīrīšana ir pabeigta. Displejā redzams sākuma ekrāns.



Automāta atkalķošana

Laika gaitā JURA kafijas automāts uzkrāj kaļķakmens nogulsnes un JURA automātiski aicinās Jūs veikt atkalķošanu. Apkalķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.

 Ja esiet aktivizējis CLARIS Smart filtru, tad Jūs nesaņemsiet automātisku paziņojumu, kas aicinātu veikt atkalķošanu.

BRĪDINĀJUMS

Ja atkalķošanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskarsmes ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet kaļķakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkalķošanas līdzeklis nonāk acīs, konsultējieties ar ārstu.

BRĪDINĀJUMS

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

BRĪDINĀJUMS

Ja atkaļķošanas process tiek pārtraukts, tas var radīt bojājumus automātam.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas procesam beigties.

BRĪDINĀJUMS



Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar dažām virsmām (piemēram, marmoru), tās var tikt bojātas.


- ▶ Nekavējoties notīriet izšļakstīto kaļķakmens noņemšanas līdzekli.

i Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.

i JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā parādās paziņojums **Atkaļķot automātu (Decalcify machine)**.

- ▶ Nospiediet taustiņu  (Apkopes simbols sarkanā krāsā) **Atkaļķot (Descale)**
- ▶ Nospiediet taustiņu **Sākt (Start)**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Tālāk (Next)**.
- ▶ **Iztīrīt notekaplāti (Empty drip tray)**
- ▶ Iztīriet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
- ▶ **Līdzeklis tvertnē (Agent in tank)**
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 500 ml silta ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķidrumu tukšajā ūdens tvertnē un ievietojiet to automātā.
- ▶ **Slēdzis - ieslēgts (Switch open)**
- ▶ Novietojiet trauku zem smalko putu putotāja.
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju  **Automāts tiek atkaļķots (Machine is being descaled)**, no smalko putu putotāja iztecēs ūdens. Darbība ir pārtraukta, **Slēdzis - izslēgts (Switch-close)**.

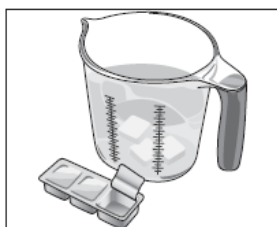



- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju ①
Automāts tiek atkalķots (Machine is being descaled), atkalķošana turpinās.
Darbība ir pārtraukta, **Iztukšojiet notekaplāti (Empty drip tray).**
- ▶ Iztīriet notekaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
Piepildīt ūdens tvertni (Fill water tank)
- ▶ Iztukšojiet otra trauka saturu un vēlreiz novietojiet to zem smalko putu putotāja.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
Slēdzis - ieslēgts (Switch open)
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju ②
Automāts tiek atkalķots (Machine is being descaled), atkalķošana turpinās.
Darbība ir pārtraukta, **Slēdzis - izslēgts (Switch-close)**
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju ①
Automāts tiek atkalķots (Machine is being descaled), atkalķošana turpinās. No kafijas padeves krāna iztecēs ūdens.
Darbība ir pārtraukta, **Iztukšojiet notekaplāti (Empty drip tray).**
- ▶ Iztīriet notekaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
Atkalķošana ir pabeigta. Displejā redzams sākuma ekrāns.

i Ja atkalķošanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar vieglu eļļas kārtiņu, kas nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienām. Šīs nogulsnes var negatīvi ietekmēt kafijas kvalitāti. Tādēļ, laiku pa laikam iztīriet kafijas pupiņu tvertni.

Priekšnosacījums: Displejā parādās paziņojums **Piepildīt pupiņu tvertni (Fill bean container).**

- ▶ Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ①.
- ▶ Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.
- ▶ Izslaukiet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu lupatiņu.
- ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Laika gaitā uz ūdens tvertnes sienīnām var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu iekārtas darbību, laiku pa laikam veiciet kaļķakmens noņemšanu.


- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, izņemiet to no tvertnes.
- ▶ Pilnībā piepildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet ūdens tvertni ar atkaļķošanas līdzekli uz vairākām stundām (piemēram, diennakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ tvertnē.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

6 Displeja paziņojumi

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Piepildiet ūdens tvertni (Fill water tank)	Ūdens tvertne ir tukša. Jūs nevariet pagatavot nekāda veida dzērienus.	▶ Piepildiet ūdens tvertni (skatīt 3. nodaļu "Ikdienas darbības – ūdens tvertnes piepildīšana").
Iztukšot kafijas biežumu tvertni (Empty coffee grounds container)	Kafijas biežumu tvertne ir pilna. Jūs nevariet pagatavot nekāda veida dzērienus.	▶ Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekaplāti (skatīt 3. nodaļu "Ikdienas darbības - ikdienas apkope").
Notekaplāte nav ievietota (Drip tray not fitted)	Notekaplāte nav ievietota pareiza vai tās nav vispār.	▶ Ievietojiet notekaplāti.
Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (Fill bean container)	Jūs nevariet pagatavot nekāda veida dzērienus. Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (skatīt 1. nodaļu "Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize - kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana").
Skalot piena sistēmu (Rinse the milk system)	JURA pieprasa piena sistēmas skalošanu.	▶ Veiciet piena sistēmas skalošanu (skatīt 5. nodaļu "Apkope - smalko putu putotāja skalošana").
Filtra simbols displeja apakšā iedegas sarkanā krāsā.	Filtrs nedarbojas.	▶ Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatīt 5. nodaļu "Apkope - filtra nomaiņa").
(Clean machine)	JURA aicina Jūs veikt automāta tīrīšanu.	▶ Veiciet tīrīšanu (skatīt 5. nodaļu "Apkope - automāta tīrīšana").
Atkalķojiet automātu (Decalcify machine)	JURA aicina Jūs veikt automāta atkalķošanu.	▶ Veiciet atkalķošanu (skatīt 5. nodaļu "Apkope – automāta atkalķošana").
Pārāk karsts (Too hot)	Sistēma ir par karstu, lai sāktu apkopes režīmu.	▶ Nogaidiet vairākas minūtes līdz sistēma ir atdzisusi, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

7 Problēmu risināšana

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Putotājs neveido pietiekami daudz piena putu vai piens no smalko putu putotāja šļācas ar strūklu.	Smalko putu putotājs ir netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet smalko putu putotāju (skatīt 5. nodaļu "Apkope - smalko putu putotāja tīrīšana"). ▶ Noņemiet un izskalojiet smalko putu putotāju (skatīt 5. nodaļu "Apkope - smalko putu putotāja izjaukšana un skalošana").
Dzērienu pagatavošanas laikā kafija tek tikai pa pilieniem.	Kafijas pupiņas ir samaltas pārāk smalki un bloķē sistēmu. Ūdens cietības pakāpe nav pareizi uzstādīta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzstādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu (skatīt 2. nodaļu "Sagatavošana - dzirnaviņu uzstādīšana"). ▶ Veiciet atkaļķošanu. (skatīt 5. nodaļu "Apkope - automāta atkaļķošana").
Displejā parādās paziņojums Piepildīt ūdens tvertni (Fill water tank) , kaut gan ūdens tvertne ir piepildīta.	Ūdens tvertnes pludiņš ir iesprūdis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatīt 5. nodaļu "Apkope - ūdens tvertnes atkaļķošana").
No smalko putu putotāja iztek maz vai vispār neiztek ūdens, kā arī tvaiks neizdalās vai izdalās maz. Sūknis ir ļoti kluss.	Smalko putu putotāja savienotāju var bloķēt piena atliekas vai katlakmens daļiņas, kas radušās atkaļķošanās procesā.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Noņemiet smalko putu putotāja ▶ Noskrūvējiet melno savienotāju. ▶ Iztīriet savienotāju. ▶ Cieši pieskrūvējiet savienotāju atpakaļ
Dzirnaviņas darbojas ar lielu troksni	Dzirnaviņās ir iekļuvis svešķermenis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sazinieties ar JURA klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatīt 11. nodaļu "JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija").
Displejā redzams Kļūda 2 (ERROR 2) vai Kļūda 5 (ERROR 5) .	Ja iekārta ilgāku laiku atradusies aukstumā, tā drošības iemeslu dēļ nevar sākt uzsildīšanos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ļaujiet automātam sasilt istabas temperatūrā.

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Displejā redzami citi Kļūda (ERROR) paziņojumi.	-	<ul style="list-style-type: none"> Izslēdziet JURA atslēgšanas/izslēgšanas pogu . Sazinieties ar klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatīt 11. nodaļu "JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija").

i Ja Jums neizdevās atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatīt 11. nodaļu "JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija").




8 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija

Transportēšana / sistēmas iztukšošana

Saglabāriet JURA iepakojumu. Izmantojiet to automāta transportēšanai.

Lai aizsargātu JURA no bojājumiem, kurus transportēšanas laikā var izraisīt apsarmojums, iekārtai jābūt iztukšotai.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no smalko putu putotāja.
- ▶ Novietojiet trauku zem smalko putu putotāja.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Piena putas (Milk foam)**.
Tiklīdz automāts būs uzsilis, parādās paziņojums **Slēdzis - atvērts (Switch open)**.
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 
Displejā parādās paziņojums **Piena putas (Milk foam)** un no smalko putu putotāja izdalās tvaiks.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Nospiediet taustiņu **>** vairākas reizes līdz displejā redzams **Piena daudzums / 60 sekundes) (Amount of milk /60 sec)**.
No smalko putu putotāja izdalīsies tvaiks līdz sistēma būs tukša.
Slēdzis - izslēgts (Switch close)
- ▶ Pagrieziet slēdzi uz pozīciju 
Piepildīt ūdens tvertni (Fill water tank)
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 
Jūsu JURA kafijas automāts ir izslēgts.



Utilizācija

Lūdzu, utilizējiet vecās iekārtas ekoloģiski nekaitīgā veidā.



Veco automātu sastāvā ir vērtīgi pārstrādes materiāli, kurus būtu vēlams nodot otrreizējai pārstrādei. Tādēļ, iesakām veikt veco iekārtu utilizāciju, izmantojot atbilstošas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas pakalpojumus.

9 Tehniskie parametri

Spriegums	220-240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības zīme	CE
Sūkņa spiediens	Statiskais maksimums 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums (bez filtra)	1.9 l
Kafijas pupiņu tvertnes tilpums	280 g
Kafijas biežumu tvertnes tilpums	aptuveni 16 porcijas
Kabeļa garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 9,6 kg
Izmēri (platums × augstums × dziļums)	28.0 x 35.1 x 43.9 cm

Informācija testētājiem (atkārtojiet testu saskaņā ar DIN VDE 0701-0702. Galvenās dzirnaviņas (GD) atrodas zem automāta, līdzās elektrības kabeļa savienojuma vietai.

10 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 44
- Aizsargvāks
 - Piltuve tīrīšanas tabletei 4
 - Ūdens tvertnei 4
- Apkope 26
 - Ikdienas apkope 19
 - Regulāra apkope 20
- Aromāta saglabāšanas aizsargvāks
 - Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku 4
- Atkaļķošana
 - Automāts 31
 - Ūdens tvertne 34
- Automāts
 - Atkaļķošana 31
 - Ieslēgšana 19
 - Izslēgšana 20
 - Regulāra apkope 20
 - Sagatavošana darbam 10
 - Skalošana 26
 - Tīrīšana 30
- Automātiska izslēgšanās 23

C

- Cappuccino 16
- Centrālās dzirnaviņas 39
- CLARIS Smart filtrs
 - Ielikšana 28
 - Nomaiņa 29

D

- Displejs 5
- Divi dzērieni 16
- Divu dzērienu pagatavošana 16
- Drošība 6
- Dzēriena uzstādījumu pielāgošana 22
- Dzērienu uzstādījumi
 - Pielāgošana 22
- Dzirnaviņas 39
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

E

- Elektrības kabelis 4
- Espresso 15
 - Divi espresso 16

F

- Filtrs
 - Ielikšana 28
 - Nomaiņa 29

I

- Ieslēgšana 19
- Internets 10
- Izslēgšana 20
- Izslēgt
 - Automātiska izslēgšanās 23

Ī

- Īsas darbības instrukcijas 10

J**JURA**

Internets 10

Kontaktinformācija 44

K

Kafija 15

Divas kafijas 16

Kafijas biežumu tvertne 4

Kafijas padeves krāns ar regulējamu
augstumu 4

Karstā līnija 44

Karstā ūdens un tvaika pagatavošana

Slēdzis karstā ūdens un tvaika
pagatavošanai 5

Karsts ūdens 18

Klientu atbalsta serviss 44

Kontaktinformācija 44

Ķ

Ķļūdu ziņojumi

Problēmu risināšana 36

L

Lietošana, Pirmā lietošanas reize 10

M

Mājas lapa 10

N

Notekpaplāte 4

P

Pagatavošana 15

Cappuccino 16

Divas kafijas 16

Divi espresso 16

Divi kafijas dzērieni 16

Espresso 15

Kafija 15

Karsts ūdens 18

Piena putas 17

Pareiza lietošana 6

Pastāvīgais ūdens uzstādījums atbilstoši
krūzītes izmēram 17

Displeja paziņojumi 35

Piens

Piena sistēmas pieslēgšana 14

Piena putas 17

Piltuve

Piltuve tīrīšanas tabletei 4

Pirmā lietošanas reize 10

Ar filtra aktivizēšanu 12

Bez filtra aktivizēšanas 13

Problēmas

Problēmu risināšana 36

Problēmu risināšana 36

Programmēšanas režīms 22

Automātiska izslēgšanās 23

Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana 24

Ūdens daudzuma mērvienības 24

Valoda 25

Programmēšanas režīma pastāvīgie
uzstādījumi 22

Progresa skala

Tehniskie parametri 39

Pupiņu tvertne

Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta
aizsargvāku 4

Tīrīšana 33

Piepildīšana 10

R

Regulāra apkope 20

S

Sagatavošana darbam

Automāta uzstādīšana 10

Skalošana 26

Smalko putu putotājs 4

Izjaukšana un skalošana 26

Tīrīšana 27

Simbolu paskaidrojumi 3

Sistēmas iztukšošana 38

Skalošana

Automāts 26

Smalko putu putotājs 26

Svarīga informācija 6

T

Krūzītes paliktnis 4

Taustiņš

ieslēgšanas/izslēgšanas poga 4

Tehniskie parametri 39

Telefons 44

Tīrīšana

Automāts 30

Pupiņu tvertne 33

Smalko putu putotājs 27

Transportēšana 38

U

Utilizācija 38

Uzpildīšana

Pupiņu tvertne 10

Ūdens tvertne 19

Uzstādījumi 22

Ū

Ūdens cietības pakāpe 10

Ūdens cietības pakāpes noteikšana 10

Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana 24

Ūdens daudzuma mērvienības 24

Ūdens tvertne 4

Atkalķošana 34

Pastāvīgie uzstādījumi 22

Piepildīšana 19

V

Valoda 25

Vienmērīgs malums

Dzirnaviņu uzstādīšana 18

Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

Z

Ziņojumi, displejs 35

11 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija

Ražotājs

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tālr. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Importētājs

Rickman Trade Latvijas filiāle
Elizabetes iela 63 - 11,
Rīga, Latvija, LV-1050
+371 62004005
rickman@rickman.lv
www.jura.com

Papildus informāciju Jūs atradīsiet www.jura.com

Direktīvas

Iekārta atbilst šādām direktīvām

- 2006/95/EK – Zema sprieguma direktīvai
- 2004/108/EK – Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīvai
- 2011/65/EK – RoHS direktīvai

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas. Šīs lietošanas instrukcijas attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem mērķiem un tie neatspoguļo automāta patiesās krāsas. Jūsu JURA iespējamās nelielas atšķirības.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Izmantojiet kontaktsaiti www.jura.com.

Autortiesības

Lietošanas instrukcijā var atrasties informācija, kas ir aizsargāta ar autortiesību likumu. Šīs instrukcijas pavairošana un tulkošana citās valodās bez rakstiskas JURA Elektroapparate AG atļaujas ir aizliegta.