

jura®



E6/E60/E600 – Informazioni in breve

E6/E60/E600 – Informazioni in breve



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso E6/E60/E600». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Risciacquo dell'apparecchio



È possibile avviare manualmente in qualsiasi momento il risciacquo del sistema di erogazione del caffè.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante «☼» (simbolo Manutenzione bianco).
- ▶ Premere il pulsante «Risciacquo sistema caffè» per avviare il ciclo di risciacquo.

«Risciacquo dell'apparecchio in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua. La procedura si interrompe automaticamente. Viene visualizzata la schermata iniziale.

Risciacquo dell'ugello per microschiuma



Dopo ogni preparazione del latte, la JURA richiede un risciacquo del sistema del latte.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Risciacquo sistema del latte».

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.
- ▶ Premere il pulsante «☼» (simbolo Manutenzione rosso).
- ▶ Aprire la manopola nella posizione ☼.

«Risciacquo sistema del latte in corso», l'ugello per microschiuma viene sciacquato.

Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Manopola chiusa».

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione ①.
- Viene visualizzata la schermata iniziale.

Pulizia dell'ugello per microschiuma

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.



ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.



- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- i** Il detergente per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.


Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Premere il pulsante « P ».
- ▶ Premere il pulsante «Pulizia sistema del latte».
«Pulizia sistema del latte»
- ▶ Premere il pulsante «Avvio».
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
«Pulizia sistema del latte» / «Detergente»
- ▶ Rimuovere il tubo del latte dal contenitore per il latte o dal cartone di latte.
- ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore di detergente per il sistema del latte.
- ▶ Immergere il tubo del latte nel recipiente.
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare «Manopola aperta».
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
«Pulizia del sistema del latte in corso», l'ugello per microschiuma e il tubo del latte vengono puliti.
«Manopola chiusa»
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
«Pulizia sistema del latte»
- ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo del latte.
- ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per microschiuma.



- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
«Manopola aperta»
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
«Pulizia del sistema del latte in corso», l'ugello per microschiuma e il tubo del latte vengono sciacquati con acqua fresca.
«Manopola chiusa»
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
Viene visualizzata la schermata iniziale.

Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma

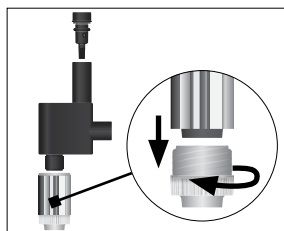

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente e per motivi igienici, è obbligatorio scomporlo e sciacquarlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte. La JURA non segnala la necessità di scomporre e sciacquare l'ugello per microschiuma.

- ▶ Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.
- ▶ Sfilare con cautela l'ugello per microschiuma dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
- ▶ Scomporre l'ugello per microschiuma nei singoli componenti.
- ▶ Sciacquare tutte le parti sotto l'acqua corrente. In caso di residui di latte incrostati, immergere innanzitutto i singoli componenti in una soluzione composta da 250 ml di acqua fredda e dall'equivalente di un tappo dosatore di detergente per il sistema del latte JURA. Sciacquare quindi a fondo i singoli componenti.
- ▶ Riassemblare l'ugello per microschiuma.

i Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire il funzionamento ottimale dell'ugello per microschiuma.


- ▶ Innestare saldamente l'ugello per microschiuma sul Connector System®.

Inserimento del filtro

La JURA non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Smart. Se la cartuccia filtro non è ancora stata inserita durante la prima messa in funzione, è possibile farlo in seguito.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Applicare la prolunga in dotazione per la cartuccia filtro sulla parte superiore di una cartuccia filtro CLARIS Smart.
- ▶ Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- ▶ Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

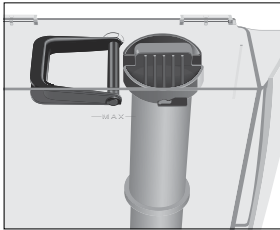


- i** L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita la cartuccia filtro.


Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».

«Manopola aperta»

Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 300 ml) sotto l'ugello per microschiuma.

- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
- «Risciacquo del filtro in corso», dall'ugello per microschiuma fuoriesce acqua.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 300 ml. Sul display appare «Manopola chiusa».

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
- Viene visualizzata la schermata iniziale.

- i** Se il filtro è attivo, ciò viene visualizzato in basso sul display tramite un simbolo del filtro di colore blu.



Sostituzione del filtro


- i** Non appena la cartuccia filtro esaurisce la sua efficacia (in funzione della durezza dell'acqua impostata), la JURA richiede una sostituzione del filtro.
- i** Le cartucce filtro CLARIS Smart sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale. Il simbolo del filtro in basso sul display è acceso (colore rosso).

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Ruotare la cartuccia filtro in senso antiorario e rimuoverla dal serbatoio dell'acqua insieme alla relativa prolunga.
- ▶ Applicare la prolunga per la cartuccia filtro sulla parte superiore di una **nuova** cartuccia filtro CLARIS Smart.
- ▶ Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- ▶ Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

Sul display appare per breve tempo «Memorizzato». L'apparecchio ha riconosciuto automaticamente che è appena stata sostituita la cartuccia filtro.


«Manopola aperta»


- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 300 ml) sotto l'ugello per microschiuma.
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .

«Risciacquo del filtro in corso», dall'ugello per microschiuma fuoriesce acqua.

- i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento chiudendo la manopola. Ruotare la manopola per proseguire il risciacquo del filtro.
- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 300 ml. Sul display appare «Manopola chiusa».

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
- Viene visualizzata la schermata iniziale.

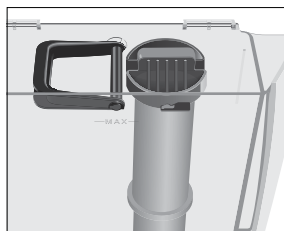

Pulizia dell'apparecchio

Dopo 180 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, la JURA richiede una pulizia.


ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- i** Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Pulire apparecchio».

- ▶ Premere il pulsante «» (simbolo Manutenzione rosso).
«Pulizia»
- ▶ Premere il pulsante «Avvio».
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
«Svuotare fondi di caffè»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
«Pulizia»
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
«Pulizia dell'apparecchio in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.
La procedura si interrompe, «Inserire pastiglia».
- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per la pastiglia per la pulizia.
- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
«Pulizia dell'apparecchio in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua a più riprese.
La procedura si interrompe automaticamente.
«Svuotare fondi di caffè»



- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
La pulizia è terminata. Viene visualizzata la schermata iniziale.

Decalcificazione dell'apparecchio

Nella JURA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

- i** Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE


Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

- i** Il programma di decalcificazione dura circa 40 minuti.

- i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Decalcificare apparecchio».


- ▶ Premere il pulsante «» (simbolo Manutenzione rosso).
«Decalcificazione»

- ▶ Premere il pulsante «Avvio».
 - ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- «Svuotare la vaschetta di raccolta acqua»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.


«Aggiungere prodotto»

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Sciogliere completamente il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml d'acqua tiepida. Ciò può richiedere alcuni minuti.
- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.

«Manopola aperta»

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiama.
 - ▶ Aprire la manopola nella posizione .
- «Decalcificazione in corso», dall'ugello per microschiama fuoriesce acqua a più riprese.

La procedura si interrompe, «Manopola chiusa».

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
- «Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue.


La procedura si interrompe, «Svuotare la vaschetta di raccolta acqua».


- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

«Riempire il serbatoio dell'acqua»

- ▶ Svuotare il recipiente e collocarlo sotto l'ugello per microschiama e l'erogatore del caffè.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

«Manopola aperta»

- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
- «Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue.
- La procedura si interrompe, «Manopola chiusa».

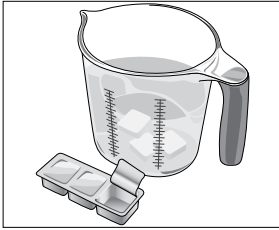

E6/E60/E600 – Informazioni in breve

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione ①.
«Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue. Dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.
La procedura si interrompe «Svuotare la vaschetta di raccolta acqua»
 - ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
La decalcificazione è terminata. Viene visualizzata la schermata iniziale.
- i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.