


**jura**®







# Kavos aparato ENA<sup>5</sup> aptarnavimo instrukcija

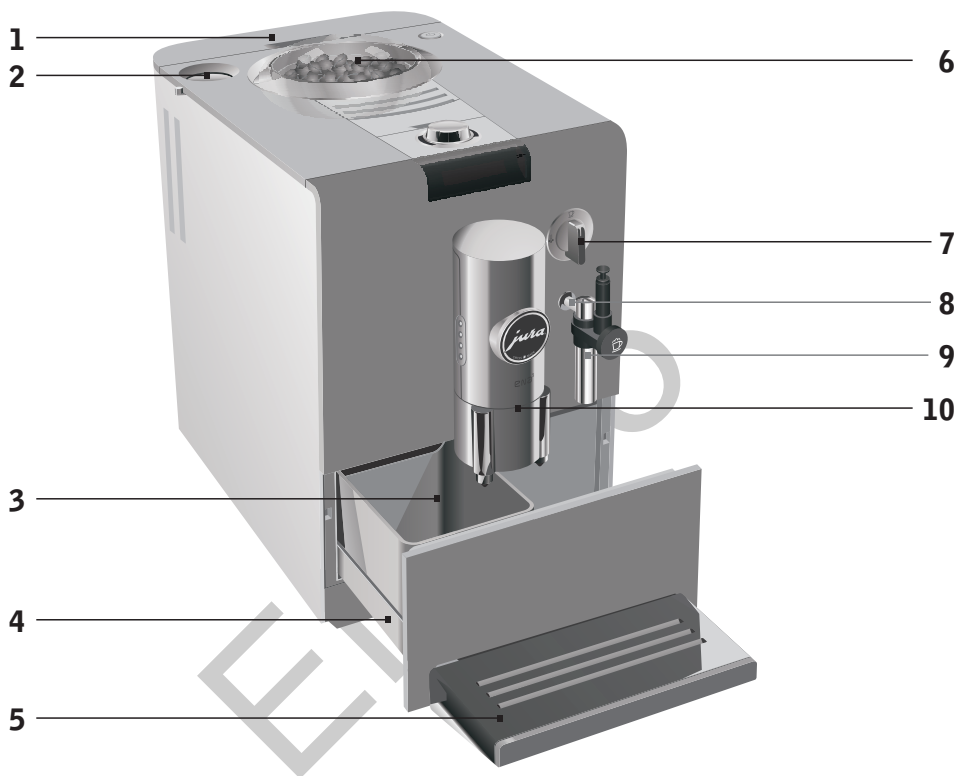

## Valdymo elementai ir reikmenys:

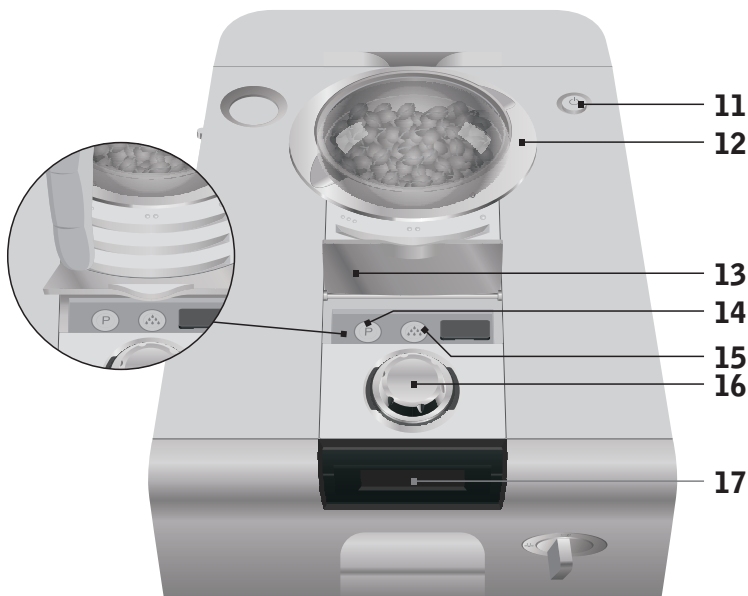- 1 Vandens talpa
- 2 Talpa maltai kavai
- 3 Kavos tirščių talpa
- 4 Nulašėjimo padėklas
- 5 Nulašėjimo grotelės
- 6 Kavos pupelių talpa/pupelių talpos dangtelis
- 7 Garo/karšto vandens čiaupo ratukas
- 8 Connector system®
- 9 „Auto-Easy“ kapučinatorius
- 10 Kavos piltuvėlis



- 11 Įjungimo/išjungimo mygtukas 
- 12 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimo diskas
- 13 Dangtelis
- 14 Programavimo mygtukas 
- 15 Aptarnavimo mygtukas 
- 16 Valdymo ratukas
- 17 Ekranėlis
- 18 „Profi“ kapučinatorius
- 19 „Auto – Easy“ kapučinatorius
- 20 2-jų lygių pieno plakimo antgalis
- 21 Karšto vandens antgalis

Connector system® sistemai priklauso:

- „Profi“ kapučinatorius
- „Easy – Auto“ kapučinatorius
- 2-jų lygių pieno plakimo antgalis
- Vandens antgalis

**Šiuos antgalius galite įsigyti papildomai!**



## Turinys

1. Saugus prietaiso naudojimas	5	17. Programavimas	17
1.1 Įspėjame	5	17.1 Filtro programavimas	18
1.2 Atsargumo priemonės	5	17.2 Vandens kietumo programavimas	18
2. Kavos aparato ENA 5 paruošimas darbui	5	17.3 1-o kavos puodelio parametrų programavimas (PRODUCT)	18
2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą	5	17.3.1 Vandens kiekio 1 puodeliui programavimas	18
2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą	5	17.3.2 Kavos stiprumo 1 kavos puodeliui programavimas	19
2.3 Pripilkite vandens talpą	5	17.3.3 Vandens temperatūros 1 kavos puodeliui programavimas	19
2.4 Įberkite kavos pupelių	6	17.4 Automatinio išsijungimo nustatymo programa	20
2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas	6	17.5 Kalbos programavimas	20
2.6 Kavos aparato įjungimas	6	17.6 Vandens mato vieneto keitimas ML/OZ (ml/uncijos) (UNIT)	21
2.7 Kavos aparato išjungimas	6	17.7 Elektros energijos taupymo režimas	21
2.8 Spalvotas raiškus teksto ekrane	7	18. Kavos aparato valymas	22
3. Paruošimas naudojimui	7	18.1 Rankinis valymo programos paleidimas	23
4. Vandens kietumo nustatymas	8	19. Kavos aparato nukalkinimas	23
5. Claris vandens filtras	9	19.1 Rankinis nukalkinimo programos paleidimas	25
5.1 Filtro instaliacija	9	20. „Profi“ kapučinatoriaus praplovimas	25
5.2 Filtro keitimas	10	20.1 „Profi“ kapučinatoriaus valymas	25
5.3 Filtro pakeitimas rankiniu būdu	11	21. „Easy-Auto“ kapučinatoriaus praplovimas	27
6. Kavos aparato prasiplovimo programa	11	21.1 „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymas	27
6.1 Prasiplovimo programos paleidimas rankiniu būdu	11	22. 2-jų lygių pieno plakiklio praplovimas	27
7. 1-o kavos puodelio ruošimas	11	23. Bendros valymo instrukcijos	27
8. 2-jų kavos puodelių ruošimas	12	24. Sistemos ištuštinimas	27
9. Individualaus skonio kavos ruošimas	13	25. Prietaiso utilizacija	28
10. Kavos ruošimas iš maltos kavos	13	26. Pranešimai ekrane	29
11. Karšto vandens ruošimas	14	27. Problemų šalinimas	30
12. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „Easy-Auto“ kapučinatorių	14	28. Techniniai duomenys	31
13. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „Profi“ kapučinatorių	15		
14. Cappuccino kavos ruošimas naudojant 2-jų lygių pieno plakimo antgalį	16		
15. Šilto pieno ruošimas su „Profi“ kapučinatoriumi	17		
16. Šilto pieno ruošimas naudojant 2-jų lygių pieno plakimo antgalį	17		

## Ižanga

Dėkojame, kad pasirinkote ENA 5. Prieš pradėdami naudoti kavos aparatą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją laikykite saugioje, prieinamoje vietoje. Prireikus daugiau informacijos arba iškilus problemoms, kurioms išspręsti nepakanka šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, kreipkitės į JURA prekybos atstovą ar įgaliotą serviso tarnybą.



Naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą bei priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje [www.jura-lt.lt](http://www.jura-lt.lt)

## 1. Saugus prietaiso naudojimas

### 1.1 Įspėjame

- Nepalikite mažų vaikų be priežiūros prie įjungto kavos aparato.
- Kavos aparatu gali naudotis tik žmogus susipažinęs su naudojimo instrukcija.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu jis yra sugedęs arba pažeistas elektros laidas.
- Neremontuokite ir neardykite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti JURA serviso atstovai, turintys specialią įrangą ir naudojančius originalias detales.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.

### 1.2 Atsargumo priemonės

- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitinkinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Jeigu aparatas nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite nuo elektros srovės šaltinio.

## 2. Kavos aparato ENA 5 paruošimas darbui

### 2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą

Kavos aparatui ENA 5 naudotina elektros įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės šaltinio įtampa atitinka galinėje prietaiso sienelėje nurodytą įtampą.

### 2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą

ENA 5 pritaikytas 10 A elektros srovės stiprumui. Patikrinkite ar Jūsų elektros tinklas atitinka šį reikalavimą.

### 2.3 Pripilkite vandens talpą



Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių.

- Išimkite vandens talpą (1) ir praplaukite ją šaltu vandeniu.
- Pripilkite vandens į vandens talpą (1) ir įstatykite į vietą.

## 2.4 Įberkite kavos pupelių

**!** Įspėjame, kad JURA kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotų arba sumaišytų su kitais priedais kavos pupelių. Tokiu atveju, kavos malūnui garantinis aptarnavimas netaikomas.

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (6).
- Jeigu radote nešvarumų ar svetimkūnių pupelių talpoje, pašalinkite juos.
- Įberkite kavos pupelių ir uždenkite dangtelį (6).

## 2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas


Jūs galite reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Rekomenduojame:  
Silpnai skrudintas pupeles, malti smulkiau; stipriai skrudintas – stambiau.

**!** Kavos pupelių malimo rupumas reguliuojamas tik veikiant kavos malūnėliui!


- Kavos pupelių malimo rupumą nustatysite sukdami kavos pupelių malimo rupumo reguliavimo diską (12).



## 2.6 Kavos aparato įjungimas

- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (11).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS ROTARY (paspauskite valdymo ratuką)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (10).
- Paspauskite valdymo ratuką (16) prasiplovimo programos aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Prasiplovimo programa sustoja automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 2.7 Kavos aparato išjungimas

- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (10).
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (11).
- Pasukite kavos piltuvėlį į valymosi padėtį.




- Užrašas ekranėlyje: **RINSING** (vyksta prasplovimas)
- Prasplovimo programa sustoja automatiškai.
- ENA kavos aparatas yra išjungtas.

## 2.8 Spalvotas raiškaus teksto ekranėlis

ENA kavos aparatuose įmontuoti 3-jų spalvų raiškaus teksto ekranėliai. Skirtingos ekranėlio spalvos nurodo prietaiso darbinę būseną.

- Žalia: galite ruošti kavą.
- Raudona: įspėjama, jog reikia imtis tam tikrų veiksmų (pvz., priberti pupelių, pripilti vandens ir t.t.).
- Geltona: kavos aparatas yra programavimo režime.

## 3. Paruošimas naudojimui

- Įberkite kavos pupelių į pupelių talpą (6).
- Į vandens talpą (1) pripilkite šviežio vandens.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (11).
- Užrašas ekranėlyje: **SPRACHE DEUTSCH** (vokiečių kalba)
- Pasukite valdymo ratuką (16) kol
- Užrašas ekranėlyje: pvz., **LANGUAGE ENGLISH** (anglų kalba)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.



- Užrašas ekranėlyje: **OK**
- Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: **OPEN TAP** (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Padėkite tuščią indą po kapučinatoriumi (9).



- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
  - Užrašas ekranėlyje: SYSTEM FILLING (sistema pildosi)
  - Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
  - Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
  - Užrašas ekranėlyje: SYSTEM FILLING (sistema pildosi)
  - Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
  - Palaukite, kol kavos aparatas įkais.
  - Užrašas ekranėlyje: PRESS ROTARY (paspauskite valdymo ratuką)
  - Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (10).
  - Paspauskite valdymo ratuką (16).
  - Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta praplovimas)
  - Praplovimo programa sustoja automatiškai.
  - Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- ➡ Jeigu ekranėlyje matote užrašą BEANS FILL (įberti kavos pupelių), paspauskite kavos ruošimo mygtuką. Pirmas kavos puodelis gali būti neparuoštas, kadangi kavos aparato malūnėlis neužpildytas.


#### 4. Vandens kietumo nustatymas

- ➡ Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame daugiau. Kavos aparate vanduo kaitinimas kaitinimo bloke, kuriame kaupiasi kalkių nuosėdos. Norint išvengti kalkių nuosėdų kaupimosi kaitinimo bloke, būtina kaip galima tiksliau nustatyti vandens kietumą. Tam tikslui, kavos aparato pakuotėje rasite vandens kietumo testerį, kurio pagalba sužinosite naudojamo vandens kietumą.

- ➡ Jeigu naudosite vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti nereikia.

- ➡ Vandens kietumas gali būti nustatytas tarp 1° – 30° dH.

JURA gamykloje kavos aparatui yra nustatomas 16° dH vandens kietumas. Testerio pagalba patmuokite vandens kietumą jūsų regione ir nustatykite jį kavos aparatui. Tai daroma sekančiai:

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (14), kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką (16) kol
- Užrašas ekranėlyje: HARDNESS (kietumas)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: 16° dH



- Norėdami pakeisti vandens kietumą, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: pvz., 25° dH
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: OK
- Pasirinktas vandens kietumas išsaugotas.
- Užrašas ekrane: HARDNESS (kietumas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)

## 5. Claris vandens filtras



Jeigu Claris vandens filtras įdėtas teisingai ir užprogramuotas, kavos aparato nukalkinti nereikia.

### 5.1 Filtro instaliacija



Ištačius vandens filtrą į vandens talpą, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna.

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką **P** (14), kol
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: FILTER (filtras)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: NO (nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: YES ✓ (filtras yra)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: OK
- Užrašas ekrane: INSERT FILTER (įstatykite filtrą)
- Išimkite vandens talpą (1) ir išpilkite joje esantį vandenį.
- Atidarykite vandens filtro laikiklį. Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.



- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą (1) pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu ir įstatykite į vietą.


- Padėkite tuščią (500 ML) indą po kapučinatoriumi (9).
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekranėlyje: RINSING FILTER (filtro prasiplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

➡ Vandens filtras yra aktyvuotas programiškai. Vandens kietumas rodomas nebus.

## 5.2 Filtro keitimas

➡ Įstačius vandens filtrą į vandens talpą, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna. Praplovimui sunaudojama apie 0,5 litro vandens.


➡ Claris vandens filtras tinkamas perfiltruoti 50 litrų vandens. Sunaudojus nustatytą vandens kiekį, kavos aparato ekranėlyje pasirodys užrašas reikalaujantis pakeisti filtrą. Claris vandens filtrą rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Vandens filtro naudojimo pradžią galite nusistatyti ratuko, esančio filtro laikiklyje, pagalba.

- Užrašas ekranėlyje: READY/FILTER (galite ruošti kavą/pakeiskite filtrą)
- Atidarykite dangtelį (13) esanį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (15).
- Užrašas ekranėlyje: INSERT FILTER (įstatykite filtrą)
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite likusį vandenį.
- Atidarykite vandens filtro laikiklį, pakeiskite filtrą nauju.



- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu ir įstatykite į vietą.
- Padėkite tuščią indą (500 ml) po kapučinatoriumi (9).
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekranėlyje: RINSING FILTER (filtro prasiplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)


### 5.3. Filtro pakeitimas rankiniu būdu

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (14), kol
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: FILTER (filtras)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: INSERT FILTER (įstatykite filtrą)
- Toliau žr. 5.2. skyrių „Filtro keitimas“.


## 6. Kavos aparato prasiplovimo programa



Jeigu kavos aparatas buvo išjungtas ir atvėso, vėl jį įjungus, prasiplovimo programa įsijungia automatiškai.

- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (11).
- Užrašas ekrane: HEATING (kaista)
- Užrašas ekrane: PRESS ROTARY (paspauskite valdymo ratuką)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (10).
- Paspauskite valdymo ratuką (16) prasiplovimo programos aktyvavimui.
- Užrašas ekrane: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Prasiplovimo programa sustoja automatiškai.
- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)

### 6.1. Prasiplovimo programos paleidimas rankiniu būdu

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (14), kol
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Prasiplovimo programa sustoja automatiškai.
- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)

## 7. 1-o kavos puodelio ruošimas



Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (10).
- Pasukite kavos piltuvėlį į 1-o kavos puodelio ruošimo padėtį.



- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: 1 CUP (1 puodelis)
- Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

➡ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti bet kuriuo metu, paspausdami valdymo ratuką (16).

➡ Jūs galite užsiprogramuoti norimą kavos stiprumą ir vandens kiekį (žr. 17.3 skyrių).

## 8. 2-jų kavos puodelių ruošimas

➡ Ruošdami 2 kavos puodelius, Jūs negalėsite pasirinkti kavos stiprumo. Automatiškai bus paruošta 2 puodeliai silpnos kavos.

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (10).
- Pasukite kavos piltuvėlį į 2-jų kavos puodelių ruošimo padėtį.



- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekranėlyje: 2 CUPS (2 puodeliai)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

➡ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti bet kuriuo metu, paspausdami valdymo ratuką (16).

➡ Ruošiant 2 kavos puodelius, padvigubinamas užprogramuotas (1-am kavos puodeliui), vandens kiekis.

## 9. Individualaus skonio kavos ruošimas

➡ Jūs galite nusistatyti ruošiamos kavos stiprumą ir vandens kiekį. Šie nustatymai išsaugomi nebus.

- Užrašas ekrane: **READY** (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (10).
- Pasukite kavos piltuvėlį į 1-o kavos puodelio ruošimo padėtį.



- Valdymo ratuko (16) pasukimu pasirinkite norimą kavos stiprumą (**MILD** – silpna; **NORMAL** – vidutinė; **STRONG** – stipri).

➡ Kavos stiprumas pasirenkamas tik malant malūnui!

- Užrašas ekrane: **NORMAL** (vidutinė)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: **NORMAL** (vidutinė)
- Užrašas ekrane: **1 CUP** (1 puodelis)
- Valdymo ratuko (16) pasukimu, nustatykite norimą vandens kiekį **ML**.
- Užrašas ekrane: pvz., **65 ML**.
- Pasiekus nustatytą vandens kiekį kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekrane: **READY** (galite ruošti kavą)


➡ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti bet kuriuo metu, paspausdami valdymo ratuką (16).

## 10. Kavos ruošimas iš maltos kavos

➡ Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą. Mes rekomenduojame visada naudoti ką tik sumaltą kavą arba sumaltą iš vakuuminės pakuotės. Niekada nedėkite daugiau kaip 2-jų porcijų kavos. Maltos kavos talpa, nėra saugojimo talpa. Įsitikinkite, kad kava sumalta ne per smulkiai. Dėl šios priežasties gali užsikimšti sistema ir kava iš piltuvėlio nebėgs.

➡ Jeigu įpylėte per mažai maltos kavos, ekrane pasirodys užrašas **ADD MORE POWDER** (įpilkite daugiau maltos kavos). Kavos aparatas **IMPRESSA ENA5** nustoja dirbti ir grįžta į **READY** (galite ruošti kavą) padėtį.

- Užrašas ekrane: **READY** (galite ruošti kavą)
- Padėkite kavos puodelį po kavos piltuvėliu (10).
- Atidarykite maltos kavos talpą (2).
- Užrašas ekrane: **FILL PRE-GROUND** (įpilkite maltos kavos)
- Įdėkite maltai kavai skirtą piltuvėlį (kaip parodyta paveikslėlyje)

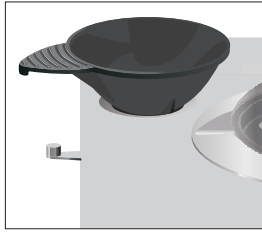

- Pripilkite 1 kavos dozavimo šaukštelį maltos kavos į maltos kavos talpą (2) ir uždarykite dangtelį.
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Pasukite kavos piltuvėlį į 1-o kavos puodelio ruošimo padėtį.



- Užrašas ekranėlyje: 1 CUP (1 puodelis)
  - Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
  - Jūsų kava paruošta.
  - Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- ➔ Norėdami paruošti du kavos puodelius iš maltos kavos, pripilkite 2 maltos kavos dozavimo šaukštelių į maltos kavos talpą (2) ir valdymo ratuką (16) sukite tol, kol atsiras užrašas ekranėlyje 2 CUPS (2 puodeliai).

! Jūs galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją, paspausdami dar kartą valdymo ratuką (16).

## 11. Karšto vandens ruošimas

➔ Uždėkite karšto vandens antgalį (11) skirtą karšto vandens ruošimui. Nekeiskite vandens antgalio tuoj pat po vandens ruošimo, nes po šios operacijos antgalis bus labai karštas.

➔ Venkite tiesioginio kontakto su oda!

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po karšto vandens antgaliu (11).
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekranėlyje: WATER (vanduo)
- Pasiekus reikiamą vandens kiekį, užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 12. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „Easy-Auto“ kapučinatorių

➔ Cappuccino kavos receptas: 1/3 espresso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putų. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba (9).

- ❗ Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti „Easy-Auto“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).

➡ Įsitikinkite, ar kapučinatorius teisingai pritvirtintas!

- Prieš naudodami „Easy-Auto“ kapučinatorių (9), pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie „Easy-Auto“ kapučinatoriaus (9).
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.



- Padėkite puodelį po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi.

💡 Jūs galite naudoti nerūdijančio pieno talpą, kurią galite įsigyti papildomai. Joje pienas išlieka vėsus visą dieną ir yra pritaikytas naudoti su Jūsų IMPRESSA kavos aparatu.

- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekranėlyje: **STEAM** (garas)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: **HEATING** (kaista)
- Palaukite (20-30 sek) kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (garas paruoštas)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
- Ruošiamo pieno puta.
- Pribėgus reikiamam pieno putų kiekiui, užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)

➡ Baigus ruošti pieno putą ir užsukus garo/karšto vandens čiaupo ratuką, iš sistemos gali lašėti nedidelis kiekis pieno.

- Perkelkite puodelį su pieno puta po kavos piltuvėliu (10).
- Paruoškite norimą kavą.
- Jūsų Cappuccino kava paruošta.

➡ Jūs nebūsate automatiškai išpėti apie „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymą (žr. 21.1 skyrių)



### 13. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „Profi“ kapučinatorių

➡ Cappuccino kavos receptas: 1/3 espresso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putų. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba (18).

❗ Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).



- Prieš naudodami „Profi“ kapučinatorių (18), pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie „Profi“ kapučinatoriaus (18).
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.



- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus (18) rankenėlę ant „pieno puta“  padėties.
  - Pasukite valdymo ratuką (16) kol
  - Užrašas ekranėlyje: STEAM (garas)
  - Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
  - Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
  - Palaukite (20-30 sek) kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
  - Užrašas ekranėlyje: READY (garas paruoštas)
  - Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę. Pieno puta ruošama.
  - Pribėgus reikiamam pieno putų kiekiui, užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
  - Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
-  Baigus ruošti pieno putą ir užsukus garo/karšto vandens čiaupo ratuką, iš sistemos gali lašėti nedidelis kiekis pieno.
- Perkelkite puodelį su pieno puta po kavos piltuvėliu (10).
  - Paruoškite norimą kavą.
  - Jūsų Cappuccino kava paruošta.

 Jūs nebūsate automatiškai išpėti apie „Profi“ kapučinatoriaus valymą (žr. 20.1 skyrių)

#### 14. Cappuccino kavos ruošimas naudojant 2-jų lygių pieno plakimo antgalį


-  Cappuccino kavos receptas: 1/3 espresso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putų. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti 2-jų lygių pieno plakimo antgaliu (20).
-  Norėdami užtikrinti gerą pieno plakiklio veikimą, privalote jį praplauti iš karto, po pieno putų ruošimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
  - Nustatykite 2-jų lygių pieno plakimo antgalį į žemesnę padėtį.





- Į puodelį pripilkite pieno.
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: STEAM (garas)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: HEATING (kaista)
- Palaukite (20-30 sek), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekrane: READY (garas paruoštas)
- Panardinkite 2-jų lygių pieno plakimo antgalį į puodelį su pienu.
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
- Garo pagalba suplakite reikiamą pieno putas kiekį.
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Perkelkite puodelį, su pieno puta, po kavos piltuvėliu (10).
- Paruoškite norimą kavą.
- Jūsų Cappuccino kava paruošta.

## 15. Šilto pieno ruošimas su „Profi“ kapučinatoriumi

- ➡ Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus (18) rankenėlę ant „šilto pieno“  padėties.



- ➡ Šilto pieno ruošimo eiga tokia pati, kaip ir pieno putų (žr. 13 skyrių).

## 16. Šilto pieno ruošimas naudojant 2-jų lygių pieno plakimo antgalį

- ➡ Nustatykite 2-jų lygių pieno plakimo antgalį į aukštesnę padėtį.



- ➡ Šilto pieno ruošimo eiga tokia pati, kaip ir pieno putų (žr. 14 skyrių).

## 17. Programavimas


- ➡ Kavos aparatai gamykloje užprogramuojami taip, kad Jūs galėtumėte iš karto ruošti kavą. Tačiau Jūs galite individualiai programuoti visus parametrus.

Kavos aparate programuojama:

- 1-o kavos puodelio parametrai (PRODUCT)
- Filtras (FILTER)
- Vandens kietumas (HARDNESS)
- Elektros energijos taupymo režimas (ENERGY SAVE)
- Automatinis išsijungimas (OFF AFTER)
- Vandens mato vieneto keitimas (UNIT)
- Kalba (LANGUAGE)

 Programavimo mygtukas  (14)

Naudodami programavimo mygtuką  (14), Jūs galite pradėti ir užbaigti programavimo režimą.

 Valdymo ratukas (ROTARY SWITCH)

Valdymo ratuko (16) pasukimu galite keisti nustatytas reikšmes arba pasirinkti anksčiau paminėtus programavimo žingsnius. Valdymo ratuko (16) paspaudimu galite peržiūrėti arba patvirtinti naujus nustatymus.

## 17.1 Filtro programavimas

Žr. 5.1 skyrių „Filtro instaliacija“.

## 17.2 Vandens kietumo programavimas


Žr. 4 skyrių „Vandens kietumo nustatymas“.

## 17.3 1-o kavos puodelio parametrų programavimas (PRODUCT)

 Kavos puodeliui, Jūs galite užsiprogramuoti šiuos parametrus:

- vandens kiekį (ML)
- kavos stiprumą (MILD – silpna; NORMAL – vidutinė; STRONG – stipri)
- temperatūrą (HIGH – aukšta; NORMAL – vidutinė)

### 17.3.1. Vandens kiekio 1 puodeliui programavimas

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (14), kol
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: PRODUCT
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: WATER (vanduo)
- Norėdami pakeisti vandens kiekį paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: pvz., 50 ML
- Valdymo ratuko pasukimu (16) nustatykite norimą vandens kiekį.
- Užrašas ekrane: pvz., 75 ML

- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: OK
- Užrašas ekrane: WATER (vanduo)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)

### 17.3.2 Kavos stiprumo 1 kavos puodeliui programavimas

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką **(P)** (4), kol
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: PRODUCT
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: WATER (vanduo)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: FLAVOUR (stiprumas)
- Norėdami pakeisti kavos stiprumą paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: pvz., NORMAL (vidutinė)
- Valdymo ratuko pasukimu (16) nustatykite norimą kavos stiprumą.
- Užrašas ekrane: pvz., STRONG (stipri)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: FLAVOUR (stiprumas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: OK
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)

### 17.3.3 Vandens temperatūros 1 kavos puodeliui programavimas

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką **(P)** (4), kol
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: PRODUCT
- Paspauskite valdymo ratuką (16).

- Užrašas ekranėlyje: WATER (vanduo)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekranėlyje: TEMP. (temperatūra)
- Norėdami pakeisti vandens temperatūrą paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., NORMAL (vidutinė)
- Valdymo ratuko pasukimu (16) nustatykite norimą vandens temperatūrą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., HIGH (aukšta)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: TEMP. (temperatūra)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 17.4 Automatinio išsijungimo nustatymo programa



Jūs galite užprogramuoti kavos aparatą taip, kad jis automatiškai išsijungtų. Išsijungimo laikas gali būti nustatomas nuo 0,5 iki 9 val. intervale. Taip pat galite rinktis --- (pvz., funkcija išjungta). Užprogramavus kavos aparato išsijungimą, laikas yra skaičiuojamas nuo paskutinės atliktos operacijos.

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (P) (14), kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 5 HRS (5 valandų)
- Valdymo ratuko (16) pasukimu nustatykite laiko intervalą, po kurio kavos aparatas išsijungs.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 2 HRS (2 valandų)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 17.5 Kalbos programavimas


- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).

- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (P) (14), kol
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: LANGUAGE (kalba)
- Norėdami pakeisti kalbą, paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: pvz., DEUTSCH (vokiečių)
- Ratuko pasukimu (16) nustatykite norimą kalbą.
- Užrašas ekrane: pvz., ENGLISH (anglų)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: OK
- Užrašas ekrane: LANGUAGE (kalba)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)

## 17.6 Vandens mato vieneto keitimas ML/OZ (ml/uncijos) (UNIT)

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (P) (14), kol
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: UNIT
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: ML/OZ (ml/uncijos)
- Norėdami pakeisti vandens mato vieneta, paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekrane: pvz., OZ (uncijos)
- Pasukite valdymo ratuką (16) kol
- Užrašas ekrane: pvz., ML (ml)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: OK
- Užrašas ekrane: UNIT
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)

## 17.7 Elektros energijos taupymo režimas

 ESM (Energy Save Mode©) funkcijos pagalba galima sumažinti elektros energijos suvartojimą iki 40%.

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (P) (14), kol
- Užrašas ekrane: RINSE (aptarnauti)

- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
  - Užrašas ekrane: ENERGY – (taupymo režimas)
  - Norėdami pakeisti elektros energijos taupymo režimo lygį, paspauskite valdymo ratuką (16).
  - Užrašas ekrane: pvz., ECONOMY – (ekonomiškas –)
  - Valdymo ratuko (16) pasukimu nustatykite elektros energijos taupymo lygį.
  - Užrašas ekrane: pvz., ECONOMY √ (ekonomiškas √)
  - Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
  - Užrašas ekrane: ENERGY √ (taupymo režimas)
  - Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (16), kol
  - Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
  - Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
  - Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- ➡ Jeigu elektros energijos taupymo režimas išjungtas, Jums nereikės laukti, kol kavos aparatas įkais. Jūs galėsite iš karto ruošti kavą bei karštą vandenį.
- ➡ Jeigu pasirinkote ekonomišką (√) variantą, Jums reikės palaukti (apie 1 min.), kol kavos aparatas įkais. Jūs negalėsite iš karto ruošti kavos arba karšto vandens.

## 18. Kavos aparato valymas

Po 180 paruoštų puodelių arba po 80 praplovimo operacijų, kavos aparatas paprašys aktyvuoti valymo programą. Ekrane atsiras užrašas CLEAN (išvalyti). Jūs toliau galėsite naudotis kavos aparatu, ruošti kavą ar karštą vandenį. Mes rekomenduojame valymo programą atlikti nedelsiant arba per kelias dienas.

- ➡ Kavos aparatas turi integruotą valymo programą, kurios trukmė 15 min.
- ❗ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA valymo tabletes, skirtas kavos aparato valymui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.
- ➡ Dėmesio! Stabdyti pradėtą valymo programą griežtai draudžiama!
- Užrašas ekrane: READY/CLEAN (galite ruošti kavą/išvalyti)
  - Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
  - Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼ (15).
  - Užrašas ekrane: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
  - Ištraukite nulašėjimo padėklą (4) ir kavos tirščių talpą (3).
  - Ištuštinkite ir įstatykite į vietą.
  - Padėkite tuščią indą (500 ml) po kavos piltuvėliu (10).
  - Pasukite kavos piltuvėlį į valymosi padėtį.



- Užrašas ekranėlyje: **PRESS ROTARY** (paspauskite valdymo ratuką)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: **CLEANING** (vyksta valymas)
- Po kelių minučių atsiras užrašas:
- Užrašas ekranėlyje: **ADD TABLET** (įdėkite valymo tabletę)
- Atidarykite maltai kavai skirtos talpos dangtelį (2).
- Įdėkite valymo tabletę į maltai kavai skirtą talpą (2).



- Uždarykite maltai kavai skirtos talpos dangtelį (2).
- Užrašas ekranėlyje: **PRESS ROTARY** (paspauskite valdymo ratuką)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: **CLEANING** (vyksta valymas)
- Po ~ 10 min. atsiras užrašas ekranėlyje:
- Užrašas ekranėlyje: **EMPTY TRAY** (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (4) ir kavos tirščių talpą (3).
- Ištuštinkite ir įstatykite į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Valymo programa sėkmingai užbaigta.
- Pasukite kavos piltuvėlį į 1-o ar 2-jų kavos puodelių ruošimo padėtį.

## 18.1 Rankinis valymo programos paleidimas

- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką **P** (14), kol
- Užrašas ekranėlyje: **RINSE** (aptarnauti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: **RINSE** (praplauti)
- Valdymo ratuką (16) pasukite, kol
- Užrašas ekranėlyje: **CLEAN** (išvalyti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: **EMPTY TRAY** (ištuštinkite padėklą)
- Toliau žr. 18 skyrių.

## 19. Kavos aparato nukalkinimas

Kavos aparatas turi integruotą nukalkinimo programą, kurios trukmė 40 min.




Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA nukalkinimo tabletes, skirtas kavos aparato nukalkinimui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.

➡ Nukalkinimo programą tęskite tol, kol pasibaigs nukalkinimo tirpalas vandens talpoje. Nukalkinimo tirpalo papildyti nereikia.

- Užrašas ekrane: DE-SCALE/READY (nukalkinti/galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką (15).
- Užrašas ekrane: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (4) ir kavos tirščių talpą (3).
- Ištuštinkite ir įstatykite į vietą.
- Užrašas ekrane: AGEN IN TANK (įpilkite tirpalą)

➡ Išimkite vandens talpą (1) ir ištuštinkite ją. Į atskirą indą pripilkite 0,5 litro vandens ir ištirpinkite 3 nukalkinimo tabletes. Tirpalą supilkite į vandens talpą ir įstatykite į vietą.

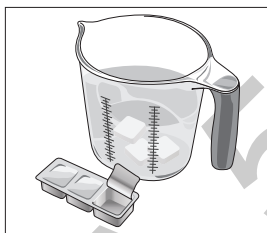

- Nuimkite „Easy-Auto“/„Profi“ kapučinatorių /2-jų lygių pieno plakimo antgalį.
- Padėkite tuščią (500 ml) indą po jungiamąja kapučinatoriaus dalimi.
- Užrašas ekrane: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekrane: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Po ~ 10 min. atsiras užrašas ekrane:
- Užrašas ekrane: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekrane: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Po ~ 10 min. atsiras užrašas ekrane:
- Užrašas ekrane: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (4) ir kavos tirščių talpą (3).
- Ištuštinkite ir įstatykite į vietą.
- Padėkite tuščią indą (500 ml) po jungiamąja kapučinatoriaus dalimi.
- Užrašas ekrane: FILL WATER TANK (pripilkite vandens)


❗ Praplaukite vandens talpą ir pripilkite šalto, šviežio vandens. Įstatykite ją į vietą.

- Užrašas ekrane: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekrane: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Po ~ 10 min. atsiras užrašas ekrane:
- Užrašas ekrane: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Užrašas ekrane: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Po ~ 10 min. atsiras užrašas ekrane:




- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (4) ir kavos tirščių talpą (3).
- Ištuštinkite ir įstatykite į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Nukalkinimo programa sėkmingai užbaigta.

## 19.1 Rankinis nukalkinimo programos paleidimas

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Atidarykite dangtelį (13) esantį už valdymo ratuko (16).
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (14), kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16).
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (praplauti)
- Valdymo ratuką (16) sukite, kol
- Užrašas ekranėlyje: DE-SCALE (nukalkinti)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Toliau žr. 19 skyrių.



## 20. „Profi“ kapučinatoriaus praplovimas

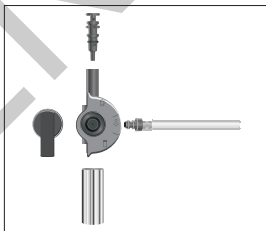- ➡ Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).
- Nuimkite „Profi“ kapučinatorių.
- Išardykite „Profi“ kapučinatorių į atskiras dalis, kaip parodyta paveikslėlyje.



- Praplaukite dalis tekančiu vandeniu.
- Sudėkite „Profi“ kapučinatorių ir įstatykite.

### 20.1 „Profi“ kapučinatoriaus valymas

- ➡ Jūs nebūsate automatiškai išpėti apie „Profi“ kapučinatoriaus valymą.
- ➡ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti kapučinatoriaus valymo skystį (antibakterinį).
- ❗ **REKOMENDUOJAME.** Kapučinatorių išvalyti su kapučinatoriaus valymo skysčiu keletą kartų per savaitę. Tai padarysite sekančiais:
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus (18) rankenėlę ant „šilto pieno“  arba „pieno putas“  padėties.

- Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi.
- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įpilkite vieną kamštelį (max. 15 ml) kapučinatoriaus valymo skysčio.
- Įdėkite pieno žarnelę į indą su vandeniu ir kapučinatoriaus valymo skysčiu.



- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekranėlyje: STEAM (garas)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Palaukite (20-30 sek) kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: READY (garas paruoštas)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
- Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su kapučinatoriaus valymo skysčiu.
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įdėkite pieno žarnelę.




- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus renkenėlę ant „šilto pieno“ ☐ arba „pieno putos“ ☐ padėties.
- Pasukite valdymo ratuką (16) kol
- Užrašas ekranėlyje: STEAM (garas)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Palaukite (20-30 sek), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: READY (garas paruoštas)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.
- Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su kapučinatoriaus valymo skysčiu.
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Šios operacijos metu vandeniu praplaunami „Profi“ kapučinatorius ir pieno žarnelė.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- „Profi“ kapučinatoriaus valymas sėkmingai užbaigtas.

## 21. „Easy-Auto“ kapučinatoriaus praplovimas

➡ Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti „Easy-Auto“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).

- Nuimkite „Easy-Auto“ kapučinatorių.
- Išardykite „Easy-Auto“ kapučinatorių į atskiras dalis, kaip parodyta paveikslėlyje.

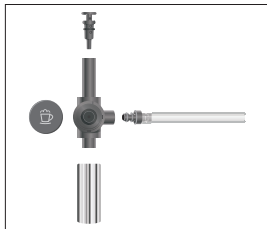

- Praplaukite dalis tekančiu vandeniu.
- Sudėkite „Easy-Auto“ kapučinatorių ir įstatykite.

### 21.1 „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymas

➡ „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymo eiga tokia pati, kaip ir „Profi“ kapučinatoriaus (žr. 20.1 skyrių).

## 22. 2-jų lygių pieno plakiklio praplovimas

❗ Norėdami užtikrinti gerą pieno plakiklio veikimą, privalote jį praplauti iš karto, po kavos su šiltu pienu arba pieno puta ruošimo.


## 23. Bendros valymo instrukcijos

- Nenaudokite gremžiančių daiktų, valymo miltelių, kempinių arba šarminių priemonių aparatui valyti.
- Aparato vidų bei išorę valykite minkšta drėgna šluoste.
- Jeigu naudojote kapučinatorių, dienos pabaigoje praplaukite jį.
- Vandens talpą praplaukite kasdieną ir pripilkite šviežio vandens.

## 24. Sistemos ištuštinimas

➡ Ši operacija reikalinga kavos aparato apsaugai nuo šalčio transportavimo metu.

- Užrašas ekrane: READY (galite ruošti kavą)
- Pasukite valdymo ratuką (16), kol
- Užrašas ekrane: STEAM (garas)
- Paspauskite valdymo ratuką (16) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: HEATING (kaista)
- Palaukite (20-30 sek) kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekrane: READY (garas paruoštas)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) prieš laikrodžio rodyklę.

- Išimkite vandens talpą (1) ir išpilkite joje esantį vandenį.
- Leiskite garą tol, kol ištuštės sistema ir atsiras ekranėlyje užrašas:
- Užrašas ekranėlyje: **CLOSE TAP** (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę.
- Kavos aparatą išjunkite įjungimo/išjungimo mygtuku  (11).

## 25. Prietaiso utilizacija



Nemeskite nereikalingo prietaiso į šiukšlių konteinerį. Grąžinkite kavos aparatą vietos atstovui, serviso atstovui ar JURA gamyklai tinkamai utilizacijai.

ENVA 5

## 26. Pranešimai ekranėlyje

Užrašas ekranėlyje	Priežastis	Priemonės užrašui ekranėlyje pašalinti
WATER TANK FILL (pripilkite vandens)	Tuščia vandens talpa  Neveikia plūdė vandens talpoje	Pripilkite vandens į vandens talpą  Praplaukite arba nukalkinkite vandens talpą
FILL BEANS (įberkite pupelių)	Tuščia kavos pupelių talpa  Įbėrėte pupelių, tačiau užrašas neužgęsta	Įberkite pupelių  Paruoškite puodelį kavos. Užrašas užgęsta paruošus kavos puodelį po papildymo
GROUND'S EMPTY (išvalykite kavos tirščių konteinerį)	Pilna kavos tirščių talpa  Išvalėte kavos tirščius, tačiau užrašas neužgęsta	Ištuštinkite kavos tirščių talpą  Palaukite apie 10 sek. prieš įstatydami padėklą su tuščia kavos tirščių dėžute
TRAY MISSING (nėra nulašėjimo padėklo)	Neįdėtas arba blogai įdėtas nulašėjimo padėklas	Tinkamai įdėkite nulašėjimo padėklą
READY CLEAN (galite ruošti kavą/išvalyti)	Reikia paleisti valymo programą	Paleiskite valymo programą (18 skyrius)
READY DE-SCALE (galite ruošti kavą/nukalkinti)	Reikia paleisti nukalkinimo programą	Paleiskite nukalkinimo programą (19 skyrius)
READY FILTER (galite ruošti kavą/pakeisti filtrą)	Vandens filtras yra netinkamas naudojimui	Pakeiskite Claris vandens filtrą (5.2 skyrius)
TOO HOOT	Kavos aparatas per karštas	Palaukite kelias minutes, kol sistema atvės arba paruoškite kavos puodelį
FAULT (klaida)	Sisteminis gedimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>– išjunkite kavos aparatą</li> <li>– išjunkite prietaisą iš įtampos šaltinio</li> <li>– pajunkite prietaisą į srovės šaltinį</li> <li>– įjunkite kavos aparatą</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kreipkitės į JURA serviso darbuotojus</li> </ul>

## 27. Problemų šalinimas

Problemos	Priežastis	Priemonė
Girdisi stiprus garsas kavos malūne	Svetimkūnis kavamalėje (akmuo, medžio gabaliukas ir kt.)	Kreipkitės į JURA serviso darbuotojus Kavą galite gaminti iš maltos kavos
	Užsikišęs kapučinatorius arba jo antgalis	Išvalykite, praplaukite kapučinatorių
Mažas pieno putų kiekis	Per trumpas garų gaminimo laikas	Padidinkite garo padavimo laiką
	Kapučinatoriaus valdymo rankenėlė netaisyklingoje padėtyje	Nustatykite kapučinatoriaus rankenėlę į pieno putų gaminimo padėtį
Kava tik laša iš piltuvėlio	Kavą malate per smulkiai	Nustatykite stambesnę malimą. Malimą reguliuokite tik dirbant kavos malūnėliui
	Gatava malta kava yra per smulki	Pirkite stambiau maltą kavą

Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, bei elektromagnetiniai laukai gali sutrikdyti kavos aparato ekranėlio veikimą. Todėl pakeiskite prietaiso laikymo vietą arba pašalinkite šalia esančius prietaisus.

Jeigu veikimo sutrikimai liko nepašalinti, kreipkitės į JURA serviso darbuotojus.

## 28. Techniniai duomenys

Įtampa (V)	230
Galingumas (W)	1450
Energijos sąnaudos economy – režime (W/h)	13,5
Energijos sąnaudos economy √ režime (W/h)	8
Vandens pompos slėgis (bar)	15
Vandens talpa (l)	1,1
Pupelių talpa (g)	125
Kavos tirščių talpa (proc.)	10
Kabelio ilgis (m)	1,1
Svoris (kg)	9,3
Matmenys PxAxG (cm)	23,8x36x44,5

Aparatas atitinka šias ES direktyvas:

72/23/EWG datuotą 19/02/1973 „Žemos įtampos direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 93/336/EWG

89/336/EWG datuotą 03/05/1989 „EMC direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 92/31/EWG

## UŽRAŠAMS

ENVA 5



## UŽRAŠAMS

ENVA 5

## UŽRAŠAMS

ENVA 5

## UŽRAŠAMS

ENVA 5