

jura®



Manual de instruções GIGA 5



A sua GIGA 5

Elementos de comando	4
Indicações importantes	6
Utilização conforme a finalidade.....	6
Para a sua segurança.....	6
1 Preparação e colocação em funcionamento	10
JURA na Internet.....	10
Instalar o aparelho.....	10
Encher o depósito de água.....	10
Encher o depósito de grãos.....	11
Primeira colocação em funcionamento.....	11
Medir a dureza da água.....	15
Conectar o tubo do leite.....	15
Ligar aparelho complementar (por ligação via rádio).....	16
2 Preparação	17
Café, Latte macchiato e afins – opções de preparação.....	17
Preparação com um simples toque de botão.....	18
Preparação com o carrossel.....	19
Café moído.....	19
Receitas para baristas num relance.....	20
Preparar receitas para baristas.....	20
Adaptar permanentemente as quantidades ao tamanho da chávena.....	21
Ativar a pré-seleção do moinho.....	22
Água quente.....	23
3 Funcionamento diário	24
Ligar.....	24
Manutenção diária.....	24
Desligar.....	25
4 Ajustes permanentes no modo de programação	26
Ajustes possíveis no modo de programação.....	26
Ajustes de produto.....	27
Ajustar o grau de moagem.....	29
Ajustes de manutenção.....	30
Ajustar a dureza da água.....	31
Modo de poupança de energia.....	32
Hora e data.....	33
Temporizador.....	33
Desligar automático.....	34
Unidades.....	35
Repor os ajustes para os ajustes de fábrica.....	35
Língua.....	36



Ajustes do visor	37
Fundo	37
Desativar receitas para baristas	38
Consultar informações	38
5 Manutenção	40
Lavar o sistema de café	40
Lavar o sistema de leite	41
Limpar o sistema de leite	41
Desmontar e lavar a saída combinada	42
Colocar e ativar o filtro	45
Mudar o filtro	46
Limpar o aparelho	47
Descalcificar o aparelho	48
Limpar o depósito de grãos	50
Descalcificar o depósito de água	51
6 Mensagens no visor	52
7 Eliminação de falhas	54
8 Transporte e eliminação ecológica	56
Transportar / esvaziar o sistema	56
Eliminação	56
9 Dados técnicos	57
10 Índice remissivo	58
11 Endereços da JURA / Notas legais	63

Descrição dos símbolos


Advertências

 ATENÇÃO	Cumpra sempre as informações assinaladas com CUIDADO ou ATENÇÃO e os
 CUIDADO	respectivos pictogramas de aviso. O termo de advertência ATENÇÃO alerta para eventuais ferimentos graves e o termo de advertência CUIDADO alerta para eventuais ferimentos ligeiros.
CUIDADO	CUIDADO alerta sobre comportamentos que podem causar danos na máquina.

Símbolos utilizados

	Solicitação de ação. Aqui o utilizador é solicitado a executar uma ação.
	Notas e sugestões para facilitar ainda mais o manuseamento da sua GIGA.
"expresso"	Indicação no visor

Elementos de comando

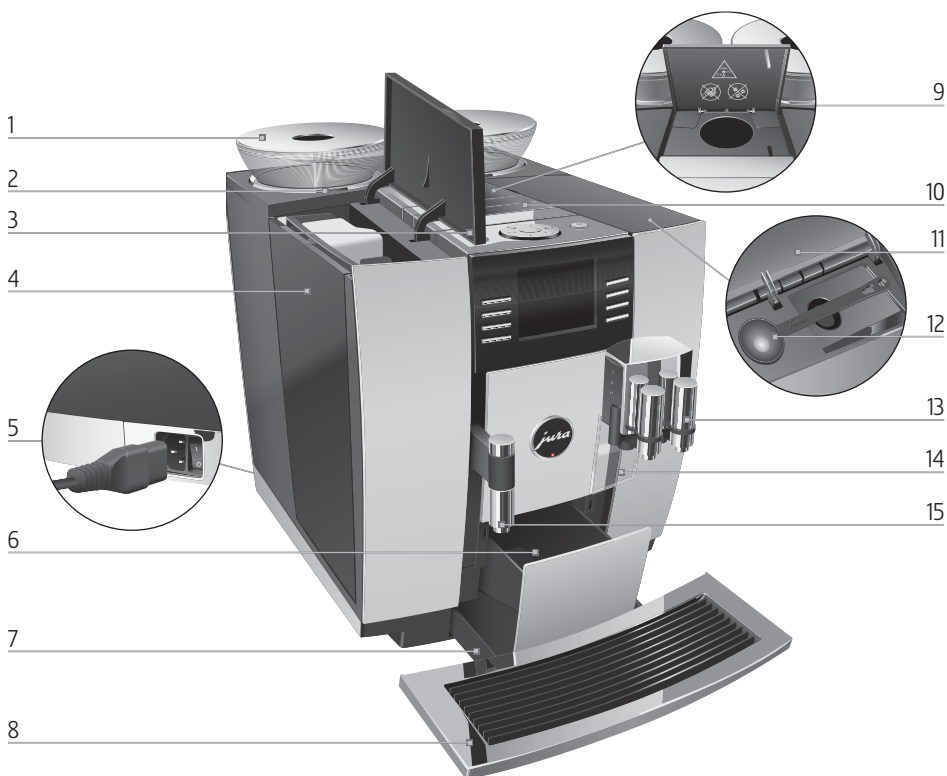

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Depósito de grãos com tampa protetora do aroma | 9 | Funil de enchimento para café em pó |
| 2 | Indicação de estado do depósito de grãos | 10 | Lâminas de ventilação (Venti Ports) |
| 3 | Tampa do depósito de água | 11 | Tampa do compartimento de arrumação |
| 4 | Depósito de água | 12 | Colher de dosagem para o café em pó |
| 5 | Interruptor de alimentação e cabo de alimentação encaixável (traseira do aparelho) | 13 | Saída combinada com altura e largura ajustável |
| 6 | Depósito de borras de café | 14 | Proteção contra salpicos |
| 7 | Bandeja de recolha de água | 15 | Saída de água quente com altura ajustável |
| 8 | Base para chávenas | | |




Parte superior do aparelho

- 1 Tecla Liga/Desliga
- 2 Rotary Switch
- 3 Tecla P (Programação)

Frente

- 4 Visor
- 5 Teclas multifunções (função das teclas dependente da respectiva indicação no visor)

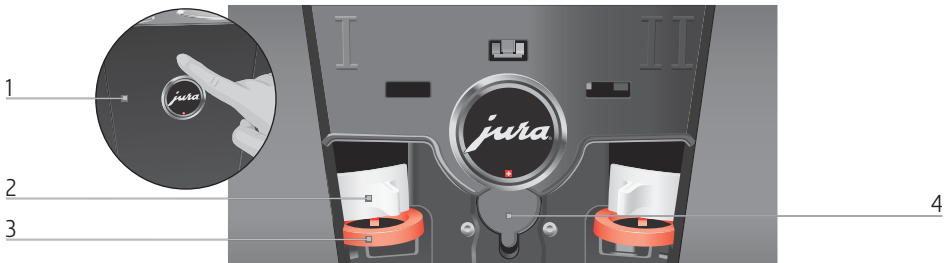

Traseira do aparelho

- 1 Tampa de serviço (abrir por pressão)
- 2 Patilha de bloqueio
- 3 Fecho deslizante
- 4 Interface de serviço (por baixo da tampa)

Reservatório para limpeza do sistema de leite



Indicações importantes

Utilização conforme a finalidade

O aparelho foi concebido e construído para o uso doméstico. Ele destina-se apenas à preparação de café e ao aquecimento de leite e água. Qualquer outra forma de utilização é considerada incorreta. A JURA Elektroapparate AG não assumirá qualquer responsabilidade pelas consequências de uma utilização não conforme à finalidade.

Antes da utilização do aparelho, leia e respeite este manual de instruções. O serviço coberto pela garantia é anulado em caso de danos ou falhas resultantes da não observância do manual de instruções. Mantenha este manual de instruções nas proximidades do aparelho e entregue-o ao utilizador seguinte.

Para a sua segurança

Leia atentamente e respeite as importantes instruções de segurança apresentadas a seguir.



Assim, evita o perigo de morte por choque elétrico:

- Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de alimentação apresentar danos.
- Em caso de sinais de danos, como por exemplo, cheiro a queimado, desligue o aparelho imediatamente da rede elétrica e entre em contacto com a assistência da JURA.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, o mesmo tem de ser reparado diretamente pela JURA ou num serviço de assistência técnica autorizado da JURA.
- Certifique-se de que a GIGA e o cabo de alimentação não se encontram nas proximidades de superfícies quentes.

- Preste atenção para que o cabo de alimentação não seja prensado nem encostado a arestas vivas.
- Nunca abra ou repare o aparelho por conta própria. Não realize alterações no aparelho que não estejam descritas neste manual de instruções. O aparelho contém peças condutoras de corrente elétrica. Se ele for aberto, isso representará perigo de morte. As reparações apenas devem ser executadas por serviços de assistência técnica autorizados da JURA e apenas devem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais.
- Para separar o aparelho da rede elétrica por completo e de forma segura, desligue a GIGA com a tecla Liga/Desliga e depois no interruptor de alimentação. Só então retire a ficha da rede da tomada de eletricidade.

Risco de queimaduras e escaldaduras nas saídas:

- Instale o aparelho fora do alcance de crianças.
- Não toque em peças quentes. Utilize as pegas previstas para o efeito.

Um aparelho danificado não é seguro e poderá ser causa de incêndio ou ferimentos. Para evitar danos e consequentes perigos de ferimentos e incêndio:

- Nunca deixe o cabo de ligação pendurado. O cabo de ligação poderá representar perigo de queda ou poderá ser danificado.
- Proteja a GIGA contra elementos climáticos como chuva, geada e luz solar direta.
- Não mergulhe a GIGA, o cabo de ligação e as peças de ligação em água.

- Não coloque a GIGA ou as suas peças soltas na máquina de lavar loiça.
- Antes de efetuar operações de limpeza na GIGA, desligue-a através do interruptor de corrente. Limpe a GIGA sempre com um pano húmido, mas nunca molhado. Proteja-a contra salpicos de água permanentes.
- Conecte o aparelho apenas a uma tensão de rede, conforme indicado na placa de características. A placa de características está localizada no lado inferior da sua GIGA. Para mais informações sobre os dados técnicos, consulte este manual de instruções (ver Capítulo 9 “Dados técnicos”).
- Utilize apenas produtos de manutenção originais da JURA. Os produtos não recomendados especificamente pela JURA podem danificar a GIGA.
- Não utilize grãos de café tratados com aditivos ou caramelizados.
- Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.
- No caso de uma ausência prolongada, desligue o aparelho do interruptor de corrente.
- Os trabalhos de limpeza ou de manutenção não podem ser realizados por crianças sem a supervisão de uma pessoa responsável.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Mantenha as crianças com idade inferior a oito anos afastadas do aparelho ou supervise de perto os seus movimentos.

- As crianças com idade superior a oito anos só podem utilizar o aparelho sem supervisão se já tiverem sido suficientemente elucidadas sobre o manuseamento seguro do mesmo. As crianças devem ser capazes de reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta do aparelho.

As pessoas, incluindo crianças, que não estão aptas a utilizar o aparelho com segurança devido

- às suas faculdades físicas, sensoriais ou mentais ou
- à sua inexperiência ou falta de conhecimento não devem utilizar o aparelho sem a supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.

Segurança na utilização do cartucho do filtro CLARIS Blue:

- Guarde os cartuchos do filtro fora do alcance de crianças.
- Guarde os cartuchos do filtro num lugar seco na embalagem fechada.
- Proteja os cartuchos do filtro contra o calor e a luz solar direta.
- Não utilize cartuchos do filtro danificados.
- Não abra os cartuchos do filtro.

1 Preparação e colocação em funcionamento

JURA na Internet

Visite-nos na Internet. Na Homepage da JURA (www.jura.com), existe a possibilidade de descarregar um **manual breve** para o seu aparelho. Além disso, encontrará informações atualizadas e interessantes sobre a sua GIGA e sobre o tema café.

Instalar o aparelho

Durante a instalação da sua GIGA, respeite os seguintes pontos:

- Coloque a GIGA numa superfície horizontal e resistente à água.
- Escolha um local no qual a sua GIGA fique protegida contra sobreaquecimento. Tenha atenção para que as lâminas de ventilação não fiquem cobertas.

Encher o depósito de água

A manutenção diária do aparelho e a higiene aplicada no manuseamento com leite, café e água são decisivos para um resultado de café perfeito dentro da chávena. Por isso, mude a água **diariamente**.

CUIDADO

O leite, a água mineral com gás e outros líquidos podem danificar o depósito de água ou o aparelho.

- ▶ Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.



- ▶ Abra a tampa do depósito de água.
- ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem com água fria.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▶ Feche a tampa do depósito de água.

Encher o depósito de grãos

Os depósitos de grãos possuem uma tampa protetora do aroma. Assim, o aroma dos seus grãos de café é preservado por mais tempo.

CUIDADO

Os grãos de café tratados com aditivos (por exemplo, açúcar) e os cafés moídos ou secos por congelamento danificam os moinhos.

- ▶ Encha o depósito de grãos apenas com grãos de café torrefactos sem tratamentos adicionais.

- ▶ Remova a tampa protetora do aroma.
- ▶ Remova a sujidade e os corpos estranhos eventualmente existentes no depósito de grãos.
- ▶ Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

Primeira colocação em funcionamento

Durante a primeira colocação em funcionamento, poderá seleccionar entre o "Instalação expresso" e o "Instalação standard".


- "Instalação expresso": após o ajuste das horas e da data, a sua GIGA está pronta a funcionar.
- "Instalação standard": decida se pretende operar a sua GIGA **com** ou **sem** cartucho do filtro CLARIS Blue. A partir de uma dureza da água de 10 °dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro. Se não souber qual a dureza da água utilizada, poderá medi-la primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água").
 - "Funcionamento do filtro" / "Activo": coloque o cartucho do filtro CLARIS Blue. De futuro, não é necessário efetuar uma descalcificação.
 - "Funcionamento do filtro" / "Inactivo": ajuste a dureza da água utilizada. Este ajuste influencia a data em que a sua GIGA solicitará a descalcificação.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte por choque elétrico se a máquina for utilizada com o cabo de ligação danificado.

- ▶ Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de ligação à corrente apresentar danos.

1 Preparação e colocação em funcionamento

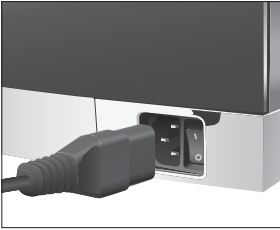

Pré-requisito: o depósito de água e os depósitos de grãos estão cheios.

- ▶ Conecte o cabo de ligação ao aparelho.
- ▶ Introduza a ficha de alimentação na tomada de alimentação.
- ▶ Ligue a GIGA através do interruptor de alimentação localizado na traseira do aparelho.
- ▶ Pulse a tecla Liga/Desliga para ligar a GIGA.
O visor exibe **"Bem-vindo a JURA"**. Em seguida, são exibidos os idiomas que poderá seleccionar.

i Para visualizar mais idiomas, pulse a tecla **"Continuar"** (à direita, em baixo).

- ▶ Pulse a tecla do idioma pretendido, por exemplo **"Português"**.

O visor exibe **"Guardada"** por breves instantes para confirmar o ajuste.

"Primeira colocação em funcionamento"

i Selecione entre **"Instalação expresso"** ou **"Instalação standard"**.

Instalação expresso

- ▶ Pulse a tecla **"Instalação expresso"**.
"Hora"

- ▶ Pulse a tecla **"+"** ou **"–"** para ajustar as horas.

- ▶ Pulse a tecla **"Guardar"**.

- ▶ Pulse a tecla **"+"** ou **"–"** para ajustar os minutos.

- ▶ Pulse a tecla **"Guardar"**.

O visor exibe **"Guardada"** por breves instantes.

"Data"

- ▶ Pulse a tecla **"+"** ou **"–"** para ajustar o dia.

- ▶ Pulse a tecla **"Guardar"**.

- ▶ Pulse a tecla **"+"** ou **"–"** para ajustar o mês.

- ▶ Pulse a tecla **"Guardar"**.

- ▶ Pulse a tecla **"+"** ou **"–"** para ajustar o ano.

- ▶ Pulse a tecla **"Guardar"**.

O visor exibe **"Guardada"** por breves instantes.

"Pulsar o Rotary Switch.", o Rotary Switch acende.



Instalação standard

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- ⌚ ▶ Pulse o Rotary Switch.
"O sistema enche.", o sistema é enchido com água. O processo para automaticamente. O visor exibe "Bem-vindo a JURA", "Aparelho aquecendo.", "Pulsar o Rotary Switch."
- ⌚ ▶ Pulse o Rotary Switch.
"Aparelho lavando.", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:". A sua GIGA está pronta a funcionar.

- ▶ Pulse a tecla "Instalação standard".
"Hora"
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar as horas.
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar os minutos.
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Data"
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar o dia.
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar o mês.
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar o ano.
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Funcionamento do filtro"

i Decida se pretende operar a sua GIGA com ou sem cartucho do filtro CLARIS Blue.

Ativar o filtro

- ▶ Pulse a tecla "Activo".
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
"Pulsar o Rotary Switch.", o Rotary Switch acende.
- ⌚ ▶ Pulse o Rotary Switch.
"O sistema enche.", o sistema é enchido com água. O processo para automaticamente.
"Inserir o filtro."/ "Pulsar o Rotary Switch."
- ▶ Retire o prolongamento para o cartucho do filtro do Welcome Pack.

1 Preparação e colocação em funcionamento



- ▶ Encaixe o prolongamento em cima do cartucho do filtro CLARIS Blue.
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.



- ▶ Pulse o Rotary Switch.

"Filtro é lavado.", o filtro é lavado. A lavagem do filtro para automaticamente. O visor exibe "Esvaziar bandeja de recolha de água".

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

"Filtro" / "O filtro foi lavado com sucesso."

"Bem-vindo a JURA", "Aparelho aquecendo.", "Pulsar o Rotary Switch."



- ▶ Pulse o Rotary Switch.

"Aparelho lavando.", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe "Por favor, seleccione o seu produto:". A sua GIGA está pronta a funcionar.

Não ativar o filtro

- ▶ Pulse a tecla "Inactivo".

- ▶ Pulse a tecla "Guardar".

"Pulsar o Rotary Switch.", o Rotary Switch acende.



- ▶ Pulse o Rotary Switch.

"O sistema enche.", o sistema é enchido com água. O processo para automaticamente.

"Dureza da água"



i Se não souber qual a dureza da água utilizada, terá que a medir primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água").

- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar a dureza da água.

- ▶ Pulse a tecla "Guardar".

O visor exibe "Guardada" por breves instantes.

"Bem-vindo a JURA", "Aparelho aquecendo.", "Pulsar o Rotary Switch."




- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
 - ▶ Pulse o Rotary Switch.
- "Aparelho lavando."**, o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe **"Por favor, seleccione o seu produto:"**. A sua GIGA está pronta a funcionar.

Medir a dureza da água

É possível medir a dureza da água com a tira de teste Aquadur® fornecida com a caixa original.

- ▶ Coloque a tira de teste brevemente por baixo de água corrente (1 segundo). Sacuda a tira para remover o excesso de água.
- ▶ Espere aproximadamente 1 minuto.
- ▶ Determine o grau de dureza da água com base na alteração da cor da tira de teste Aquadur® e na descrição contida na embalagem.

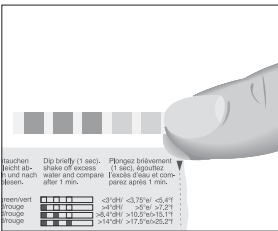

Conectar o tubo do leite

A sua GIGA fornece uma espuma de leite fina, suavemente cremosa e de consistência persistente. O critério principal para espumar o leite é que este esteja a uma temperatura de 4 – 8 °C. Recomendamos, por isso, a utilização de um arrefecedor de leite ou de um reservatório térmico de leite.

- ▶ Conecte o tubo do leite à saída combinada. Para isso, encaixe a extremidade do tubo do leite sem peça de ligação na peça de ligação do lado direito da saída combinada. Para um reservatório de leite, utilize o tubo curto, para um pacote Tetra Pak de leite, utilize o tubo comprido.
- ▶ Conecte a outra extremidade do tubo do leite a um reservatório de leite ou mergulhe-o num pacote Tetra Pak de leite.





Ligar aparelho complementar (por ligação via rádio)

A sua GIGA está equipada com a Smart Connect da JURA. Isto permite-lhe ligar o aparelho via rádio a um aparelho complementar compatível da JURA (p.ex., o arrefecedor de leite Cool Control Wireless).

- ▶ Coloque o aparelho complementar perto da máquina de café automática (a uma distância de, no máximo, 0,5 m).
- ▶ Ligue o aparelho complementar e a máquina de café automática.
- ▶ Pulse a tecla Reajustar do Smart Connect (com uma esferográfica, por exemplo).
- ▶ A seguir (dentro de 30 s), pulse a tecla Reajustar do aparelho complementar **até** o LED acender, indicando que a ligação ao aparelho foi bem sucedida.

i Se um aparelho for desligado e voltar a ser ligado, a ligação wireless restabelece-se automaticamente.

2 Preparação

- i** Quando um produto está a ser preparado, é sempre possível cancelar a preparação. Pulse o Rotary Switch  ou a tecla “↑”.
- i** Durante a preparação, poderá alterar as **quantidades** pré-definidas (p.ex., quantidade de espuma de leite ou de água) rodando o Rotary Switch .
- i** No visor pode acompanhar o estado atual da preparação.

O café deve ser saboreado quente. Uma chávena de porcelana fria retira o calor da bebida – e o sabor. Recomendamos por isso, pré-aquecer as chávenas. Um aroma de café pleno só é possível numa chávena pré-aquecida. Os dispositivos de aquecimento de chávenas da JURA estão disponíveis em lojas especializadas.

No modo de programação tem a possibilidade de proceder a **ajustes permanentes** para todos os produtos (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustes de produto”).

Café, Latte macchiato e afins – opções de preparação

A GIGA dispõe de duas possibilidades de preparar uma especialidade de café, de leite ou água quente.

- **Preparação com um simples toque de botão:** pulse a tecla de preparação do produto pretendido, exibido no visor (ecrã inicial).
- **Preparação através do carrossel (seleção rotativa):** pode preparar outros produtos para além dos exibidos no ecrã inicial. Rodando o Rotary Switch, são exibidos outros produtos num carrossel.
 - Rode o Rotary Switch até destacar o produto pretendido. Inicia a preparação ao pulsar o Rotary Switch ou a tecla “Preparar”.
 - Se não for iniciada qualquer preparação, a visualização em carrossel é abandonado automaticamente após 5 segundos.

As duas possibilidades de preparação são explicadas mais detalhadamente em seguida.

Preparação com um simples toque de botão

Especialidades de café com um simples toque de botão



No visor (ecrã inicial), visualiza produtos diferentes, que poderá preparar com um simples toque na respetiva tecla.

A preparação de uma especialidade de café que é exibida no ecrã inicial ocorre sempre da mesma forma.

Exemplo: preparar um café.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, seleccione o seu produto:".

- ▶ Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- ▶ Pulse a tecla "Café".

A preparação é iniciada. "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.

A preparação para automaticamente. O visor exhibe "Por favor, seleccione o seu produto:".

Duas especialidades de café com um simples toque de botão

A preparação de **duas** especialidades de café é sempre feita da mesma maneira: pulse **duas vezes no espaço de dois segundos** a tecla de preparação pretendida.

Especialidades de café com leite com um simples toque de botão



A sua GIGA prepara Latte macchiato, Cappuccino e outras especialidades de café com leite com um simples toque de botão. Para isso, o copo ou a chávena não necessitam de ser deslocados.

Exemplo: preparar um Latte macchiato.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, seleccione o seu produto:", o leite está ligado à saída combinada.

- ▶ Coloque um copo por baixo da saída combinada.
- ▶ Pulse a tecla "Latte macchiato".

"Latte macchiato" e as diferentes quantidades são exibidas. "Latte macchiato", a quantidade de leite e espuma de leite pré-ajustada corre para o copo. A preparação do café é iniciada. A quantidade de água pré-ajustada do expresso corre para o copo. A preparação para automaticamente. O visor exhibe "Por favor, seleccione o seu produto:".

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o sistema de leite").

Preparação com o carrossel

Rodando o Rotary Switch, são exibidos outros produtos num carrossel.




- i** Se não for iniciada qualquer preparação, a visualização em carrossel é abandonado automaticamente após 5 segundos.

Preparação de uma especialidade de café com o carrossel



Exemplo: preparar um café com leite através do carrossel.

Pré-requisito: no visor é exibido **“Por favor, selecione o seu produto:”**, o leite está ligado à saída combinada.

- ▶ Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
-  ▶ Rode o Rotary Switch para aceder à visualização em carrossel.
-  ▶ Rode o Rotary Switch até o produto **“Café com leite”** ser destacado.
-  ▶ Pulse o Rotary Switch para iniciar a preparação. O café com leite é preparado.

A preparação para automaticamente. O visor exhibe **“Por favor, selecione o seu produto:”**.

Café moído

Através do funil de enchimento para café em pó, tem a possibilidade de utilizar um outro tipo de café, por exemplo, sem cafeína.

- i** Nunca coloque mais do que duas colheres de dosagem cheias de café moído.
- i** Não utilize café moído muito fino. Este tipo de café pode entupir o sistema e o café apenas corre em gotas.
- i** Caso tenha colocado pouco café moído, é exibido **“Café moído insuficiente.”** e a GIGA cancela o processo.
- i** A especialidade de café pretendida tem de ser preparada dentro de aproximadamente 1 minuto após o enchimento do café moído. Caso contrário, a GIGA cancela o processo e fica novamente pronta a funcionar.

A preparação de todas as especialidades de café com café em pó ocorre sempre deste modo.

Exemplo: preparar um café com café moído.

Pré-requisito: no visor é exibido **“Por favor, selecione o seu produto:”**.

- ▶ Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.

2 Preparação



- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.
"Colocar café moído."
- ▶ Coloque uma colher de dosagem cheia de café moído no funil de enchimento.
- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
"Por favor, selecione o seu produto:", são exibidas as especialidades de café que pode preparar com café moído.
- ▶ Pulse a tecla "Café".
A preparação é iniciada. "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávina.
A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Receitas para baristas num relance

Agora é fácil ser um barista profissional. O Rotary Switch permite-lhe selecionar no carrossel até doze receitas de criações de café repletas de fantasia. A sua GIGA orienta-o facilmente com imagens e textos através de todos os passos da preparação de

- Café marroquino,
- Pepresso,
- White Cool,
- Latte macchiato com aroma,
- Irish Coffee*,
- Café mélangé,
- Café vienense,
- Café Magia de Inverno,
- Shakerato,
- Lassi de manga,
- Red Cool* ou
- Fogo de verão,

para que possa deliciar os seus convidados. Um verdadeiro deleite para todos os palatos – e os olhos também comem ...
(As receitas assinaladas com * contêm álcool.)

Preparar receitas para baristas

A preparação de qualquer receita para baristas ocorre sempre da seguinte forma.

- i** Se não for iniciada qualquer preparação, a visualização em carrossel é abandonada automaticamente após 5 segundos.

Exemplo: preparar um White Cool.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

- ⦿ ▶ Rode o Rotary Switch para aceder à visualização em carrossel.
- ⦿ ▶ Rode o Rotary Switch até o produto “White Cool” ser destacado.
- ⦿ ▶ Pulse o Rotary Switch para iniciar a preparação.
 - ▶ Siga as instruções no visor e confirme cada uma delas com a tecla “Continuar”.

i Com a tecla “L” é possível cancelar a preparação em qualquer altura.

i Antes da preparação de café é-lhe solicitado que selecione o moinho e, deste modo, os grãos de café que devem ser utilizados.

i Não poderá realizar ajustes permanentes para as receitas para baristas. No entanto, durante a preparação, poderá alterar o aroma do café e as quantidades rodando o Rotary Switch ⦿.

Adaptar permanentemente as quantidades ao tamanho da chávena

Pode adaptar, de forma simples e permanente, as quantidades (água, leite, etc.) de todos os produtos ao tamanho da chávena. A quantidade é ajustada como mostrado no exemplo que se segue. Em todas as preparações seguintes, correrá sempre essa quantidade de água para a chávena.

A adaptação permanente das quantidades ao tamanho da chávena de todos os produtos (exceto café com leite) ocorre sempre deste modo.

Exemplo: ajustar a quantidade de água para um café de **forma permanente**.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

- ▶ Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- ▶ Pulse e **mantenha** a tecla “Café” pulsada.
“Café” e a quantidade de enchimento são exibidos.
- ▶ Continue a **manter** a tecla “Café” pulsada até o visor exibir “Alcançada a quantidade de enchimento pretendida? Pulsar tecla.”.




- ▶ Deixe de pulsar a tecla “Café”.

A preparação é iniciada e o café flui para dentro da chávena.

- ▶ Pulse uma tecla qualquer assim que existir café suficiente dentro da chávena.

A preparação para. O visor exibe “Guardada” por breves instantes. A quantidade de água ajustada para um café foi guardada de forma permanente. O visor exibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.

i Poderá alterar este ajuste a qualquer altura, bastando repetir o procedimento.

i A adaptação permanente da quantidade ao tamanho da chávena também funciona nos produtos exibidos pelo carrossel. Pulse o Rotary Switch  até o visor exibir “Alcançada a quantidade de enchimento pretendida? Pulsar tecla.”.

i Pode ajustar de forma permanente a quantidade de todas as especialidades, do leite, bem como de água quente no modo de programação (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustes de produto”).

Ativar a pré-seleção do moinho

Tem a possibilidade de configurar o ecrã inicial de modo a exibir sempre a pré-seleção do moinho (“grãos à la carte”). Desde modo, antes de cada preparação, poderá seleccionar qual o moinho e quais os grãos de café a utilizar.

i Se a pré-seleção do moinho for ativada, deixa de ser possível ajustar o moinho para os vários produtos no modo de programação (no tópico do programa “Ajustes de produto (2/5)”).

Exemplo: ativar o modo “grãos à la carte”.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, seleccione o seu produto:”.



- ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”



- ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa

“Ajustes do aparelho (4/5)”.

- ▶ Pulse a tecla “Grãos de café à la carte”.

- ▶ Pulse a tecla “Activo”.

- ▶ Pulse a tecla “Guardar”.

O visor exibe “Guardada” por breves instantes.

“Ajustes do aparelho (4/5)”

Preparação de uma especialidade de café com a pré-seleção do moinho



P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

“Por favor, seleccione o seu produto:”

Exemplo: preparar um café com grãos de café do **moinho esquerdo**.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, seleccione o seu produto:”. O modo “grãos à la carte” está ativado.

- ▶ Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- ▶ Pulse várias vezes a tecla “+” do lado esquerdo até o valor ser ajustado para “100%”.

i A pré-seleção do moinho mantém-se ativa até que altere o ajuste, mesmo quando a GIGA é desligada temporariamente.

- ▶ Pulse a tecla “Café”.

A preparação é iniciada. “Café” e a quantidade de enchimento são exibidos. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.

A preparação para automaticamente. O visor exhibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.

Água quente

⚠ CUIDADO

Na preparação da água quente podem ser seleccionadas as seguintes temperaturas: “Baixo”, “Normal”, “Alto”.

Perigo de escaldadura devido a salpicos de água quente.

- ▶ Evite o contacto direto com a pele.



Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, seleccione o seu produto:”.

- ▶ Coloque uma chávena por baixo da saída de água quente.
- ▶ Pulse a tecla “Água quente”.

“Água quente” e a temperatura são exibidas.


i Pulsando a tecla “+” ou “-” (dentro de aprox. 2 segundos) poderá ajustar a temperatura individualmente. Este ajuste não é guardado.

“Água quente”, água quente corre para dentro da chávena. A preparação para automaticamente quando for alcançada a quantidade de água pré-ajustada. O visor exhibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.



3 Funcionamento diário

Ligar




Ao ligar a GIGA, o processo de lavagem é solicitado automaticamente e ativado pulsando o Rotary Switch . No modo de programação tem a possibilidade de alterar este ajuste, de modo a que o aparelho ative automaticamente a lavagem inicial (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustes de manutenção”).

Pré-requisito: a sua GIGA está ligada no interruptor de alimentação.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
-  ▶ Pulse a tecla Liga/Desliga para ligar a GIGA.
O visor exibe “**Bem-vindo a JURA**”. O aparelho aquece.
“**Pulsar o Rotary Switch.**”
-  ▶ Pulse o Rotary Switch.
“**Aparelho lavando.**”, o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe “**Por favor, seleccione o seu produto:**”.

Manutenção diária

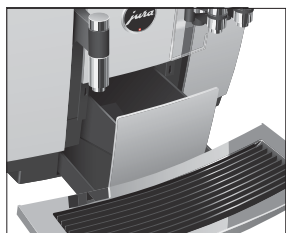

Para prolongar a vida da sua GIGA e garantir que a qualidade do café seja sempre ideal, o aparelho deve ser cuidado diariamente.

- ▶ Puxe a bandeja de recolha de água para fora.
- ▶ Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água. Lave ambos com água quente.
- ▶ Seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
- ▶ Volte a colocar o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água.
- ▶ Lave o depósito de água apenas com água limpa.
- ▶ Desmontar e lavar a saída combinada (ver Capítulo 5 “Manutenção – Desmontar e lavar a saída combinada”).
- ▶ Limpar a superfície do aparelho com um pano limpo, macio e húmido (por exemplo, pano de microfibras).

i Por razões de higiene, recomendamos trocar regularmente o tubo do leite (aprox. a cada 3 meses). Os tubos de substituição estão disponíveis em lojas especializadas.

Desligar



Se desligar a sua GIGA, a saída combinada é lavada automaticamente.

Pré-requisito: no visor é exibido **“Por favor, selecione o seu produto:”**.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- ⏻ ▶ Pulse a tecla Liga/Desliga.
 - “Aparelho lavando.”**, **“O sistema de leite é lavado.”** (se tiver preparado uma especialidade de café com leite). O sistema é lavado. O processo para automaticamente. A sua GIGA está desligada.
- i** Se desligar a GIGA com a tecla Liga/Desliga, o aparelho consome menos do que 0,1 W de energia em estado desligado. O aparelho pode ser totalmente separado da rede elétrica através do interruptor de corrente.

4 Ajustes permanentes no modo de programação

Ajustes possíveis no modo de programação

Pulse a tecla P, para aceder ao modo de programação. Rodando o Rotary Switch e pulsando as teclas multifunções, poderá navegar através dos tópicos do programa e guardar os ajustes pretendidos de forma permanente. Pode efetuar os seguintes ajustes de modo permanente:

Tópico do programa	Sub-tópico	Descrição
"Estado de manutenção (1/5)"	"Limpeza", "Mudança do filtro", "Descalcificação" (apenas quando o filtro não está ativado), "Lavagem do sistema de leite", "Lavagem café", "Limpeza do sistema de leite"	▶ Inicie neste ponto o programa de manutenção requerido.
"Ajustes de produto (2/5)"	"Modo Expert", "Ajuste do grau de moagem"	▶ Selecionar os seus ajustes para as especialidades de café, leite, bem como água quente. ▶ Adaptar o grau de moagem dos dois moinhos aos grãos de café utilizados.
"Ajustes do aparelho (3/5)"	"Ajustes da manutenção" (filtro, dureza da água, lavagem inicial, lavagem do sistema de leite), "Hora / Data", "Temporizador", "Poupar energia", "Unidades", "Ajustes de fábrica"	▶ Ajustar a dureza da água ou ativar o filtro. ▶ Altere os ajustes para a lavagem inicial e para a lavagem do sistema de leite. ▶ Ajuste o tempo após o qual pretende que a GIGA desligue automaticamente. ▶ Selecione um modo de poupança de energia. ▶ Selecione a unidade da quantidade de água. ▶ Repor o aparelho ou os valores ajustados permanentemente de todos os produtos para os ajustes de fábrica.
"Ajustes do aparelho (4/5)"	"Seleção da língua", "Visor", "Fundo", "Grãos de café à la carte"	▶ Selecione o seu idioma. ▶ Altere os ajustes do visor. ▶ Ative a pré-seleção do moinho.

Tópico do programa	Sub-tópico	Descrição
"Informações (5/5)"	"Contador de preparações", "Contador de manutenção", "Versão"	► Mantenha-se informado sobre todas as especialidades de café preparadas e chame a quantidade de programas de manutenção realizados.

Ajustes de produto

No tópico do programa "Ajustes de produto (2/5)" existe a possibilidade de realizar ajustes individuais para todas as especialidades de café, leite, bem como água quente.

Modo Expert Pode efetuar os seguintes ajustes em "Modo Expert":

Produto	Aroma do café	Quantidade	Outros ajustes
Ristretto, expresso	☉ (leve), ☉☉ (suave), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (forte), ☉☉☉☉☉ (extra)	Água: 15 ml – 80 ml	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Café	☉ (leve), ☉☉ (suave), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (forte), ☉☉☉☉☉ (extra)	Água: 25 ml – 240 ml	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Dois Ristrettos, Dois expressos	–	Água: 15 ml – 80 ml (por chávena)	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Dois cafés	–	Água: 25 ml – 240 ml (por chávena)	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Cappuccino, café com leite, Latte macchiato	☉ (leve), ☉☉ (suave), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (forte), ☉☉☉☉☉ (extra)	Água: 25 ml – 240 ml Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Expresso macchiato	☉ (leve), ☉☉ (suave), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (forte), ☉☉☉☉☉ (extra)	Água: 15 ml – 80 ml Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)

4 Ajustes permanentes no modo de programação

Produto	Aroma do café	Quantidade	Outros ajustes
Dois Cappuccinos, Dois cafés com leite, Dois expressos macchiato, Dois Latte macchiato	–	Água: 25 ml – 240 ml Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s (quantidades por chávena)	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Porção de espuma de leite, Dose de leite	–	Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s	–
Duas porções de espuma de leite, Duas doses de leite	–	Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s (quantidades por chávena)	–
Água quente	–	Água: 25 ml – 450 ml	Temperatura (alta, normal, baixa)

i Adicionalmente às opções de ajuste apresentadas, poderá ainda **repor os ajustes de fábrica** para todos os produtos.

Exemplo: alterar em **“Modo Expert”** a quantidade de leite de um Latte macchiato de **“4 s”** para **“6 s”**, a quantidade de espuma de leite de **“12 s”** para **“14 s”** e a quantidade de água de **“45 ml”** para **“40 ml”**.

Pré-requisito: no visor é exibido **“Por favor, selecione o seu produto:”**.

P ▶ Pulse a tecla **P**.

“Estado de manutenção (1/5)”



▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa **“Ajustes de produto (2/5)”**.

▶ Pulse a tecla **“Modo Expert”**.

“Modo Expert”

i No próximo passo, selecione a tecla do produto relativamente ao qual pretende realizar o ajuste. Neste caso, não é preparado um produto.

i Também poderá selecionar os produtos no carrossel. Rode o Rotary Switch para aceder à visualização em carrossel.

- ▶ Pulse a tecla "Latte macchiato".
 - ▶ Pulse a tecla "Quantidade de leite".
 - ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste da quantidade de leite para "6 s".
 - ▶ Pulse a tecla "Guardar".
 - ▶ Pulse a tecla "Quantidade de espuma de leite".
 - ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste da quantidade de espuma de leite para "14 s".
 - ▶ Pulse a tecla "Guardar".
 - ▶ Pulse a tecla "Quantidade de enchimento".
 - ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste da quantidade de enchimento para "40 ml".
 - ▶ Pulse a tecla "Guardar".
- P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"


Ajustar o grau de moagem

No tópico do programa "Ajustes de produto (2/5)" / "Ajuste do grau de moagem" é possível adaptar os dois moinhos em separado ao grau de torrefação do seu café.

O ajuste correto do grau de moagem pode ser reconhecido através da saída uniforme do café pela saída combinada. Além disso, obtém-se um creme fino e espesso.

Exemplo: alterar o grau de moagem do moinho direito.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes de produto (2/5)".
- ▶ Pulse a tecla "Ajuste do grau de moagem".
"Ajuste do grau de moagem"
 - ▶ Pulse a tecla "Moinho direito".
"Moinho direito"
 - ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste do grau de moagem.
 - ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Ajuste do grau de moagem"

4 Ajustes permanentes no modo de programação

- P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

Ajustes de manutenção

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Ajustes da manutenção" poderá realizar os seguintes ajustes:

- "Filtro"
 - Ative o cartucho do filtro CLARIS Blue (ver Capítulo 5 "Manutenção – Colocar e ativar o filtro").
- "Dureza da água"
 - Caso não utilize o cartucho do filtro, terá de ajustar a dureza da água (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustar a dureza da água").
- "Lavagem inicial" / "Manualmente"
 - A lavagem inicial tem de ser ativada manualmente.
- "Lavagem inicial" / "Automático"
 - A lavagem inicial é ativada automaticamente.
- "Lavagem do sistema de leite" / "Manualmente após 10 min."
 - A lavagem do sistema de leite é solicitada 10 minutos após a preparação de uma especialidade de café com leite.
- "Lavagem do sistema de leite" / "Manualmente imediatamente"
 - A lavagem do sistema de leite é solicitada imediatamente após a preparação de uma especialidade de café com leite.
- "Lavagem do sistema de leite" / "Automático após 10 min."
 - A lavagem do sistema de leite é solicitada automaticamente 10 minutos após a preparação de uma especialidade de café com leite.
- "Lavagem do sistema de leite" / "Automático imediatamente"
 - A lavagem do sistema de leite é solicitada automaticamente aprox. 30 segundos após a preparação de uma especialidade de café com leite.

Exemplo: ajustar a solicitação imediata da lavagem do sistema de leite após a preparação de uma especialidade de café com leite.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"

- ◉ ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
- ▶ Pulse a tecla "Ajustes da manutenção".
"Ajustes da manutenção"
- ▶ Pulse a tecla "Lavagem do sistema de leite".
"Lavagem do sistema de leite"
- ▶ Pulse a tecla "Manualmente imediatamente".
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Ajustes da manutenção"
- P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

Ajustar a dureza da água

Quanto mais dura for a água, maior será a frequência com a qual a GIGA terá de ser descalcificada. Portanto, é importante efetuar o ajuste da dureza da água.

A dureza da água pode ser ajustada progressivamente entre 1 °dH e 30 °dH.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
- ◉ ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
- ▶ Pulse a tecla "Ajustes da manutenção".
"Ajustes da manutenção"
- ▶ Pulse a tecla "Dureza da água".
"Dureza da água"
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar a dureza da água.
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Ajustes da manutenção"
- P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"


Modo de poupança de energia

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Poupar energia" poderá ajustar permanentemente um modo de poupança de energia (Energy Save Mode, E.S.M®):

- "Poupar Não"
 - Todas as especialidades de café, especialidades de café com leite, bem como água quente, podem ser preparadas sem tempo de espera.
- "Poupar grau 1"
 - A sua GIGA está sempre pronta a funcionar apenas para as especialidades de café e água quente.
 - Antes da preparação de uma especialidade de café o aparelho tem de aquecer.
- "Poupar grau 2"
 - Pouco tempo depois da última preparação, a GIGA deixa de aquecer. Após aprox. 5 min. é exibida a seguinte mensagem: "Poupar energia".
 - Antes da preparação de uma especialidade de café, especialidade de café com leite ou de água quente, o aparelho tem de aquecer.

Exemplo: alterar o modo de poupança de energia de "Poupar grau 1" para "Poupar grau 2".

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, seleccione o seu produto:".

- P** ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
- ▶ Pulse a tecla "Poupar energia".
"Poupar energia"
- ▶ Pulse a tecla "Poupar grau 2".
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exhibe "Guardada" por breves instantes.
"Ajustes do aparelho (3/5)"
- P** ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, seleccione o seu produto:"

Hora e data

As horas e a data já foram ajustadas na primeira colocação em funcionamento. Este ajuste pode ser alterado.

- i** No formato das horas, poderá optar entre “24 horas” e “AM/PM” (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Unidades”).

Exemplo: alterar as horas.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, seleccione o seu produto:”.

P ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”



▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)”.

▶ Pulse a tecla “Hora / Data”.

“Hora / Data”

▶ Pulse a tecla “Hora”.

“Hora”

▶ Pulse a tecla “+” ou “-” para ajustar as horas.

▶ Pulse a tecla “Guardar”.

▶ Pulse a tecla “+” ou “-” para ajustar os minutos.

▶ Pulse a tecla “Guardar”.

O visor exhibe “Guardada” por breves instantes.

“Hora / Data”

P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

“Por favor, seleccione o seu produto:”

Temporizador


No tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)” / “Temporizador” é possível ajustar uma hora de ligar e de desligar para cada dia da semana.

- i** O ligar automático funciona apenas se o aparelho estiver ligado no interruptor de alimentação.
- i** No formato das horas, poderá optar entre “24 horas” e “AM/PM” (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Unidades”).

Exemplo: ajustar a GIGA para ligar e desligar **todos os dias da semana** a uma hora definida por si.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, seleccione o seu produto:”.

4 Ajustes permanentes no modo de programação


- P** ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
- ▶ Pulse a tecla "Temporizador".
"Temporizador"
- ▶ Pulse a tecla "Segunda-feira" (exemplo).
"Segunda-feira"
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar as horas (em "Ligar o aparelho").
- ▶ Pulse a tecla "↔".
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar os minutos (em "Ligar o aparelho").
- ▶ Pulse a tecla "↔".
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar as horas (em "Desligar o aparelho").
- ▶ Pulse a tecla "↔".
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar os minutos (em "Desligar o aparelho").
- ▶ Pulse a tecla "Para todos os dias da semana".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes. A hora de ligar e de desligar ajustada é assumida para todos os dias da semana.
"Temporizador"
- P** ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

Desligar automático

Poderá poupar energia através do desligar automático da sua GIGA. Se a função estiver ativada, a sua GIGA desliga automaticamente decorrido um período de tempo ajustado após a última operação.

O desligar automático pode ser ajustado para 15 minutos ou 0,5 – 15 horas.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P** ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".

- ▶ Pulse a tecla "Temporizador".
- ▶ Pulse a tecla "Continuar".
- ▶ Pulse a tecla "Desligar após".
"Desligar após"
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste.
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Temporizador"

P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, seleccione o seu produto:"

Unidades

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Unidades" poderá realizar os seguintes ajustes:

- Unidade da quantidade de água: "ml" ou "oz"
- Formato das horas: "24 horas" ou "AM / PM"

Exemplo: alterar a unidade da quantidade de água de "ml" para "oz".

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, seleccione o seu produto:".

P ▶ Pulse a tecla P.

"Estado de manutenção (1/5)"

⊙ ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".

▶ Pulse a tecla "Unidades".

"Unidades"

▶ Pulse a tecla "oz".

▶ Pulse a tecla "Guardar".

O visor exibe "Guardada" por breves instantes.

"Ajustes do aparelho (3/5)"

P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

"Por favor, seleccione o seu produto:"

Repor os ajustes para os ajustes de fábrica

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Ajustes de fábrica" poderá repor os vários ajustes para os ajustes de fábrica:


- "Todos os produtos"
- Os ajustes (quantidade de água, aroma do café, temperatura, etc.) de **todos os produtos** são repostos para os ajustes de fábrica.

4 Ajustes permanentes no modo de programação

- **"Aparelho"**
 - **Todos os ajustes do cliente** (exceto "filtro", "dureza da água" e os ajustes de data e hora) são repostos nos ajustes de fábrica. Depois, a sua GIGA desliga-se.
- **"Esvaziar o sistema"**
 - O sistema é esvaziado. Depois, a sua GIGA desliga-se.

Exemplo: alterar os valores de **todos os produtos** para os ajustes de fábrica.

Pré-requisito: no visor é exibido **"Por favor, selecione o seu produto:"**.


- P** ▶ Pulse a tecla P.
- "Estado de manutenção (1/5)"**
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa **"Ajustes do aparelho (3/5)"**.
- ▶ Pulse a tecla **"Ajustes de fábrica"**.
- "Ajustes de fábrica"**
- ▶ Pulse a tecla **"Todos os produtos"**.
- "Todos os produtos" / "Pretende repor os ajustes de fábrica de todos os produtos?"**
- ▶ Pulse a tecla **"Sim"**.
- O visor exibe **"Guardada"** por breves instantes.
- "Ajustes de fábrica"**
- P** ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
- "Por favor, selecione o seu produto:"**

Língua

Neste tópico do programa poderá ajustar o idioma da sua GIGA.

Exemplo: alterar o idioma de **"Português"** para **"English"**.

Pré-requisito: no visor é exibido **"Por favor, selecione o seu produto:"**.

- P** ▶ Pulse a tecla P.
- "Estado de manutenção (1/5)"**
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa **"Ajustes do aparelho (4/5)"**.
- ▶ Pulse a tecla **"Seleção da língua"**.
- "Seleção da língua"**
- i** Para visualizar mais idiomas, pulse a tecla **"Continuar"** (à direita, em baixo).

- ▶ Pulse a tecla "English".
O visor exibe "Saved" por breves instantes.
"Machine settings (4/5)"

- P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Please select product:"


Ajustes do visor

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)" / "Visor" poderá realizar os seguintes ajustes:

- "Brilho" (percentual)
- "Contraste" (alto, normal, baixo)
- "Luz de fundo" (iluminação do fundo; percentual)

Exemplo: alterar a luminosidade do visor.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".


- P ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)".
 - ▶ Pulse a tecla "Visor".
"Visor"
 - ▶ Pulse a tecla "Brilho".
 - ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste.
 - ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Visor"
- P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

Fundo

Neste tópico do programa poderá ajustar o fundo do visor da sua GIGA.

-  O fundo ajustado é indicado apenas no ecrã inicial.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)".

4 Ajustes permanentes no modo de programação

- ▶ Pulse a tecla "Fundo".
"Fundo"
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste.
- ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Ajustes do aparelho (4/5)"


- P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

Desativar receitas para baristas

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)" poderá ativar ou desativar as receitas para baristas. Se as receitas para baristas forem desativadas, deixam de ser exibidas no carrossel.

Exemplo: desativar as receitas para baristas.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".



- P ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
-  ▶ Rode o Rotary Switch, até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)".
- ▶ Pulse a tecla "Receitas para baristas".
"Receitas para baristas"
 - ▶ Pulse a tecla "Inactivo".
 - ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Ajustes do aparelho (4/5)"
- P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

Consultar informações

No tópico do programa "Informações (5/5)" poderá consultar as seguintes informações:

- "Contador de preparações": número das especialidades de café e especialidades de café com leite e água quente preparadas
- "Contador de manutenção": quantidade de programas de manutenção realizados (limpeza, descalcificação, mudança do filtro, etc.)
- "Versão": versão do software

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Informações (5/5)".
 - ▶ Pulse a tecla "Contador de preparações".
"Contador de preparações" é exibida a quantidade de produtos preparados.
-  Poderá ainda visualizar no carrossel a quantidade de produtos preparados. Rode o Rotary Switch.
 - ▶ Pulse uma tecla qualquer ou o Rotary Switch para abandonar o tópico do programa.
"Informações (5/5)"
- P ▶ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

5 Manutenção

Na sua GIGA estão integrados os seguintes programas de manutenção:

- Lavar sistema de café (“Lavagem café”)
- Lavar o sistema de leite na saída combinada (“Lavagem do sistema de leite”)
- Limpar o sistema de leite na saída combinada (“Limpeza do sistema de leite”)
- Mudar o filtro (“Mudança do filtro”)
- Limpar o aparelho (“Limpeza”)
- Descalcificar o aparelho (“Descalcificação”) (apenas quando o filtro não está ativado)

i Efetue a limpeza, a descalcificação, a lavagem do sistema de leite ou a mudança do filtro, quando isso for solicitado.

i Pulsando a tecla P, acederá à vista geral dos programas de manutenção (“Estado de manutenção (1/5)”). Com a ajuda da barra, poderá ver quando é que o respetivo programa de manutenção é solicitado. Assim que a barra estiver totalmente vermelha, a sua GIGA solicita o programa de manutenção.

i A sua GIGA não solicitará a limpeza do sistema de leite. Por razões de higiene, proceda à limpeza do sistema de leite **diariamente**, no caso de ter efetuado preparações com leite.

Lavar o sistema de café

Pode realizar uma lavagem café em qualquer altura.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, seleccione o seu produto:”.



▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.

P ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”

▶ Pulse a tecla “Lavagem café”.

“Aparelho lavando.”, pela saída combinada sai água.

A lavagem para automaticamente. O visor exhibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.

Lavar o sistema de leite

Conforme o ajuste no modo de programação, após a preparação do leite a GIGA solicita uma lavagem do sistema de leite, ou realiza a lavagem automaticamente.

Exemplo: efetuar uma lavagem do sistema de leite quando solicitado.

Pré-requisito: “Lavar o sistema de leite.” e o símbolo ☼ são exibidos.



P

▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.

▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”

▶ Pulse a tecla “Lavagem do sistema de leite”.

“O sistema de leite é lavado.”, pela saída combinada sai água.

A lavagem para automaticamente. O visor exibe “Por favor, selecione o seu produto:”.

Limpar o sistema de leite

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua GIGA **não** solicitará a limpeza do sistema de leite.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.

i Para a limpeza do sistema de leite, utilize o reservatório incluído na caixa original.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P

▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”

▶ Pulse a tecla “Limpeza do sistema de leite”.



▶ Pulse a tecla “Iniciar”.


▶ Pulse novamente a tecla “Iniciar”.

“Produto de limp. para sist. de leite.”

▶ Remova o tubo do leite do reservatório de leite ou do pacote Tetra Pak de leite.

5 Manutenção

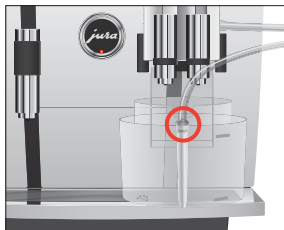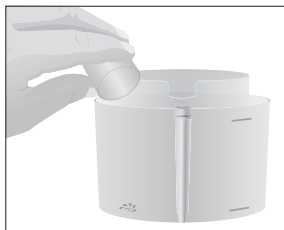

- ▶ Coloque produto de limpeza do sistema de leite até à **marca inferior**, na parte dianteira do reservatório (assinalada com ).
- ▶ Depois, encha com água até à **marca superior**.
- ▶ Coloque o reservatório por baixo da saída combinada.

- ▶ Ligue o tubo do leite ao reservatório.

i Para ligar corretamente o tubo do leite ao depósito, o tubo do leite deve estar equipado com uma peça de ligação.

- ▶ Pulse a tecla **"Continuar"**.
"O sistema de leite está a limpar.", pela saída combinada sai água.

"Água para limpeza do sist. de leite."


- ▶ Lave abundantemente o reservatório e encha a área dianteira com água limpa até à **marca superior**.
- ▶ Coloque-o por baixo da saída combinada e volte a ligar o tubo do leite ao reservatório.
- ▶ Pulse a tecla **"Continuar"**.

"O sistema de leite está a limpar.", a saída combinada e o tubo são lavados com água limpa.

O processo para automaticamente. O visor exibe **"A limpeza do sistema de leite foi efectuada com sucesso."** por breves instantes.

"Por favor, seleccione o seu produto:"

Desmontar e lavar a saída combinada

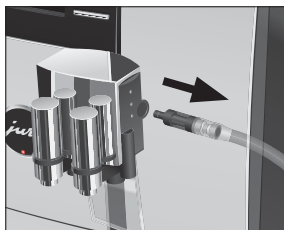


Para que a saída combinada funcione na perfeição, e por razões de higiene, ela terá de ser desmontada e lavada **diariamente** sempre que tenha preparado leite.


- ▶ Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.




- ▶ Pulse os dispositivos de desbloqueio e retire a tampa da saída combinada para cima.

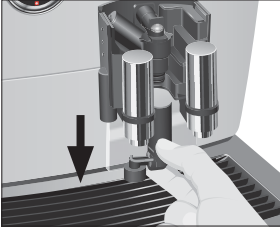


- ▶ Puxe cuidadosamente a parte de baixo do sistema de leite para baixo.

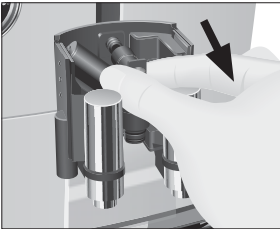

- ▶ Retire o sistema de leite da saída combinada.

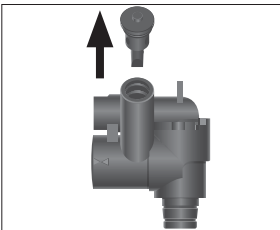


- ▶ Remova a tubuladura de sucção do ar.

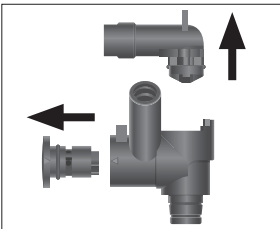


- ▶ Desmonte o sistema de leite separando as suas peças soltas.
- ▶ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, em primeiro lugar, colocar as peças soltas no produto de limpeza do sistema de leite da JURA e, depois, lavar bem.


5 Manutenção

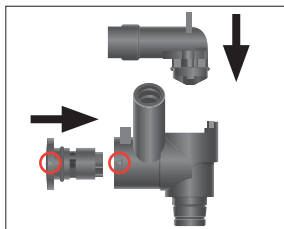


- ▶ Volte a montar o sistema de leite. Atenção às setas (assinadas a vermelho na imagem) nas peças soltas.

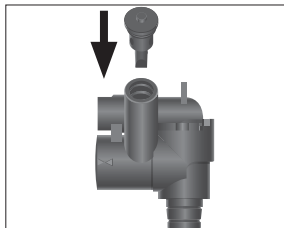

- ▶ Coloque a tubuladura de sucção do ar.

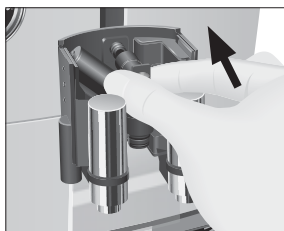


- ▶ Volte a colocar as peças soltas encaixadas na saída combinada e pressione.

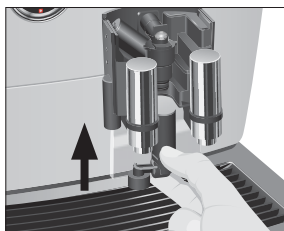

- ▶ Encaixe a parte inferior do sistema de leite por baixo, na parte já colocada.



- ▶ Coloque a tampa da saída combinada. Ouve-se a tampa encaixar.

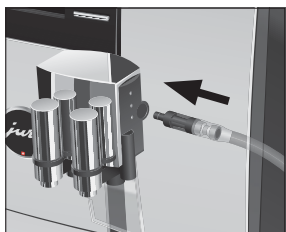

- ▶ Encaixe o tubo do leite na saída combinada.

Colocar e ativar o filtro

A sua GIGA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue. A partir de uma dureza da água de 10 °dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro. Se não souber qual a dureza da água utilizada, poderá medi-la primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água").

Caso ainda não tenha ativado o filtro na altura da primeira colocação em funcionamento, poderá fazê-lo em seguida.

- i** Realize o processo "Colocar o filtro" sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua GIGA está garantido.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, seleccione o seu produto:".

- P** ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
- ⊙** ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
 - ▶ Pulse a tecla "Ajustes da manutenção".
 - ▶ Pulse a tecla "Filtro".
"Filtro"
 - ▶ Pulse a tecla "Activo".
 - ▶ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exhibe "Guardada" por breves instantes.
"Inserir o filtro." / "Pulsar o Rotary Switch."
 - ▶ Retire o prolongamento para o cartucho do filtro do Welcome Pack.
 - ▶ Encaixe o prolongamento em cima do cartucho do filtro CLARIS Blue.
 - ▶ Remova e esvazie o depósito de água.



- ▶ Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.



- ▶ Pulse o Rotary Switch.

“Filtro é lavado.”, o filtro é lavado. A lavagem do filtro para automaticamente. O visor exibe “Esvaziar bandeja de recolha de água”.

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Filtro” / “O filtro foi lavado com sucesso.”

O aparelho aquece. O visor exibe “Por favor, selecione o seu produto:”. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.

Mudar o filtro

- i** Após um fluxo de 50 litros de água, ou decorridos dois meses, a ação do filtro estará esgotada. A sua GIGA solicita automaticamente uma mudança do filtro.
- i** Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver ativado no modo de programação.

Exemplo: efetuar a mudança do filtro quando solicitado.

Pré-requisito: “Mudança do filtro” e o símbolo são exibidos.



- ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”

- ▶ Pulse a tecla “Mudança do filtro”.

- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.

- ▶ Pulse novamente a tecla “Iniciar”.

“Mudar o filtro.” / “Pulsar o Rotary Switch.”

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.

- ▶ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Blue antigo e o prolongamento.

- ▶ Encaixe o prolongamento em cima, no cartucho do filtro novo.



- ▶ Coloque o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.



- ▶ Pulse o Rotary Switch.

“Filtro é lavado.”, o filtro é lavado. A lavagem do filtro para automaticamente. O visor exibe “Esvaziar bandeja de recolha de água”.

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Mudança do filtro” / “O filtro foi lavado com sucesso.”

O aparelho aquece. O visor exibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.

Limpar o aparelho

Após 220 preparações ou 80 lavagens iniciais, a GIGA solicita uma limpeza.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Exemplo: efetuar uma limpeza quando solicitado.

Pré-requisito: “Limpar máquina.” e o símbolo ☘ são exibidos.



- ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”

- ▶ Pulse a tecla “Limpeza”.
- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
- ▶ Pulse novamente a tecla “Iniciar”.

“Esvaziar depósito de borras de café.”

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Pulsar o Rotary Switch.”



- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
 - ▶ Pulse o Rotary Switch.
"Aparelho limpando.", pela saída combinada sai água.
O processo é interrompido, "Adicionar pastilha de limpeza."
 - ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.
-
- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
 - ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
 - ▶ Pulsar o Rotary Switch.
 - ▶ Pulse o Rotary Switch.
"Aparelho limpando.", pela saída combinada sai várias vezes água.
O processo é interrompido, "Esvaziar depósito de borras de café."
 - ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
 - ▶ "Limpeza" / "A limpeza foi efectuada com sucesso."
- A limpeza está concluída. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A GIGA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

⚠ CUIDADO

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contato com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO

Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

- i** O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.
- i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.
- i** Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

Exemplo: efetuar uma descalcificação quando solicitado.

Pré-requisito: "Descalcificar máquina." e o símbolo ♣ são exibidos.

P

- ▶ Pulse a tecla P.

"Estado de manutenção (1/5)"

- ▶ Pulse a tecla "Descalcificação".

- ▶ Pulse a tecla "Iniciar".

- ▶ Pulse novamente a tecla "Iniciar".

"Esvaziar bandeja de recolha de água"

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

"Agente descalcificador no depósito."

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.

- ▶ Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em 600 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.

- ▶ Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.

"Pulsar o Rotary Switch."

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada e outro por baixo da saída de água quente.


⏻

- ▶ Pulse o Rotary Switch.

"Aparelho descalcificando.", pela saída combinada e pela saída de água quente sai várias vezes água.

O processo para automaticamente. O visor exibe "Esvaziar bandeja de recolha de água".

- ▶ Esvazie os dois recipientes.

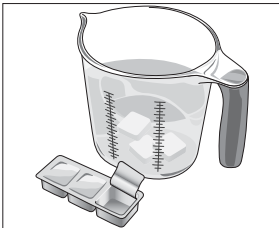



- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Encher o depósito de água.”

- ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

“Pulsar o Rotary Switch.”

- ▶ Volte a colocar os recipientes por baixo da saída combinada e da saída de água quente.



- ▶ Pulse o Rotary Switch.

“Aparelho descalcificando.”, pela saída combinada e pela saída de água quente sai água.

O processo para automaticamente. O visor exibe **“Esvaziar bandeja de recolha de água”**.

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Descalcificação” / “A descalcificação foi efectuada com sucesso.”

A descalcificação está concluída. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.



- No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.**

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura, que se fixa nas paredes dos depósitos de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente os depósitos de grãos.

Pré-requisito: no visor é exibido **“Encher o depósito de grãos.”**



- ▶ Desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga.
- ▶ Desligue o aparelho através do interruptor de alimentação.
- ▶ Abra a tampa de serviço na parte traseira do aparelho pressionando a parte de cima do logotipo da JURA.
- ▶ Pressione o fecho deslizante vermelho totalmente para trás, para fechar o depósito de grãos.





- ▶ Rode a patilha de bloqueio azul para fora.
- ▶ Retire o depósito de grãos.
- ▶ Remova a tampa protetora do aroma.
- ▶ Esvazie o depósito de grãos.
- ▶ Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- ▶ Coloque o depósito de grãos.

- ▶ Rode a patilha de bloqueio azul para dentro.
- ▶ Puxe o fecho deslizante vermelho para a frente.
- ▶ Volte a colocar a tampa de serviço e fixe-a premindo a parte de cima do logótipo da JURA. Ouve-se a tampa encaixar.
- ▶ Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- ▶ Remova o depósito de água.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue, remova o mesmo.
- ▶ Descalcifique o depósito com um agente descalcificador suave à venda no mercado conforme as instruções do fabricante.
- ▶ Lave o depósito de água exaustivamente.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue, volte a colocar o mesmo.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

6 Mensagens no visor

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
"Encher o depósito de água."	O depósito de água está vazio. Não é possível realizar uma preparação.	▶ Encha o depósito de água (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Encher o depósito de água").
"Esvaziar depósito de borras de café."	O depósito de borras de café está cheio. Não é possível realizar uma preparação.	▶ Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água (ver Capítulo 3 "Funcionamento diário – Manutenção diária").
"Falta o depósito de borras de café."	O depósito de borras de café não está colocado. Não é possível realizar uma preparação.	▶ Coloque o depósito de borras de café.
"Esvaziar bandeja de recolha de água"	A bandeja de recolha de água está cheia. Não é possível realizar uma preparação.	▶ Esvazie a bandeja de recolha de água. ▶ Limpe e seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
"Falta a bandeja de recolha de água."	A bandeja de recolha de água não está colocada corretamente ou não está colocada. Não é possível realizar uma preparação.	▶ Coloque a bandeja de recolha de água.
"Pulsar o Rotary Switch."	O sistema deve ser cheio com água ou a GIGA solicita a continuação de um programa de manutenção iniciado.	▶ Pulse o Rotary Switch para prosseguir com o programa de manutenção ou encher o sistema.
"Encher o depósito de grãos.", a indicação de estado do depósito de grãos pisca.	Um depósito de grãos está vazio. Não poderá preparar uma especialidade de café que necessite de grãos de café deste depósito de grãos. É possível a preparação de água quente ou de leite.	▶ Encha o depósito de grãos (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Encher o depósito de grãos").
"Lavar o sistema de leite."	A GIGA solicita uma lavagem do sistema de leite.	▶ Pulse a tecla P e em seguida a tecla "Lavagem do sistema de leite", para acionar a lavagem do sistema de leite.

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
“Limpar máquina.”	A GIGA solicita uma limpeza.	► Realize a limpeza (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o aparelho”).
“Descalcificar máquina.”	A GIGA solicita uma descalcificação.	► Realize a descalcificação (ver Capítulo 5 “Manutenção – Descalcificar o aparelho”).
“Mudar o filtro.”	Após o fluxo de 50 litros, ou decorridos dois meses, a ação do cartucho do filtro CLARIS Blue estará esgotada.	► Substitua o cartucho do filtro CLARIS Blue (ver Capítulo 5 “Manutenção – Mudar o filtro”).
“Falta a saída.”	A saída combinada, ou a tampa da saída combinada, não está colocada.	► Coloque a tampa da saída combinada ou a saída combinada corretamente.
“Café moído insuficiente.”	Foi introduzido café moído em quantidade insuficiente, a GIGA interrompe o processo.	► Na próxima preparação, coloque mais café em pó (ver Capítulo 2 “Preparação – Café moído”).
“Falta a tampa de serviço.”	A tampa de serviço na traseira do aparelho não está colocada. Não é possível realizar uma preparação.	► Coloque a tampa de serviço.
“Verificar as lamelas de ventilação.”	Não é possível abrir as lâminas de ventilação na superfície do aparelho. Não é possível realizar uma preparação.	► Contactar o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 “Endereços da JURA / Notas legais”).

7 Eliminação de falhas

Problema	Causa/Consequência	Medida
É produzida muito pouca espuma ao espumar leite ou salpica leite da saída combinada.	A saída combinada está suja.	▶ Lave e limpe a saída combinada (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o sistema de leite”).
Durante a preparação de café, o café corre apenas gota a gota.	O café ou o café em pó foi moído demasiado fino e entope o sistema. O mesmo cartucho do filtro foi utilizado várias vezes ou a dureza de água não foi ajustada corretamente no modo de programação.	▶ Ajuste o moinho para um grau de moagem mais grosso ou utilize um café moído mais grosso (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustar o grau de moagem”). ▶ Realize a descalcificação (ver Capítulo 5 “Manutenção – Descalcificar o aparelho”).
“Encher o depósito de grãos.” não é exibido apesar de o depósito de grãos estar vazio.	A monitorização dos grãos de café está suja.	▶ Limpe o depósito de grãos (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o depósito de grãos”).
A preparação é cancelada, “Encher o depósito de grãos.” é exibido por breves instantes, apesar do depósito de grãos estar cheio.	O fecho deslizante do depósito de grãos não está para fora ou está mal colocado.	▶ Abra a tampa de serviço na traseira do aparelho e puxe totalmente o fecho deslizante para fora (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o depósito de grãos”).
“Esvaziar bandeja de recolha de água” é sempre exibido.	Os contatos metálicos da bandeja de recolha de água estão sujos ou molhados.	▶ Limpe e seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
“Encher o depósito de água.” é exibido apesar de o depósito de água estar cheio.	O flutuador do depósito de água está preso.	▶ Descalcifique o depósito de água (ver Capítulo 5 “Manutenção – Descalcificar o depósito de água”).

Problema	Causa/Consequência	Medida
"Error 2" é exibido.	Se o aparelho tiver sido colocado ao frio durante algum tempo, o aquecimento fica bloqueado por motivos de segurança.	► Aqueça o aparelho à temperatura ambiente.
Outras mensagens "Error" são exibidas.	–	► Desligue a GIGA através do interruptor de corrente. Contacte o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").

i Caso não consiga eliminar as falhas, entre em contacto com o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").



8 Transporte e eliminação ecológica

Transportar / esvaziar o sistema



Para proteger a GIGA da geada durante o transporte, o sistema tem de ser esvaziado.

Pré-requisito: no visor é exibido **"Por favor, selecione o seu produto:"**.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada e outro por baixo da saída de água quente.
- P** ▶ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa **"Ajustes do aparelho (3/5)"**.
▶ Pulse a tecla **"Ajustes de fábrica"**.
"Ajustes de fábrica"
- ▶ Pulse a tecla **"Esvaziar o sistema"**.
"Esvaziar o sistema" / "Remover o depósito de água."
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
"Pulsar o Rotary Switch."
-  ▶ Pulse o Rotary Switch.
"O sistema é esvaziado.", pela saída combinada e pela saída de água quente sai água.
O processo para automaticamente. A sua GIGA está desligada.


Eliminação

Por favor, elimine os aparelhos velhos de forma ecológica.



Os aparelhos velhos possuem materiais recicláveis valiosos e devem ser entregues para a reciclagem. Portanto, elimine os aparelhos velhos através de postos de recolha adequados.

9 Dados técnicos

Tensão	220–240 V ~, 50 Hz
Potência	2300 W
Marcação de conformidade	CE 
Consumo de energia "Poupar energia" / "Poupar Não"	aprox. 30 Wh
Consumo de energia "Poupar energia" / "Poupar grau 1"	aprox. 12 Wh
Consumo de energia "Poupar energia" / "Poupar grau 2"	aprox. 15 Wh
Pressão da bomba	estática máx. 15 bar
Capacidade do depósito de água	2,6 l
Capacidade do depósito de grãos	2 × 280 g
Capacidade do depósito de borras de café	máx. 20 porções
Comprimento do cabo	aprox. 1,2 m
Peso	aprox. 18 kg
Dimensões (L × A × P)	32 × 41,5 × 48 cm

Indicação para o inspetor (novos ensaios conforme a norma DIN VDE 0701-0702): o ponto de ligação à terra central (ZEP) está localizado na parte traseira do aparelho, por baixo do logotipo da JURA (retirar a tampa de serviço, rodar o logotipo da JURA no sentido contrário aos ponteiros do relógio).

10 Índice remissivo

A

- Adaptar permanentemente as quantidades
ao tamanho da chávena 21
- Água quente 23
- Ajustes
 - Ajustes de manutenção 30
- Ajustes
 - Ajustes permanentes no modo de
programação 26
- Ajustes de fábrica
 - Repor os ajustes para os ajustes de fábrica
35
- Ajustes de manutenção 30
- Ajustes de produto 27
 - Modo Expert 27
- Ajustes do produto 27
- Ajustes do visor 37
- Ajustes permanentes no modo de programa-
ção 26
- Aparelho
 - Descalcificar 48
 - Desligar 25
 - Instalar 10
 - Lavar o sistema de café 40
 - Ligar 24
 - Limpar 47

B

- Bandeja de recolha de água 4
- Base para chávenas 4

C

- Cabo de alimentação 4
- Café 17
- Café à la carte 17
- Café granulado
 - Café moído 19
- Café moído 19
- Cappuccino 17
- Carrossel 17, 19
- Cartucho do filtro CLARIS Blue
 - Colocar e ativar 45
 - Mudar 46
- Consultar informações 38
- Contactos 63

D

- Dados técnicos 57
- Data 33
- Depósito de água 4
 - Descalcificar 51
 - Encher 10
- Depósito de borras de café 4
- Depósito de grãos
 - Depósito de grãos com tampa protetora
do aroma 4
 - Encher 11
 - Indicação de estado 4
 - Limpar 50
- Descalcificar
 - Aparelho 48
 - Depósito de água 51
- Descrição dos símbolos 3
- Desligar
 - Aparelho 25
 - Desligar automático 33
- Desligar automático 33, 34
- Dois produtos 18
- Dureza da água
 - Ajustar a dureza da água 31
 - Medir a dureza da água 15

E

- Eliminação de falhas 54
- Eliminação ecológica 56
- Encher
 - Depósito de água 10
 - Depósito de grãos 11
- Endereços 63
- Esvaziar o sistema 56
- Expresso 17

F

- Fecho deslizante 5
- Filtro
 - Colocar e ativar 45
 - Mudar 46
- Formato das horas
 - Modo de programação 35
- Fundo 37
- Funil de enchimento
 - Funil de enchimento para café em pó 4

G

- Grãos à la carte
 - Ativar a pré-seleção do moinho 22
- Grau de moagem
 - Ajustar o grau de moagem 29

H

- Homepage 10
- Hora de desligar 33
- Hora de ligar 33
- Horas 33
- Hotline 63

I

- Indicação de estado do depósito de grãos 4
- Instalação expresso 12
- Instalação standard 13
- Instalar
 - Instalar o aparelho 10
- Interface de serviço 5
- Internet 10
- Interruptor de alimentação 4

J

- JURA
 - Contactos 63
 - Internet 10

L

- Lâminas de ventilação 4
- Latte macchiato 17
- Lavagem do bocal para Cappuccino
 - Lavar o sistema de leite 41
- Lavar o sistema de café 40
- Leite
 - Conectar o tubo do leite 15
- Ligação via rádio 16
- Ligar
 - Aparelho 24
 - Ligar automático 33
- Ligar aparelho complementar 16
- Ligar automático 33
- Limpar
 - Aparelho 47
 - Depósito de grãos 50
- Limpeza do bocal para Cappuccino

- Limpar o sistema de leite 41
- Lingua 36

M

- Manual breve 10
- Manutenção 40
 - Manutenção diária 24
- Mensagens no visor 52
- Modo de poupança de energia 32
- Modo de preparação
 - Ajustar o grau de moagem 29
- Modo de programação 26
 - Ajustar a dureza da água 31
 - Ajustes de manutenção 30
 - Ajustes de produto 27
 - Ajustes do visor 37
 - Consultar informações 38
 - Desligar automático 34
 - Fundo 37
 - Hora e data 33
 - Lingua 36
 - Modo de poupança de energia 32
 - Repór os ajustes para os ajustes de fábrica 35
 - Temporizador 33
 - Unidades 35
- Modo Expert 27
- Modo Perfil 27
- Moinho
 - Ajustar o grau de moagem 29
 - Ativar a pré-seleção do moinho 22

O

- Opções de preparação 17
 - Com o carrossel 19
 - Com um simples toque de botão 18

P

- Patilha de bloqueio 5
- Preparação 17
 - Água quente 23
 - Café 17
 - Café moído 19
 - Cappuccino 17
 - Com o carrossel 19
 - Com um simples toque de botão 18

10 Índice remissivo

- Duas especialidades de café 18
- Expresso 17
- Latte macchiato 17
- Ristretto 17
- Primeira colocação em funcionamento 11
- Produto duplo 18
- Proteção contra salpicos 4

R

- Ristretto 17
- Rotary Switch 5

S

- Saída
 - Saída combinada com altura e largura ajustável 4
 - Saída de água quente com altura ajustável 4
- Saída combinada
 - Desmontar e lavar 42
 - Saída combinada com altura e largura ajustável 4
- Saída de água quente
 - Saída de água quente com altura ajustável 4
- Segurança 6
- Seleção rotativa 17
 - Carrossel 19
- Serviço pós-venda 63
- Sistema de leite
 - Lavar 41
 - Limpar 41
- Smart Connect 16

T

- Tampa
 - Depósito de água 4
 - Tampa de serviço 5
- Tampa de serviço 5
- Tampa protetora do aroma
 - Depósito de grãos com tampa protetora do aroma 4
- Tecla
 - Tecla Liga/Desliga 5
 - Tecla P (Programação) 5
- Telefone 63
- Temporizador 33
- Transporte 56

U

- Unidades 35
- Utilização conforme a finalidade 6

V

- Venti Ports
 - Lâminas de ventilação 4
- Visor 5
 - Visor, mensagens 52

11 Endereços da JURA / Notas legais

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Outros dados de contacto para o seu país podem ser consultados online em www.jura.com.

Diretivas O aparelho cumpre as exigências das seguintes diretivas:

- 2014/35/UE – Diretiva de baixa tensão
- 2014/30/UE – Compatibilidade eletromagnética
- 2009/125/CE – Diretiva sobre energia
- 2011/65/UE – Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Alterações técnicas Reservados os direitos de alterações técnicas. As ilustrações utilizadas neste manual de instruções são estilizadas e não mostram as cores originais do aparelho. A sua GIGA pode apresentar detalhes diferentes.

Feedback A sua opinião é importante! Utilize as possibilidades de contacto em www.jura.com.

Copyright O manual de instruções contém informações protegidas por direitos de autor. As fotocópias ou traduções para outra língua não são admissíveis sem a autorização prévia por escrito pela JURA Elektroapparate AG.

Lista de verificação relativa às instruções para colocação em funcionamento

1. Preparação

- Verificar caixa original
- Instalar e ligar o aparelho
- Colocar os grãos de café

2. Primeira colocação em funcionamento

- Selecionar idioma
- Ajustar data e hora
- Colocar e ativar cartucho do filtro CLARIS Blue
- Encher sistema
- Medir e ajustar a dureza da água

3. Preparação de produto

- Preparação com um simples toque de botão
- Preparação com o Rotary Switch

4. Opções de comando

- Utilização com as teclas multifunções
- Utilização com o Rotary Switch
- Exibição da função de grãos à la carte
- Ajustes permanentes conforme o tamanho da chávena
- Ajustes permanentes no modo de programação
- Ajustar grau de moagem

5. Manutenção

- Limpar sistema de leite
- Desmontar e lavar a saída combinada
- Explicar programa de manutenção

6. Data das instruções para colocação em funcionamento _____

7. Instruções dadas por _____

Dados do aparelho

1. Número pessoal da linha de atendimento (Hotline)

2. Data de compra

3. Designação e carimbo da loja especializada