



GIGA 5 – De belangrijkste zaken in het kort



Het »Gebruiksaanwijzing GIGA 5« inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing »GIGA 5 – De belangrijkste zaken in het kort« heeft van de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

GIGA 5 – De belangrijkste zaken in het kort



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing GIGA 5”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Koffiesysteem spoelen

U kunt te allen tijde een koffiespoeling uitvoeren.



Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- P** ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”
- ▶ Druk op de toets “Koffiespoeling”.
“Apparaat spoelt.”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Melksysteem spoelen

Afhankelijk van de instelling in de programmeerstand vraagt de GIGA na de melkbereiding om een spoeling van het melksysteem of voert de spoeling automatisch uit.

Voorbeeld: zo voert u een spoeling van het melksysteem uit als u hierom gevraagd wordt.

Voorwaarde: op de display staat “Melksysteem spoelen.” en het symbool ☼ wordt weergegeven.



- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- P** ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”
- ▶ Druk op de toets “Melksysteemspoeling”.
“Melksysteem wordt gespoeld.”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop van het melksysteem moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid. U wordt door uw GIGA **niet** verzocht het melksysteem te reinigen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- P** ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/5)”

- ▶ Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.

- ▶ Druk op de toets “Starten”.

- ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.

“Reinigingsmiddel voor melksysteemreiniging”

- ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg een doseerdop (max. 15 ml) van de Cappuccinatore-reiniger toe.

- ▶ Dompel de melkslang in het bakje.

- ▶ Plaats nog een bakje onder de combi-uitloop.

- ▶ Druk op de toets “Verder”.

“Melksysteem wordt gereinigd.”, er stroomt water uit de combi-uitloop.

“Water voor melksysteemreiniging”

- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.

- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de combi-uitloop.

- ▶ Druk op de toets “Verder”.

“Melksysteem wordt gereinigd.”, de combi-uitloop en de slang worden met vers water gespoeld.

Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt kort

“Melksysteemreiniging is succesvol afgerond.”.


“Kies uw product a.u.b.:”




Combi-uitloop demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.


- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.

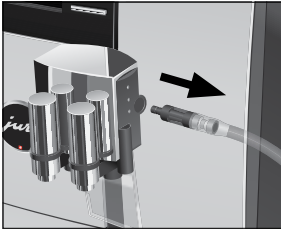


- ▶ Druk op de ontgrendelingen en neem de afdekking van de combi-uitloop naar boven weg.

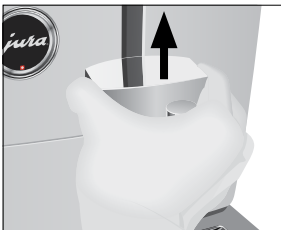


- ▶ Trek het onderste gedeelte van het melksysteem voorzichtig naar beneden eraf.





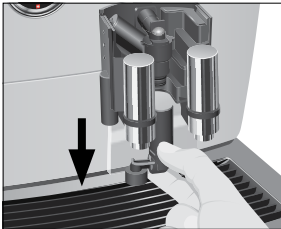


- ▶ Neem het melksysteem uit de combi-uitloop.

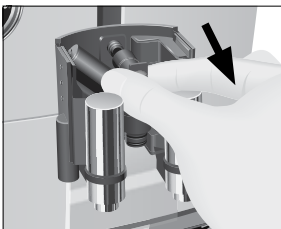

- ▶ Verwijder de luchtaanzuigaansluiting.

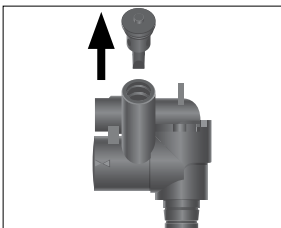

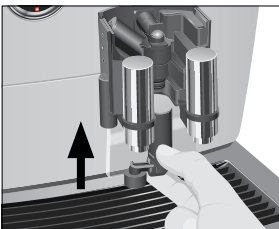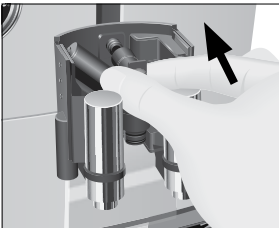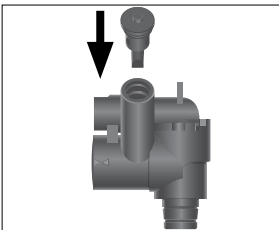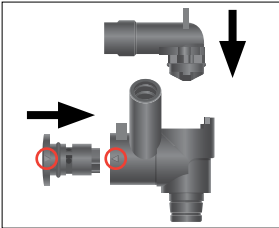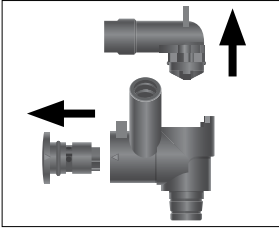

- ▶ Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water. Bij sterk ingedroogde melkresiduen legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in de JURA Cappuccinatore-reiniger en spoelt u deze vervolgens grondig af.


- ▶ Zet het melksysteem weer in elkaar. Neem hierbij de pijlen (in de afbeelding rood omcirkeld) op de afzonderlijke onderdelen in acht.

- ▶ Plaats de luchtaanzuigaansluiting.


- ▶ Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.

- ▶ Plaats het onderste gedeelte van het melksysteem van onderen op het reeds geplaatste gedeelte.

GIGA 5 – De belangrijkste zaken in het kort

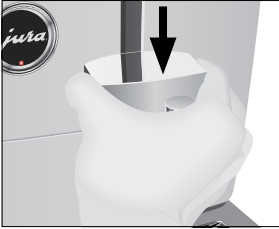

- ▶ Plaats de afdekking van de combi-uitloop. Deze klikt hoorbaar dicht.

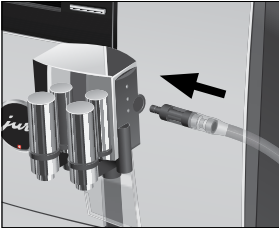

- ▶ Steek de melkslang in de combi-uitloop.

Filter plaatsen en activeren


Uw GIGA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt. Wij adviseren het gebruik van een filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10° dH. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activeren.

- i** Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw GIGA gewaarborgd.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/5)”

 ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” wordt weergegeven.

▶ Druk op de toets “Onderhoudsinstellingen”.

▶ Druk op de toets “Filter”.

“Filter”

▶ Druk op de toets “Actief”.

▶ Druk op de toets “Opslaan”.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.

“Filter plaatsen.” / “Rotary Switch indrukken.”

▶ Haal het verlengstuk voor de filterpatroon uit het Welcome Pack.




- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe CLARIS Blue-filterpatroon.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Filter wordt gespoeld.”, de filter wordt gespoeld. De filter-spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Filter” / “Filter is succesvol gespoeld.”
 Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”. Uw GIGA is weer klaar voor gebruik.

Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd of na twee maanden is deze uitgewerkt. Uw GIGA vraagt om een filtervervanging.
- i** Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.

Voorbeeld: zo voert u een filtervervanging uit als u hierom gevraagd wordt.

Voorwaarde: op de display staat “Filtervervanging” en het symbool  wordt weergegeven.

- P**
- ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”
 - ▶ Druk op de toets “Filtervervanging”.
 - ▶ Druk op de toets “Starten”.
 - ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Filter vervangen.” / “Rotary Switch indrukken.”
 - ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
 - ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Blue-filterpatroon en het verlengstuk.



- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- 🕒 ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Filter wordt gespoeld.”, de filter wordt gespoeld. De filterspoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Filtervervangning” / “Filter is succesvol gespoeld.”
Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Apparaat reinigen

Na 220 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de GIGA een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorbeeld: zo voert u een reiniging uit als u hierom gevraagd wordt.

Voorwaarde: op de display staat “Apparaat reinigen.” en het symbool ☼ wordt weergegeven.

- P** ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”
- ▶ Druk op de toets “Reiniging”.
 - ▶ Druk op de toets “Starten”.
 - ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Koffieresidubak legen.”



- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Rotary Switch indrukken.”
 - ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
 - ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt.”, er stroomt water uit de combi-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen.”
 - ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
 - ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
 - ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
“Rotary Switch indrukken.”
 - ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt.”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Koffieresidubak legen.”
 - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Reiniging” / “Reiniging is succesvol afgerond.”
- De reiniging is voltooid. Uw GIGA is weer klaar voor gebruik.

Apparaat ontkalken

De GIGA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.


- ▶ Verwijder spatzen onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorbeeld: zo voert u een ontkalking uit als u hierom gevraagd wordt.

Voorwaarde: op de display staat “Apparaat ontkalken.”, en het symbool ☼ wordt weergegeven.

- P**
- ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”
 - ▶ Druk op de toets “Ontkalking”.
 - ▶ Druk op de toets “Starten”.
 - ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Restwaterbak legen.”
 - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir.”
 - ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
 - ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een bakje met 600 ml water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
 - ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.
“Rotary Switch indrukken.”
 - ▶ Plaats één bakje onder de combi-uitloop en één bakje onder de heetwateruitloop.
 - ⏻** ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.

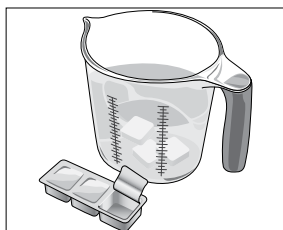

GIGA 5 – De belangrijkste zaken in het kort

Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”

- ▶ Leeg beide bakjes.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Waterreservoir vullen.”

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

“Rotary Switch indrukken.”

- ▶ Plaats de bakjes weer onder de combi-uitloop en de heetwateruitloop.



- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.

Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Ontkalking” / “Ontkalking is succesvol afgerond.”

De ontkalking is voltooid. Uw GIGA is weer klaar voor gebruik.



- ▶ Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

