



IMPRESSA C5 – Resumen de lo más importante




El «Manual de IMPRESSA» ha sido distinguido junto con esta guía rápida «IMPRESSA C5 – Resumen de lo más importante» por el instituto de comprobación independiente alemán TÜV SÜD con el sello de aprobación por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.







Esta guía rápida no sustituye al »Manual de IMPRESSA C5«. Lea y observe necesariamente en primer lugar las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Conectar

Al conectar la IMPRESSA, se solicita automáticamente el proceso de enjuague.

Condición previa: Su IMPRESSA está conectada al conmutador de alimentación, el símbolo On/Off  está iluminado (modo de espera).


-  ▶ Pulse el Rotary Switch para conectar la IMPRESSA.
El símbolo de conservación  parpadea hasta que la máquina se calienta. El símbolo de conservación  se ilumina.
- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
-  ▶ Pulse el Rotary Switch para iniciar el enjuague.
La salida de café se enjuaga. El proceso termina automáticamente y su IMPRESSA está lista para funcionar.



Cappuccino

Una receta italiana clásica. El cappuccino se compone a tres partes iguales de espresso, leche caliente y espuma de leche. Para finalizar, se corona con un poco de cacao en polvo espolvoreado.

Condición previa: Su IMPRESSA está lista para funcionar, el tubo Easy-Auto-Cappuccino está montado.

- ▶ Tome el tubo de aspiración de leche incluido en el Welcome Pack.
- ▶ Retire la tapa protectora del tubo Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ Acople el tubo de aspiración de leche al tubo de salida.
- ▶ Introduzca el otro extremo en un Tetrapak de leche o en un recipiente de leche.

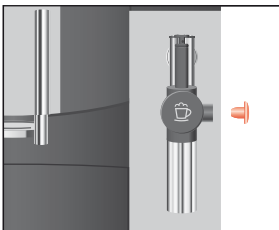

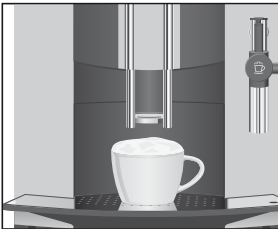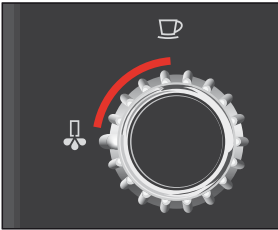

- ▶ Coloque una taza debajo del tubo Easy-Auto-Cappuccino.
- ⌚ ▶ Gire el Rotary Switch hasta el símbolo de vapor ☕.
- ⌚ ▶ Pulse el Rotary Switch para confirmar la selección.
El símbolo de vapor ☕ parpadea hasta que la IMPRESSA está caliente. El segmento luminoso del selector giratorio parpadea tan pronto como se alcanza la temperatura necesaria.

- ⌚ ▶ Abra el selector giratorio.
La espuma de leche comienza a prepararse.
- ⌚ ▶ Cierre el selector giratorio cuando la cantidad de espuma de leche en la taza sea suficiente.

i Mientras parpadee el segmento luminoso del selector giratorio, puede seguir preparando espuma de leche.

- ▶ Coloque una taza debajo de la salida de café.
- ⌚ ▶ Gire el Rotary Switch hasta colocarlo en 1 café espresso ☕.
- ⌚ ▶ Pulse el Rotary Switch para iniciar la preparación del café espresso.
1 café espresso ☕ parpadea, la cantidad de agua preajustada cae a la taza.
El proceso termina automáticamente.

El tubo Easy-Auto-Cappuccino debe limpiarse regularmente para que su funcionamiento sea correcto. Puede obtener más información en «Limpieza del tubo Easy-Auto-Cappuccino».

Introducción y activación del filtro

Su IMPRESSA no necesitará descalcificación si emplea cartuchos de filtro CLARIS plus.

- i** Utilice siempre el filtro y cámbielo siempre que sea necesario. De este modo, garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.
- ▶ Extraiga el cartucho de filtro CLARIS plus de su embalaje.
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.

IMPRESSA C5 – Resumen de lo más importante





- ▶ Abra el portacartuchos e introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portacartuchos. Debe encajar de modo audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua corriente fresca y fría, y colóquelo de nuevo en su sitio.


i El efecto del filtro se agota transcurridos dos meses. Controle la duración mediante el disco indicador de fecha situado en el portacartuchos.

Condición previa: Su IMPRESSA está desconectada (modo de espera).

- ▶ Abra la puerta de conservación.

 ▶ Pulse el botón de filtro **hasta que** la indicación de filtro  se ilumine.




 ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se iluminen los 3 segmentos luminosos situados encima de él.


i Si los 3 segmentos están iluminados, el filtro se encuentra activo. Si no se ilumina ningún segmento, el filtro no se ha activado.

 ▶ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.

El segmento luminoso del selector giratorio parpadea.

- ▶ Coloque un recipiente (mín. 500 ml) debajo del tubo Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ En caso de que esté acoplado el tubo de aspiración de leche, retírelo.

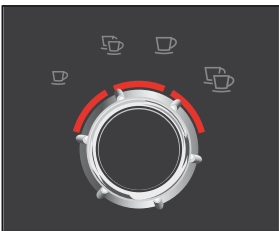

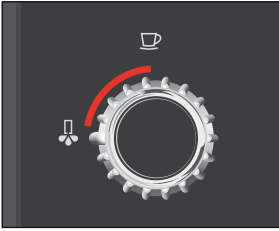

- ▶ Abra el selector giratorio.
Se inicia el enjuague del filtro. El segmento luminoso del selector giratorio se ilumina.
- ❗ El agua puede mostrar una ligera coloración, que no resulta insalubre ni tampoco afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml, el segmento luminoso del selector giratorio parpadea.

- ▶ Cierre el selector giratorio.
La IMPRESSA se desconecta (modo de espera). El filtro está activado.

Cambio de filtro


- ❗ El efecto del filtro se agota después de filtrar 50 litros de agua. Su IMPRESSA solicita automáticamente un cambio de filtro.
- ❗ El efecto del filtro se agota transcurridos dos meses. Controle la duración mediante el disco indicador de fecha situado en el portacartuchos.
- ❗ Si el cartucho de filtro CLARIS plus no está activo, no aparece ningún requerimiento de cambio de filtro.

Condición previa: La indicación de conservación y la indicación de filtro (🔍) se iluminan.

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.



- ▶ Abra el portacartuchos.
- ▶ Retire el antiguo cartucho de filtro CLARIS plus.
- ▶ Introduzca el nuevo cartucho de filtro CLARIS plus en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portacartuchos.
Debe encajar de modo audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua corriente fresca y fría, y colóquelo de nuevo en su sitio.

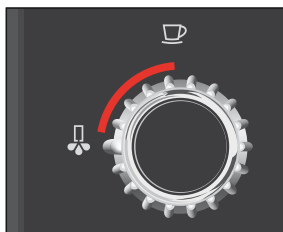

- ▶ Coloque un recipiente (mín. 500 ml) debajo del tubo Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ En caso de que esté acoplado el tubo de aspiración de leche, retírelo.
- ⓘ ▶ Pulse el botón de filtro **hasta que** la indicación de filtro ⓘ parpadee.
El segmento luminoso del selector giratorio parpadea.
- ⊙ ▶ Abra el selector giratorio.
Se inicia el enjuague del filtro. El segmento luminoso del selector giratorio se ilumina.
- ⓘ El agua puede mostrar una ligera coloración, que no resulta insalubre ni tampoco afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml, el segmento luminoso del selector giratorio parpadea.

- ⊙ ▶ Cierre el selector giratorio.
El símbolo de conservación 🔥 parpadea, la IMPRESSA se calienta y está de nuevo lista para funcionar.

Limpeza de la máquina


ATENCIÓN


Después de 200 extracciones de café o de 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA requiere una limpieza.


El empleo de limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente accesorios de conservación originales de JURA.

-
- ⓘ El programa de limpieza dura aproximadamente 15 minutos.
 - ⓘ No interrumpa el programa de limpieza, ya que se vería mermaido el resultado de la misma.
 - ⓘ Puede adquirir pastillas de limpieza JURA en su comercio especializado.

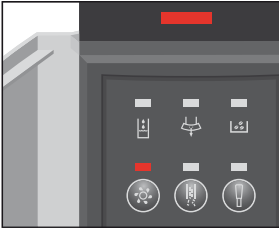

Condición previa: La indicación de conservación y la indicación de limpieza  están iluminadas.

- ▶ Pulse el botón de limpieza **hasta que** parpadee la indicación de limpieza .

La indicación de depósito de posos  parpadea.



- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
- ▶ Coloque de nuevo la bandeja recogegotas vacía y el depósito de posos.

La indicación de limpieza  está iluminada.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.

- ▶ Pulse el botón de limpieza.


La indicación de limpieza  parpadea. Cae agua de la salida de café.

El proceso se interrumpe. El símbolo de café premolido  parpadea y la indicación de limpieza  está iluminada.


- ▶ Abra la tapa del embudo de café premolido.
- ▶ Deposite una pastilla de limpieza JURA en el embudo.
- ▶ Cierre la tapa del embudo.


- ▶ Pulse el botón de limpieza.

La indicación de limpieza  parpadea. Fluye agua reiteradamente de la salida de café.

El proceso se interrumpe, la indicación del depósito de posos  parpadea.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
- ▶ Coloque de nuevo la bandeja recogegotas vacía y el depósito de posos.

La limpieza ha concluido. El símbolo de conservación  parpadea, la IMPRESSA se calienta y está de nuevo lista para funcionar.

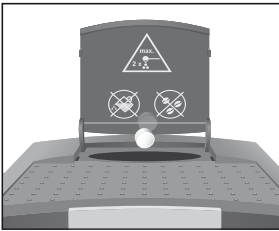

Descalcificación de la máquina



ATENCIÓN

La IMPRESSA se calcifica durante el uso y solicita automáticamente una descalcificación. La descalcificación depende del grado de dureza del agua.

El producto descalcificador puede provocar irritación en la piel y los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
 - ▶ Enjuague el producto descalcificador con agua limpia. Consulte a un médico si entra en contacto con los ojos.
-

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores inadecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la cafetera.

- ▶ Utilice exclusivamente accesorios de conservación originales de JURA.
-

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la cafetera.

- ▶ Realice la descalcificación por completo.
-

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas puede provocar daños en ellas.

- ▶ Retire inmediatamente las salpicaduras.
-

i El programa de descalcificación dura aproximadamente 40 minutos.

i Puede adquirir pastillas de descalcificación JURA en su comercio especializado.

Condición previa: La indicación de conservación y la indicación de descalcificación (☹) están iluminadas.





▶ Pulse el botón de descalcificación **hasta que** la indicación de descalcificación (☹) parpadee.

La indicación de depósito de posos ☹ parpadea.


- ▶ Vacíe la bandeja recoge gotas y el depósito de posos.
- ▶ Coloque de nuevo la bandeja recoge gotas vacía y el depósito de posos.

La indicación del depósito de agua ☹ parpadea.



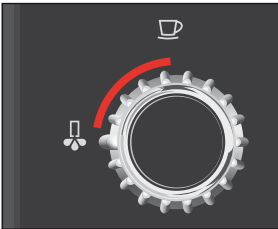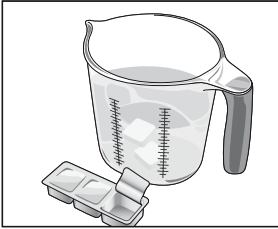

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
 - ▶ Disuelva el contenido completo de un envase (3 pastillas de descalcificación JURA) en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
 - ▶ Vierta la solución en el depósito de agua vacío.
 - ▶ Coloque el depósito de agua en su sitio.
El segmento luminoso del selector giratorio parpadea.
 - ▶ Retire el tubo.
 - ▶ Coloque un recipiente debajo del Connector System®.
-
- ⦿ ▶ Abra el selector giratorio.
Comienza a salir agua del Connector System®.
El segmento luminoso del selector giratorio permanecerá iluminado durante el proceso de descalcificación.
El proceso se detiene automáticamente y el segmento luminoso del selector giratorio parpadea.
 - ⦿ ▶ Cierre el selector giratorio.
El proceso de descalcificación continúa. Después de algunos minutos, parpadea la indicación del depósito de posos ☘.
▶ Vacíe el recipiente colocado debajo del Connector System®.
▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
▶ Coloque de nuevo la bandeja recogegotas vacía el depósito de posos.
La indicación del depósito de agua ☒ parpadea.
 - ▶ Enjuague minuciosamente el depósito de agua y llénelo de agua corriente fría y fresca.
 - ▶ Coloque de nuevo en su sitio el depósito de agua.
 - ▶ Coloque un recipiente debajo del Connector System®.
El segmento luminoso del selector giratorio parpadea.

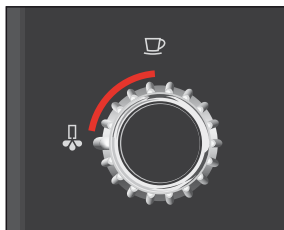


- ▶ Abra el selector giratorio.
Comienza a salir agua del Connector System®.
El proceso se detiene automáticamente y el segmento luminoso del selector giratorio parpadea.
- ▶ Cierre el selector giratorio.
El proceso de descalcificación continúa. Después de algunos minutos, parpadea la indicación del depósito de posos ☹.
▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
▶ Coloque de nuevo la bandeja recogegotas vacía y el depósito de posos.
▶ Coloque de nuevo el tubo.
El proceso de descalcificación ha concluido. El símbolo de conservación ⚠ parpadea, la IMPRESSA se calienta y está de nuevo lista para funcionar.

i En caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación, enjuague el depósito de agua minuciosamente.

Enjuague de tubo Easy-Auto-Cappuccino

Para que el tubo Easy-Auto-Cappuccino funcione sin problemas, debe enjuagarlo con agua **después de cada** preparación de leche.

- i** Su IMPRESSA no le va a requerir que enjuague el tubo Easy-Auto-Cappuccino.
 - ▶ Retire cuidadosamente el tubo Easy-Auto-Cappuccino del Connector System®.
 - ▶ Desmonte los componentes del tubo Easy-Auto-Cappuccino.
 - ▶ Enjuague minuciosamente todas las piezas del tubo poniéndolas bajo el grifo.
 - ▶ Monte de nuevo el tubo Easy-Auto-Cappuccino y colóquelo en el Connector System®.

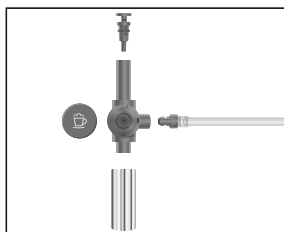

Limpeza del tubo Easy-Auto-Cappuccino

Para que su tubo Easy-Auto-Cappuccino funcione correctamente, debe limpiarlo **diariamente** siempre que haya preparado leche.

- i** Su IMPRESSA no le va a requerir que limpie el tubo Easy-Auto-Cappuccino.
- i** Puede adquirir el purificador Auto-Cappuccino JURA en su comercio especializado.


ATENCIÓN

El empleo de purificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente accesorios de conservación originales de JURA.

Condición previa: Su IMPRESSA está lista para funcionar.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del tubo Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón de (máx. 15 ml) del purificador Auto-Cappuccino.
- ▶ Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente.
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta el símbolo de vapor ☁.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para confirmar la selección. El símbolo de vapor ☁ parpadea hasta que la IMPRESSA está caliente. El segmento luminoso del selector giratorio parpadea tan pronto como se alcanza la temperatura necesaria.
- ▶ Abra el selector giratorio. El tubo de salida y el tubo de aspiración de leche comienzan a limpiarse.
- ▶ Cierre el selector giratorio tan pronto como el recipiente con el purificador Auto-Cappuccino esté vacío. El segmento luminoso del selector giratorio parpadea.

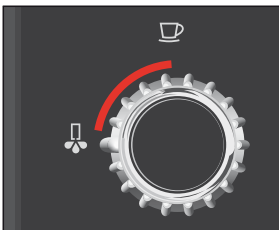


IMPRESSA C5 – Resumen de lo más importante



► Llene el recipiente con 250 ml de agua fresca y sumerja dentro el tubo de aspiración de leche.

- i** Realice el siguiente paso mientras el segmento luminoso del selector giratorio parpadee. Esto significa que la IMPRESSA tiene la temperatura necesaria para extraer vapor. Cuando el segmento luminoso deje de parpadear, gire el Rotary Switch de nuevo hasta el símbolo de vapor ☁ y pulse dicho mando. El segmento luminoso del selector giratorio parpadea tan pronto como se alcanza la temperatura necesaria.

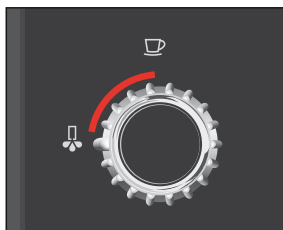

- ☁ ► Abra el selector giratorio.
El tubo de salida y el tubo de aspiración de leche se enjuagan con agua fresca.
- ☁ ► Cierre el selector giratorio tan pronto como el recipiente con agua esté vacío.
La limpieza de su tubo Easy-Auto-Cappuccino ha concluido, su IMPRESSA está lista para funcionar.