




IMPRESSA C5 – Istruzioni in breve

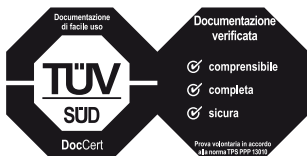


Sia il «Manuale di istruzioni della IMPRESSA» che «IMPRESSA C5 – Istruzioni in breve» hanno ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.



Questa breve guida non sostituisce il »Manuale di istruzioni di IMPRESSA C5«. Per prevenire pericoli è indispensabile leggere ed attenersi alle norme ed avvertenze di sicurezza.

Accensione

All'accensione di IMPRESSA viene richiesto automaticamente un ciclo di risciacquo.

Condizione preliminare: La IMPRESSA è stata accesa azionando l'interruttore di alimentazione; il simbolo ON/OFF  è acceso (in stand-by).


-  ▶ Per attivare la IMPRESSA premere il Rotary Switch.
Il simbolo di manutenzione  lampeggia mentre l'apparecchio si riscalda. Il simbolo di manutenzione  resta illuminato (luce fissa).
- ▶ Collocare un recipiente sotto all'ugello di erogazione del caffè.
-  ▶ Premere il Rotary Switch per avviare il risciacquo.
Viene risciacquato l'ugello di erogazione del caffè. La procedura si interrompe automaticamente; la IMPRESSA è pronta all'uso.



Cappuccino

Ecco la classica ricetta italiana. Il cappuccino consiste di 1/3 di caffè espresso, latte caldo e schiuma di latte, rispettivamente. Ed il tocco finale consiste in una spruzzatina di cacao in polvere.

Condizione preliminare: La IMPRESSA è pronta all'uso, l'ugello Easy-Auto-Cappuccino è montato.

- ▶ Prelevare il tubo di aspirazione del latte contenuto nel Welcome Pack.
- ▶ Staccare il tappino di protezione dall'ugello Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ Attaccare all'ugello il tubo di aspirazione del latte.
- ▶ Inserire l'altra estremità del tubo nella confezione del latte o nel contenitore del latte.

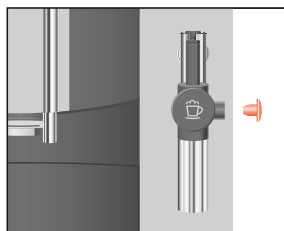

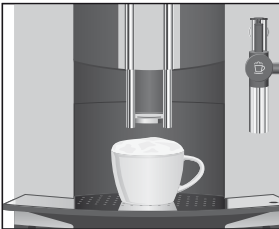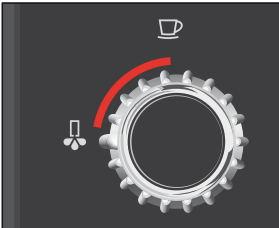

- ▶ Collocare una tazza sotto all'ugello Easy-Auto-Cappuccino.
 - ▶ Ruotare il Rotary Switch sul simbolo del vapore ☕.
 - ▶ Per confermare la selezione, premere il Rotary Switch.
- Il simbolo del vapore ☕ lampeggia finché la IMPRESSA non si è riscaldata. Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.

- ▶ Aprire la manopola.
Il latte viene montato a schiuma.
- ▶ Chiudere la manopola se la schiuma di latte nella tazza è sufficiente.

i **Finché** il segmento luminoso della manopola continua a lampeggiare è possibile continuare a montare la schiuma di latte.

- ▶ Spostare la tazza sotto all'ugello di erogazione del caffè.
 - ▶ Ruotare il Rotary Switch sulla posizione 1 Caffè espresso ☕.
 - ▶ Premere il Rotary Switch per avviare la preparazione del caffè espresso.
- La spia 1 Caffè espresso ☕ lampeggia e la quantità di acqua predefinita scende nella tazza.
L'erogazione si interrompe automaticamente.

Per garantire il perfetto funzionamento è necessario pulire regolarmente l'ugello Easy-Auto-Cappuccino. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo »Pulizia dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino«.

Inserimento e attivazione del filtro

La Sua IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS plus.

- i** Eseguire la procedura di inserimento del filtro senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale della IMPRESSA.




- ▶ Estrarre la cartuccia filtro CLARIS plus dalla confezione.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Aprire il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. La chiusura è accompagnata da uno scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua di rubinetto fredda e ricollocarlo in sede.


i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Controllare la durata del filtro con l'apposito datario (disco) sul supporto della cartuccia.

Condizione preliminare: la IMPRESSA è disattivata (in stand-by).

- ▶ Aprire lo sportello di servizio.



- ▶ Tenere premuto il pulsante del filtro **finché** non si accende la spia del filtro .

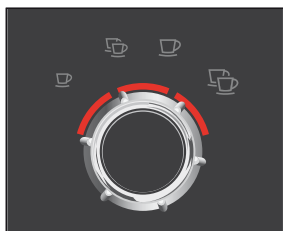

- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non si illuminano i 3 segmenti luminosi sopra la manopola.


i Quando i 3 segmenti luminosi si accendono, il filtro viene attivato. Se i segmenti restano spenti significa che il filtro non è attivo.

- ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Il segmento luminoso della manopola lampeggia.

- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto all'ugello Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ Rimuovere il tubo di aspirazione del latte, se collegato.






- ▶  Aprire la manopola.
Ha inizio il ciclo di risciacquo del filtro. Si accende il segmento luminoso della manopola.

L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.


Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml; il segmento luminoso della manopola lampeggia.

- ▶  Chiudere la manopola.
La IMPRESSA si disattiva (in stand-by). Il filtro è attivo.

Sostituzione del filtro

- i** Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. In questo caso la IMPRESSA richiede automaticamente la sostituzione del filtro.
- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Controllare la durata del filtro con l'apposito datario (disco) sul supporto della cartuccia.
- i** Se la cartuccia filtro CLARIS plus non è stata attivata, la richiesta di sostituzione del filtro non appare.


Condizione preliminare: La spia di manutenzione e la spia del filtro

 sono accese.

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.



- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia.
- ▶ Rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS plus.
- ▶ Inserire la nuova cartuccia filtro nel serbatoio esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia.
La chiusura è accompagnata da uno scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua di rubinetto fredda e ricollocarlo in sede.

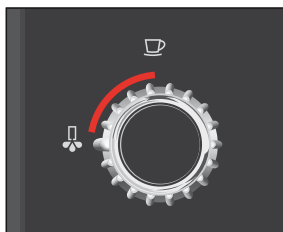

► Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto all'ugello Easy-Auto-Cappuccino.

► Rimuovere il tubo di aspirazione del latte, se collegato.

- ① ► Tenere premuto il pulsante del filtro **finché** la spia del filtro non ① lampeggia.
Il segmento luminoso della manopola lampeggia.

- ⊙ ► Aprire la manopola.
Ha inizio il ciclo di risciacquo del filtro. Il segmento luminoso della manopola lampeggia.

L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml; il segmento luminoso della manopola lampeggia.

- ⊙ ► Chiudere la manopola.
Il simbolo di manutenzione ① lampeggia, la IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Pulizia dell'apparecchio

ATTENZIONE

La IMPRESSA richiede un ciclo di pulizia dopo avere erogato 200 caffè o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione.

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.
-

- i** Il programma di pulizia dura circa 15 minuti.
- i** Non interrompere il programma di pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.



Condizione preliminare: La spia di manutenzione e la spia di pulizia (☼) sono accese.

- ▶ Tenere premuto il pulsante di pulizia **finché** la spia di pulizia non (☼) lampeggia.

La spia del contenitore dei fondi di caffè ☼ lampeggia.

- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.

- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.

La spia di pulizia (☼) è accesa.

- ▶ Collocare un recipiente sotto all'ugello di erogazione del caffè.

- ▶ Premere il pulsante di pulizia.

La spia di pulizia (☼) lampeggia. Dall'ugello di erogazione del caffè esce acqua.

La procedura si interrompe. Il simbolo del caffè premacinato lampeggia ☼ e la spia di pulizia (☼) è accesa.

- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.

- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.

- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.

- ▶ Premere il pulsante di pulizia.


La spia di pulizia (☼) lampeggia. Dall'ugello di erogazione del caffè esce acqua a più riprese.

La procedura si interrompe e la spia del contenitore di fondi di caffè ☼ lampeggia.

- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.

- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.

La pulizia è terminata. Il simbolo di manutenzione ☼ lampeggia, la IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

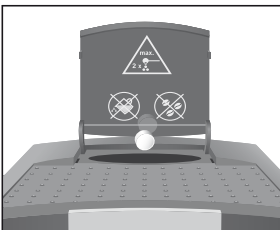

Decalcificazione dell'apparecchio



ATTENZIONE

Nella IMPRESSA si formano depositi di calcare dovuti all'uso; in questo caso l'apparecchio richiede automaticamente di eseguire la decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni, se giungono a contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. Se il prodotto è entrato a contatto con gli occhi occorre consultare il medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

ATTENZIONE

Interrompere la procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la procedura di decalcificazione per intero.

ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano a contatto con superfici sensibili.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

-
- i** Il programma di decalcificazione dura circa 40 minuti.
 - i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.



Condizione preliminare: La spia di manutenzione e la spia della decalcificazione (☹) sono accese.





- ▶ Premere il pulsante di decalcificazione **finché** la spia della decalcificazione (☹) non lampeggia.

La spia del contenitore dei fondi di caffè ☹ lampeggia.

- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.


- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.

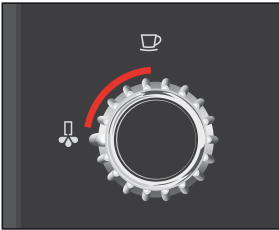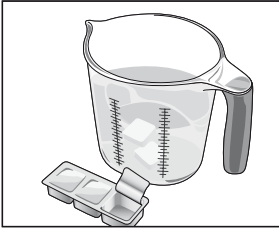

La spia del serbatoio dell'acqua ☹ lampeggia.



- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non sono del tutto sciolte.
- ▶ Versare la miscela così ottenuta nel serbatoio vuoto.
- ▶ Riporre in sede il serbatoio dell'acqua.
Il segmento luminoso della manopola lampeggia.
- ▶ Rimuovere l'ugello.
- ▶ Collocare un recipiente sotto al Connector System®.

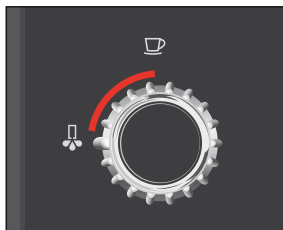- ⊗ ▶ Aprire la manopola.
Dal Connector System® fuoriesce acqua.
Il segmento luminoso della manopola è acceso durante il ciclo di decalcificazione.
La procedura si interrompe automaticamente, il segmento luminoso della manopola lampeggia.
- ⊗ ▶ Chiudere la manopola.
La procedura di decalcificazione prosegue. Alcuni minuti dopo lampeggia la spia del contenitore dei fondi di caffè ☞.
- ▶ Vuotare il recipiente sotto al Connector System®.
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.
- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.
La spia del serbatoio dell'acqua ☞ lampeggia.
- ▶ Sciacquare bene il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua di rubinetto fredda.
- ▶ Riporre in sede il serbatoio dell'acqua.
- ▶ Collocare un recipiente sotto al Connector System®.
Il segmento luminoso della manopola lampeggia.




- ▶  Aprire la manopola.
Fuoriesce acqua dal Connector System®.
La procedura si interrompe automaticamente, il segmento luminoso della manopola lampeggia.
- ▶  Chiudere la manopola.
La procedura di decalcificazione prosegue. Alcuni minuti dopo lampeggia la spia del contenitore dei fondi di caffè ☞.
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè.
- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio svuotata ed il contenitore dei fondi di caffè.
- ▶ Rimontare l'ugello.
La decalcificazione è terminata. Il simbolo di manutenzione 🔺 lampeggia, la IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

i In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Risciacquo dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino, occorre sciaccarlo con acqua **dopo ogni** preparazione del latte.

- i** La IMPRESSA non richiede di eseguire il risciacquo dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino.
 - ▶ Sfilare delicatamente l'ugello Easy-Auto-Cappuccino dal sistema di collegamento Connector System®.
 - ▶ Scomporre l'ugello Easy-Auto-Cappuccino nei vari componenti.
 - ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
 - ▶ Assemblare i vari componenti dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino ed applicarlo di nuovo al Connector System®.

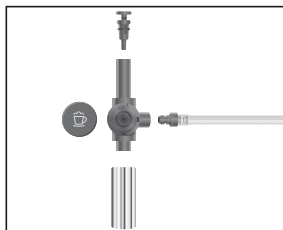

Pulizia dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte.


- i** La IMPRESSA non richiede di eseguire la pulizia dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino.
- i** Il detergente Auto-Cappuccino JURA può essere acquistato presso i rivenditori autorizzati.


ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

Condizione preliminare: la IMPRESSA è pronta all'uso.


- ▶ Collocare un recipiente sotto all'ugello Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo (max. 15 ml) del detergente Auto-Cappuccino.
- ▶ Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
- ▶ Ruotare il Rotary Switch sul simbolo del vapore .
- ▶ Premere il Rotary Switch per conferma.

Il simbolo del vapore  lampeggia finché la IMPRESSA non si è riscaldata.

Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta la temperatura necessaria.
- ▶ Aprire la manopola.

L'ugello ed il tubo vengono puliti.
- ▶ Chiudere la manopola non appena il recipiente contenente il detergente Auto-Cappuccino è vuoto.


Il segmento luminoso della manopola lampeggia.

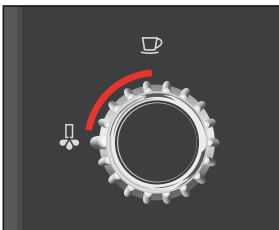




IMPRESSA C5 – Istruzioni in breve



► Versare 250 ml di acqua fresca nel recipiente e immergervi il tubo di aspirazione del latte.

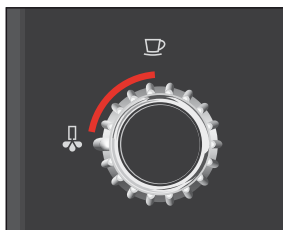i Eseguire l'operazione successiva finché il segmento luminoso della manopola lampeggia. Ciò significa che la IMPRESSA ha raggiunto la temperatura necessaria per il vapore. Se il segmento luminoso non lampeggia più, ruotare di nuovo il Rotary Switch sul simbolo vapore  e premere il Rotary Switch. Il segmento luminoso della manopola lampeggia appena viene raggiunta di nuovo la temperatura necessaria.



-  ► Aprire la manopola.
L'ugello ed il tubo vengono sciacquati con acqua fresca.
-  ► Chiudere la manopola appena il recipiente si è svuotato dell'acqua.
La pulizia dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino è terminata e la IMPRESSA è pronta all'uso.