



IMPRESSA C5 pamatdarbību ceļvedis



## Ieslēgšana

„IMPRESSA C5 pamatdarbību ceļvedis” neaizvieto „IMPRESSA C5 lietošanas instrukciju”. Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi, ievērojiet tajā sniegto drošības un brīdinājumu informāciju, lai izvairītos no jebkāda riska.

Kad IMPRESSA ir ieslēgts, automātiski parādās aicinājums veikt skalošanu.

**Priekšnosacījums:** Jūsu IMPRESSA ir ieslēgts ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un ir izgaismojies indikators ieslēgts/izslēgts gaidīšanas režīmā.




- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai IMPRESSA ieslēgtos. Kamēr iekārta uzsildīsies, mirgos apkopes indikators. Tad apkopes indikators izgaismosies;
- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna;
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu skalošanu. Kafijas padeves krāns izskalosis, un darbība automātiski beigsies. Jūsu IMPRESSA ir gatavs darbam.

## Cappuccino

*Cappuccino* – klasiska itāļu kafijas recepte. *Cappuccino* sastāv no 1/3 *espresso*, karsta piena un piena putām. Pagatavotajam dzērienam pārkaisa kakao pulveri.

**Priekšnosacījums:** Jūsu IMPRESSA ir gatavs lietošanai, *Easy-Auto-Cappuccino* putotājs ir uzstādīts.

- ▶ Izņemiet piena padeves caurulīti no starta komplekta;
- ▶ Noņemiet *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja aizsargaizbāzni;
- ▶ Pievienojiet piena padeves caurulīti putotājam;
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā, vai pievienojiet to tvertnei;

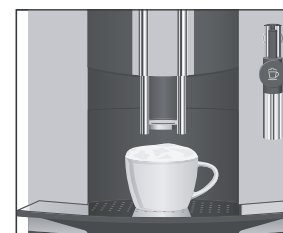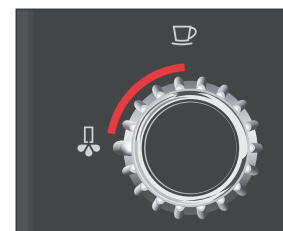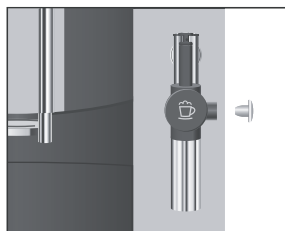

- ▶ Novietojiet krūzi zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja;
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret tvaika indikatoru;
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu savu izvēli. Tvaika indikators turpinās mirgot, līdz IMPRESSA būs uzsildījies. Tiklīdz ir sasniegta nepieciešamā temperatūra, sāk mirgot gaismas lauciņš blakus slēdzim;
- ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Tiek pagatavotas piena putas;
- ▶ Kad piena putu daudzums krūzē ir pietiekošs, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā.

**i** Kamēr gaismas lauciņš uz slēdža mirgo, Jūs varat turpināt piena putu pagatavošanu.

- ▶ Pārvietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna;
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 1 *espresso*;
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu *espresso* pagatavošanu. 1 *espresso* indikators sāks mirgot un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē. Dzēriena pagatavošana beigsies automātiski.

Lai nodrošinātu nevainojamu *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja darbību, tas ir regulāri jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanu Jūs iegūsiet 8. nodaļā „Apkope – *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja tīrīšana”.

CLARIS plus filtra lietošana novērsīs katlakmens veidošanos Jūsu IMPRESSA automātā.

**i** Nepārtrauciet filtra uzstādīšanu – tas var kaitēt Jūsu IMPRESSA dzērienu kvalitātei.

- ▶ Izņemiet CLARIS plus filtru no iepakojuma;
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni no automāta un iztukšojiet to;


## Filtra lietošana un aktivizēšana




- ▶ Paceliet filtra turētāju, ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet;
- ▶ Aizveriet filtra turētāju, kurš nofiksēs filtru ar klusu skaņu;
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

- i** Filtra lietošanas laiks ir divi mēneši. Kontrolējiet derīguma termiņu saskaņā ar pamācību, kas atrodama uz filtra turētāja datu plāksnītes.

**Priekšnosacījums:** Jūsu IMPRESSA automātam ir jābūt izslēgtam gaidīšanas režīmā.

- ▶ Atveriet apkopes loga piekļuves durtiņas;
- ▶ Piespiediet filtra taustiņu un turiet to piespiestu līdz izgaismojās filtra indikators  ;

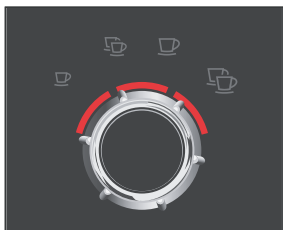


- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz izgaismosies trīs gaismas lauciņi.

- i** Filtrs ir aktivizēts, ja izgaismojās visi trīs lauciņi. Ja neviens lauciņš neizgaismojās, tad filtrs nav aktivizēts.

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.

Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;

- ▶ Zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja novietojiet trauku, kura tilpums ir vismaz 500 ml;
- ▶ Ja ir pieslēgta piena padeves caurulīte, atvienojiet to;

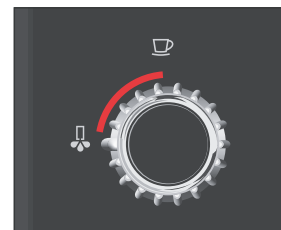

- ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Sāksies filtra skalošana. Izgaismosies viens lauciņš blakus slēdzim.

Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nemainīs tā garšu un kvalitāti.

Pēc aptuveni 500 ml ūdens caurfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies, un gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;


- ▶ Pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. IMPRESSA izslēgsies gaidīšanas režīmā. Filtrs ir aktivizēts.

## Filtra nomaiņa

- i** Pēc 50 litru ūdens patēriņa filtra darbība beigsies. Jūsu IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.

- i** Pēc diviem mēnešiem filtra darbība būs beigusies. Sekojiet laika uzstādījumiem uz datu plāksnītes, kas atrodas uz filtra turētāja.


- i** Ja CLARIS plus filtrs nav aktivizēts, Jūs saņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu.

**Priekšnosacījums:** Apkopes indikators un filtra indikators  ir izgaismoti.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu;



- ▶ Paceliet filtra turētāju;
- ▶ Izņemiet izlietoto CLARIS plus filtru;
- ▶ Ievietojiet jaunu CLARIS plus filtru ūdens tvertnē un viegli uzspiediet;
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas nofiksēsies ar nelielu skaņu;
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un atbilstoši ievietojiet to aparātā;

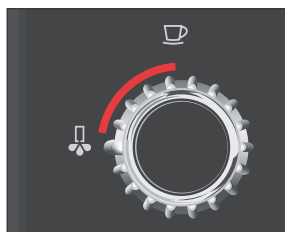

- ▶ Novietojiet trauku (ar vismaz 500 ml ietilpību) zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja;
  - ▶ Ja ir pievienota piena padeves caurulīte, atvienojiet to;
  - ▶ Piespiediet filtra taustiņu un turiet to nospiestu, līdz filtra indikators sāk mirgot. Gaismas lauciņš blakus slēdzim arī sāks mirgot;
  - ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Sāksies filtra skalošana. Gaismas lauciņš blakus slēdzim iedegsies.
- Ūdens var nedaudz iekrāsoties, taču ūdens kvalitāte un kafijas garša nemainīsies.
- Filtra skalošana beigsies pēc apmēram 500 ml ūdens caurfiltrēšanas, un gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot.
- ▶ Pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. Apkopes indikators sāks mirgot, IMPRESSA uzsils un atkal būs gatavs darbam.

## Automāta tīrīšana


Pēc aptuveni 200 kafijas tasīšu pagatavošanas vai 80 ieslēgšanas/skalošanas reizēm IMPRESSA aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.

## UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un/ vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavojamajā ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- i** Tīrīšanas programma ilgst apmēram 15 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu, jo tas var ietekmēt tīrīšanas kvalitāti!
- i** Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes produktu izplatītāja.

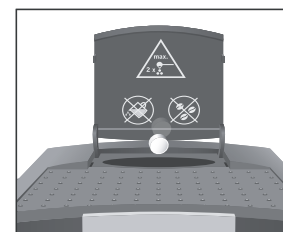

**Priekšnosacījums:** Apkopes un tīrīšanas indikatori ir izgaismoti.

- ▶ Piespiediet tīrīšanas taustiņu un turiet to piespiestu, līdz tīrīšanas indikators sāk mirgot. Sāk mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators ;
  - ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas atkritumu tvertni;
  - ▶ Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā. Iedegsies tīrīšanas indikators ;
  - ▶ Novietojiet ietilpīgu trauku zem kafijas padeves krāna;
  - ▶ Piespiediet tīrīšanas pogu. Tīrīšanas indikators sāks mirgot. No kafijas padeves krāna iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies. Maltās kafijas indikators sāks mirgot un iedegsies tīrīšanas indikators ;
  - ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku;
  - ▶ Ielieciet piltuvē JURA tīrīšanas tableti;
  - ▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku;
  - ▶ Piespiediet tīrīšanas taustiņu. Tīrīšanas indikators sāks mirgot. No kafijas padeves krāna atkal iztecēs ūdens. Darbība beigsies, kad sāks mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators ;
  - ▶ Iztīriet kafijas atkritumu tvertni un notekaplati;
  - ▶ Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.
- Automāta tīrīšana ir pabeigta. Sāks mirgot apkopes indikators , IMPRESSA uzsildīsies un atkal būs gatava darbam.

## Katlakmens noņemšana



### BRĪDINĀJUMS

Laika gaitā IMPRESSA uzkrāj kaļķakmens nogulsnes. Kad tas būs nepieciešams, IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt katlakmens noņemšanu. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no katlakmens noņemšanas līdzekļa saskarsmes ar ādu vai acīm;
- ▶ Noskalojiet katlakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis ir nokļuvis acīs, nekavējoties izsauciet ārstu.

### UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un/vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavojamajā ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

### UZMANĪBU

Ja katlakmens noņemšanas programma pirms laika tiek pārtraukta, automāts var tikt bojāts.



- ▶ Ļaujiet katlakmens noņemšanas programmai iziet visu ciklu.


### UZMANĪBU



Katlakmens noņemšanas līdzeklis, nonākot ilgstošā saskarsmē ar dažām virsmām, var tās bojāt.

- ▶ Nekavējoties notīriet visas katlakmens noņemšanas līdzekļa šļakatas!

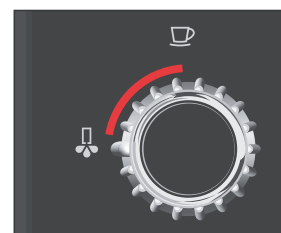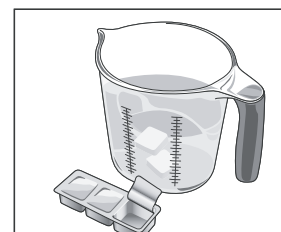
- i** Katlakmens noņemšanas programma ilgst aptuveni 40 minūtes.
- i** Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.




**Priekšnosacījums:** Apkopes indikators un katlakmens noņemšanas indikators  ir izgaismoti.



-  ▶ Piespiediet katlakmens noņemšanas taustiņu un turiet to piespiestu, līdz sāk mirgot katlakmens noņemšanas indikators .


Sāks mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators .


- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas atkritumu tvertni;
- ▶ Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.
- Iedegsies ūdens tvertnes indikators .
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to;
- ▶ Pildnībā izšķīdiniet vienu JURA atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 500 ml ūdens. Tas var ilgt vairākas minūtes;
- ▶ Ielejiet šķīdumu tukšajā ūdens tvertnē;
- ▶ Ievietojiet ūdens tvertni automātā.
- Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;
- ▶ Noņemiet putotāju;
- ▶ Novietojiet trauku zem *Connector System*<sup>®</sup> savienojumu sistēmas;

-  ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Tas liks iztecēt ūdenim no *Connector System*<sup>®</sup>. Katlakmens noņemšanas laikā iedegsies gaismas lauciņš blakus slēdzim.


Procedūra automātiski beigsies un gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;

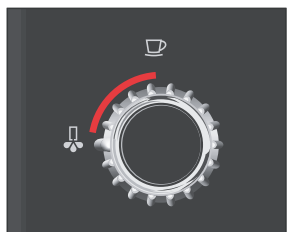

-  ▶ Pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. Tiek veikts kopsavilkums par katlakmens noņemšanas procedūru. Pēc dažām minūtēm sāks mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators .




- ▶ Iztīriet zem *Connector System*® novietoto trauku;
- ▶ Iztīriet kafijas atkritumu tvertni un notekpaplāti;
- ▶ Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.  
Sāks mirgot ūdens tvertnes indikators ;
- ▶ Kārtīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu un aukstu ūdeni;
- ▶ Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā;
- ▶ Novietojiet trauku zem *Connector System*® savienojumu sistēmas.

Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;

-  ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Tas liks iztecēt ūdenim no *Connector System*®. Procedūra automātiski beigsies un sāks mirgot gaismas lauciņš blakus slēdzim.

-  ▶ Pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. Tiek veikts kopsavilkums par katlakmens noņemšanas procedūru. Pēc dažām minūtēm sāks mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators ;

- ▶ Iztīriet kafijas atkritumu tvertni un notekpaplāti;
- ▶ Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā;
- ▶ Uzlieciet atpakaļ putotāju.


Automāta atkaļķošana ir pabeigta. Sāks mirgot apkopes indikators , IMPRESSA uzsildīsies un atkal būs gatava darbam.

- i** Ja katlakmens noņemšana negaidīti apstājas, labi izskalojiet ūdens tvertni.

## Easy-Auto-Cappuccino putotāja skalošana

Lai nodrošinātu *Easy-Auto-Cappuccino* nevainojamu darbību, skalojiet to katru reizi, kad būsiet gatavojis pienu.

- i** IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt *Easy-Auto-Cappuccino* skalošanu.

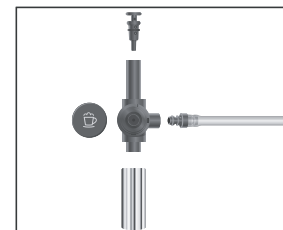

## Easy-Auto-Cappuccino putotāja tīrīšana

- ▶ Uzmanīgi noņemiet *Easy-Auto-Cappuccino* putotāju no *Connector System*® savienojumu sistēmas;
- ▶ Izjauciet *Easy-Auto-Cappuccino* pa detaļām;
- ▶ Kārtīgi noskalojiet visas *Easy-Auto-Cappuccino* detaļas zem tekoša ūdens;
- ▶ Salieciet *Easy-Auto-Cappuccino* putotāju atpakaļ un savienojiet to ar *Connector System*®.

Lai nodrošinātu *Easy-Auto-Cappuccino* nevainojamu darbību, veiciet tā tīrīšanu ik dienu, kad būsiet gatavojis pienu.





- i** IMPRESSA neizteiks aicinājumu tīrīt *Easy-Auto-Cappuccino*.
- i** *Auto-Cappuccino* tīrīšanas līdzekli Jūs varat iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

## UZMANĪBU



Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavojamajā ūdenī.


- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

**Priekšnosacījums:** Jūsu IMPRESSA ir gatavs darbam.

- ▶ Novietojiet trauku zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja;
- ▶ Citā traukā ielejiet 250 ml svaiga ūdens un pievienojiet tam 1 vāciņu (max. 15 ml) *Auto-Cappuccino* tīrīšanas līdzekļa;
- ▶ Ievadiet piena padeves caurulīti traukā ar izšķīdināto līdzekli;
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret tvaika indikatoru ;
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu izvēli.  
Kamēr IMPRESSA uzsils, tvaika indikators  mirgos. Kad būs sasniegta nepieciešamā temperatūra, gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;



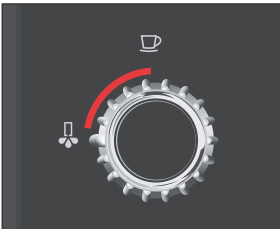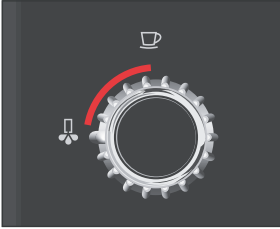

- ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Putotājs un caurulīte tiks iztīrīti.
- ▶ Kad trauks ar *Auto-Cappuccino* tīrīšanas līdzekli ir tukšs, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;
- ▶ Piepildiet trauku ar 250 ml svaiga ūdens un ielieciet tajā piena padeves caurulīti.
- i** Darbību turpiniet tikai tad, kad gaismas lauciņš blakus slēdzim ir sācis mirgot. Tas nozīmē, ka IMPRESSA ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru tvaikam. Ja gaismas lauciņš vairs nemirgo, vēlreiz pagrieziet slēdzi pret tvaika indikatoru  un piespiediet slēdzi. Kad nepieciešamā temperatūra būs sasniegta, gaismas lauciņš blakus slēdzim atkal sāks mirgot.
- ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Putotājs un caurulīte tiks izskaloti ar svaigu ūdeni;
- ▶ Kad ūdens trauks ir tukšs, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja tīrīšana ir pabeigta un Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai darbībai.