



IMPRESSA C5 – De belangrijkste zaken in het kort



»Het boek voor de IMPRESSA« en »IMPRESSA C5 – De belangrijkste zaken in het kort« hebben van de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in plaats van »Het boek voor de IMPRESSA C5«. Lees eerst de veiligheids-aanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Inschakelen

Bij het inschakelen van de IMPRESSA is automatisch een spoeling vereist.

Voorwaarde: Uw IMPRESSA is met de netschakelaar ingeschakeld, het symbool Aan/Uit  brandt (stand-by).


-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de IMPRESSA in te schakelen. Het symbool Onderhoud  knippert zolang het apparaat bezig is met opwarmen. Het symbool Onderhoud  brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffieuitloop.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de spoeling te starten. De koffieuitloop wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch en uw IMPRESSA is bedrijfsklaar.



Cappuccino

Een klassiek Italiaans recept. De cappuccino bestaat uit 3 gelijke delen espresso, warme melk respectievelijk melkschuim. Als bekroning komt er nog een strooisel van cacao poeder overheen.

Voorwaarde: Uw IMPRESSA is bedrijfsklaar, de Easy Auto Cappuccinatore is gemonteerd.

- ▶ Haal de melkaanzuigslang uit het Welcome Pack.
- ▶ Verwijder het beschermkapje van de Easy Auto Cappuccinatore.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang op de cappuccinatore aan.
- ▶ Steek het andere uiteinde in een tetrapak melk of verbind het met een melkhouder.

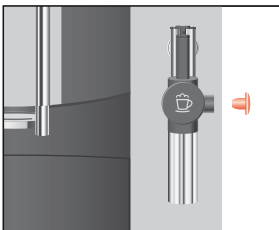

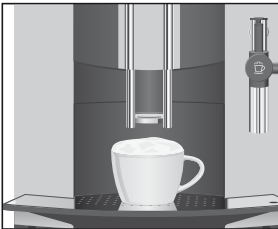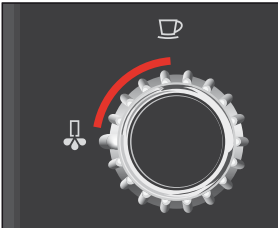

- ▶ Plaats een kop onder de Easy Auto Cappuccinatore.
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch op het symbool Stoom ☕.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de selectie te bevestigen. Het symbool Stoom ☕ knippert totdat de IMPRESSA is opgewarmd. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert zodra de vereiste temperatuur is bereikt.
- ⌚ ▶ Open de draaiknop. Het melkschuim wordt bereid.
- ⌚ ▶ Sluit de draaiknop als er voldoende melkschuim in de kop zit.
- i** **Zolang** het lichtsegment bij de draaiknop knippert, kunt u nog meer melkschuim bereiden.
- ▶ Schuif de kop onder de koffieuitloop.
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch op 1 espresso ☕.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de espressobereiding te starten. 1 espresso ☕ knippert, de ingestelde hoeveelheid water stroomt in de kop. De bereiding stopt automatisch.

Om ervoor te zorgen dat de Easy Auto Cappuccinatore goed werkt, moet u deze regelmatig reinigen. Meer hierover staat bij »Easy Auto Cappuccinatore reinigen«.

Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS plus-filterpatroon gebruikt.

- i** Voer »Filter plaatsen« zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van de IMPRESSA gewaarborgd.
 - ▶ Neem de CLARIS plus-filterpatroon uit de verpakking.
 - ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.

IMPRESSA C5 – De belangrijkste zaken in het kort




- ▶ Klap de patroonhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats het weer terug.


i Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder.

Voorwaarde: Uw IMPRESSA is uitgeschakeld (stand-by).

- ▶ Open het onderhoudsdeurtje.

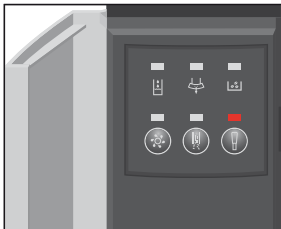

- ⚠ ▶ Druk **zolang** op de toets Filter totdat het indicatielampje Filter ⚠ brandt.

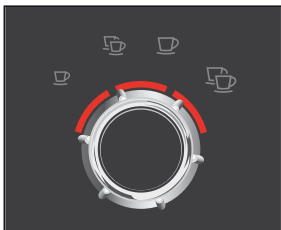

- ⌚ ▶ Draai aan de Rotary Switch totdat de 3 lichtsegmenten boven de Rotary Switch branden.

i Als de 3 lichtsegmenten branden, wordt de filter geactiveerd. Branden er geen lichtsegmenten, dan wordt de filter niet geactiveerd.

- ⏻ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ▶ Plaats een bakje (van ten minste 500 ml) onder de Easy Auto Cappuccinatoren.
- ▶ Verwijder de melkaanzuigslang als deze is aangesloten.





- ▶ Open de draaiknop.
De filterspoeling start. Het lichtsegment bij de draaiknop brandt.
- ❗ Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid of van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch; het lichtsegment bij de draaiknop knippert.

- ▶ Sluit de draaiknop.
De IMPRESSA wordt uitgeschakeld (stand-by). De filter is geactiveerd.

Filter vervangen

- ❗ Na het verbruiken van 50 liter water is de filter uitgewerkt. Uw IMPRESSA vraagt automatisch om vervanging van de filter.
- ❗ Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder.
- ❗ Als de CLARIS plus-filterpatroon niet is geactiveerd, verschijnt er geen melding voor vervanging van de filter.


Voorwaarde: De onderhoudsindicatie en het indicatielampje Filter  branden.



- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.



- ▶ Klap de patroonhouder open.
- ▶ Verwijder de oude CLARIS plus-filterpatroon.
- ▶ Plaats de nieuwe CLARIS plus-filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder.
Deze klikt dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats het weer terug.

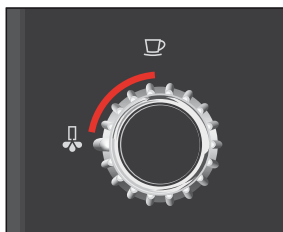IMPRESSA C5 – De belangrijkste zaken in het kort



- ▶ Plaats een bakje (van ten minste 500 ml) onder de Easy Auto Cappuccinatore.
- ▶ Verwijder de melkaanzuigslang als deze is aangesloten.
- ▶ Druk **zolang** op de toets Filter totdat het indicatielampje Filter  knippert.
Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ▶ Open de draaiknop.
De filterspoeling start. Het lichtsegment bij de draaiknop brandt.
Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid of van invloed op de smaak.
De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch; het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ▶ Sluit de draaiknop.
Het symbool Onderhoud  knippert, de IMPRESSA warmt op en is weer bedrijfsklaar.

Apparaat reinigen

VOORZICHTIG


Na 200 keer koffiezetten of 80 inschakelspoelingen moet de IMPRESSA worden gereinigd.



Schade aan het apparaat en resten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.


- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsaccessoires.
-

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 15 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. De kwaliteit van de reiniging wordt dan minder.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.



Voorwaarde: De onderhoudsindicatie en het indicatielampje Reinigen  branden.

 ▶ Druk **zolang** op de toets Reinigen totdat het indicatielampje Reinigen  knippert.

Het indicatielampje Koffieresidubak  knippert.



- ▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.
- ▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.

Het indicatielampje Reinigen  brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffieuitloop.

 ▶ Druk op de toets Reinigen.

Het indicatielampje Reinigen  knippert. Er stroomt water uit de koffieuitloop.

Het proces wordt onderbroken. Het symbool Voorgemalen koffie  knippert, het indicatielampje Reinigen  brandt.


- ▶ Open het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie.

- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.

- ▶ Sluit het deksel van de vultrechter.

 ▶ Druk op de toets Reinigen.


Het indicatielampje Reinigen  knippert. Er stroomt meermaals water uit de koffieuitloop.

Het proces wordt onderbroken, het indicatielampje Koffieresidubak  knippert.

- ▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.

- ▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.

De reiniging is beëindigd. Het symbool Onderhoud  knippert, de IMPRESSA warmt op en is weer bedrijfsklaar.

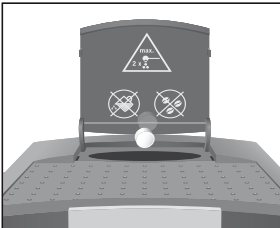

Apparaat ontkalken



VOORZICHTIG

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en verzoekt automatisch om ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad van het water.

Als het ontkalkingsmiddel met de huid of de ogen in contact komt, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel ontkalkingsmiddel met zuiver water af. Neem contact op met een arts als het middel in contact met de ogen is gekomen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en resten in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsaccessoires.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van de ontkalking kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige plaatsen door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.



- ▶ Verwijder spetters onmiddellijk.

-
- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.
 - i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.



Voorwaarde: De onderhoudsindicatie en het indicatielampje Ontkalking (☹) branden.

- ☹ ▶ Druk **zolang** op de toets Ontkalken totdat het indicatielampje Ontkalken (☹) knippert.
Het indicatielampje Koffieresidubak ☹ knippert.
- ▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.
- ▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.
Het indicatielampje Waterreservoir ☹ knippert.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.

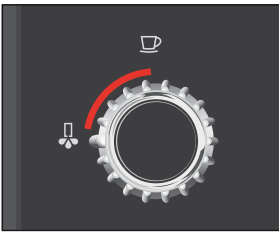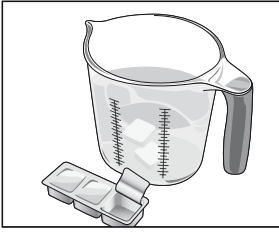

- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een reservoir met 500 ml water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het lege waterreservoir.
- ▶ Plaats het waterreservoir in het apparaat. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ▶ Verwijder de cappuccinatoren.
- ▶ Plaats een bakje onder het Connector System®.

- ⊗ ▶ Open de draaiknop.
Er stroomt water uit het Connector System®.
Het lichtsegment bij de draaiknop brandt tijdens het ontkalken.
Het proces stopt automatisch, het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ⊗ ▶ Sluit de draaiknop.
Het ontkalken gaat verder. Na enkele minuten knippert het indicatielampje Koffieresidubak ☞.
▶ Maak het bakje onder het Connector System® leeg.
▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.
▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.
Het indicatielampje Waterreservoir ☞ knippert.
▶ Spoel het waterreservoir grondig uit en vul het met koud, vers leidingwater.
▶ Plaats het waterreservoir weer in het apparaat.
▶ Plaats een bakje onder het Connector System®.
Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.



- ▶ Open de draaiknop.
Er stroomt water uit het Connector System®.
Het proces stopt automatisch, het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ▶ Sluit de draaiknop.
Het ontkalken gaat verder. Na enkele minuten knippert het indicatielampje Koffieresidubak ☹️.
 - ▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.
 - ▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.
 - ▶ Breng de cappuccinatore weer aan.
Het ontkalken is beëindigd. Het symbool Onderhoud 🔥 knippert, de IMPRESSA warmt op en is weer bedrijfsklaar.


i Is het ontkalken onverwacht onderbroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Easy Auto Cappuccinatore spoelen

Om ervoor te zorgen dat de Easy Auto Cappuccinatore goed werkt, moet u deze **na elke** keer melk bereiden met water spoelen.

i U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om de Easy Auto Cappuccinatore te spoelen.

- ▶ Trek de Easy Auto Cappuccinatore voorzichtig van het Connector System® af.
- ▶ Neem de Easy Auto Cappuccinatore uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van de cappuccinatore grondig onder stromend water af.
- ▶ Zet de Easy Auto Cappuccinatore weer in elkaar en breng deze aan op het Connector System®.

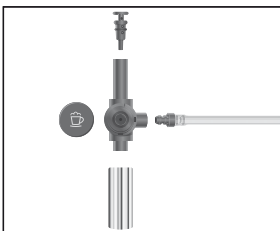

Easy Auto Cappuccinatoren reinigen

Om ervoor te zorgen dat de Easy Auto Cappuccinator goed werkt, moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk hebt bereid.



- i** U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om de Easy Auto Cappuccinator te reinigen.
- i** De JURA Auto Cappuccino-reiniger is verkrijgbaar bij uw leverancier.


VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en resten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsaccessoires.

Voorwaarde: Uw IMPRESSA is bedrijfsklaar.


- ▶ Plaats een bakje onder de Easy Auto Cappuccinator.
- ▶ Vul een reservoir met 250 ml vers water en doe er een dop (max. 15 ml) Auto Cappuccino-reiniger in.
- ▶ Dompel de melkaanzuigslang in het reservoir.
- ▶ Draai de Rotary Switch op het symbool Stoom .
- ▶ Druk de Rotary Switch in ter bevestiging. Het symbool Stoom  knippert totdat de IMPRESSA is opgewarmd. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert zodra de vereiste temperatuur is bereikt.
- ▶ Open de draaiknop. De cappuccinator en de slang worden gereinigd.
- ▶ Sluit de draaiknop zodra het reservoir met Auto Cappuccino-reiniger leeg is. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.

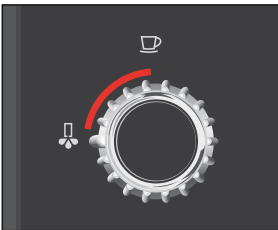



IMPRESSA C5 – De belangrijkste zaken in het kort



► Vul het reservoir met 250 ml vers water en dompel de melk-aanzuigslang erin.

i Voer de volgende stap uit zolang het lichtsegment bij de draaiknop knippert. Dit betekent dat de IMPRESSA de benodigde temperatuur voor stoom heeft bereikt. Knippert het lichtsegment niet meer, draai dan de Rotary Switch nogmaals op het symbool Stoom  en druk de Rotary Switch in. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert zodra de vereiste temperatuur weer is bereikt.



-  ► Open de draaiknop.
De cappuccinatore en de slang worden met vers water gespoeld.
-  ► Sluit de draaiknop zodra het reservoir met het water leeg is.
De reiniging van de Easy Auto Cappuccinatore is afgerond, uw IMPRESSA is bedrijfsklaar.