



## IMPRESSA C5 – det viktigaste i korthet




»Boken om IMPRESSA« har tillsammans med denna kortfattade bruksanvisning »IMPRESSA C5 – det viktigaste i korthet« av den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD försetts med anstaltens kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.







Den här kortfattade bruksanvisningen ersätter inte »Boken om IMPRESSA C5«. Du måste först ovillkorligen läsa igenom och följa säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

## Inkoppling

När du startar IMPRESSA begärs sköljning automatiskt.

**Förutsättning:** Din IMPRESSA har startats med huvudströmbrytaren, symbolen Till/Från  lyser (standby).


-  ▶ Starta IMPRESSA genom att trycka på Rotary Switch. Symbolen Skötsel  blinkar så länge apparaten värms upp. Symbolen Skötsel  lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
-  ▶ Starta sköljningen genom att trycka på Rotary Switch. Kaffeutloppet sköljs. Förloppet stannar automatiskt och din IMPRESSA är nu klar för användning.



## Cappuccino

Ett klassiskt italienskt recept. En Cappuccino består till en tredjedel vardera av espresso, varm mjölk och mjölkskum. Som kronan på verket strör man över litet kakaopulver.

**Förutsättning:** Din IMPRESSA är klar för användning och Easy Auto Cappuccino-skummaren är monterad.

- ▶ Ta fram mjölkinsugningsslangen, som finns i Welcome Pack.
- ▶ Ta av skyddslocket från Easy Auto Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
- ▶ Stick ned den andra ändan i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.

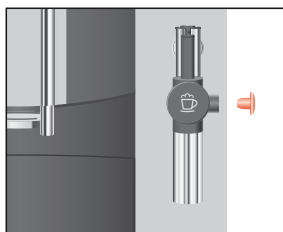

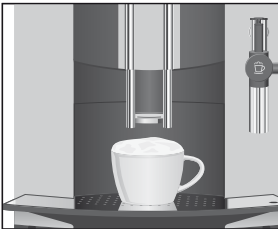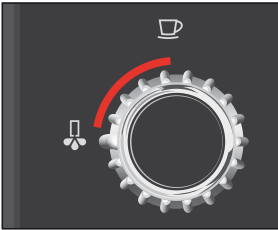

- ▶ Ställ en kopp under Easy Auto Cappuccino-skummaren.
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch till symbolen Ånga ☕.
- ⌚ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. Symbolen Ånga ☕ blinkar tills IMPRESSA har blivit varm. Ljussegmentet vid reglaget blinkar när temperaturen har blivit tillräckligt hög.
- ⌚ ▶ Öppna reglaget. Mjölkskummet tillreds.
- ⌚ ▶ Stäng reglaget när det finns tillräckligt med mjölkskum i koppen.

**i** Så länge ljussegmentet vid reglaget blinkar kan du fortsätta att tillreda mjölkskum.

- ▶ Skjut in koppen under kaffeutloppet.
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch till 1 espresso ☕.
- ⌚ ▶ Starta espressotillagningen genom att trycka på Rotary Switch. 1 espresso ☕ blinkar. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen stannar automatiskt.

För att Easy Auto Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den regelbundet. Mer om detta kan du läsa i avsnittet »Rengöring av Easy Auto Cappuccino-skummaren«.

## Insättning och aktivering av filter

Om du använder filterpatronen CLARIS plus behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

- i** Genomför momentet »Insättning av filter« utan avbrott. Då garanterar du en optimal funktion hos din IMPRESSA.
  - ▶ Ta ut filterpatronen CLARIS plus ur förpackningen.
  - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

## IMPRESSA C5 – det viktigaste i korthet







- ▶ Fäll upp patronhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Du hör ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med kallt rent kranvatten och sätt tillbaka den.


**i** Efter två månader har filtrets effekt upphört. Håll reda på tiden med hjälp av datumbrickan på patronhållaren.

**Förutsättning:** Din IMPRESSA är frånslagen (standby).


- ▶ Öppna skötselluckan.

 ▶ Håll knappen Filter inryckt **ända** tills symbolen Filter  tänds.

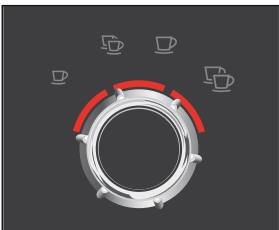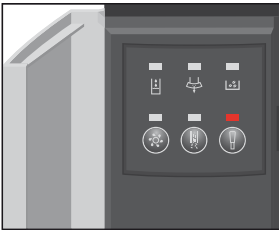

 ▶ Vrid Rotary Switch tills de tre ljussegmenten ovanför Rotary Switch lyser.

**i** När de tre ljussegmenten lyser vet du att filtret har aktiverats. Om inga ljussegment lyser är filtret inte aktivt.

 ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Easy Auto Cappuccinokummaren.
- ▶ Om mjölkinsugningsslangen är ansluten tar du bort den.





- ▶ Öppna reglaget.  
Filtersköljningen startar. Ljussegmentet på reglaget lyser.

- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.


Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

- ▶ Stäng reglaget.  
IMPRESSA slås ifrån (standby). Filtret är nu aktiverat.

## Filterbyte


- i** Efter att 50 liter vatten har behandlats har filtrets effekt upphört. Din IMPRESSA begär då automatiskt att filtret ska bytas.
- i** Efter två månader har filtrets effekt upphört. Håll reda på tiden med hjälp av datumbrickan på patronhållaren.
- i** Om filterpatronen CLARIS plus inte har aktiverats får du inte någon uppmaning att byta filter.



**Förutsättning:** Skötselsymbolen och symbolen Filter  lyser.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren.
- ▶ Ta bort den gamla CLARIS plus filterpatronen.
- ▶ Sätt in den nya CLARIS plus filterpatronen i vattentanken med en lätt tryckning.
- ▶ Stäng patronhållaren.  
Du hör ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med kallt rent kranvatten och sätt tillbaka den.

## IMPRESSA C5 – det viktigaste i korthet

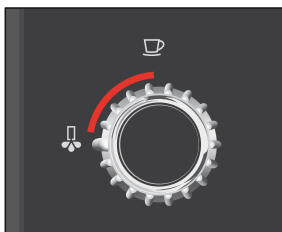

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Easy Auto Cappuccino-skummaren.
- ▶ Om mjölkinsugningsslangen är ansluten tar du bort den.
- ▶ Håll knappen Filter intryckt **ända** tills symbolen Filter tänds.  
Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

- ▶ Öppna reglaget.  
Filtersköljningen startar. Ljussegmentet på reglaget lyser.

- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml.  
Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

- ▶ Stäng reglaget.  
Skötselsymbolen blinkar, IMPRESSA värms upp och är sedan klar för användning.

## Rengöring av apparaten

### OBSERVERA

Efter 200 kaffetillagningar eller 80 startsköljningar begär IMPRESSA en rengöring.


---




Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötseltillbehör.


- 
- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 15 minuter.
  - i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Rengöringskvaliteten blir då sämre.
  - i** JURA rengöringstabletter finns att köpa hos återförsäljaren.





**Förutsättning:** Skötselsymbolen och symbolen Rengöring  lyser.



 ▶ Håll knappen Rengöring intryckt **ända** tills symbolen Rengöring  blinkar.  
Symbolen Kaffesumpbehållare  blinkar.

- ▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.
- ▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.



Symbolen Rengöring  lyser.


- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.

 ▶ Tryck på knappen Rengöring.  
Symbolen Rengöring  blinkar. Vatten rinner ut ur kaffeutloppet.


Förloppet avbryts. Symbolen Färdigmalet kaffe  blinkar, symbolen Rengöring  lyser.


- ▶ Öppna locket över påfyllningstratten för färdigmalet kaffe.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.

 ▶ Tryck på knappen Rengöring.  
Symbolen Rengöring  blinkar. Vatten rinner ut flera gånger ur kaffeutloppet.

Förloppet avbryts, symbolen Kaffesumpbehållare  blinkar.

- ▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.
- ▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.

Rengöringen är klar. Skötselsymbolen  blinkar, IMPRESSA värms upp och är sedan klar för användning.

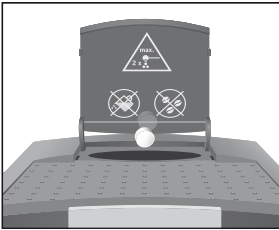

## Avkalkning av apparaten



### OBSERVERA

Kalk avlagras under användningen av IMPRESSA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning. Kalkavlagringarna beror av vattnets hårdhetsgrad.

---

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud och ögon.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare vid ögonkontakt.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselutrustning.

### OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppkomma på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

### OBSERVERA


Avkalkningsmedlet kan orsaka skador på ömtåliga ytor.



- ▶ Avlägsna stänk omedelbart.

**i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.

**i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa hos åter-försäljaren.



**Förutsättning:** Skötselsymbolen och symbolen Avkalkning  lyser.

 ▶ Håll knappen Avkalkning intryckt **ända** tills symbolen Avkalkning  blinkar.



Symbolen Kaffesumpbehållare  blinkar.

- ▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.
- ▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.

Symbolen Vattentank  blinkar.


- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.



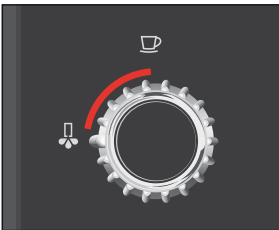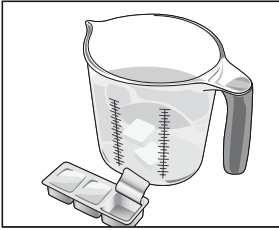

- ▶ Lös upp innehållet i en blisterpack (3 JURA avkalknings-tabletter) fullständigt till klar vätska i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken.
- ▶ Sätt in vattentanken.  
Ljussegmentet vid reglaget blinkar.
- ▶ Ta bort munstycket.
- ▶ Ställ ett kärl under Connector System®.

- ⊗ ▶ Öppna reglaget.  
Vatten rinner ut ur Connector System®.  
Ljussegmentet vid reglaget lyser under avkalkningen.  
Förloppet stannar automatiskt, ljussegmentet vid reglaget blinkar.
- ⊗ ▶ Stäng reglaget.  
Avkalkningen återupptas. Efter några minuter blinkar symbolen Kaffesumpbehållare ☞.  
▶ Töm kärlet under Connector System®.  
▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.  
▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.  
Symbolen Vattentank ☞ blinkar.  
▶ Skölj ur vattentanken noggrant och fyll den med kallt och rent kranvatten.  
▶ Sätt tillbaka vattentanken.  
▶ Ställ ett kärl under Connector System®.  
Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

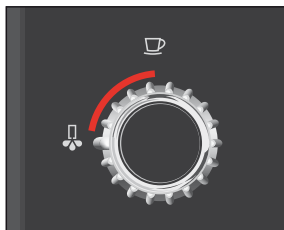


- ▶ Öppna reglaget.  
Vatten rinner ut ur Connector System®.  
Förloppet stannar automatiskt, ljussegmentet vid reglaget blinkar.
- ▶ Stäng reglaget.  
Avkalkningen återupptas. Efter några minuter blinkar symbolen Kaffesumpbehållare ☹️.
  - ▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.
  - ▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.
  - ▶ Sätt på munstycket igen.  
Avkalkningen är klar. Skötselsymbolen 🔥 blinkar, IMPRESSA värms upp och är sedan klar för användning.

**i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

## Sköljning av Easy Auto Cappuccino-skummaren

För att Easy Auto Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten **efter varje** mjölktilledning.

**i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att skölja Easy Auto Cappuccino-skummaren.

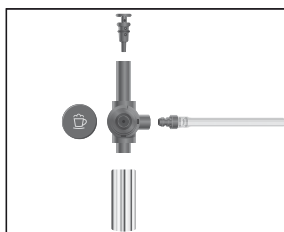

- ▶ Dra försiktigt ut Easy Auto Cappuccino-skummaren ur Connector System®.
- ▶ Ta isär Easy Auto Cappuccino-skummaren i dess beståndsdelar.
- ▶ Skölj skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop Easy Auto Cappuccino-skummaren och anslut den till Connector System®.

## Rengöring av Easy Auto Cappuccino-skummaren

För att Easy Auto Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** efter att du har tillrett mjölk.



- i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att rengöra Easy Auto Cappuccino-skummaren.
- i** JURA Auto Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.


### OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselutrustning.

**Förutsättning:** Din IMPRESSA är klar för användning.


- ▶ Ställ ett kärl under Easy Auto Cappuccino-skummaren.
- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i ett skyddslock (max. 15 ml) med Auto Cappuccino rengöring.
- ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
- ▶ Vrid Rotary Switch till symbolen Ånga .
- ▶ Bekräfta genom att trycka på Rotary Switch. Symbolen Ånga  blinkar tills IMPRESSA har blivit varm. Ljussegmentet vid reglaget blinkar när temperaturen har blivit tillräckligt hög.
- ▶ Öppna reglaget. Skummaren och slangen rengörs.
- ▶ Stäng reglaget så snart kärlet med Auto Cappuccino-rengöring är tomt. Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

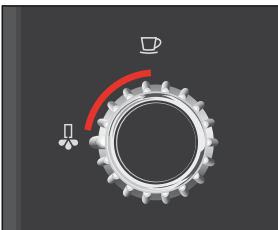




## IMPRESSA C5 – det viktigaste i korthet



► Fyll kärlet med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen i det.

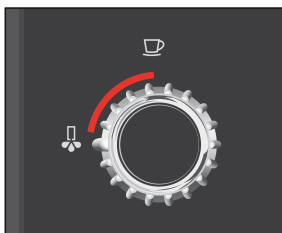**i** Utför nästa moment så länge ljussegmentet vid reglaget blinkar. Det innebär att IMPRESSA har tillräckligt hög temperatur för ånga. När ljussegmentet inte längre blinkar vrids du på nytt Rotary Switch till symbolen Ånga  och trycker på Rotary Switch. Ljussegmentet vid reglaget blinkar så snart temperaturen har blivit tillräckligt hög.



-  ► Öppna reglaget.  
Skummaren och slangen sköljs med rent vatten.
-  ► Stäng reglaget så snart kärlet med vattnet är tomt.  
Rengöringen av Easy Auto Cappuccino-skummaren är färdig och din IMPRESSA är klar för användning.