


jura®




Kavos aparato IMPRESSA C5 aptarnavimo instrukcija

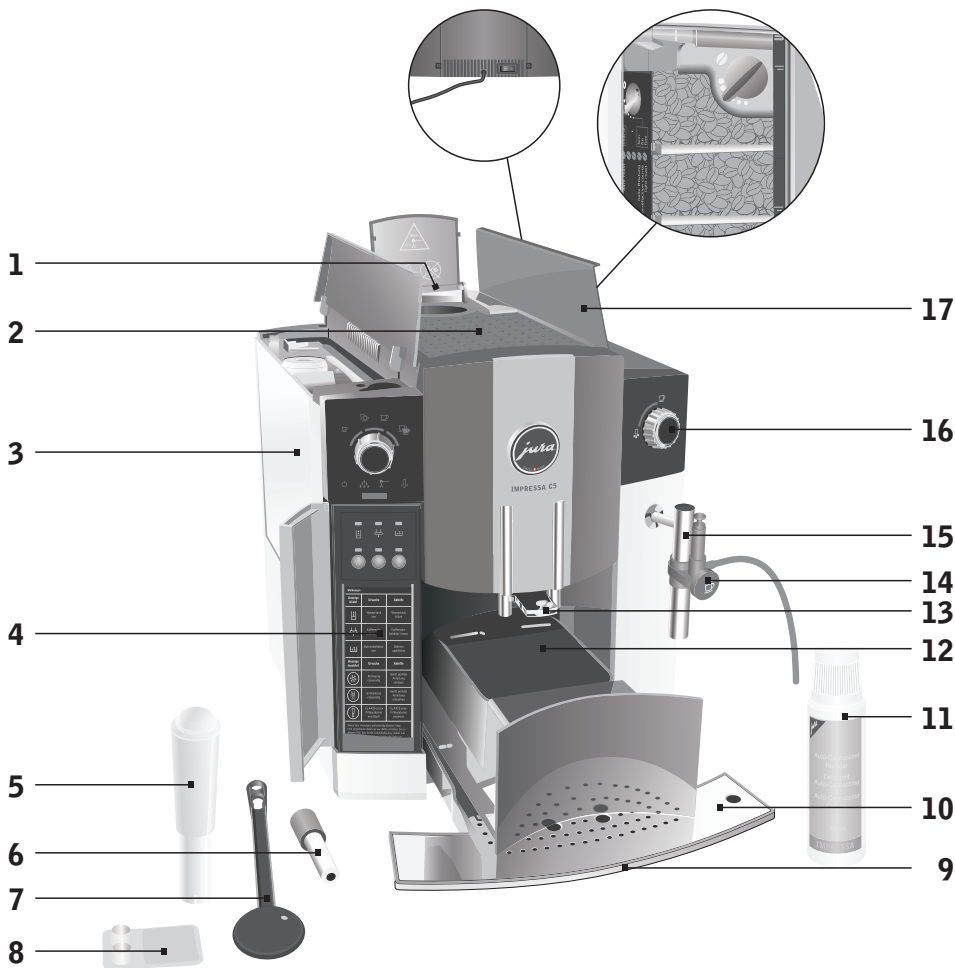

Valdymo elementai ir reikmenys:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Maltos kavos talpa/dangtelis | 10. Nulašėjimo grotelės |
| 2. Padėkliukas puodeliams | 11. Antibakterinis kapučinatoriaus valymo skystis |
| 3. Vandens talpa | 12. Kavos tirščių talpa |
| 4. Kavos aparato aptarnavimo mygtukai | 13. Kavos piltuvėlis |
| 5. Claris vandens filtras | 14. „Easy-Auto“ kapučinatorius |
| 6. Karšto vandens piltuvėlis | 15. Connector System |
| 7. Maltos kavos dozavimo šaukštėlis | 16. Garo/karšto vandens čiapo ratukas |
| 8. JURA valymo tabletės | 17. Kavos pupelių talpa/dangtelis |
| 9. Nulašėjimo padėklas | |

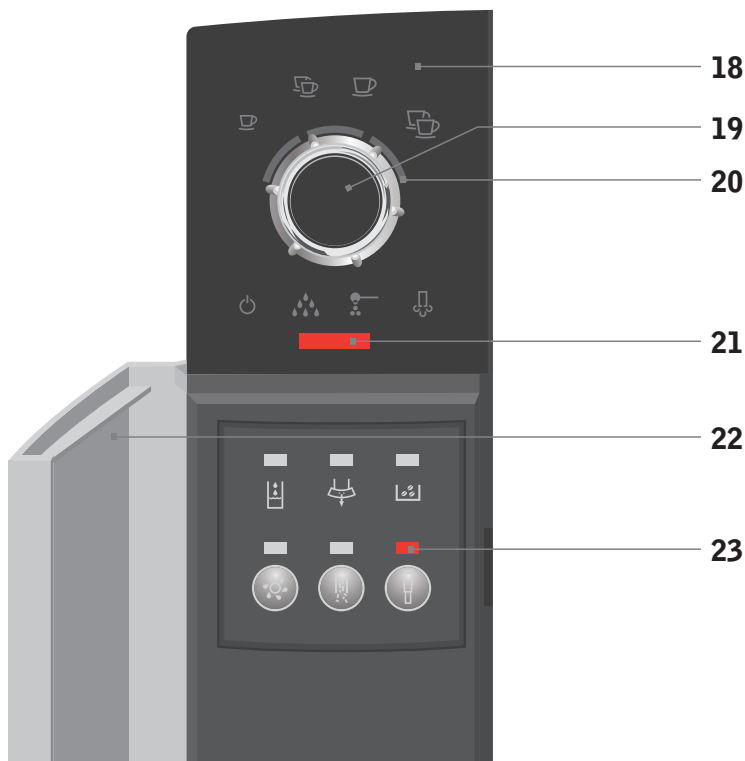

Valdymo simboliai:

- ☞ 1-o espresso kavos puodelio ruošimo simbolis
- ☞☞ 2-jų espresso kavos puodelių ruošimo simbolis
- ☞ 1-o kavos puodelio ruošimo simbolis
- ☞☞ 2-jų kavos puodelių ruošimo simbolis
- ⏻ Įjungimo/išjungimo simbolis
- ⚡ Aptarnavimo simbolis
- ☕ Maltos kavos ruošimo simbolis
- ☕ Garo ruošimo simbolis
- 🛢 Vandens talpa
- ☕ Kavos tirščių talpa
- ☕ Kavos pupelių talpa
- ⊛ Kavos aparato valymo mygtukas
- ⊛ Kavos aparato nukalkinimo mygtukas
- ⊛ Claris filtro mygtukas

Valdymo elementai:

- 18. Valdymo simboliai
- 19. Valdymo ratukas
- 20. Produktų valdymo segmentai
- 21. Kavos aparato aptarnavimo indikatorius
- 22. Aptarnavimo mygtukų durelės
- 23. Aptarnavimo mygtukai

Turinys


1. Saugus prietaiso naudojimas	5	8. Kavos ruošimas	14
1.1 Įspėjame	5	9. Kavos ruošimas iš maltos kavos	15
1.2 Atsargumo priemonės	5	10. Cappuccino kavos ruošimas	15
2. Kavos aparato IMPRESSA C5 paruošimas darbui	5	11. Karšto vandens ruošimas	17
2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą	5	12. Kavos aparato išjungimas	17
2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą	5	13. Programavimas	18
2.3 Pripilkite vandens talpą	5	13.1 Automatinio išsijungimo nustatymo programa	18
2.4 Įberkite kavos pupelių	6	14. Kavos aparato valymas	18
2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas	6	14.1 Kavos aparato valymo programa	18
2.6 Kavos aparato įjungimas	6	14.2 Rankinis valymo programos paleidimas	20
3. Paruošimas naudojimui	7	15. Kavos aparato nukalkinimas	20
4. Vandens kietumo nustatymas	7	15.1 Kavos aparato nukalkinimo programa	20
5. Claris vandens filtras	8	15.2 Rankinis nukalkinimo programos paleidimas	22
5.1 Filtro instaliacija	9	16. „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymas	22
5.2 Filtro keitimas	10	17. Prietaiso utilizacija	24
5.3 Claris vandens filtro keitimas rankiniu būdu	12	18. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą	24
6. Kavos aparato prasiplovimo programa	12	29. Techniniai duomenys	25
7. Espresso kavos puodelio ruošimas	12		

Ižanga

Dėkojame, kad pasirinkote IMPRESSA C5. Prieš pradėdant naudoti kavos aparatą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją laikykite saugioje, prieinamoje vietoje.

Primename, kad kavos aparato IMPRESSA C5 našumas – 30 kavos puodelių per parą. Viršijus šią normą, nemokamas garantinis aptarnavimas kavos malūnui ir kavos virimo agregatui netaikomas.

Prereikęs daugiau informacijos arba iškilus problemoms, kurioms išspręsti nepakanka šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, kreipkitės į JURA prekybos atstovą ar įgaliotą serviso tarnybą.

 Naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą bei priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje www.jura-lt.lt

1. Saugus prietaiso naudojimas

1.1 Įspėjame

- Nepalikite mažų vaikų be priežiūros prie įjungto kavos aparato.
- Kavos aparatu gali naudotis tik žmogus, susipažinęs su naudojimo instrukcija.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu jis yra sugedęs arba pažeistas elektros laidais.
- Neremontuokite ir neardykite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti JURA serviso atstovai, turintys specialią įrangą ir naudojančius originalias detales.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.

1.2 Atsargumo priemonės

- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitikinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Jeigu aparatas nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite nuo elektros srovės šaltinio.

2. Kavos aparato IMPRESSA C5 paruošimas darbui


2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą

Kavos aparatui IMPRESSA C5 naudotina elektros įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės šaltinio įtampa atitinka galinėje prietaiso sienelėje nurodytą įtampą.

2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą

IMPRESSA C5 pritaikytas 10 A elektros srovės stiprumui. Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklas atitinka šį reikalavimą.

2.3 Pripilkite vandens talpą

 Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių.

- Išimkite vandens talpą (3) ir praplaukite ją šaltu vandeniu.
- Pripilkite vandens į vandens talpą ir įstatykite į vietą.

2.4 Įberkite kavos pupelių

! Išspėjame, kad JURA kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotų arba sumaišytų su kitais priedais kavos pupelių. Tokiu atveju, kavos malūnui garantinis aptarnavimas netaikomas.

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (17) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį.
- Jeigu radote nešvarumų ar svetimkūnių pupelių talpoje, pašalinkite juos.
- Įberkite kavos pupelių, uždėkite aromato apsaugos dangtelį ir uždengkite pupelių talpos dangtelį (17).

2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas

Jūs galite reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Rekomenduojame: silpnai skrudintas pupeles malti smulkiau; stipriai skrudintas – stambiau.

! Kavos pupelių malimo rupumas reguliuojamas tik veikiant kavos malūnėliui!


- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (17) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį.
- Rankenėlės pagalba nustatykite norimą kavos pupelių malimo rupumą.



2.6 Kavos aparato įjungimas

! Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką, esantį kavos aparato galinėje sienelėje.




- Užsidegs kavos aparato įjungimo/išjungimo simbolis  .
- Kavos aparatas yra budėjimo režime.

- ➔ Rekomenduojame kavos aparatą išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku, jeigu planuojate kavos aparato nenaudoti ilgesnį laiką (pvz., atostogų metu).

3. Paruošimas naudojimui

- Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką, esantį kavos aparato galinėje sienelėje.
- Kavos aparatas yra budėjimo režime.
- Įberkite kavos pupelių į pupelių talpą (17).
- Į vandens talpą (3) pripilkite šviežio vandens.
- Paspauskite valdymo ratuką (19).
- Pradės mirksėti garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) indikatorius.

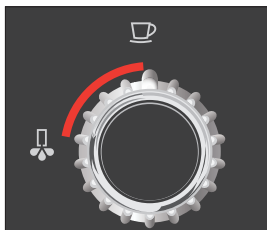

- Padėkite tuščią talpą po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (14).



- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) prieš laikrodžio rodyklę.
- Sistema pildosi.
- Pradės mirksėti garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) indikatorius.
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) pagal laikrodžio rodyklę.
- Kavos aparatas kaista.
- Palaukite, kol aptarnavimo simbolis ☼ nustos mirksėti.
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (13).
- Paspauskite valdymo ratuką (19).
- Vyksta automatinė prasiplovimo programa.
- Prasiplovimo programa sustos automatiškai.
- Galite ruošti kavą.

4. Vandens kietumo nustatymas

- ➔ Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame – daugiau. Kavos aparate vanduo kaitinamas kaitinimo bloke, kuriame kaupiasi kalkių nuosėdos. Norint išvengti kalkių nuosėdų kaupimosi kaitinimo bloke, būtina kaip galima

tiksliu nustatyti vandens kietumą. Tam tikslui, kavos aparato pakuotėje rasite vandens kietumo nustatymo lapelį AQUADUR, kurio pagalba sužinosite naudojamą vandens kietumą.



Jeigu naudojate vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti nereikia.

Lygis	Vandens kietumas	Simboliai
0	vandens kietumo funkcija išjungta	visi simboliai užgesę
1	Vokietijoje vandens kietumas 1° – 7° Prancūzijoje vandens kietumas 1.79°	1 simbolis užsidegęs
2	Vokietijoje vandens kietumas 8° – 15° Prancūzijoje vandens kietumas 14.32°	2 simboliai užsidegę
3	Vokietijoje vandens kietumas 16° – 23° Prancūzijoje vandens kietumas 28.64°	3 simboliai užsidegę
4	Vokietijoje vandens kietumas 24° – 30° Prancūzijoje vandens kietumas 42.96° – 53.7°	4 simboliai užsidegę

JURA gamykloje kavos aparatui yra nustatomas 3 vandens kietumo lygis. Jeigu norėsite pakeisti 3 vandens kietumo lygį į 4 vandens kietumo lygį, tai padarysite sekančiais:

- Pasukite valdymo ratuką (19) ant įjungimo/išjungimo simbolio.
- Paspauskite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
- Kavos aparatas yra budėjimo režime.
- Atidarykite aptarnavimo mygtukų dureles (22).
- Paspauskite ir laikykite nukalkinimo mygtuką , kol užsidegs nukalkinimo mygtuko indikatorius.



- Kartu užsidegs ir 3 simboliai (3 lygis)
- Sukite valdymo ratuką (19) tol, kol užsidegs visi keturi simboliai (4 lygis)
- Paspauskite valdymo ratuką pasirinkimo patvirtinimui (19).
- Jūsų kavos aparatui nustatytas 4 vandens kietumo lygis.
- Kavos aparatas yra budėjimo režime.

5. Claris vandens filtras



Jeigu Claris vandens filtras įdėtas teisingai ir užprogramuotas, kavos aparato nukalkinti nereikia.


5.1 Filtro instaliacija

➔ Įstačius vandens filtrą į vandens talpą, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna.


- Išpilkite vandens talpoje (3) esantį vandenį.
- Atidarykite vandens filtro laikiklį. Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.



- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą (3) pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu ir įstatykite į vietą.
- Pasukite valdymo ratuką (19) ant įjungimo/išjungimo simbolio.
- Paspauskite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
- Kavos aparatas yra budėjimo režime.
- Atidarykite aptarnavimo mygtukų dureles (22).
- Paspauskite ir laikykite filtro mygtuką (ⓘ) tol, kol užsidegs filtro mygtuko indikatorius.

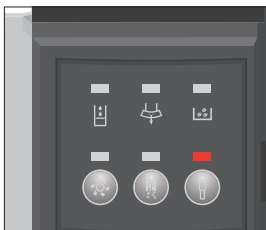


- Valdymo ratuką sukite tol, kol užsidegs visi trys šviesos segmentai virš valdymo ratuko (19).

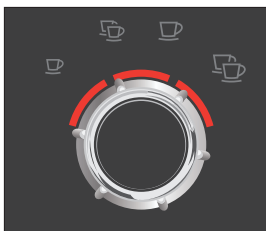

- Paspauskite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
- Pradės mirksėti garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) indikatorius. Tuo pačiu metu mirksės ir filtro mygtuko (ⓘ) indikatorius.
- Padėkite 0,5 litro indą po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (14).




- Jeigu prijungta pieno žarnelė, ištraukite ją iš kapučinatoriaus.
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) prieš laikrodžio rodyklę.

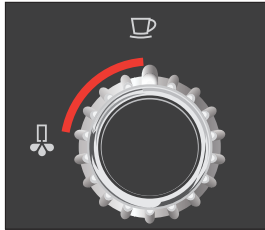

- Vyksta automatinė filtro prasiplovimo programa.
- Filtro prasiplovimo programa sustos automatiškai.
- Šviesos segmentas virš garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) pradės mirksėti.
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) pagal laikrodžio rodyklę.
- Kavos aparatas yra budėjimo režime.
- Claris vandens filtras sėkmingai aktyvuotas.


5.2 Filtro keitimas

- ➔ Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir jį aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna. Praplovimui sunaudojama apie 0,5 litro vandens.
- ➔ Claris vandens filtras tinkamas perfiltruoti 50 litrų vandens. Sunaudojus nustatytą vandens kiekį, kavos aparate užsidegs aptarnavimo mygtukų indikatorius (21) ir filtro mygtuko  indikatorius, reikalaujantis pakeisti filtrą.




- ➔ Claris vandens filtrą rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Vandens filtro naudojimo pradžią galite nusistatyti ratuko, esančio filtro laikiklyje, pagalba.
- Išpilkite vandens talpoje (3) esantį vandenį.
- Atidarykite vandens filtro laikiklį. Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.



- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą (3) pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu ir įstatykite į vietą.
- Pasukite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
- Paspauskite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
- Kavos aparatas yra budėjimo režime.
- Atidarykite aptarnavimo mygtukų dureles (22).
- Paspauskite ir palaikykite filtro mygtuką  tol, kol užsidegs filtro mygtuko indikatorius.




- Pradės mirksėti garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) indikatorius. Kartu mirksės ir filtro mygtuko  indikatorius.
- Padėkite 0,5 litro indą po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (14).




- Jeigu prijungta pieno žarnelė, ištraukite ją iš kapučinatoriaus.
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) prieš laikrodžio rodyklę.




- Vyksta automatinė filtro prasiplovimo programa.
- Filtro prasiplovimo programa sustos automatiškai. Šviesos segmentas virš garo/karšto vandens čiaupo ratuko pradės mirksėti.
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) pagal laikrodžio rodyklę.
- Kavos aparatas kaista.
- Palaukite kol aptarnavimo simbolis  nustos mirksėti.
- Claris vandens filtras pakeistas sėkmingai.
- Galite ruošti kavą.


5.3 Claris vandens filtro keitimas rankiniu būdu

 Claris vandens filtrą rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Vandens filtro naudojimo pradžią galite nusistatyti ratuko, esančio filtro laikiklyje, pagalba.

- Išpilkite vandens talpoje (3) esantį vandenį.
- Toliau žr. 5.2 skyrių.

6. Kavos aparato prasiplovimo programa

 Jeigu kavos aparatas buvo išjungtas ir atvėso, vėl jį įjungus, reikės aktyvuoti prasiplovimo programą.


- Paspauskite valdymo ratuką (19).
- Kavos aparatas kaista.
- Palaukite, kol aptarnavimo simbolis  nustos mirksėti.
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu.




- Paspauskite valdymo ratuką (19).
- Vyksta automatinė kavos aparato prasiplovimo programa.
- Nedidelis kiekis vandens išbėgs iš kavos piltuvėlio (13).
- Prasiplovimo programa sustos automatiškai.
- Galite ruošti kavą.

7. Espresso kavos puodelio ruošimas


Jūs galite nusistatyti ruošiamos kavos stiprumą ir vandens kiekį. Šie nustatymai išsaugomi nebus.

- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (13).
- Pasukite valdymo ratuką ant espresso kavos ruošimo simbolio .

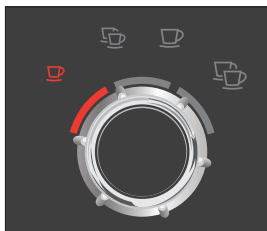

- Paspauskite valdymo ratuką (19).

➔ Ruošiamos kavos stiprumą jūs galite nusistatyti ratuko pasukimu – tik kavos pupelių malimo metu!

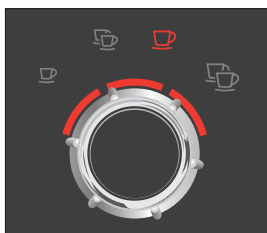

Kavos stiprumas	Šviečiantys valdymo segmentai
Silpna	1 valdymo segmentas
Vidutinė	2 valdymo segmentai
Stipri	3 valdymo segmentai

- Valdymo ratuko (19) pasukimu nusistatykite norimą kavos stiprumą.
- Kavos malūnėliui sumalus reikiamą kiekį kavos, visi valdymo segmentai, esantys virš valdymo ratuko (19), užges.
- Dabar jūs galite nusistatyti vandens kiekį kavai.
- Po kelių sekundžių dar kartą užsidegs valdymo segmentai.
- Ratuko pasukimu, nusistatykite norimą vandens kiekį (1 valdymo segmentas – 60 ml, 2 valdymo segmentai – 120 ml, 3 valdymo segmentai – 160 ml).
- Pribėgus nustatytam vandens kiekiui, kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.

➔ Jūs bet kuriuo metu galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją, paspausdami valdymo ratuką (19).


➔ Jūs galite užprogramuoti vandens kiekį espresso kavos puodeliui. Tai daroma sekančiais:

- Padėkite kavos puodelį po kavos piltuvėliu (13).
- Pasukite valdymo ratuką ant espresso kavos ruošimo simbolio ☞ .
- Paspauskite ir laikykite valdymo ratuką (19), kol valdymo segmentai, esantys virš valdymo ratuko (19), pradės mirksėti.
- Pribėgus norimam vandens kiekiui, paspauskite valdymo ratuką (19) dar kartą.
- Vandens kiekis espresso puodeliui užprogramuotas sėkmingai.

- ➔ Kavos aparatas prisimins užprogramuotą vandens kiekį.
- ➔ Jūs bet kuriuo metu galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją, paspausdami valdymo ratuką (19).
- ➔ Jūs galite paruošti du espresso kavos puodelius vienu metu. Padėkite du puodelius po kavos piltuvėliu (13) ir pasukite valdymo ratuką ant dviejų espresso kavos puodelių ruošimo simbolio ☕☕ .

8. Kavos ruošimas

- ➔ Jūs galite nusistatyti ruošiamos kavos stiprumą ir vandens kiekį. Šie nustatymai nebus išsaugomi.
 - Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (13).
 - Pasukite valdymo ratuką ant kavos ruošimo simbolio ☕ .
 - Paspauskite valdymo ratuką (19).
- ! Ruošiamos kavos stiprumą jūs galite nusistatyti ratuko pasukimu – tik kavos pupelių malimo metu!

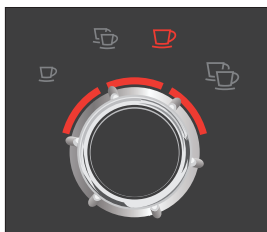

Kavos stiprumas	Šviečiantys valdymo segmentai
Silpna	1 valdymo segmentas
Vidutinė	2 valdymo segmentai
Stipri	3 valdymo segmentai

- Valdymo ratuko (19) pasukimu nusistatykite norimą kavos stiprumą.
- Kavos malūnėliui sumalus reikiamą kiekį kavos, visi valdymo segmentai, esantys virš valdymo ratuko (19), užges.
- Dabar jūs galite nusistatyti vandens kiekį kavai.
- Po kelių sekundžių dar kartą užsidegs valdymo segmentai.
- Ratuko pasukimu, nusistatykite norimą vandens kiekį (1 valdymo segmentas – 60 ml, 2 valdymo segmentai – 120 ml, 3 valdymo segmentai – 160 ml).
- Pribėgus nustatytam vandens kiekiui, kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.
- ➔ Jūs bet kuriuo metu galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją, paspausdami valdymo ratuką (19).
- ➔ Jūs galite užprogramuoti vandens kiekį kavos puodeliui. Tai daroma sekančiai:
 - Padėkite kavos puodelį po kavos piltuvėliu (13).
 - Pasukite valdymo ratuką (19) ant kavos ruošimo simbolio ☕ .

- Paspauskite ir laikykite valdymo ratuką (19), kol valdymo segmentas esantis virš valdymo ratuko pradės mirksėti.
- Pribėgus norimam vandens kiekiui, paspauskite valdymo ratuką (19) dar kartą.
- Vandens kiekis kavai užprogramuotas sėkmingai.




Kavos aparatas prisimins užprogramuotą vandens kiekį



Jūs bet kuriuo metu galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją, paspausdami valdymo ratuką (19).






Jūs galite paruošti du kavos puodelius vienu metu. Padėkite du puodelius po kavos piltuvėliu (13) ir pasukite valdymo ratuką ant dviejų kavos puodelių ruošimo  simbolio.




9. Kavos ruošimas iš maltos kavos



Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą. Mes rekomenduojame visada naudoti kava tik sumaltą kavą arba maltą kavą iš vakuuminės pakuotės. Niekada nedėkite daugiau kaip 2-jų porcijų kavos. Maltos kavos talpa, nėra saugojimo talpa. Įsitinkite, kad kava sumalta ne per smulkiai. Dėl šios priežasties sistema gali užsikimšti ir kava iš piltuvėlio nebėgs.

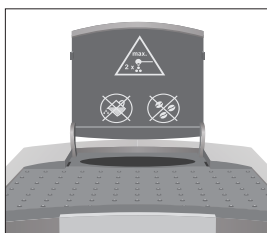- Padėkite kavos puodelį po kavos piltuvėliu (13).
- Pasukite valdymo ratuką (19) ant maltos kavos simbolio  .
- Paspauskite valdymo ratuką pasirinkimo patvirtinimui.
- Maltos kavos simbolis  pradės mirksėti
- Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį (1).




- Įpilkite 1-ą kavos dozavimo šaukštelį į maltos kavos talpą ir uždarykite dangtelį (1).
- Pasukite valdymo ratuką (19) ant kavos ruošimo simbolio  .
- Paspauskite valdymo ratuką pasirinkimo patvirtinimui.
- Pradės mirksėti maltos kavos  ir kavos ruošimo  simboliai.
- Kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.



Jūs bet kuriuo metu galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją, paspausdami valdymo ratuką.



Jūs galite paruošti du maltos kavos puodelius iš karto. Padėkite du puodelius po kavos piltuvėliu (13), įpilkite du kavos dozavimo šaukštelių maltos kavos ir pasukite valdymo ratuką ant dviejų kavos ruošimo puodelių  simbolio.

10. Cappuccino kavos ruošimas




Cappuccino kavos receptas: 1/3 espresso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putų. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba.

! Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, dienos pabaigoje privalote praplauti „Easy-Auto“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).

➔ Patikrinkite, ar kapučinatorius teisingai pritvirtintas!

- Prieš naudodami „Easy-Auto“ (14) kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių patekimo.

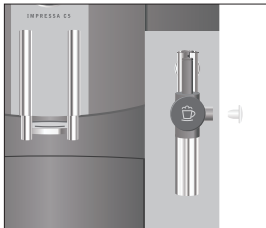

- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie „Easy-Auto“ kapučinatoriaus (14).
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.





- Padėkite puodelį po kapučinatoriumi (14).
- Pasukite valdymo ratuką (19) ant garo simbolio ☕ .
- Paspauskite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
- Pradės mirksėti garo simbolis ☕ .
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Pasiekus reikiamą temperatūrą, pradės mirksėti garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) indikatorius.




- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) prieš laikrodžio rodyklę.
- Pieno puta ruošinama.
- Pribėgus norimam kiekiui pieno putos, užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) pagal laikrodžio rodyklę.

- Perkelkite puodelį su pieno puta po kavos piltuvėliu.



- Pasukite valdymo ratuką (19) ant espresso kavos ruošimo simbolio  .
 - Paspauskite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
 - Pribėgus atitinkamam kiekiui vandens, ruošimo procedūra sustos automatiškai.
 - Jūsų Cappuccino kava paruošta.
-  Jūs bet kuriuo metu galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją, paspausdami valdymo ratuką (19) dar kartą.

11. Karšto vandens ruošimas

-  Uždėkite karšto vandens antgalį, skirtą karšto vandens ruošimui. Nekeiskite vandens antgalio tuoj pat po vandens ruošimo, nes po šios operacijos antgalis bus labai karštas.
- Padėkite puodelį po vandens piltuvėliu (15).




- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) prieš laikrodžio rodyklę.




- Pribėgus norimam kiekiui vandens, užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) pagal laikrodžio rodyklę.

12. Kavos aparato išjungimas


- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (13).





- Pasukite valdymo ratuką ant įjungimo/išjungimo simbolio  .
- Paspauskite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
- Vyksta automatinė kavos aparato prasplovimo programa.

 Prasplovimo programa sustos automatiškai. Prasplovimui pasibaigus Jūsų kavos aparatas IMPRESSA bus išjungtas. Jeigu kavos aparatu nesinaudosite ilgesnį laiką, išjunkite elektros srovę srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku.

13. Programavimas




13.1 Automatinio išsijungimo nustatymo programa

 Jūs galite užprogramuoti kavos aparatą taip, kad jis automatiškai išsijungtų. Išsijungimo laikas gali būti nustatomas nuo 1 iki 8 val. intervale. Užprogramavus kavos aparato išsijungimą, laikas yra skaičiuojamas nuo paskutinės atliktos operacijos.

Automatinio išsijungimo laikas	Simboliai	Reikšmė
Programa neaktyvuota	visi simboliai užgesę	Nėra automatinio išsijungimo
Po 1 val.	1 simbolis užsidegęs 	Automatinis išsijungimas po 1 val.
Po 2 val.	2 simboliai užsidegę 	Automatinis išsijungimas po 2 val.
Po 4 val.	3 simboliai užsidegę 	Automatinis išsijungimas po 4 val.
Po 8 val.	4 simboliai užsidegę 	Automatinis išsijungimas po 8 val.

Pvz., norite užprogramuoti kavos aparato automatinį išsijungimą po 2 val.

 Dėmesio! Kavos aparatas turi būti išjungtas (budėjimo režime).


- Atidarykite aptarnavimo mygtukų dureles (22).
- Paspauskite ir laikykite valymo mygtuką  tol, kol užsidegs valymo mygtuko indikatorius.
- Valdymo ratuką (19) sukite, kol užsidegs du simboliai   .
- Paspauskite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
- Jūsų kavos aparatas automatiškai išsijungs po 2 val. Laikas skaičiuojamas nuo paskutinės ruoštos operacijos.

14. Kavos aparato valymas





14.1 Kavos aparato valymo programa

Po 200 paruoštų puodelių arba po 80 prasplovimo operacijų, kavos aparatas paprašys aktyvuoti valymo programą.





 Kavos aparatas turi integruotą valymo programą, kurios trukmė 15 min.


- ➔ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA valymo tabletes, skirtas kavos aparato valymui. Atminkite: netinkamą valymo priemonių naudojimą neapsaugo aparato nuo gedimų.
- ! Dėmesio! Stabdyti pradėtą valymo programą griežtai draudžiama!
- ➔ Po kiekvienos valymo operacijos rekomenduojame talpą maltai kavai išvalyti drėgna šluoste.
- ! **Įspėjame!** Valymo programą aktyvuokite tuomet, kai užsidegs aptarnavimo indikatorius (21) ir valymo mygtuko  indikatorius.



- Atidarykite aptarnavimo mygtukų dureles (22).
- Paspauskite ir laikykite valymo mygtuką  tol, kol valymo mygtuko  indikatorius pradės mirksėti. Tuo pačiu metu pradės mirksėti kavos tirščių mygtuko  indikatorius.
- Išimkite kavos tirščių talpą. Ištuštinkite ją ir įstatykite į vietą.
- Užsidegs valymo mygtuko  indikatorius.
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (13).



- Paspauskite valymo mygtuką . Valymo mygtuko  indikatorius pradės mirksėti.
- Iš kavos piltuvėlio (13) išbėgs nedidelis kiekis vandens.
- Užsidegus valymo mygtuko  indikatoriumi ir pradėjus mirksėti maltos kavos  simboliui
- Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį (1).
- Įdėkite valymo tabletę.

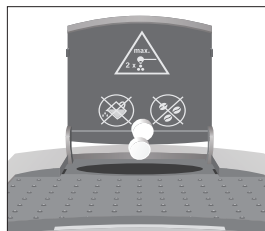

- Uždarykite maltos kavos dangtelį (1).

- Paspauskite valymo ☼ mygtuką.
- Vyksta automatinė kavos aparato valymo programa.
- Valymo programos metu mirksės valymo mygtuko indikatorius.
- Pradėjus mirksėti kavos tirščių ☼ mygtuko indikatoriumi:
- Išimkite kavos tirščių talpą. Ištuštinkite ją ir įstatykite į vietą.
- Kavos aparatas kaista.
- Palaukite, kol aptarnavimo simbolis ☼ nustos mirksėti.
- Valymo programa sėkmingai užbaigta.

14.2 Rankinis valymo programos paleidimas

- Atidarykite aptarnavimo mygtukų dureles (22).
- Paspauskite ir laikykite valymo mygtuką tol, kol valymo mygtuko ☼ indikatorius pradės mirksėti. Tuo pačiu metu pradės mirksėti kavos tirščių ☼ mygtuko indikatorius.
- Toliau žr. skyrių 14.1.

15. Kavos aparato nukalkinimas

15.1 Kavos aparato nukalkinimo programa


Ruošiant kavą, ant kavos aparato kaitinimo bloko kaupiasi kalkės. Kalkių kaupimasis priklauso nuo vandens kietumo Jūsų regione. Pradėjus mirksėti nukalkinimo mygtuko ☼ indikatoriumi, nukalkinimo programą rekomenduojame atlikti nedelsiant arba per kelias dienas.

- ➔ Kavos aparatas turi integruotą nukalkinimo programą, kurios trukmė 50 min.
- ➔ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA nukalkinimo tabletes, skirtas kavos aparato nukalkinimui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.
- ! Dėmesio! Stabdyti pradėtą nukalkinimo programą griežtai draudžiama!
- ! **Įspėjame!** Nukalkinimo programą aktyvuokite tuomet, kai užsidegs aptarnavimo segmentas (21) ir nukalkinimo mygtuko ☼ indikatorius.



- Paspauskite ir laikykite nukalkinimo mygtuką, kol nukalkinimo mygtuko ☼ indikatorius pradės mirksėti. Tuo pačiu metu pradės mirksėti kavos tirščių mygtuko ☼ indikatorius.
- Išimkite kavos tirščių talpą. Ištuštinkite ją ir įstatykite į vietą.
- Pradės mirksėti vandens mygtuko ☼ ir nukalkinimo mygtuko ☼ indikatoriai.
- ! Išimkite vandens talpą ir išpilkite joje esantį vandenį.


- Į atskirą indą pripilkite 0,6 litro vandens ir ištirpinkite 3 nukalkinimo tabletes. Tirpalą supilkite į vandens talpą.
- Vandens talpą įstatykite į vietą.

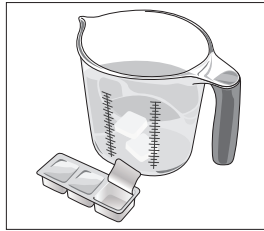




- Pradės mirksėti garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) indikatorius.
- Nuimkite „Easy-Auto“ kapučinatorių (14).
- Padėkite tuščią indą po jungiamąją kapučinatoriaus dalimi.

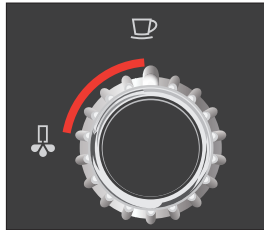


- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) prieš laikrodžio rodyklę.





- Vyksta automatinė nukalkinimo programa.
- Nukalkinimo programos metu mirksės nukalkinimo mygtuko  indikatorius.
- Pradėjus mirksėti šviesos segmentui virš garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16), užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) pagal laikrodžio rodyklę.
- Vyksta automatinė nukalkinimo programa.
- Pradėjus mirksėti kavos tirščių mygtuko  indikatoriumi.
- Išimkite kavos tirščių talpą. Ištuštinkite ją ir įstatykite į vietą.
- Vyksta automatinė nukalkinimo programa.
- Pradėjus mirksėti vandens mygtuko  indikatoriumi.
- Išimkite vandens talpą (3), praplaukite ir pripilkite šalto, šviežio vandens. Įstatykite ją į vietą.
- Padėkite tuščią indą po jungiamąją kapučinatoriaus dalimi.



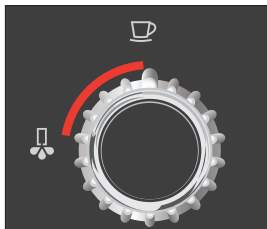

- Pradės mirksėti garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) indikatorius.
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) prieš laikrodžio rodyklę.



- Vyksta automatinė nukalkinimo programa.
- Pradėjus mirksėti šviesos segmentui virš garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16), užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) pagal laikrodžio rodyklę.
- Vyksta automatinė nukalkinimo programa.
- Pradėjus mirksėti kavos tirščių mygtuko  indikatoriumi.
- Išimkite kavos tirščių talpą. Ištuštinkite ją ir įstatykite į vietą.
- Uždėkite kapučinatorių (14).
- Kavos aparatas kaista.
- Palaukite, kol aptarnavimo simbolis  nustos mirksėti.
- Nukalkinimo programa sėkmingai užbaigta.

15.2 Rankinis nukalkinimo programos paleidimas



- Atidarykite aptarnavimo mygtukų dureles (22).
- Paspauskite ir laikykite nukalkinimo mygtuką tol, kol nukalkinimo mygtuko  indikatorius pradės mirksėti. Tuo pačiu metu pradės mirksėti kavos tirščių mygtuko  indikatorius.
- Toliau žr. skyrių 15.1


16. „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymas

- ➡ Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti „Easy-Auto“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).
- ➡ Jūs nebūsite įspėti apie „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymą.
- ➡ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti antibakterinį kapučinatoriaus valymo skystį.
- ❗ **REKOMENDUOJAME** – kapučinatorių išvalyti su antibakteriniu kapučinatoriaus valymo skysčiu keletą kartų per savaitę. Tai padarysite sekančiai:

- Padėkite tuščią indą po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (14).
- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įpilkite vieną kamštelį kapučinatoriaus valymo skysčio (maks. 15 ml).
- Įleiskite pieno žarnelę į indą su vandeniu ir kapučinatoriaus valymo skysčiu.



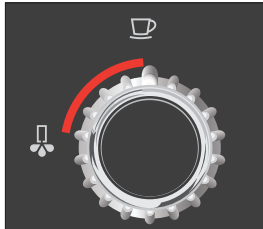

- Pasukite valdymo ratuką ant garo simbolio  .
- Paspauskite valdymo ratuką (19) pasirinkimo patvirtinimui.
- Pradės mirksėti garo simbolis  .
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Pasiekus reikiamą temperatūrą, pradės mirksėti garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) indikatorius.




- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) prieš laikrodžio rodyklę.
- Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su kapučinatoriaus valymo skysčiu.
- Šios operacijos metu išvalomas „Easy-Auto“ kapučinatorius ir pieno žarnelė.
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16).
- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įleiskite pieno žarnelę.




- Pasukite valdymo ratuką ant garo simbolio  .
- Paspauskite valdymo ratuką pasirinkimo patvirtinimui.
- Pradės mirksėti garo simbolis  .
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.

- Pasiekus reikiamą temperatūrą, pradės mirksėti garo/karšto vandens čiaupo ratuko (16) indikatorius.

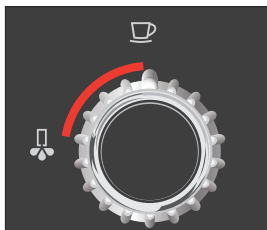

- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (16) prieš laikrodžio rodyklę.
- Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su vandeniu. Šios operacijos metu vandeniu praplunami kapučinatorius ir pieno žarnelė.
- „Easy-Auto“ kapučinatoriaus (14) valymas sėkmingai užbaigtas.
- Nuimkite „Easy-Auto“ kapučinatorių.
- Išardykite „Easy-Auto“ kapučinatorių į atskiras dalis, kaip parodyta paveikslėlyje.

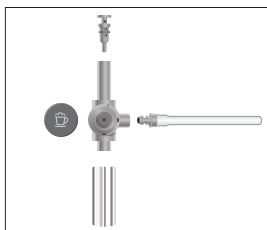

- Praplaukite kapučinatoriaus dalis tekančiu vandeniu.
- Sudėkite „Easy-Auto“ kapučinatorių ir užmaukite ant jungiamosios kapučinatoriaus dalies.
- „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymas sėkmingai užbaigtas.

17. Prietaiso utilizacija



Nemeskite nereikalingo prietaiso į šiukšlių konteinerį. Grąžinkite kavos aparatą vietos atstovui, serviso atstovui ar JURA gamyklai tinkamai utilizacijai.

18. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą

Reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis

Galima reguliuoti kavos piltuvėlio aukštį pagal naudojamus kavos puodelius.

Malamos kavos rupumas

Galima reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Žr. 2.5 skyrių.

Puodelių pašildymas

Pašildykite kavos puodelius karšto vandens arba garo pagalba. Būtinai pašildykite Espresso kavos puodelius.

Cukraus ir grietinėlės naudojimas

Kavos ruošimo metu yra prarandama kavos šiluma. Šalto pieno ar grietinėlės panaudojimas sumažina kavos temperatūrą. Patariame naudoti pašildytą pieną ir smulkų cukrų (ne kubeliais).

19. Techniniai duomenys

Įtampa (V)	230
Galingumas (W)	1450
Srovė (A)	10
Saugos atžymos	Ⓢ CE
Energijos sąnaudos budėjimo režime (W/h)	12
Vandens pompos slėgis (bar)	15
Vandens talpa (l)	1,9
Pupelių talpa (g)	200
Kavos tirščių talpa (proc.)	16
Kabelio ilgis (m)	1,1
Svoris (kg)	9
Matmenys PxAxG (cm)	28x34,5x41

Aparatas atitinka šias ES direktyvas:

72/23/EWG datuotą 19/02/1973 „Žemos įtampos direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 93/336/EWG

89/336/EWG datuotą 03/05/1989 „EMC direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 92/31/EWG

