



## Boken om IMPRESSA C5




»Boken om IMPRESSA« har av den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD försetts med anstaltens kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.

## Din IMPRESSA C5

|   |           |
|---|-----------|
| Manöverorgan och tillbehör                              | 4         |
| Ändamålsenlig användning                                | 6         |
| För din säkerhet.....                                   | 6         |
| Boken om IMPRESSA C5                                    | 9         |
| Symbolbeskrivning.....                                  | 10        |
| <b>1 IMPRESSA C5 – Click &amp; Drink</b>                | <b>11</b> |
| Dina kaffedrömmar blir sanna.....                       | 11        |
| Click & Drink.....                                      | 11        |
| JURA på Internet.....                                   | 12        |
| Knowledge Builder.....                                  | 12        |
| <b>2 Förberedelser och idrifttagning</b>                | <b>13</b> |
| Uppställning och anslutning.....                        | 13        |
| Påfyllning av vattentanken.....                         | 13        |
| Påfyllning av bönbehållaren .....                       | 13        |
| Driftsättning.....                                      | 14        |
| Insättning och aktivering av filter .....               | 15        |
| Vattnets hårdhet bestämning och inställning .....       | 16        |
| Inställning av kvarnen .....                            | 18        |
| Inkoppling.....   | 18        |
| Frånslagning (standby).....                             | 19        |
| <b>3 Lär känna apparatens alla möjligheter</b>          | <b>20</b> |
| Tillagning med en enda knapptryckning.....              | 20        |
| Engångsinställningar under tillagningen.....            | 21        |
| Permanent inställningar efter koppstorlek.....          | 22        |
| <b>4 Tillagning med en enda knapptryckning</b>          | <b>23</b> |
| Espresso .....  | 23        |
| Kaffe.....  | 23        |
| Cappuccino.....   | 24        |
| Färdigmalet kaffe .....                                 | 25        |
| Mjölkskum.....  | 26        |
| Varmvatten.....   | 27        |
| <b>5 Permanenta inställningar i programmeringsläget</b> | <b>28</b> |
| Programmerbar avstängningstid.....                      | 28        |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 6  | Skötsel   | 29 |
|    | Skötseltips .....                                 | 29 |
|    | Sköljning av apparaten.....                       | 29 |
|    | Filterbyte .....                                  | 30 |
|    | Rengöring av apparaten .....                      | 31 |
|    | Avkalkning av apparaten .....                     | 33 |
|    | Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren .....      | 35 |
|    | Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren.....       | 36 |
|    | Avkalkning av vattentank .....                    | 37 |
| 7  | Meddelanden i skötselrutan och på symboldisplayen | 38 |
| 8  | Felavhjälpning                                    | 40 |
| 9  | Transport och miljövänlig avfallshantering        | 41 |
|    | Systemtömning.....                                | 41 |
|    | Transport.....                                    | 41 |
|    | Avfallshantering.....                             | 41 |
| 10 | Tekniska data                                     | 42 |
|    | Register  | 43 |
|    | JURA kontakt / Juridisk information               | 48 |

## Manöverorgan och tillbehör

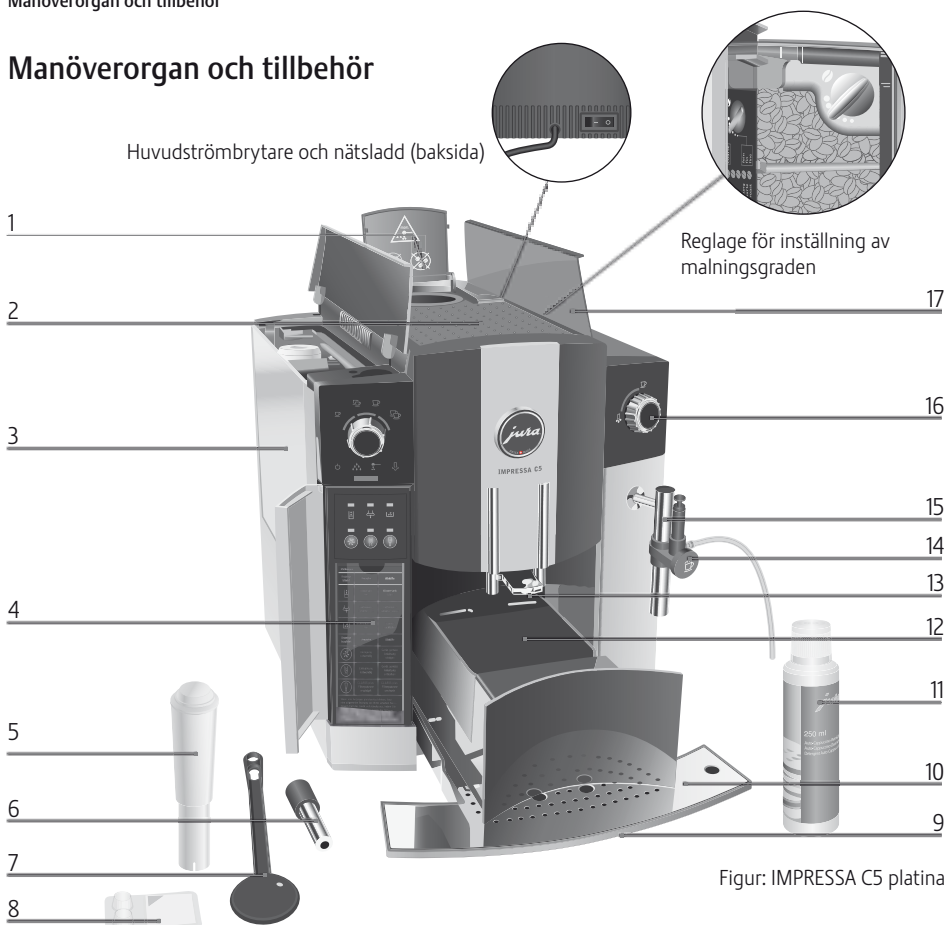


Huvudströmbrytare och nätsladd (baksida)

Reglage för inställning av malningsgraden

Figur: IMPRESSA C5 platina

|   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Påfyllningstratt för färdigmalet kaffe | 10 | Kopplattform                                      |
| 2 | Kopphylla                              | 11 | JURA Cappuccino rengöring                         |
| 3 | Vattentank med nivåindikering          | 12 | Låda med kaffesumpbehållare                       |
| 4 | Översikt skötselanvisningar            | 13 | Höjdställbart kaffeutlopp                         |
| 5 | Filterpatron CLARIS                    | 14 | Easy Cappuccino-skummare med mjölkinsugningsslang |
| 6 | Varmvattenmunstycke                    | 15 | Connector System® för utbytbara munstycken        |
| 7 | Dossked för färdigmalet kaffe          | 16 | Reglage för vatten- och mjölktilredning           |
| 8 | JURA rengöringstabletter               | 17 | Bönbehållare, arombevarande lock                  |
| 9 | Spillvattenskål                        |    |   |

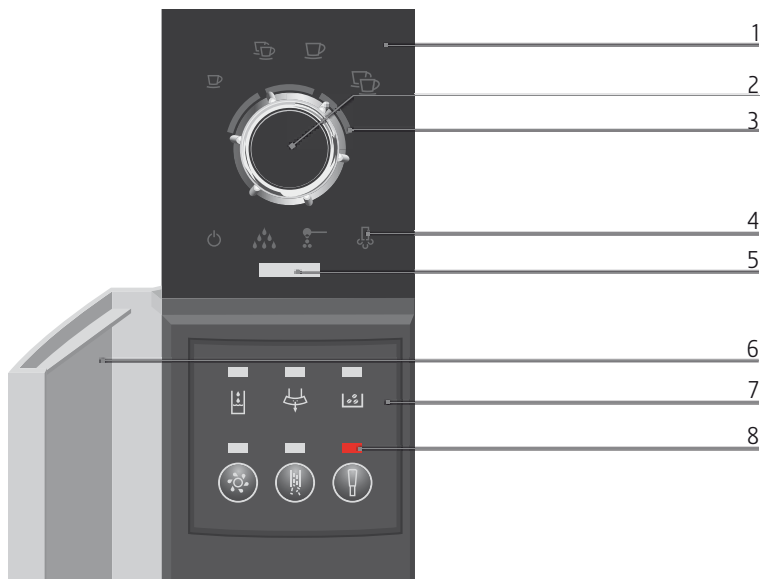

Symboldisplay

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Symboldisplay       |
| 2 | Rotary Switch       |
| 3 | Ljussegment         |
| 4 | Symboler            |
|   | ☕ 1 Espresso        |
|   | ☕☕ 2 Espresso       |
|   | ☕ 1 Kaffe           |
|   | ☕☕ 2 Kaffe          |
|   | ⏻ Till/Från         |
|   | ☁ Skötsel           |
|   | 🔑 Färdigmalet kaffe |
|   | ⬇ Ånga              |

Skötselruta

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 5 | Skötselsymbol        |
| 6 | Skötsellucka         |
| 7 | Skötselruta          |
| 8 | Symboler             |
|   | ☕ Vattentank         |
|   | ☕ Kaffesumpbehållare |
|   | ☕ Bönbehållare       |
|   | ⊗ Knapp Rengöring    |
|   | ⊗ Knapp Avkalkning   |
|   | ⊗ Knapp Filter       |

## Ändamålsenlig användning

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillagning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Ha alltid den här boken om IMPRESSA tillgänglig nära apparaten och vid behov lämna den vidare till nästa användare.

## För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA Service.
- Om apparatens nätsladd blir skadad måste du låta reparera den antingen direkt hos JURA eller hos en auktoriserad JURA serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din IMPRESSA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i boken om IMPRESSA. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Reparationer får bara utföras av auktoriserade JURA serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör.

Vid piparna och munstyckena finns risk för skällning och bränn-skador:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inga varma delar. Använd handtagen
- Se till att munstycket är rätt monterat och rent. Om monteringen inte är rätt eller om munstycket är igentäppt kan munstycket eller delar av munstycket lossna

En apparat som är skadad är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som medför brand- och skaderisker:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din IMPRESSA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Doppa aldrig din IMPRESSA, kabeln och anslutningarna i vatten.
- Lägg aldrig din IMPRESSA eller någon av dess delar i diskmaskinen.
- Slå ifrån huvudströmbrytaren till din IMPRESSA innan du rengör apparaten. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av apparaten och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får bara anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt »Tekniska data« (se typskylten och kapitel 10 »Tekniska data«).
- Använd enbart original JURA rengöringsprodukter. Om du använder tillbehör som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din IMPRESSA skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart kallt och rent kranvatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten och dra ut nätsladden om du ska vara borta en längre tid.

## Viktiga påpekanden

Fara för barn och personer med begränsad förmåga att hantera apparater:

- Apparaten är inte avsedd att skötas av barn eller personer med begränsad förmåga att hantera apparater.
- Den får endast användas av personer som kan hantera apparaten på ett säkert sätt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS:

- Förvara filterpatroner utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatroner torrt i sluten förpackning.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.



## Boken om IMPRESSA C5

Du håller nu boken om din IMPRESSA C5 i din hand. Upplysningarna i boken hjälper dig att snabbt och säkert lära känna din IMPRESSA och alla dess många möjligheter.

Kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning« visar dig steg för steg hur du ställer upp och gör i ordning din IMPRESSA.

Kapitel 3 »Lär känna apparatens alla möjligheter« är en nyttig läsning, speciellt när du börjar bli förtrogen med din IMPRESSA. Du får inspiration att aktivt utforska de många olika möjligheterna till individuell kaffenjutning.

De övriga kapitlen är avsedda som en praktisk uppslagsbok för dig.

Använd boken om IMPRESSA C5 och bli expert på att laga till spännande kaffespecialiteter. Bli en riktig »barista«!

På JURAs hemsida ([www.jura.com](http://www.jura.com)) kan du ladda ned en snabbmanual till din apparat.

## Symbolbeskrivning

### Varningstexter



#### **OBSERVERA**

Följ alltid de anvisningar som är markerade med **OBSERVERA** eller **VARNING** plus en varningssymbol. Signalordet **VARNING** används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet **OBSERVERA** när det finns risk för mindre allvarliga skador.

#### **OBSERVERA**

**OBSERVERA** gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på maskinen.

### Symboler som används



Anvisningar och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din IMPRESSA.



Hänvisningar till JURAs webbutbud med intressant påbyggnads-information:  
[www.jura.com](http://www.jura.com)



Uppmaning till åtgärd. Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.


# 1 IMPRESSA C5 – Click & Drink

## Dina kaffedrömmar blir sanna

JURA har som föresats att utveckla kvalitativt högvärdiga apparater som får ut mesta möjliga av varje kaffeblandning och rostning. Det unika intelligenta förbryggningsystemet och vår entusiasm för detaljarbetet gör detta möjligt.

## Click & Drink

IMPRESSA C5 visar hur skönt och enkelt det kan vara att få njuta av perfekt kaffe. Vidareutvecklingen av IMPRESSA-kompaktlinjen innebär en ny standard för kaffekvalitet, och även utseendemässigt visar sig apparaten från sin bästa sida. Något som speciellt entusiasmerar är den smarta manöverfilosofin. Du väljer ut kaffespecialiteterna enkelt och intuitivt med ett enda manöverorgan.

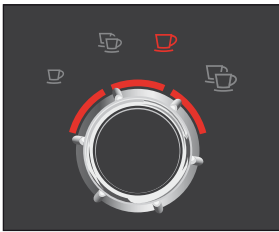

- Click & Drink.

Tack vare den revolutionära enknapps-manövreringen med vår smarta Rotary Switch är du aldrig längre bort än en knapptryckning från den perfekta kaffe-njutningen. Med en enda vridning väljer du mellan kaffe och espresso och mellan en eller två koppar. Klick – och om några sekunder kan du börja njuta.




- Symboler

Med en vacker röd färgnyans lyser och leder dig de lättbegrip- ligen hänvisningssymbolerna. På bara ett handgrepps avstånd från Rotary Switch, under ett snyggt lock, finns skötselknapp- parna med tillhörande indikeringslampor.

- Höjreglerbart kaffeutlopp

Antingen du vill använda en liten espressokopp eller den stora frukostkaffekoppen: Kaffeutloppet kan ställas in steglöst i höjd mellan 65 och 111 mm så att det passar till alla koppstorlekar. Det kommer inga kaffestänk från apparaten och du får alltid en härligt fyllig crema. Apparaten imponerar också genom sin nobla design och höga greppkvalitet.

## 1 IMPRESSA C5 – Click & Drink

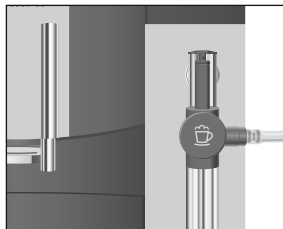

### ■ Connector System®

Tack vare Connector System® kan du utnyttja den som standard monterade Easy Cappuccino-skummaren, ett varmvattenmunstycke som ger en likformig vattenstråle samt ett extra tillval i form av ett tvåstegs uppskumningsmunstycke eller proffsmunstycket Profi Cappuccino som ger ett perfekt mjölk-skum eller varm mjölk.

## JURA på Internet

Besök oss på Internet.

- @ På vår webbsida [www.jura.com](http://www.jura.com) hittar du intressant och aktuell information om din IMPRESSA och kring temat kaffe.

## Knowledge Builder

Lär känna din IMPRESSA C5 med hjälp av dataspel.

- @ På vår hemsida [www.jura.com](http://www.jura.com) kan du använda vår Knowledge Builder. Det interaktiva hjälpmedlet LEO ger dig stöd och förklarar fördelarna hos din IMPRESSA och hur maskinen används.

## 2 Förberedelser och idrifttagning

I det här kapitlet hittar du de upplysningar som du behöver för att kunna använda din IMPRESSA utan problem. De förbereder din IMPRESSA steg för steg inför din första kaffenjutning.

### Uppställning och anslutning

Tänk på följande punkter när du ställer upp och ansluter din IMPRESSA:

- Ställ upp IMPRESSA på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din IMPRESSA så att apparaten inte kan bli överhettad.

### Påfyllning av vattentanken

För att du ska kunna njuta fullt ut av kaffet rekommenderar vi att byta vattnet varje dag.

#### OBSERVERA

---

Mjölk, mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
- 

- ▶ Öppna locket till vattentanken.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Stäng locket till vattentanken.

### Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Dina kaffebönors arom varar längre.

#### OBSERVERA


---

Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker), förmaket och frystorkat kaffe kan skada kvarnen.

- ▶ Fyll enbart på ej efterbehandlade kaffebönor i bönbehållaren.
- 

- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- ▶ På nya apparater finns ett instruktionsblad i bönbehållaren. Ta bort detta blad.

## Driftsättning

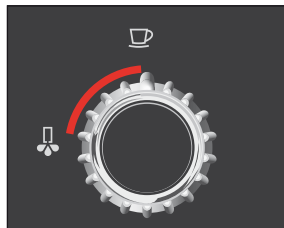




- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren, stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

---






Det är livsfarligt att använda apparaten med en trasig nätsladd.


- Använd aldrig apparaten om nätsladden är trasig.
- 

**Förutsättning:** Vattentanken är full.

- Ta bort folien från symboldisplayen.
- Sätt in nätsladdens stickkontakt i ett eluttag.
-  ► Slå till strömmen till IMPRESSA med huvudströmbrytaren på apparatens baksida.  
Symbol Till/Från  tänds (standby).
-  ► Starta IMPRESSA genom att trycka på Rotary Switch.

Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

- Ställ ett kärl under Easy Cappuccino-skummaren.
-  ► Öppna reglaget.  
Ljussegmentet på reglaget tänds. Systemet fylls på med vatten. En mindre mängd vatten rinner ut ur Easy Cappuccino-skummaren.  
Förloppet stannar automatiskt. Ljussegmentet vid reglaget blinkar.
-  ► Stäng reglaget.  
Symbolen Skötsel  blinkar så länge apparaten värms upp.  
Symbolen Skötsel  lyser.
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
-  ► Tryck på Rotary Switch.  
Apparaten sköljs, förloppet stannar automatiskt.

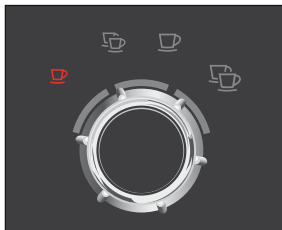

1 espresso ☞ lyser. Din IMPRESSA är klar för användning.

- i** Efter den första tillredningen av en kaffespecialitet kan det hända att skötselsymbolen blinkar och symbolen Bönbehållare ☞ blinkar, eftersom kvarnen ännu inte är helt fylld med kaffeböner. Laga i så fall till ytterligare en kaffe-specialitet.

## Insättning och aktivering av filter

Om du använder filterpatron CLARIS behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

- i** Genomför momentet »Insättning av filter« utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

@ Du kan också öva momentet »Insättning av filter« på vår webbsida. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och välj Knowledge Builder.

- ▶ Ta ut filterpatron CLARIS ur förpackningen.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Du hör ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med kallt rent kranvatten och sätt tillbaka den.




- i** Efter två månader har filtrets effekt upphört. Håll reda på tiden med hjälp av datumbrickan på patronhållaren.



**Förutsättning:** Din IMPRESSA är frånslagen (standby).

- ▶ Öppna skötselluckan.

- ☞ ▶ Håll knappen Filter intryckt ända tills symbolen Filter ☞ tänds.

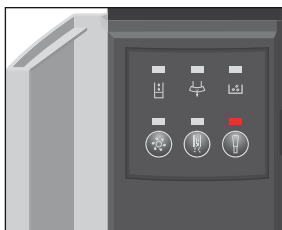

## 2 Förberedelser och idrifttagning

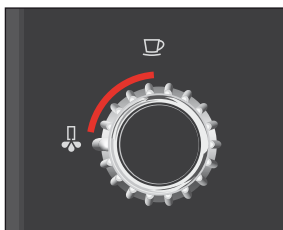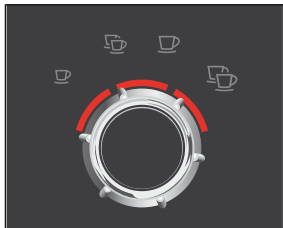

### Vattnets hårdhet bestämning och inställning

▶ Vrid Rotary Switch tills de tre ljussegmenten ovanför Rotary Switch lyser.

**i** När de tre ljussegmenten lyser vet du att filtret har aktiverats. Om inga ljussegment lyser är filtret inte aktivt.

▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Easy Cappuccino-skumaren.

▶ Om mjölkinsugningsslangen är ansluten tar du bort den.

▶ Öppna reglaget.  
Filtersköljningen startar. Ljussegmentet vid reglaget lyser.

**i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

▶ Stäng reglaget.  
IMPRESSA slås ifrån (standby). Filtret är nu aktiverat.





Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka IMPRESSA. Därför är det viktigt att du ställer in vattnets hårdhet.

**i** Du kan inte ställa in vattnets hårdhet om du använder filterpatron CLARIS och har aktiverat filtret.

**i** Vattnets hårdhet ställs vid fabriken in på steg 3.



Symbolerna på symboldisplayen visar vilket hårdhetssteg som är inställt för vattnet. Antalet symboler anger då respektive steg.

| Steg | Vattnets hårdhet   | Visning på displayen  |
|------|--|---|
| 0    | Vattnets hårdhet är frånslagen, den automatiska kalkavlagringsindikeringen är frånslagen | Ingen symbol lyser  |
| 1    | tysk vattenhårdhetsgrad 1 – 7° dH<br>fransk vattenhårdhetsgrad 1,79 – 12,53° f           | 1 symbol lyser<br>   |
| 2    | tysk vattenhårdhetsgrad 8 – 15° dH<br>fransk vattenhårdhetsgrad 14,32 – 26,85° f         | 2 symboler lyser<br> |
| 3    | tysk vattenhårdhetsgrad 16 – 23° dH<br>fransk vattenhårdhetsgrad 28,64 – 41,14° f        | 3 symboler lyser<br> |
| 4    | tysk vattenhårdhetsgrad 24 – 30° dH<br>fransk vattenhårdhetsgrad 42,96 – 53,7° f         | 4 symboler lyser<br> |













Med de Aquadur® teststickor som medföljer i Welcome Pack kan du bestämma vattnets hårdhet.

- ▶ Håll stickan kortvarigt (en sekund) under rinnande kranvatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ungefär en minut.
- ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med ledning av Aquadur® teststickornas färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

Nu kan du ställa in vattnets hårdhet.

**Exempel:** Så här ändrar du vattnets hårdhet från steg 3 till steg 4.

**Förutsättning:** Din IMPRESSA är frånslagen (standby).

- ▶ Öppna skötselluckan.
-  ▶ Håll knappen Avkalkning intryckt **ända** tills symbolen Avkalkning  tänds. Symbolen Avkalkning  och symbolerna    lyser.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills de fyra symbolerna     lyser.
-  ▶ Bekräfta inställningen på steg 4 genom att trycka på Rotary Switch. IMPRESSA slås ifrån (standby). Vattnets hårdhet är nu inställd.



## Inställning av kvarnen

### OBSERVERA

Du kan anpassa kvarnen till kaffets rostningsgrad.

---

Om du ställer in malningsgraden när kvarnen står stilla kan du skada vridreglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan kvarnen är igång.
- 

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Vi rekommenderar:

- En fin malningsgrad för ljusrostat kaffe.
  - Om malningsgraden är **för fin** rinner kaffet ut ur kaffeutloppet droppvis.
- En grov malningsgrad för mörkrostat kaffe.
  - Om malningsgraden är **för grov** rinner kaffet ut ur kaffeutloppet för snabbt.


**Exempel:** Så här ändrar du malningsgraden **medan** du lagar till kaffet.





- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Vrid Rotary Switch till 1 kaffe ☞.
- ▶ Starta kaffetillagningen genom att trycka på Rotary Switch. Kvarnen startar och 1 kaffe ☞ blinkar.
- ▶ Ställ in reglaget för malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång. Kaffet tillagas. Malningsgraden är inställd.



## Inkoppling






När du startar IMPRESSA begärs sköljning automatiskt.

**Förutsättning:** Din IMPRESSA har startats med huvudströmbrytaren, symbolen Till/Från  lyser (standby).

-  ▶ Starta IMPRESSA genom att trycka på Rotary Switch.  
Symbolen Skötsel  blinkar så länge apparaten värms upp.  
Symbolen Skötsel  lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
-  ▶ Starta sköljningen genom att trycka på Rotary Switch.  
Kaffeutloppet sköljs. Förloppet stannar automatiskt och din IMPRESSA är nu klar för användning.

## Frånslagning (standby)

När du stänger av IMPRESSA sköljs systemet automatiskt.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
-  ▶ Vrid Rotary Switch till symbolen Till/Från .
-  ▶ Stäng av IMPRESSA genom att trycka på Rotary Switch.  
Systemet sköljs. Symbolen Skötsel  blinkar. Förloppet stannar automatiskt.  
IMPRESSA är nu avstängd (standby), symbolen Till/Från  lyser.

## 3 Lär känna apparatens alla möjligheter

IMPRESSA tillreder en förträfflig kaffespecialitet åt dig med en enda knapptryckning. Dessutom har du möjlighet att under tillredningen anpassa kaffestyrkan och vattenmängden till dina individuella önskemål.

I det här kapitlet får du med hjälp av några exempel lära känna alla de olika användningsalternativen. För att du ska bli förtrogen med din IMPRESSA rekommenderar vi dig att aktivt utföra förslagen i kapitlet. Det lönar sig.

Lär känna följande användningsalternativ:

- Tillagning med en enda knapptryckning
- Engångsinställningar **under** tillagningen
- Permanenta inställningar efter koppstorlek

**i** Medan apparaten lagar till en kaffespecialitet kan du när som helst stoppa den. Tryck i så fall på Rotary Switch.


@ Om du föredrar att lära känna din IMPRESSA med hjälp av dataspel så har du alltid tillgång till det interaktiva inlärningsprogrammet Knowledge Builder på [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Tillagning med en enda knapptryckning

Laga till din favoritkaffespecialitet med en enda knapptryckning.

Med den här mallen kan du laga till alla slag av kaffespecialiteter med en enda knapptryckning.

**i** Om du inte ändrar inställningarna tillagas alla kaffe-specialiteter med en knapptryckning med kaffestyrkan **mild**.

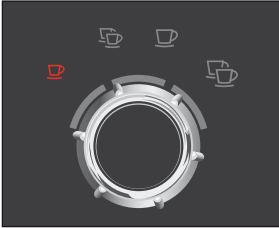

## Engångsinställningar under tillagningen

**Exempel:** Så här lagar du till en espresso.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ▶ Vrid Rotary Switch till 1 espresso ☕.
- ▶ Starta espressotillagningen genom att trycka på Rotary Switch.  
1 espresso ☕ blinkar. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.  
Tillagningen stannar automatiskt.


Du kan ändra både kaffestyrkan och vattenmängden under tillagningen. Dessa inställningar lagras inte i minnet.

Engångsinställningar under tillagningen följer alltid den här mallen.

- i** Under malningen visas kaffestyrkan med ljussegmenten ovanför Rotary Switch. Du kan ändra kaffestyrkan medan du lagar till 1 espresso eller 1 kaffe.

Du kan ställa in följande kaffestyrkor:

| Kaffestyrkan | Visning på symboldisplayen |
|--------------|----------------------------|
| Mild         | 1 ljussegment lyser        |
| Normal       | 2 ljussegment lyser        |
| Stark        | 3 ljussegment lyser        |

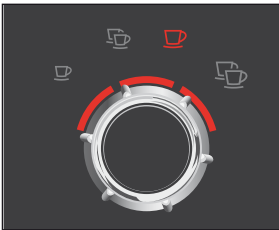


- i** Under bryggningen visas vattenmängden med ljussegmenten. Medan bryggningen pågår kan du ändra vattenmängden genom att vrida Rotary Switch.

**Exempel:** Så här lagar du till ett **starkt** kaffe.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Vrid Rotary Switch till 1 kaffe ☕.
- ▶ Starta kaffetillagningen genom att trycka på Rotary Switch.  
Kvarnen startar, 1 kaffe ☕ blinkar, ett ljussegment ovanför Rotary Switch tänds.

### 3 Lär känna apparatens alla möjligheter

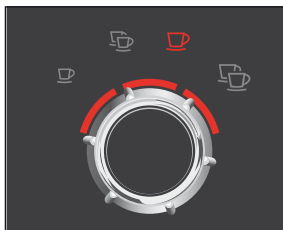


- ▶ Vrid Rotary Switch medurs tills tre ljussegment lyser **medan** kvarnen är igång.  
Malningen stannar, bryggningen börjar och den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.  
Tillagningen stannar automatiskt.

## Permanent inställningar efter koppstorlek

Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden för alla kaffespecialiteter till din koppstorlek. Ställ in vattenmängden en gång som i det följande exemplet. Vid alla efterföljande tillagningar rinner samma mängd ut.

Den **permanent** inställningen efter koppstorlek för alla kaffespecialiteter följer samma mall.

**Exempel:** Så här ställer du in vattenmängden för en espresso **permanent**.

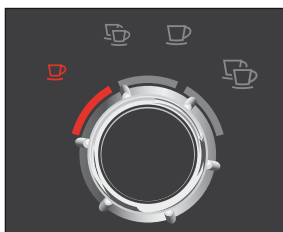

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ▶ Vrid Rotary Switch till 1 espresso **☞**.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills ljussegmentet ovanför Rotary Switch blinkar.  
Kaffetillagningen startar och espresso rinner ned i koppen.
- ▶ Tryck på Rotary Switch när det finns tillräckligt med espresso i koppen.  
Espressotillagningen stannar. Den inställda vattenmängden för en espresso lagras **permanent**.

**i** Du kan när som helst ändra inställningarna genom att upprepa förloppet.

## 4 Tillagning med en enda knapptryckning

I det här kapitlet får du lära dig att laga till kaffespecialiteter, mjölk och varmvatten.





I kapitel 3 »Lär känna apparatens alla möjligheter« kan du läsa om hur du anpassar inställningarna till dina individuella önskemål.


- i** Medan apparaten lagar till en kaffespecialitet kan du när som helst stoppa den. Tryck i så fall på Rotary Switch.
- @ Du kan också pröva på att laga till kaffespecialiteterna på nätet. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och välj Knowledge Builder.

### Espresso

En verklig klassiker från Italien. Kronan på en kopp espresso är den fasta creman.





**Exempel:** Så här lagar du till en espresso.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
-  ▶ Vrid Rotary Switch till 1 espresso .
-  ▶ Starta espressotillagningen genom att trycka på Rotary Switch.  
1 espresso  blinkar. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.  
Tillagningen stannar automatiskt.

På samma sätt lagar du till två koppar espresso. Ställ två koppar under kaffeutloppet. Vrid Rotary Switch till symbolen 2 espresso  och starta kaffetillagningen genom att trycka på reglaget.

### Kaffe

**Exempel:** Så här lagar du till en kopp kaffe.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
-  ▶ Vrid Rotary Switch till 1 kaffe .
-  ▶ Starta kaffetillagningen genom att trycka på Rotary Switch.  
1 kaffe  blinkar. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.  
Tillagningen stannar automatiskt.

## 4 Tillagning med en enda knapptryckning



På samma sätt lagar du till två koppar kaffe. Ställ två koppar under kaffeutloppet. Vrid Rotary Switch till symbolen 2 kaffe ☕ och starta kaffetillagningen genom att trycka på reglaget.

## Cappuccino

Ett klassiskt italienskt recept. En Cappuccino består till en tredjedel vardera av espresso, varm mjölk och mjölkskum. Som kronan på verket strör man över litet kakaopulver.


**Förutsättning:** Din IMPRESSA är klar för användning och Easy Cappuccino-skummaren är monterad.

- ▶ Ta fram mjölkinsugningsslangen, som finns i Welcome Pack.
- ▶ Ta av skyddslocket från Easy Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
- ▶ Stick ned den andra ändan i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.

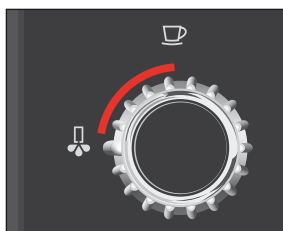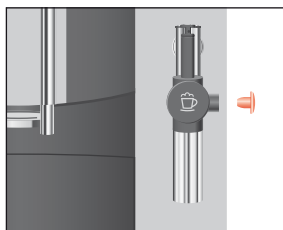

- ▶ Ställ en kopp under Easy Cappuccino-skummaren.
  - ▶ Vrid Rotary Switch till symbolen Ånga ☁.
  - ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. Symbolen Ånga ☁ blinkar tills IMPRESSA har blivit varm. Ljussegmentet vid reglaget blinkar när temperaturen har blivit tillräckligt hög.
  - ▶ Öppna reglaget. Mjölkskummet tillreds.
  - ▶ Stäng reglaget när det finns tillräckligt med mjölkskum i koppen.
- i** Så länge ljussegmentet vid reglaget blinkar kan du fortsätta att tillreda mjölkskum.



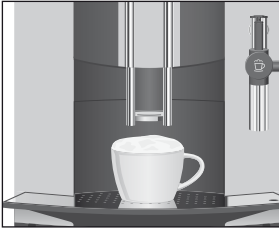

- ▶ Skjut in koppen under kaffeutloppet.
- 🕒 ▶ Vrid Rotary Switch till 1 espresso ☞.
- 🕒 ▶ Starta espressotillagningen genom att trycka på Rotary Switch.  
1 espresso ☞ blinkar. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.  
Tillagningen stannar automatiskt.

För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **regelbundet**. Mer om detta kan du läsa i kapitel 6 »Skötsel – Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren«.

## Färdigmalet kaffe

Via påfyllningstratten för färdigmalet kaffe har du möjlighet att använda ytterligare en kaffesort.


Alla kaffespecialiteter med färdigmalet kaffe tillagas enligt samma mall.

- i** Fyll aldrig på mer än två strukna dosskedar färdigmalet kaffe.
- i** Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- i** Om du har fyllt på en för liten mängd färdigmalet kaffe avbryter IMPRESSA förloppet och är därefter åter klar för användning.

**Exempel:** Så här lagar du till en kopp med färdigmalet kaffe.

- ▶ Ta fram dosskeden för färdigmalet kaffe, som finns i Welcome Pack.
- 🕒 ▶ Vrid Rotary Switch till symbolen för färdigmalet kaffe ☞.
- 🕒 ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.  
Symbolen för färdigmalet kaffe ☞ blinkar.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.


#### 4 Tillagning med en enda knapptryckning

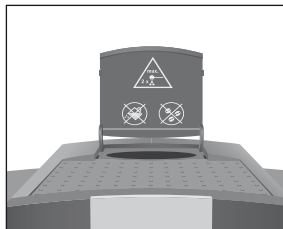

- ▶ Öppna påfyllningstratten för färdigmalet kaffe.
- ▶ Fyll på en struken dossked färdigmalet kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Vrid Rotary Switch till 1 kaffe ☞.
- ▶ Starta kaffetillagningen genom att trycka på Rotary Switch. Symbolerna Färdigmalet kaffe ☞ och 1 kaffe ☞ blinkar. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen stannar automatiskt.


På samma sätt lagar du till två koppar färdigmalet kaffe. Ställ två koppar under kaffeutloppet. fyll på två strukna dosskedar färdigmalet kaffe i påfyllningstratten, vrid Rotary Switch till symbolen 2 kaffe ☞ och starta kaffetillagningen genom att trycka på reglaget.

## Mjölkskum

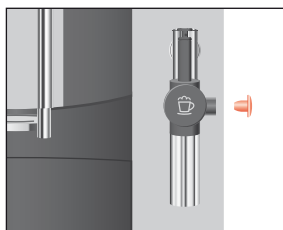

**Förutsättning:** Din IMPRESSA är klar för användning och Easy Cappuccino-skumaren är monterad.

- ▶ Ta fram mjölkinsugningsslangen, som finns i Welcome Pack.
- ▶ Ta av skyddslocket från Easy Cappuccino-skumaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skumaren.
- ▶ Stick ned den andra ändan i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ en kopp under Easy Cappuccino-skumaren.
- ▶ Vrid Rotary Switch till symbolen Ånga ☞.
- ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. Symbolen Ånga ☞ blinkar tills IMPRESSA har blivit varm. Ljussegmentet vid reglaget blinkar när temperaturen har blivit tillräckligt hög.

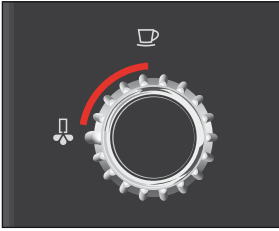

- ▶ Öppna reglaget.  
Mjölkskummet tillreds.
- ▶ Stäng reglaget när det finns tillräckligt med mjölkskum i koppen.

**i** Så länge ljussegmentet vid reglaget blinkar kan du fortsätta att tillreda mjölkskum.

För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen**. Mer om detta kan du läsa i kapitel 6 »Skötsel – Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren«.

## Varmvatten



Montera det utbytbara varmvattenmunstycket så att du får ett perfekt vattenflöde.

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.


Byt först munstycket:

- ▶ Dra försiktigt ut Easy Cappuccino-skummaren ur Connector System®.
- ▶ Ta fram varmvattenmunstycket, som finns i Welcome Pack.
- ▶ Stick in det i Connector System® samtidigt som du vrider lätt på det.
- ▶ Ställ en kopp under varmvattenmunstycket.



**Förutsättning:** Din IMPRESSA är klar för användning.

- ▶ Öppna reglaget.  
Ljussegmentet vid reglaget lyser. Varmt vatten rinner ned i koppen.
- ▶ Stäng reglaget när det finns tillräckligt med vatten i koppen.

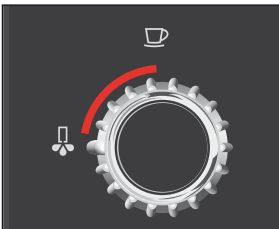

## 5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

### Programmerbar avstängningstid

Du kan spara energi genom den programmerbara avstängningen av din IMPRESSA.

Antalet tända symboler visar den programmerbar avstängningstid i timmar:

| Frånslagstid | Visning på symboldisplayen | Innebörd                      |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| Ej aktiv     | Ingen symbol lyser         | Ingen automatisk frånslagning |
| 1 timma      | 1 symbol lyser ☐           | Frånslagning efter 1 timma    |
| 2 timmar     | 2 symboler lyser ☐ ☐       | Frånslagning efter 2 timmar   |
| 4 timmar     | 3 symboler lyser ☐ ☐ ☐     | Frånslagning efter 4 timmar   |
| 8 timmar     | 4 symboler lyser ☐ ☐ ☐ ☐   | Frånslagning efter 8 timmar   |



**Exempel:** Så här ändrar du den programmerbar avstängningstid från 1 timma till 2 timmar.

**Förutsättning:** Din IMPRESSA är frånslagen (standby).

► Öppna skötselluckan.

☼ ► Tryck på knappen Rengöring **ända** tills symbolen Rengöring ☼ tänds.

IMPRESSA befinner sig i programmeringsläget. Symbol Rengöring ☼ och symbol ☐ lyser.

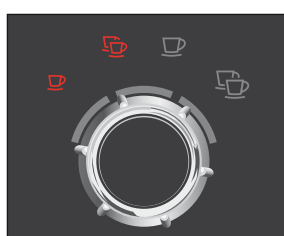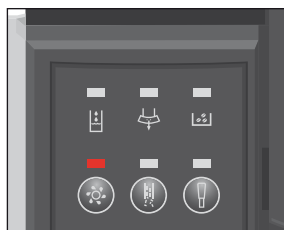

☼ ► Vrid Rotary Switch tills de två symbolerna ☐ ☐ lyser.

☼ ► Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. IMPRESSA slås ifrån (standby). Den programmerbar avstängningstid är nu inställd på 2 timmar.

## 6 Skötsel

Din IMPRESSA har följande inbyggda skötselprogram:

- Sköljning av apparaten
- Filterbyte
- Rengöring av apparaten
- Avkalkning av apparaten



När skötselsymbolen lyser gör den dig uppmärksam på att olika skötselåtgärder behövs. Öppna skötselluckan och följ anvisningarna i skötselrutan. I det visade exemplet behöver din IMPRESSA rengöras.

- i** Utför rengöring, avkalkning och filterbyte när du får uppmaning till detta.


### Sköseltips

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din IMPRESSA och alltid vara säker på en optimal kaffekvalitet bör du sköta om apparaten **dagligen**.

Gör så här:



- Töm kaffesumpbehållaren och spillvattenskålen. Skölj dem med varmt vatten.
- Skölj vattentanken med rent vatten.
- Ta isär och skölj Easy Cappuccino-skummaren (se kapitel 6 »Skötsel – Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren«).
- Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa.

### Sköljning av apparaten

- i** När du startar IMPRESSA begärs en sköljning efter uppvärmningen, vilket visas genom att symbolen Skötsel  tänds. Starta sköljningen genom att trycka på Rotary Switch.
- i** När du stänger av IMPRESSA genomförs sköljning automatiskt.



**Förutsättning:** Din IMPRESSA är klar för användning.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Vrid Rotary Switch till symbolen Skötsel .
- ▶ Starta sköljningen genom att trycka på Rotary Switch. Sköljningen startar, symbolen Skötsel  blinkar. Sköljningen stannar automatiskt. Din IMPRESSA är klar för användning.


## Filterbyte

- i** Efter att 50 liter vatten har behandlats har filtrets effekt upphört. Din IMPRESSA begär då automatiskt att filtret ska bytas.
- i** Efter två månader har filtrets effekt upphört. Håll reda på tiden med hjälp av datumbrickan på patronhållaren.
- i** Om filterpatron CLARIS inte har programmerats och aktiverats får du inte någon uppmaning att byta filter.


## Byte efter uppmaning

Så här byter du filterpatron CLARIS när du får uppmaning från IMPRESSA.



**Förutsättning:** Skötselsymbolen och symbolen Filter  lyser.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren.
- ▶ Ta bort den gamla filterpatron CLARIS.
- ▶ Sätt in den nya filterpatron CLARIS i vattentanken med en lätt tryckning.
- ▶ Stäng patronhållaren. Du hör ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med kallt rent kranvatten och sätt tillbaka den.

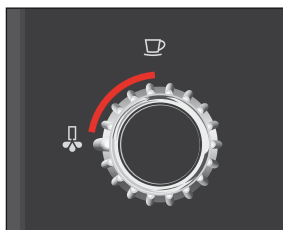

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Easy Cappuccino-skumaren.
- ▶ Om mjölkinsugningsslangen är ansluten tar du bort den.
- ① ▶ Håll knappen Filter intryckt ända tills symbolen Filter ① tänds.  
Ljussegmentet på reglaget blinkar.

- ⊙ ▶ Öppna reglaget.  
Filtersköljningen startar. Ljussegmentet på reglaget tänds.

- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Ljussegmentet på reglaget blinkar.

- ⊙ ▶ Stäng reglaget.  
Skötselsymbolen 🔥 blinkar, IMPRESSA värms upp och är sedan klar för användning.

## Manuellt filterbyte

Du kan starta »Filterbytesförloppet« manuellt. Starta när du får den första åtgärdsuppmanningen ▶ enligt beskrivningen »Byte efter uppmanning«.

## Rengöring av apparaten

Efter 200 kaffetillagningar eller 80 startsköljningar begär IMPRESSA en rengöring.

### OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötseltillbehör.


- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 15 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringsresultatet sämre.
- i** JURA-rengöringstabletter finns att köpa hos återförsäljaren.



- @ Pröva på förloppet »Rengöring av apparaten« på nätet. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och välj Knowledge Builder.

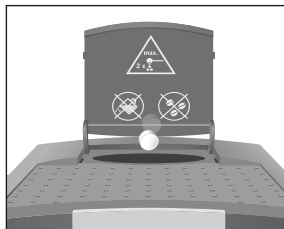
## Rengöring efter uppmaning



Så här utför du rengöringen när du får uppmaning från IMPRESSA.

**Förutsättning:** Skötselsymbolen och symbolen Rengöring  lyser.


 ▶ Håll knappen Rengöring intryckt ända tills symbolen Rengöring  blinkar.


Symbolen Kaffesumpbehållare  blinkar.

- ▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.
- ▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.

Symbolen Rengöring  lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.


 ▶ Tryck på knappen Rengöring.


Symbolen Rengöring  blinkar. Vatten rinner ut ur kaffeutloppet.


Förloppet avbryts. Symbolen Färdigmalet

kaffe  blinkar, symbolen Rengöring  lyser.


- ▶ Öppna locket över påfyllningstratten för färdigmalet kaffe.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till vattentanken.

 ▶ Tryck på knappen Rengöring.

Symbolen Rengöring  blinkar. Vatten rinner ut flera gånger ur kaffeutloppet.

Förloppet avbryts, symbolen Kaffesump behållare  blinkar.

- ▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.
- ▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.

Rengöringen är klar. Skötselsymbolen  blinkar, IMPRESSA värms upp och är sedan klar för användning.

## Manuell rengöring

Du kan starta »Rengöring av apparaten« manuellt. Starta när du får den första åtgärdsuppmaningen ▶ enligt beskrivningen »Rengöring efter uppmaning«.



## Avkalkning av apparaten



### OBSERVERA

Kalk avlagras under användningen av IMPRESSA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning. Kalkavlagringarna beror av vattnets hårdhetsgrad.

---

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud och ögon.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
  - ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare vid ögonkontakt.
- 

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA-skötseltillbehör.
- 

### OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppkomma på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.
- 

### OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan orsaka skador på ömtåliga ytor.

- ▶ Avlägsna stänk omedelbart.
- 

**i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.


**i** JURA-avkalkningstabletter finns att köpa hos åter-försäljaren.




@ Pröva på förloppet »Avkalkning av apparaten« på nätet. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och välj Knowledge Builder.



## Avkalkning efter uppmaning



Så här utför du avkalkningen när du får uppmaning från IMPRESSA:


**Förutsättning:** Skötselsymbolen och symbolen Avkalkning  lyser.

- ▶ Håll knappen Avkalkning intryckt ända tills symbolen Avkalkning  blinkar.  
Symbolen Kaffesumpbehållare  blinkar.
- ▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.
- ▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.  
Symbolen Vattentank  blinkar.

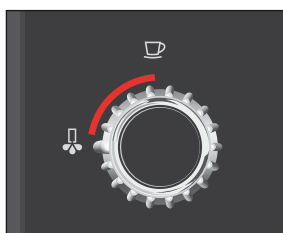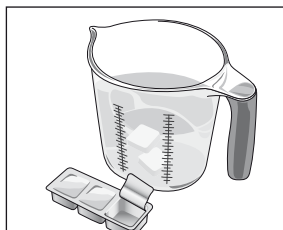

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i en blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken.
- ▶ Sätt in vattentanken.  
Ljussegmentet på reglaget blinkar.
- ▶ Ta bort munstycket
- ▶ Ställ ett kärl under Connector System®.

- ⊗ ▶ Öppna reglaget.  
Vatten rinner ut ur Connector System®.  
Ljussegmentet vid reglaget lyser under avkalkningen.  
Förloppet stannar automatiskt, ljussegmentet vid reglaget blinkar.
- ⊗ ▶ Stäng reglaget.  
Avkalkningen återupptas. Efter några minuter blinkar symbolen Kaffesumpbehållare ☞.  
▶ Töm kärlet under Connector System®.  
▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.  
▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.  
Symbolen Vattentank ☞ blinkar.  
▶ Skölj ur vattentanken noggrant och fyll den med kallt och rent kranvatten.  
▶ Sätt tillbaka vattentanken.  
▶ Ställ ett kärl under Connector System®.  
Ljussegmentet på reglaget blinkar.

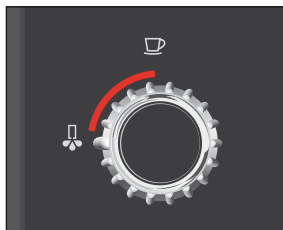

- ▶ Öppna reglaget.  
Vatten rinner ut ur Connector System®.  
Förloppet stannar automatiskt, ljussegmentet vid reglaget blinkar.
- ▶ Stäng reglaget.  
Avkalkningen återupptas. Efter några minuter blinkar symbolen Kaffesumpbehållare ☘.  
▶ Töm spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.  
▶ Sätt tillbaka den tomma spillvattenskålen och kaffesumpbehållaren.  
▶ Sätt på munstycket igen.  
Avkalkningen är klar. Skötselsymbolen ☘ blinkar, IMPRESSA värms upp och är sedan klar för användning.

**i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningen måste du skölja ur vattentanken noggrant.


## Manuell avkalkning

Du kan starta »Avkalkning av apparaten« manuellt. Starta när du får den första åtgärdsuppmanningen ▶ enligt beskrivningen »Avkalkning efter uppmanning«.

## Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren

För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten **efter varje** mjölktilredning.

- i** Du får ingen uppmanning från IMPRESSA att skölja Easy Cappuccino-skummaren.
  - ▶ Dra försiktigt ut Easy Cappuccino-skummaren ur Connector System®.
  - ▶ Ta isär Easy Cappuccino-skummaren i dess beståndsdelar.
  - ▶ Skölj skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
  - ▶ Sätt ihop Easy Cappuccino-skummaren och anslut den till Connector System®.

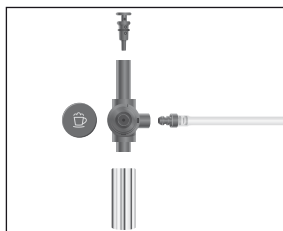

## Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren

För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** efter att du har tillrett mjölk.

- i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att rengöra Easy Cappuccino-skummaren.
- i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.



### OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötseltillbehör.

- @ Pröva på förloppet på nätet. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och välj Knowledge Builder.


**Förutsättning:** Din IMPRESSA är klar för användning.


- ▶ Ställ ett kärl under Easy Cappuccino-skummaren.
- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
- ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
- ▶ Vrid Rotary Switch till symbolen Ånga .
- ▶ Bekräfta genom att trycka på Rotary Switch. Symbolen Ånga  blinkar tills IMPRESSA har blivit varm. Ljussegmentet vid reglaget blinkar när temperaturen har blivit tillräckligt hög.
- ▶ Öppna reglaget. Skummaren och slangen rengörs.
- ▶ Stäng reglaget så snart kärlet med Cappuccino-rengöring är tomt. Ljussegmentet vid reglaget blinkar.

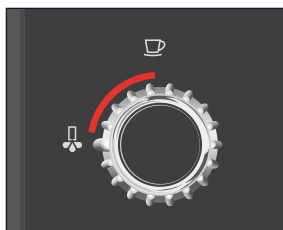





- ▶ Fyll kärlet med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölk-insugningsslangen i det.

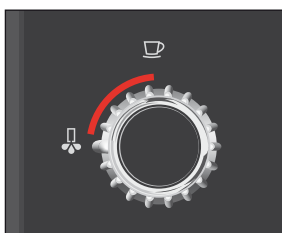**i** Utför nästa moment så länge ljussegmentet vid reglaget blinkar. Det innebär att IMPRESSA har tillräckligt hög temperatur för ånga. När ljussegmentet inte längre blinkar vrider du på nytt Rotary Switch till symbolen Ånga  och trycker på Rotary Switch. Ljussegmentet vid reglaget blinkar när temperaturen åter har blivit tillräckligt hög.










-  ▶ Öppna reglaget.  
Skummaren och slangen sköljs med rent vatten.
-  ▶ Stäng reglaget så snart kärlet med vattnet är tomt.  
Rengöringen av Easy Cappucino-skummaren är klar och din IMPRESSA är klar för användning.









## Avkalkning av vattentank

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.



- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatron CLARIS om du använder en sådan.
- ▶ Avkalka tanken med ett vanligt, mildt avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
- ▶ Skölj därefter vattentanken noggrant.
- ▶ Sätt i filterpatron CLARIS igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll på vattentanken med rent vatten.
- ▶ Sätt i vattentanken igen.

## 7 Meddelanden i skötselrutan och på symboldisplayen

| Meddelande  | Orsak/följd   | Åtgärd  |
|---|---|---|
| Skötselsymbolen lyser eller blinkar   | Din IMPRESSA har något att berätta för dig  | ► Öppna sköselluckan och följ de instruktioner som visas  |
| Skötselsymbolen och symbolen Vattentank  blinkar             | Vattentanken är tom.<br>Du kan varken laga till kaffespecialiteter eller bereda varmvatten                        | ► Fyll på vattentanken (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken«)  |
| Skötselsymbolen och symbolen Kaffesumpbehållare  blinkar     | Kaffesumpbehållaren är full.<br>Du kan inte laga till några kaffespecialiteter, men det går att bereda varmvatten | ► Töm kaffesumpbehållaren och spillvattenskålen   |
| Skötselsymbolen och symbolen Bönbehållare  blinkar           | Bönbehållaren är tom.<br>Du kan inte laga till några kaffespecialiteter, men det går att bereda varmvatten        | ► Fyll på bönbehållaren. Symbolen släcks när du har tillagat en kaffespecialitet (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren«) |
| Skötselsymbolen och symbolen Rengöring  lyser                | IMPRESSA måste rengöras efter 200 kaffetillagningar eller 80 startsköljningar                                     | ► Utför rengöringen (se kapitel 6 »Skötsel – Rengöring av apparaten«)   |
| Skötselsymbolen och symbolen Avkalkning  lyser             | IMPRESSA kräver avkalkning  | ► Utför avkalkningen (se kapitel 6 »Skötsel – Avkalkning av apparaten«)   |
| Skötselsymbolen och symbolen Filter  lyser                 | Filterpatron CLARIS är förbrukad  | ► Byt filterpatron CLARIS (se kapitel 6 »Skötsel – Filterbyte«)   |
| Skötselsymbolen och symbolen Rengöring  blinkar två gånger | Systemet är för varmt för att rengöring ska kunna utföras   | ► Vänta några minuter   |

| Meddelande   | Orsak/följd   | Åtgärd  |
|--|---|---|
| Skötselsymbolen och symbolen Avkalkning  blinkar två gånger   | Systemet är för varmt för att avkalkning ska kunna utföras                          | ▶ Vänta några minuter   |
| Symbolen Skötsel  blinkar två gånger  | Systemet är för varmt för att skötsel- och avstängnings-sköljning ska kunna utföras | ▶ Vänta några minuter   |
| Skötselsymbolen och alla symbolerna      bakom skötselluckan blinkar i takt | Ett allmänt fel har uppkommit   | ▶ Stäng av IMPRESSA fullständigt med hjälp av huvudströmbrytaren  . Om felet kvarstår när du slår till strömmen igen måste du kontakta kundtjänsten (se kapitlet »JURA kontakt / Juridisk information«). |

## 8 Felavhjälpning

| Problem   | Orsak/följd   | Åtgärd   |
|---|---|--|
| Mycket högt ljud från kvarnen   | Det finns främmande föremål i kvarnen   | ► Kontakta kundtjänsten (se kapitlet »JURA kontakt / Juridisk information«).   |
| Symbolen Kaffesumpbehållare  blinkar hela tiden  | Lådan med kaffesumpbehållaren är inte rätt insatt                             | ► Sätt in lådan rätt   |
| Det bildas för litet skum vid mjölkuppskumningen  | Det finns föroreningar i Easy Cappuccino-skummaren                            | ► Rengör Easy Cappuccino-skummaren (se kapitel 6 »Skötsel – Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren«)   |
| Kaffet rinner bara droppvis vid tillagningen  | Kaffet eller det färdigmalna kaffet är alltför finmalet och sätter igen silen | ► Ställ in kvarnen på grövre malning eller använd grövre färdigmalet kaffe (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Inställning av kvarnen«) |
| Det går inte att ställa in vattnets hårdhet   | Filterpatron CLARIS har aktiverats  | ► Avaktivera filterpatron CLARIS (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Insättning och aktivering av filter«)                              |
| Skötselsymbolen lyser och symbolen Bönbehållare  fortsätter att blinka trots att bönbehållaren är påfylld | Apparaten detekterar först vid kaffetillagningen om bönbehållaren är påfylld  | ► Laga till en kaffespecialitet  |



**i** Om felet kvarstår måste du kontakta kundtjänsten (se kapitlet »JURA kontakt / Juridisk information«).




## 9 Transport och miljövänlig avfallshantering

### Systemtömning

Förloppet »Systemtömning« måste utföras för att IMPRESSA ska vara skyddad mot frysskador under en transport.

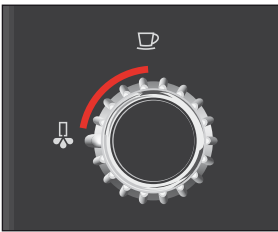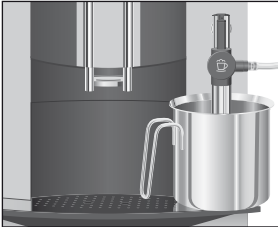

**Förutsättning:** Din IMPRESSA är klar för användning.

- ▶ Ställ ett kärl under munstycket.
- ⦿ ▶ Vrid Rotary Switch till symbolen Ånga ☁.
- ⦿ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. Symbolen Ånga ☁ blinkar tills IMPRESSA har värmts upp. Ljussegmentet vid reglaget blinkar när temperaturen har blivit tillräckligt hög.
- ⦿ ▶ Öppna reglaget. Ånga strömmar ut ur munstycket.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den. Ånga strömmar ut ur munstycket ända tills systemet är tomt. Ljussegmentet vid reglaget blinkar.
- ⦿ ▶ Stäng reglaget.
- i** Skötselsymbolen och symbolen Vattentank  blinkar. Bry dig inte om symbolerna.
- ⦿ ▶ Stäng av apparaten genom att trycka på Rotary Switch.
- ⦿ ▶ Slå ifrån strömmen till IMPRESSA med hjälp av huvudströmbrytaren.
- i** När du använder apparaten nästa gång måste du fylla på systemet på nytt (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Driftsättning«).

### Transport

Spara IMPRESSA förpackningen. Den skyddar apparaten under transport.

### Avfallshantering



Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återföras till kretsloppet. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

## 10 Tekniska data

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Spänning                  | 220 – 240 V AC, 50 Hz |
| Effekt                    | 1450 W                |
| Strömstyrka               | 6,6 – 6,0 A           |
| Säkerhetskontroll         | Ⓢ                     |
| Energiförbrukning standby | 2,5 Wh                |
| Pumptryck                 | statiskt max. 15 bar  |
| Volym, vattentank         | 1,9 l                 |
| Volym, bönbehållare       | 200 g                 |
| Volym, kaffesumpbehållare | cirka 16 portioner    |
| Sladdlängd                | cirka 1,1 m           |
| Vikt                      | 9 kg                  |
| Yttermått (B x H x Dj)    | 28 x 34,5 x 41 cm     |

## Register

### A

- Adress 48
- Aktivering
  - Filter 15
- Användning
  - Ändamålsenlig 6
- Apparat
  - Avkalkning 33
  - Frånslagning 19
  - Inkoppling 18
  - Rengöring 31
  - Sköljning 29
  - Uppställning 13
- Avkalkning 33
  - Vattentank 37

### B

- Beredning av varmvatten 27
- Bönbehållare 4
  - Påfyllning 13
- Byte
  - Filter 30

### C

- Connector System® 12

### D

- Driftsättning 14

### E

- Easy Cappuccino-skummare 4
  - Rengöring 36
  - Sköljning 35
- Engångsinställning under tillagningen 21

### F

- Färdigmalet kaffe
  - Se Tillagning av färdigmalet kaffe
- Filter
  - Aktivering 15
  - Byte 30
  - Insättning 15
- Filterpatron CLARIS
  - Se Filter

- Frånslagning 19
- Frånslagstid
  - Se Inställning av programmerbar avstängningstid

### H

- Hotline 48

### I

- Idrifttagning
  - Se Driftsättning
- Inkoppling 19
- Insättning
  - Filter 15
  - Vattentank 13
- Inställning
  - Kaffestyrkan
    - Se Engångsinställning under tillagningen
    - Kvarnen 18
    - Programmerbar avstängningstid 28
    - Vattnets hårdhet 16
  - Inställning av programmerbar avstängningstid 28
  - Inställning av vattenmängd
    - Engångs
      - Se Engångsinställning under tillagningen

### J

- JURA kontakt 48

### K

- Kaffebönor
  - Se Bönbehållaren
- Kaffemängd
  - Se Vattenmängd inställning
- Kaffespecialitet 23
- Kaffestyrkan ändra
  - Se Engångsinställning under tillagningen
- Kaffeutlopp sköljning
  - Se Apparat: Sköljning
- Kontakt
  - JURA kontakt 48

## Register

Kundtjänst 48  
Kvarnen  
  Inställning 18

## M

Malet kaffe  
  Se Tillagning av färdigmalet kaffe  
Munstycke  
  Se Easy Cappuccino-skummare

## P

Påfyllning  
  Bönbehållare 13  
  Vattentank 13

## R

Rengöring  
  Apparaten 31  
  Easy Cappuccino-skummare 36  
Rotary Switch 11

## S

Säkerhet 6  
Sköljning  
  Apparaten 29  
  Easy Cappuccino-skummare 35  
  Kaffeutlopp  
  Se Apparat: Sköljning  
Skummare  
  Se Easy Cappuccino-skummare  
Standby 19  
  Se Frånslagning

## T

Tank  
  Se Vattentank  
Telefon 48  
Tillagning  
  Cappuccino 24  
  Espresso 23  
  Färdigmalet kaffe 25  
  Kaffe 23  
  Mjölkskum 26  
  Varmvatten 27

Tillagning av cappuccino 24  
Tillagning av espresso 23  
Tillagning av färdigmalet kaffe 25  
Tillagning av kaffe 23  
Tillredning av mjölkskum 26

## V

Vatten filter  
  Se Filter  
Vattentank 4  
  Avkalkning 37  
  Påfyllning 13  
Vattnets hårdhet 16  
  Bestämning 16  
  Inställning 16  
Vattnets hårdhetsgrad  
  Se Vattnets hårdhet







## JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel.: +41 62 38 98 233

@ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
- 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet

### Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar.

De illustrationer som används i boken om IMPRESSA C5 visar modellen IMPRESSA C5 platina. Din IMPRESSA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

### Feedback

Din åsikt är viktig för oss!  
Använd kontaktlänken på [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.