



## Het boek voor de IMPRESSA C5




Het IMPRESSA boek heeft van de Duitse keurings- instantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

## Uw IMPRESSA C5

Bedieningselementen en toebehoren	4
Eigenlijk gebruik	6
Voor uw veiligheid	6
Het boek voor de IMPRESSA C5	9
Beschrijving van de symbolen	9
<b>1 IMPRESSA C5 – Click &amp; Drink</b>	<b>10</b>
Koffiedromen worden werkelijkheid	10
Click & Drink	10
JURA op Internet	11
Knowledge Builder	11
<b>2 Voorbereiden en in gebruik nemen</b>	<b>12</b>
Plaatsen	12
Waterreservoir vullen	12
Bonenreservoir vullen	12
Eerste inbedrijfstelling	13
Filter plaatsen en activeren	14
Waterhardheid bepalen en instellen	15
Molen instellen	17
Inschakelen	17
Uitschakelen	18
<b>3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen</b>	<b>19</b>
Bereiding met één druk op de knop	19
Eenmalige instelling tijdens de bereiding	20
Permanente instelling naar grootte van de kop	21
<b>4 Bereiding met één druk op de knop</b>	<b>22</b>
Espresso en koffie	22
Cappuccino	22
Voorgemalen koffie	23
Melkschuim	24
Heet water	25
<b>5 Permanente instellingen in de programmeerstand</b>	<b>27</b>
Automatisch uitschakelen	27
<b>6 Onderhoud</b>	<b>28</b>
Onderhoudstips	28
Apparaat spoelen	28
Filter vervangen	29


Apparaat reinigen .....	30
Apparaat ontkalken .....	32
Easy Cappuccinatore spoelen .....	34
Easy Cappuccinatore reinigen .....	34
Waterreservoir ontkalken.....	36
<hr/>	
7 Indicaties in het onderhoudsveld en het symbooldisplay	37
<hr/>	
8 Storingen verhelpen	39
<hr/>	
9 Transport en milieuvriendelijke afvoer	40
Transport.....	40
Afvoer .....	40
<hr/>	
10 Technische gegevens	41
<hr/>	
Index	42
<hr/>	
JURA contacten / Juridische instructies	44
<hr/>	

## Bedieningselementen en toebehoren

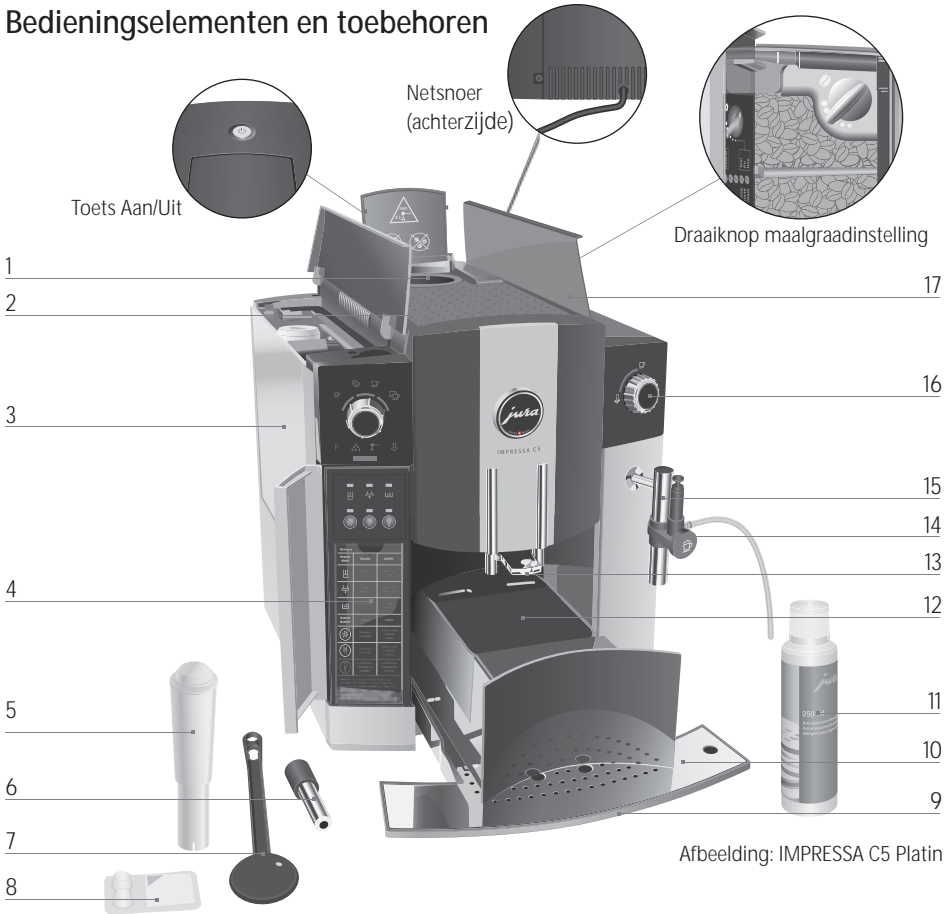

Afbeelding: IMPRESSA C5 Platin

1	Vultrechter voor voorgemalen koffie	10	Kopjesrooster
2	Kopjesplateau	11	JURA Cappuccinatore-reiniger
3	Waterreservoir met vulpeilindicatie	12	Lade met koffieresidubak
4	Overzicht onderhoudsindicaties	13	In hoogte verstelbare koffieuitloop
5	CLARIS-filterpatroon	14	Easy Cappuccinatore met melkaanzuigslang
6	Heetwateruitloop	15	Connector System® voor verwisselbare pijpjes
7	Maatschepje voor voorgemalen koffie	16	Draaiknop voor het water- en melkbereiding
8	JURA reinigingstabletten	17	Bonenreservoir, aromadexsel
9	Restwaterbak		

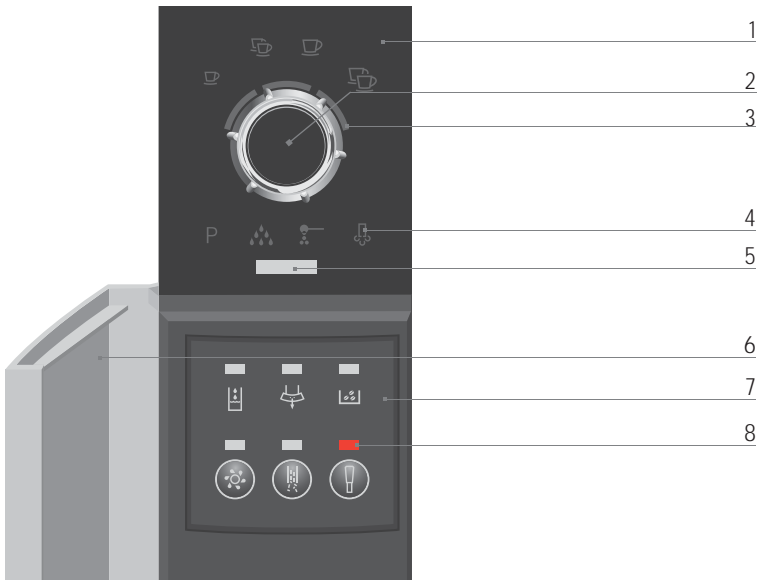

### Symbooldisplay

- 1 Symbooldisplay
- 2 Rotary Switch
- 3 Lichtsegmenten
- 4 Symbolen
  - 1 espresso
  - 2 espressi
  - 1 koffie
  - 2 koffie
  - P** P (Programmering)
  - Onderhoud
  - Voorgemalen koffie
  - Stoom

### Onderhoudsveld

- 5 Onderhoudsindicatie
- 6 Onderhoudsdeurtje
- 7 Onderhoudsveld
- 8 Indicaties
  - Waterreservoir
  - Koffieresidubak
  - Bonenreservoir
  - Toets Reinigen
  - Toets Ontkalken
  - Toets Filter

## Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld en gebouwd voor particulier gebruik. Het is bedoeld voor het bereiden van koffie en het verwarmen van melk en water. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en houd u eraan. Houd dit boek voor de IMPRESSA bij het apparaat en geef het eventueel door aan volgende gebruikers.

## Voor uw veiligheid



Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

Zo voorkomt u levensgevaar door elektrische schokken:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, zoals een brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw JURA leverancier.
- Als het netsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het direct bij een door JURA geautoriseerd servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg dat de IMPRESSA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open het apparaat niet en probeer het nooit zelf te repareren. Verander niets aan het apparaat dat niet in het boek voor de IMPRESSA staat beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat er levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend bij door JURA geautoriseerde servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.

Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopien en het pijpje zijn mogelijk:

- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de daarvoor bestemde handgrepen.
- Zorg dat het betreffende pijpje goed gemonteerd zit en schoon is. Bij onjuiste montage of verstoppingen kunnen het pijpje of onderdelen van het pijpje losgaan.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brand te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de IMPRESSA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de IMPRESSA, het netsnoer en de aansluitingen nooit in water.
- Zet de IMPRESSA en de afzonderlijke onderdelen niet in de vaatwasser.
- Schakel de IMPRESSA vóór reinigingswerkzaamheden uit. Veeg de IMPRESSA altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant inwerkend spatwater.
- Het apparaat alleen aansluiten op netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde van uw IMPRESSA aangebracht. Meer technische gegevens vindt u in hoofdstuk 10 "Technische gegevens en richtwaarden".
- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen. Niet expliciet door JURA aanbevolen accessoires kunnen de IMPRESSA beschadigen.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt.

## Belangrijke aanwijzingen

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik met de CLARIS-filterpatroon:

- Bewaar filterpatroon op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de filterpatroon in de gesloten verpakking op een droge plaats.
- Bescherm de filterpatroon tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatroon.
- Open de filterpatroon niet.



## Het boek voor de IMPRESSA C5

U hebt nu het boek voor uw IMPRESSA C5 in de hand. Aan de hand van de informatie in dit boek zult u de mogelijkheden van uw IMPRESSA veilig en vlot leren kennen.

In hoofdstuk 2 "Vorbereiden en in gebruik nemen" wordt stap voor stap het plaatsen en voorbereiden van de IMPRESSA beschreven.

Hoofdstuk 3 "Bedieningsmogelijkheden leren kennen" verdient met name aanbeveling als u de IMPRESSA nog moet leren kennen. U wordt gestimuleerd om de mogelijkheden voor persoonlijk koffiegenot actief te ontdekken.

Alle andere hoofdstukken zijn bedoeld om dingen in op te zoeken.

Gebruik het boek voor de IMPRESSA C5 en word een kunstenaar bij het bereiden van opwindende koffiespecialiteiten – een echte barista!

Op de homepage van JURA ([www.jura.com](http://www.jura.com)) kunt u een beknopte gebruiksaanwijzing voor uw apparaat downloaden.

## Beschrijving van de symbolen

### Waarschuwingen



#### VOORZICHTIG

Lees altijd de informatie die is gemarkeerd met **VOORZICHTIG** of **WAARSCHUWING** met een waarschuwingsteken. Het signaalwoord **WAARSCHUWING** wijst u op het gevaar van ernstige verwondingen, het signaalwoord **VOORZICHTIG** wijst u op het gevaar van lichte verwondingen.

#### VOORZICHTIG

**VOORZICHTIG** duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.

---

### Gebruikte symbolen



Aanwijzingen en tips, zodat het gebruik van de IMPRESSA nog makkelijker wordt.



Verwijzingen naar het online-aanbod van JURA met interessante, uitgebreide informatie: [www.jura.com](http://www.jura.com)



Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

---


## 1 IMPRESSA C5 – Click & Drink

### Koffiedromen worden werkelijkheid


JURA streeft naar de ontwikkeling van hoogwaardige apparaten die het maximale uit elke koffiemelange en -branding halen. Het unieke intelligente voorbevochtigingssysteem en veel liefde voor het detail maken dit mogelijk.

### Click & Drink

Click & Drink. De IMPRESSA C5 laat zien, hoe mooi en eenvoudig perfect koffiegenot kan zijn. Zo zorgt de verdere ontwikkeling van de IMPRESSA compactserie voor een nieuwe norm wat betreft koffiekwaliteit en is het apparaat tevens een lust voor het oog. Met name de doordachte bedieningsfilosofie springt in het oog. Eenvoudig en intuïtief kunnen de koffiespecialiteiten via één enkel bedieningselement worden geselecteerd.

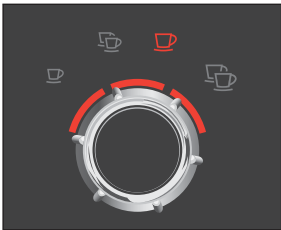

- Click & Drink  
Dankzij de revolutionaire eenknops-bedieningsfilosofie met de vernuftige Rotary Switch bent u slechts een knopdruk van het perfecte koffiegenot verwijderd. Kies door eenvoudig draaien tussen koffie en espresso, één of twee koppen. Click – en enkele seconden later genieten.
- Indicaties  
De heldere indicatielampjes lichten rood op en geven aanwijzingen. Slechts een handgreep van de Rotary Switch verwijderd zitten, discreet verborgen, de onderhoudstoetsen met de bijbehorende indicatielampjes.
- In hoogte verstelbare koffieuitloop  
Bij een klein espressokopje en bij een grote kop voor de ontbijtkoffie: de tussen 65 en 111 mm in hoogte verstelbare koffieuitloop kan traploos aan elk formaat kop worden aangepast. Dit helpt spetters op het apparaat voorkomen en garandeert een heerlijk dikke crémelaag. Bovendien is de uitloop mooi van design en prettig om te voelen.

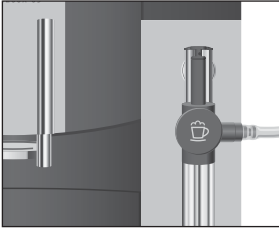

■ Connector System®

Met het Connector System® kan gebruik worden gemaakt van de standaard gemonteerde Easy Cappuccinatore, een heetwateruitloop voor een gelijkmatige waterstraal alsmede het optioneel verkrijgbare in 2 standen verstelbare stoompijpje of de Profi Cappuccinatore voor perfect melkschuim of hete melk.

## JURA op Internet

Neem een kijkje op onze website.

- @ Op [www.jura.com](http://www.jura.com) vindt u interessante en actuele informatie over uw IMPRESSA en het thema koffie.

## Knowledge Builder

U kunt uw IMPRESSA C5 spelenderwijs achter de PC leren kennen.

- @ De Knowledge Builder staat u op [www.jura.com](http://www.jura.com) ter beschikking. De interactieve hulp LEO ondersteunt u bij het leren kennen van de voordelen en de bediening van uw IMPRESSA.

## 2 Voorbereiden en in gebruik nemen

In dit hoofdstuk vindt u de benodigde informatie voor het probleemloos gebruiken van uw IMPRESSA. U maakt uw IMPRESSA stap voor stap klaar voor uw eerste kopje koffiegenot.

### Plaatsen

Bewaar de verpakking van de IMPRESSA. Deze biedt tijdens het transport een goede bescherming.

Let bij het plaatsen van uw IMPRESSA op het volgende:

- Plaats de IMPRESSA op een horizontaal, voor water ongevoelig oppervlak.
- Kies de plaats voor de IMPRESSA zodanig, dat het apparaat tegen oververhitting is beschermd. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.

### Waterreservoir vullen

Voor een optimaal koffiegenot verdient het aanbeveling het water dagelijks te verversen.

#### VOORZICHTIG

---

Melk, mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- 

- ▶ Open het deksel van het waterreservoir.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit met koud water uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud leidingwater en plaats het weer terug.
- ▶ Sluit het deksel van het waterreservoir.

### Bonenreservoir vullen

Het bonenreservoir heeft een aromadeksel. Hierdoor blijft het aroma van uw koffiebonen langer behouden.

#### VOORZICHTIG

---

Koffiebonen die met hulpstoffen (bv. suiker) zijn behandeld, voorgemalen alsmede gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen die niet zijn nabehandeld.
- 

- ▶ Open het deksel van het bonenreservoir en verwijder het aromadeksel.

- ▶ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
- ▶ Bij nieuwe apparaten zit een instructiebriefje in het bonenreservoir. Verwijder dit briefje.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen, sluit het aromadeksel alsmede het deksel van het bonenreservoir.

## Eerste inbedrijfstelling





### WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

**Voorwaarde:** Het waterreservoir is gevuld.


- ▶ Verwijder de folie van het symbooldisplay.
- ▶ Steek de stekker in een stopcontact.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.

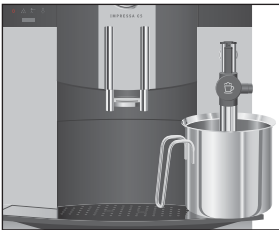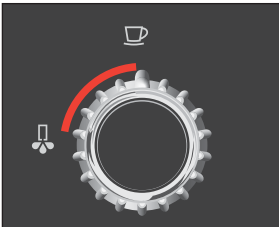

- ▶ Plaats een bakje onder de Easy Cappuccinatore.
- ▶ Open de draaiknop. Het lichtsegment bij de draaiknop brandt. Het systeem wordt met water gevuld. Er komt een beetje water uit de Easy Cappuccinatore. Het proces stopt automatisch. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ▶ Sluit de draaiknop. Het symbool Onderhoud  knippert zolang het apparaat bezig is met opwarmen. Het symbool Onderhoud  brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffieuitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in. Het apparaat spoelt; het proces stopt automatisch.



## Filter plaatsen en activeren

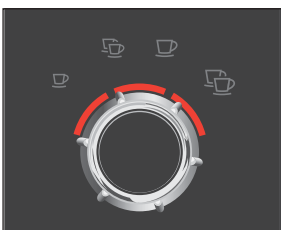



1 espresso ☕ brandt, uw IMPRESSA is bedrijfsklaar.

- i** Na de eerste bereiding van een koffiespecialiteit kan het zijn dat de onderhoudsindicatie knippert en de indicatie Bonenreservoir ☕ knippert, omdat de molen nog niet volledig met koffiebonen is gevuld. Bereid in dit geval nog een koffiespecialiteit.

Uw IMPRESSA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS-filterpatroon gebruikt.


- i** Voer "Filter plaatsen" zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van de IMPRESSA gewaarborgd.
  - ▶ Neem de CLARIS-filterpatroon uit de verpakking.
  - ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
  - ▶ Klap de patroonhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
  - ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt dicht.
  - ▶ Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats het weer terug.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder.

**Voorwaarde:** Uw IMPRESSA is klaar voor gebruik.

- ▶ Open het onderhoudsdeurtje.
-  ▶ Draai de Rotary Switch op **P P**.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.  
De indicaties Reiniging, Ontkalking en Filter branden.
-  ▶ Druk **zolang** op de toets Filter totdat het indicatielampje Filter  brandt.
-  ▶ Draai aan de Rotary Switch totdat de 3 lichtsegmenten boven de Rotary Switch branden.
- i** Als de 3 lichtsegmenten branden, wordt de filter geactiveerd. Branden er geen lichtsegmenten, dan wordt de filter niet geactiveerd.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.





- ▶ Plaats een bakje (van ten minste 500 ml) onder de Easy Cappuccinatore.
- ▶ Verwijder de melkaanzuigslang als deze is aangesloten.

 ▶ Open de draaiknop.  
De filterspoeling start. Het lichtsegment bij de draaiknop brandt.

**i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.

**i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid of van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch; het lichtsegment bij de draaiknop knippert.


 ▶ Sluit de draaiknop.  
Het symbool Onderhoud  knippert zolang het apparaat bezig is met opwarmen. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik. De filter is geactiveerd.

## Waterhardheid bepalen en instellen




Hoe harder het water, des te vaker moet de IMPRESSA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk, de waterhardheid in te stellen.

**i** Instellen van de waterhardheid gaat niet als u de CLARIS-filterpatroon gebruikt en de filter hebt geactiveerd.

De symbolen in het symbooldisplay geven de ingestelde stand voor de waterhardheid aan. Het aantal symbolen staat voor de betreffende stand.

Stand	Waterhardheid	Weergave op display
0	De waterhardheid is uitgeschakeld, de automatische verkalkingsindicatie is uitgeschakeld	Geen symbool brandt
1	Duitse waterhardheidsgraad 1 – 7° dH Franse waterhardheidsgraad 1,79 – 12,53° f	1 symbool brandt 

## 2 Voorbereiden en in gebruik nemen

Stand	Waterhardheid	Weergave op display
2	Duitse waterhardheidsgraad 8 – 15° dH Franse waterhardheidsgraad 14,32 – 26,85° f	2 symbolen branden 
3	Duitse waterhardheidsgraad 16 – 23° dH Franse waterhardheidsgraad 28,64 – 41,14° f	3 symbolen branden 
4	Duitse waterhardheidsgraad 24 – 30° dH Franse waterhardheidsgraad 42,96 – 53,7° f	4 symbolen branden 

Met het Aquadur®-teststaafje uit het Welcome Pack kunt u de waterhardheid bepalen.


- ▶ Houd het staafje even (1 seconde) onder stromend leidingwater. Schud het water af.
  - ▶ Wacht ca. één minuut.
  - ▶ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.
- U kunt nu de waterhardheid op het apparaat instellen.

**Voorbeeld:** Zo verandert u de waterhardheid van stand 3 naar stand 4.

**Voorwaarde:** Uw IMPRESSA is klaar voor gebruik.


- ▶ Open het onderhoudsdeurtje.



- ▶ Druk **zolang** op de toets Ontkalken totdat het indicatielampje Ontkalken  brandt.

Het indicatielampje Ontkalken  en de symbolen  branden.




- ▶ Draai aan de Rotary Switch, totdat de vier symbolen  branden.



- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling op stand 4 te bevestigen.

De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik. De waterhardheid is ingesteld.

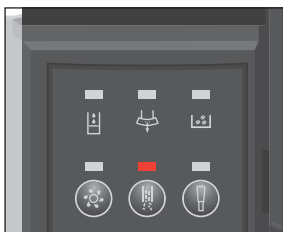



## Molen instellen

U kunt de molen traploos aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

### VOORZICHTIG

Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling beschadigd raken.

- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste instelling van de maalgraad herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat er een heerlijke, dikke crèmelaag.

**Voorbeeld:** Zo verandert u de maalgraad **tijdens** het bereiden van koffie.

- ▶ Open het deksel van het bonenreservoir en verwijder het aromadeksel.
- ▶ Plaats een kop onder de koffieuitloop.
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch op 1 koffie ☞.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de koffiebereiding te starten. De molen start, de indicatie 1 koffie ☞ knippert.
- ▶ Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand, **terwijl** de molen draait. De koffie wordt bereid, de maalgraad is ingesteld.



## Inschakelen

Bij het inschakelen van de IMPRESSA is automatisch een spoeling vereist.

- ⊖ ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. Het symbool Onderhoud 🔥 knippert zolang het apparaat bezig is met opwarmen. Het symbool Onderhoud 🔥 brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffieuitloop.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de spoeling te starten. De koffieuitloop wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch en uw IMPRESSA is bedrijfsklaar.

## Uitschakelen

Als u de IMPRESSA uitschakelt, wordt het systeem automatisch gespoeld.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffieuitloop.
- ⊕ ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA uit te schakelen.  
Het systeem wordt gespoeld, het symbool Onderhoud  knippert. Het proces stopt automatisch.  
De IMPRESSA is uitgeschakeld.

- i** Als de IMPRESSA wordt uitgeschakeld met de toets Aan/Uit, verbruikt het apparaat in uitgeschakelde toestand geen stand-by stroom.

### 3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen

Met de IMPRESSA krijgt u met één druk op de knop een heerlijke koffiespecialiteit. Bovendien kunt u tijdens de bereiding de sterkte van de koffie en de hoeveelheid water aanpassen aan uw wensen.

In dit hoofdstuk leert u aan de hand van voorbeelden alle bedieningsmogelijkheden kennen. Als u de handelingen van dit hoofdstuk zelf eens uitprobeert, zult u snel vertrouwd zijn met uw IMPRESSA. Zeker weten.

Leer de volgende bedieningsmogelijkheden kennen:

- Bereiding met één druk op de knop
- Eenmalige instellingen **tijdens** de bereiding
- Permanente instellingen naar grootte van de kop

**i** De bereiding van een koffiespecialiteit kan te allen tijde worden onderbroken. Druk hiervoor de Rotary Switch in.

@ Als u de IMPRESSA liever spelenderwijs wilt leren kennen, kunt u het interactieve leerprogramma Knowledge Builder op [www.jura.com](http://www.jura.com) gebruiken.

#### Bereiding met één druk op de knop

Bereid uw favoriete koffiespecialiteit met één druk op de knop.

De bereiding van alle koffiespecialiteiten met één druk op de knop gaat volgens dit voorbeeld.


**i** Zonder verdere instellingen worden alle koffiespecialiteiten met één druk op de knop met de sterkte **mild** bereid.

**Voorbeeld:** Zo bereidt u een espresso.

- ▶ Plaats een espressokop onder de koffieuitloop.
- ▶ Draai de Rotary Switch op 1 espresso ☑.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de espressobereiding te starten.

1 espresso ☑ knippert, de ingestelde hoeveelheid water stroomt in de kop.

De bereiding stopt automatisch.

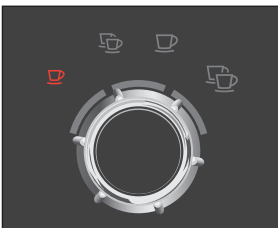

## Enmalige instelling tijdens de bereiding


Zowel de sterkte van de koffie als de hoeveelheid water kunt u tijdens de bereiding wijzigen. Deze instellingen worden niet opgeslagen.

De eenmalige instellingen tijdens de bereiding volgen altijd dit voorbeeld.

- i** Tijdens het malen geven de lichtsegmenten boven de Rotary Switch de **sterkte van de koffie** aan. De sterkte van de koffie kan bij de bereiding van 1 espresso of 1 koffie worden veranderd.

Voor de sterkte van de koffie kunt u het volgende instellen:

Sterkte van de koffie	Weergave op symbooldisplay
Mild	1 lichtsegment brandt
Normaal	2 lichtsegmenten branden
Sterk	3 lichtsegmenten branden

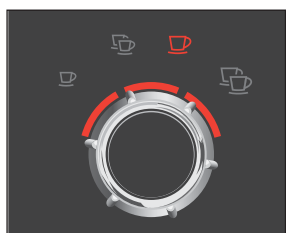

- i** Tijdens de bereiding van de koffie geven de lichtsegmenten de **hoeveelheid water** aan. Door verdraaien van de Rotary Switch kunt u de hoeveelheid water wijzigen.

**Voorbeeld:** Zo bereidt u een **sterke** kop koffie.

► Plaats een kop onder de koffieuitloop.



► Draai de Rotary Switch op 1 koffie ☕.



► Druk de Rotary Switch in om de koffiebereiding te starten.


De molen start, 1 koffie ☕ knippert; één lichtsegment boven de Rotary Switch brandt.



► Draai de Rotary Switch rechtsom totdat er drie lichtsegmenten branden **terwijl** de molen draait.

Het malen stopt, de bereiding start en de ingestelde hoeveelheid water stroomt in de kop.

De bereiding stopt automatisch.

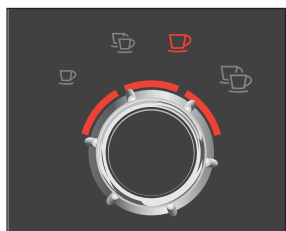

## Permanente instelling naar grootte van de kop


U kunt de hoeveelheid water voor alle koffiespecialiteiten eenvoudig en permanent aan de grootte van de kop aanpassen. U stelt de hoeveelheid water eenmaal in zoals in het volgende voorbeeld. Bij alle volgende bereidingen stroomt deze hoeveelheid in de kop.

De **permanente** instelling naar grootte van de kop van alle koffiespecialiteiten volgt dit voorbeeld.

**Voorbeeld:** Zo stelt u de hoeveelheid water voor een espresso **permanent** in.

► Plaats een espressokop onder de koffieuitloop.

 ► Draai de Rotary Switch op 1 espresso ☕.

 ► Druk de Rotary Switch **zolang** in, totdat het lichtsegment boven de Rotary Switch knippert.

De koffiebereiding start en de espresso stroomt in de kop.

 ► Druk de Rotary Switch in, als er voldoende espresso in de kop zit.

De bereiding van de espresso stopt. De ingestelde hoeveelheid water voor een espresso is **permanent** opgeslagen.

**i** U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen, door de voorgaande handelingen te herhalen.



## 4 Bereiding met één druk op de knop

In dit hoofdstuk kunt u lezen, hoe u koffiespecialiteiten, melk en heet water kunt bereiden.

In hoofdstuk 3 "Bedieningsmogelijkheden leren kennen" leert u, hoe u de instellingen aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen.





**i** De bereiding van een koffiespecialiteit kan te allen tijde worden onderbroken. Druk hiervoor de Rotary Switch in.


**@** U kunt de bereiding van de koffiespecialiteiten ook online uitproberen. Kijk eens op [www.jura.com](http://www.jura.com) bij de Knowledge Builder.

### Espresso en koffie

De bereiding van alle koffiespecialiteiten gaat volgens dit patroon.

**Voorbeeld:** Zo bereidt u een koffie.


- ▶ Plaats een kop onder de koffieuitloop.
-  ▶ Draai de Rotary Switch op 1 koffie .
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de koffiebereiding te starten.  
1 koffie  knippert, de ingestelde hoeveelheid water stroomt in de kop.  
De bereiding stopt automatisch.



Twee koppen koffie bereidt u op dezelfde manier: zet twee koppen onder de koffieuitloop, draai de Rotary Switch op het symbool 2 koffie  en start de koffiebereiding door op de knop te drukken.







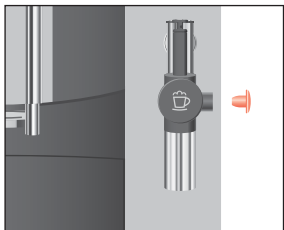

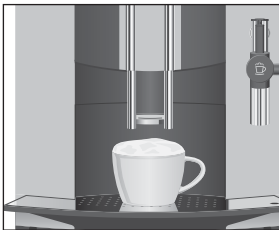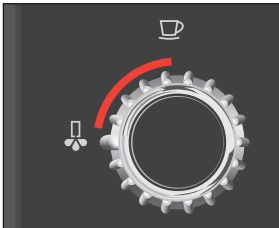

### Cappuccino

**Voorwaarde:** Uw IMPRESSA is bedrijfsklaar, de Easy Cappuccinatore is gemonteerd.

- ▶ Haal de melkaanzuigslang uit het Welcome Pack.
- ▶ Verwijder het beschermkapje van de Easy Cappuccinatore.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang op het pijpje aan.
- ▶ Steek het andere uiteinde in een tetrapak melk of verbind het met een melkhouders.





- ▶ Plaats een kop onder de Easy Cappuccinatore.
-  ▶ Draai de Rotary Switch op het symbool Stoom .
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de selectie te bevestigen. Het symbool Stoom  knippert totdat de IMPRESSA is opgewarmd. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert als de vereiste temperatuur is bereikt.
  
-  ▶ Open de draaiknop. Het melkschuim wordt bereid.
-  ▶ Sluit de draaiknop als er voldoende melkschuim in de kop zit.
  
- i** **Zolang** het lichtsegment bij de draaiknop knippert, kunt u nog meer melkschuim bereiden.
  
- ▶ Schuif de kop onder de koffieuitloop.
-  ▶ Draai de Rotary Switch op 1 espresso .
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de espressobereiding te starten. 1 espresso  knippert, de ingestelde hoeveelheid water stroomt in de kop. De bereiding stopt automatisch.

Om ervoor te zorgen dat de Easy Cappuccinatore goed werkt, moet u deze regelmatig reinigen. Meer hierover staat in hoofdstuk 6 "Onderhoud – Easy Cappuccinatore reinigen".

## Voorgemalen koffie

U hebt de mogelijkheid om via de vultrechter voor voorgemalen koffie een tweede soort koffie te gebruiken.



Alle koffiespecialiteiten met voorgemalen koffie bereidt u volgens hetzelfde voorbeeld.



- i** Doe nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes voorgemalen koffie in het apparaat.
- i** Gebruik geen al te fijn voorgemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar drupsgewijs doorloopt.
- i** Als u te weinig voorgemalen koffie hebt toegevoegd, wordt het proces afgebroken en is de IMPRESSA weer bedrijfsklaar.

## 4 Bereiding met één druk op de knop

**Voorbeeld:** Zo bereidt u een kopje koffie met voorgemalen koffie.

▶ Neem het maatschepje voor voorgemalen koffie uit het Welcome Pack.

 ▶ Draai de Rotary Switch op het symbool Voorgemalen koffie .




 ▶ Druk de Rotary Switch in om de selectie te bevestigen. Het symbool Voorgemalen koffie  knippert.


▶ Plaats een kop onder de koffieuitloop.


▶ Open de vultrechter voor voorgemalen koffie.

▶ Doe een afgestreken maatschepje voorgemalen koffie in de vultrechter.

 ▶ Draai de Rotary Switch op 1 koffie .

 ▶ Druk de Rotary Switch in om de koffiebereiding te starten. De symbolen voorgemalen koffie  en 1 koffie  knipperen; de ingestelde hoeveelheid water stroomt in de kop. De bereiding stopt automatisch.

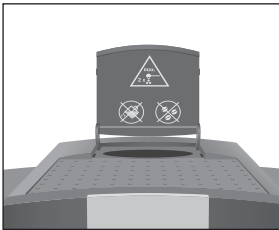

Twee koppen voorgemalen koffie bereidt u als volgt: zet twee koppen onder de koffieuitloop, doe twee afgestreken maatschepjes voor voorgemalen koffie in de vultrechter, draai de Rotary Switch op het symbool 2 koffie  en start de koffiebereiding door op de knop te drukken.

## Melkschuim


**Voorwaarde:** Uw IMPRESSA is bedrijfsklaar, de Easy Cappuccinatore is gemonteerd.

▶ Haal de melkaanzuigslang uit het Welcome Pack.


▶ Verwijder het beschermkapje van de Easy Cappuccinatore.



▶ Sluit de melkaanzuigslang op het pijpje aan.

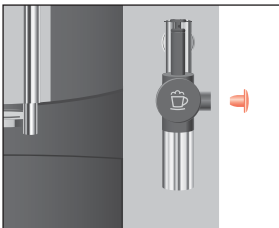▶ Steek het andere uiteinde in een tetrapak melk of verbind het met een melkhouder.



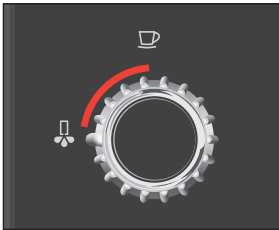



- ▶ Plaats een kop onder de Easy Cappuccinatore.
- ⊗ ▶ Draai de Rotary Switch op het symbool Stoom .
- ⊗ ▶ Druk de Rotary Switch in om de selectie te bevestigen. Het symbool Stoom  knippert totdat de IMPRESSA is opgewarmd. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert als de vereiste temperatuur is bereikt.
  
- ⊗ ▶ Open de draaiknop. Het melkschuim wordt bereid.
- ⊗ ▶ Sluit de draaiknop als er voldoende melkschuim in de kop zit.
  
- i** **Zolang** het lichtsegment bij de draaiknop knippert, kunt u nog meer melkschuim bereiden.

Om ervoor te zorgen dat de Easy Cappuccinatore goed werkt, moet u deze **dagelijks** reinigen. Meer hierover staat in hoofdstuk 6 "Onderhoud – Easy Cappuccinatore reinigen".

## Heet water

  
**VOORZICHTIG**

Monteer de verwisselbare heetwateruitloop, om een perfecte waterstroom te krijgen.

---

Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.


- ▶ Voorkom direct contact met de huid.
- 

Vervang eerst het pijpje:

- ▶ Trek de Easy Cappuccinatore voorzichtig van het Connector System<sup>®</sup> af.
- ▶ Neem de heetwateruitloop uit het Welcome Pack.
- ▶ Breng dit met een lichte draaibeweging op het Connector System<sup>®</sup> aan.
- ▶ Plaats een kop onder de heetwateruitloop.



#### 4 Bereiding met één druk op de knop

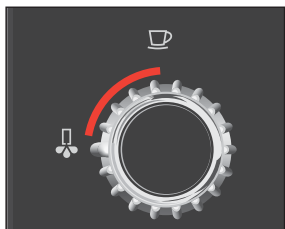

**Voorwaarde:** Uw IMPRESSA is bedrijfsklaar.

- ☉ ▶ Open de draaiknop.  
Het lichtsegment bij de draaiknop brandt, heet water stroomt in de kop.
- ☉ ▶ Sluit de draaiknop als er voldoende water in de kop zit.

## 5 Permanente instellingen in de programmeerstand

### Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw IMPRESSA kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw IMPRESSA na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het aantal oplichtende symbolen geeft de geactiveerde programmeerbare uitschakeltijd in uren aan:

Uitschakeltijd	Weergave op symbooldisplay	Betekenis
1 uur	1 symbool brandt ☐	Uitschakeling na 1 uur
2 uur	2 symbolen branden ☐ ☐	Uitschakeling na 2 uur
4 uur	3 symbolen branden ☐ ☐ ☐	Uitschakeling na 4 uur
8 uur	4 symbolen branden ☐ ☐ ☐ ☐	Uitschakeling na 8 uur

**Voorbeeld:** U wijzigt de programmeerbare uitschakeltijd van 2 uur in 4 uur als volgt:


**Voorwaarde:** Uw IMPRESSA is klaar voor gebruik.


- ▶ Open het onderhoudsdeurtje.


 ▶ Draai de Rotary Switch op P P.

 ▶ Druk de Rotary Switch in.


De indicaties Reiniging, Ontkalking en Filter branden.

 ▶ Druk **zolang** op de toets Reinigen totdat het indicatielampje Reinigen  brandt.

De IMPRESSA staat in de programmeerstand, het indicatielampje Reinigen  en de symbolen ☐ ☐ branden.

 ▶ Verdraai de Rotary Switch totdat de 3 symbolen ☐ ☐ ☐ branden.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik. De programmeerbare uitschakeltijd staat nu op 4 uur ingesteld.

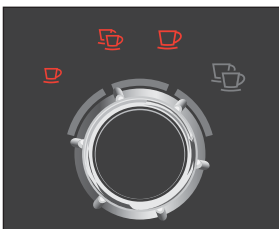

## 6 Onderhoud

Uw IMPRESSA beschikt over de volgende geïntegreerde onderhoudsprogramma's:

- Apparaat spoelen
- Filter vervangen
- Apparaat reinigen
- Apparaat ontkalken



De brandende onderhoudsindicatie geeft aan dat er onderhoudsmaatregelen nodig zijn. Open het onderhoudsdeurtje en let op de indicatielampjes in het onderhoudsveld. In het voorbeeld moet de IMPRESSA worden gereinigd.

- i** Voer de reiniging, het ontkalken of het vervangen van de filter uit als dit wordt aangegeven.


### Onderhoudstips

Om lang plezier van uw IMPRESSA te hebben en steeds van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

Ga als volgt te werk:

- Maak de koffieresidubak en de restwaterbak leeg. Spoel deze uit met warm water.
- Spoel het waterreservoir uit met zuiver water.
- Demonteer de Easy Cappuccinatore en reinig deze (zie hoofdstuk 6 "Onderhoud – Easy Cappuccinatore spoelen").
- Veeg het apparaat van buiten met een vochtige doek af.

### Apparaat spoelen

- i** Bij het inschakelen van de IMPRESSA is na het opwarmen een spoeling vereist, wat wordt aangegeven door het brandende symbool Onderhoud . Door indrukken van de Rotary Switch wordt het spoelen gestart.

- i** Bij het uitschakelen van de IMPRESSA wordt automatisch een spoeling uitgevoerd.



**Voorwaarde:** De IMPRESSA is bedrijfsklaar.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffieuitloop.
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch op het symbool Onderhoud
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om de spoeling te starten. Het spoelen begint, het symbool Onderhoud knippert. De spoeling stopt automatisch. Uw IMPRESSA is bedrijfsklaar.

## Filter vervangen

- i** Na het verbruiken van 50 liter water is de filter uitgewerkt. Uw IMPRESSA vraagt automatisch om vervanging van de filter.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder.
- i** Als de CLARIS-filterpatroon niet is geactiveerd, verschijnt er geen melding voor vervanging van de filter.

## Vervangen na melding

Na een melding van de IMPRESSA vervangt u de CLARIS-filterpatroon als volgt:



**Voorwaarde:** De onderhoudsindicatie en het indicatielampje Filter branden.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.



- ▶ Klap de patroonhouder open.
- ▶ Verwijder de oude CLARIS-filterpatroon.
- ▶ Plaats de nieuwe CLARIS-filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats het weer terug.


## 6 Onderhoud



► Plaats een bakje (van ten minste 500 ml) onder de Easy Cappuccinatore.

► Verwijder de melkaanzuigslang als deze is aangesloten.



► Druk **zolang** op de toets Filter totdat het indicatielampje Filter  knippert.

Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.



► Open de draaiknop.

De filterspoeling start. Het lichtsegment bij de draaiknop brandt.



U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.



Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid of van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch; het lichtsegment bij de draaiknop knippert.



► Sluit de draaiknop.

Het symbool Onderhoud  knippert, de IMPRESSA warmt op en is weer bedrijfsklaar.

### Handmatig vervangen van de filter

U kunt "Filter vervangen" handmatig starten. Begin bij de eerste melding ► zoals bij "Vervangen na melding" staat beschreven.

### Apparaat reinigen

Na 200 keer koffiezetten of 80 inschakelspoelingen moet de IMPRESSA worden gereinigd.

#### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en resten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.

► Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsaccessoires.



Het reinigingsprogramma duurt ca. 15 minuten.



Onderbreek het reinigingsprogramma niet. De kwaliteit van de reiniging wordt dan minder.




JURA reinigingsstabletten zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.






Probeer "Apparaat reinigen" online uit. Kijk eens op [www.jura.com](http://www.jura.com) bij de Knowledge Builder.

## Reinigen na melding

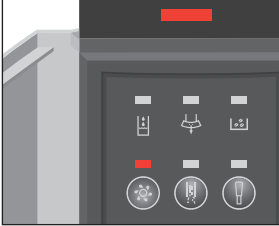Na een melding van de IMPRESSA voert u een reiniging als volgt uit:



**Voorwaarde:** De onderhoudsindicatie en het indicatielampje Reinigen  branden.

 ▶ Druk **zolang** op de toets Reinigen totdat het indicatielampje Reinigen  knippert.

Het indicatielampje Koffieresidubak  knippert.

▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.



▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.

Het indicatielampje Reinigen  brandt.

▶ Plaats een bakje onder de koffieuitloop.

 ▶ Druk op de toets Reinigen.

Het indicatielampje Reinigen  knippert. Er stroomt water uit de koffieuitloop.

Het proces wordt onderbroken. Het symbool Voorgemalen koffie  knippert, het indicatielampje Reinigen  brandt.


▶ Open het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie.

▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.

▶ Sluit het deksel van de vultrechter.

 ▶ Druk op de toets Reinigen.

Het indicatielampje Reinigen  knippert. Er stroomt meermaals water uit de koffieuitloop.

Het proces wordt onderbroken, het indicatielampje Koffieresidubak  knippert.

▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.

▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.

De reiniging is beëindigd. De IMPRESSA warmt op en is weer bedrijfsklaar.

## Handmatige reiniging

U kunt "Apparaat reinigen" handmatig starten. Begin bij de eerste melding ▶ zoals bij "Reinigen na melding" staat beschreven.

## Apparaat ontkalken



VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en verzoekt automatisch om ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad van het water.

---

Als het ontkalkingsmiddel met de huid of de ogen in contact komt, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel ontkalkingsmiddel met zuiver water af. Neem contact op met een arts als het middel in contact met de ogen is gekomen.

---

Schade aan het apparaat en resten in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsaccessoires.

---

Bij onderbreking van de ontkalking kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

---

Schade aan gevoelige plaatsen door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spetters onmiddellijk.

---

**i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.

**i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.

@ Probeer "Apparaat ontkalken" online uit. Kijk eens op [www.jura.com](http://www.jura.com) bij de Knowledge Builder.



## Ontkalken na melding



Na een melding van de IMPRESSA voert u een ontkalking als volgt uit:

**Voorwaarde:** De onderhoudsindicatie en het indicatielampje

Ontkalking  branden.

 ▶ Druk **zolang** op de toets Ontkalken totdat het indicatielampje Ontkalken  knippert.




Het indicatielampje Koffieresidubak  knippert.

▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.

▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.

Het indicatielampje Waterreservoir  knippert.



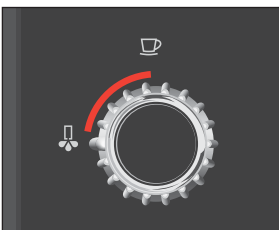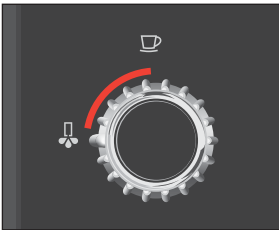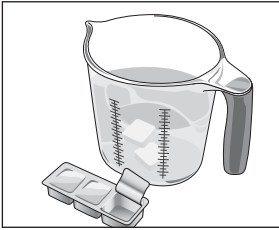

- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
  - ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een reservoir met 500 ml water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
  - ▶ Giet de oplossing in het lege waterreservoir.
  - ▶ Plaats het waterreservoir in het apparaat.
  - ▶ Verwijder het pijpje.
- ▶ Plaats een bakje onder het Connector System®.

- ▶ Open de draaiknop.  
 Er stroomt water uit het Connector System®.  
 Het lichtsegment bij de draaiknop brandt tijdens het ontkalken.  
 Het proces stopt automatisch, het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ▶ Sluit de draaiknop.  
 Het ontkalken gaat verder. Na enkele minuten knippert het indicatielampje Koffieresidubak ☞.
- ▶ Maak het bakje onder het Connector System® leeg.
- ▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.
- ▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.  
 Het indicatielampje Waterreservoir ☒ knippert.
- ▶ Spoel het waterreservoir grondig uit en vul het met koud, vers leidingwater.
- ▶ Plaats het waterreservoir weer in het apparaat.  
 Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ▶ Plaats een bakje onder het Connector System®.
- ▶ Open de draaiknop.  
 Er stroomt water uit het Connector System®.  
 Het proces stopt automatisch, het lichtsegment bij de draaiknop knippert.

- ▶ Sluit de draaiknop.  
Het ontkalken gaat verder. Na enkele minuten knippert het indicatielampje Koffieresidubak ☘.
  - ▶ Maak de restwaterbak en de koffieresidubak leeg.
  - ▶ Plaats de lege restwaterbak en de koffieresidubak weer terug.
  - ▶ Breng het pijpje weer aan.  
Het ontkalken is beëindigd. Het symbool Onderhoud 🔴 knippert, de IMPRESSA warmt op en is weer bedrijfsklaar.
- i** Is het ontkalken onverwacht onderbroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.


### Handmatige ontkalking

U kunt "Apparaat ontkalken" handmatig starten. Begin bij de eerste melding ▶ zoals bij "Ontkalken na melding" staat beschreven.

### Easy Cappuccinatore spoelen

Om ervoor te zorgen dat de Easy Cappuccinatore goed werkt, moet u deze **na elke** keer melk bereiden met water spoelen.

- i** U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om de Easy Cappuccinatore te spoelen.
- ▶ Trek de Easy Cappuccinatore voorzichtig van het Connector System® af.
- ▶ Neem de Easy Cappuccinatore uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water af.
- ▶ Zet de Easy Cappuccinatore weer in elkaar en breng deze aan op het Connector System®.

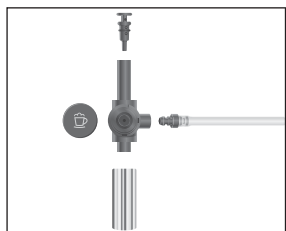

### Easy Cappuccinatore reinigen

Om ervoor te zorgen dat de Easy Cappuccinatore goed werkt, moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk hebt bereid.

- i** U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om de Easy Cappuccinatore te reinigen.
- i** De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij uw leverancier.

## VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en resten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsaccessoires.

@ Probeer dit online uit. Kijk eens op [www.jura.com](http://www.jura.com) bij de Knowledge Builder.

**Voorwaarde:** Uw IMPRESSA is bedrijfsklaar.

- ▶ Plaats een bakje onder de Easy Cappuccinatore.
- ▶ Vul een reservoir met 250 ml vers water en doe er een dop (max. 15 ml) Cappuccinatore-reiniger in.

- ▶ Dompel de melkaanzuigslang in het reservoir.



- ▶ Draai de Rotary Switch op het symbool Stoom ⚡.



- ▶ Druk de Rotary Switch in ter bevestiging.

Het symbool Stoom ⚡ knippert totdat de IMPRESSA is opgewarmd.

Het lichtsegment bij de draaiknop knippert zodra de vereiste temperatuur is bereikt.



- ▶ Open de draaiknop.

Het pijpje en de slang worden gereinigd.




- ▶ Sluit de draaiknop zodra het reservoir met Cappuccinatore-reiniger leeg is.

Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.

- ▶ Vul het reservoir met 250 ml vers water en dompel de melkaanzuigslang erin.

- i** Voer de volgende stap uit zolang het lichtsegment bij de draaiknop knippert. Dit betekent dat de IMPRESSA de benodigde temperatuur voor stoom heeft bereikt. Knippert het lichtsegment niet meer, draai dan de Rotary Switch nogmaals op het symbool Stoom ⚡ en druk de Rotary Switch in. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert zodra de vereiste temperatuur weer is bereikt.

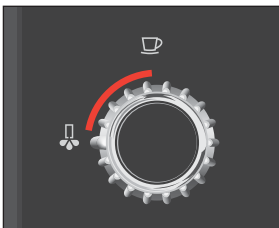



- ▶ Open de draaiknop.  
Het pijpje en de slang worden met vers water gespoeld.
- ▶ Sluit de draaiknop zodra het reservoir met het water leeg is.  
De reiniging van de Easy Cappuccinatore is afgerond, uw IMPRESSA is bedrijfsklaar.

## Waterreservoir ontkalken










Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te garanderen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Indien u een CLARIS-filterpatroon gebruikt, deze verwijderen.
- ▶ Reservoir ontkalken met een gangbaar, mild ontkalkingsmiddel volgens voorschrift van de fabrikant.
- ▶ Spoel het waterreservoir vervolgens grondig uit.
- ▶ Indien u een CLARIS-filterpatroon gebruikt, plaatst u deze weer.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers water en plaats het weer terug.

## 7 Indicaties in het onderhoudsveld en het symbooldisplay

Indicatie	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Onderhoudsindicatie brandt of knippert.	De IMPRESSA wil u wat meedelen.	► Open het onderhoudsdeurtje en let op de indicatielampjes.
Onderhoudsindicatie en indicatielampje Waterreservoir  knipperen.	Waterreservoir is leeg. U kunt geen koffie-specialiteiten of heet water bereiden.	► Vul het waterreservoir (zie hoofdstuk 2 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterreservoir vullen").
Onderhoudsindicatie en indicatielampje Koffieresidubak  knipperen.	Koffieresidubak is vol. U kunt geen koffie-specialiteiten bereiden; heet water afnemen kan wel.	► Maak de koffieresidubak en de restwaterbak leeg.
Onderhoudsindicatie en indicatielampje Bonenreservoir  knipperen.	Bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffie-specialiteiten bereiden; heet water afnemen kan wel.	► Vul het bonenreservoir. Het indicatielampje gaat uit na het bereiden van een koffiespecialiteit (zie hoofdstuk 2 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen").
Onderhoudsindicatie en indicatielampje Reinigen  branden.	De IMPRESSA moet na 200 keer koffiezetten of 80 inschakelspoelingen worden gereinigd.	► Voer de reiniging uit (zie hoofdstuk 6 "Onderhoud – Apparaat reinigen").
Onderhoudsindicatie en indicatielampje Ontkalken  branden.	De IMPRESSA moet worden ontkalkt.	► Voer het ontkalken uit (zie hoofdstuk 6 "Onderhoud – Apparaat ontkalken").
Onderhoudsindicatie en indicatielampje Filter  branden.	CLARIS plus-filterpatroon is uitgewerkt.	► Vervang de CLARIS-filterpatroon (zie hoofdstuk 6 "Onderhoud – Filter vervangen").
Onderhoudsindicatie en indicatielampje Reinigen  knipperen 2 keer.	Systeem is te warm voor een reiniging.	► Wacht enkele minuten.

7 Indicaties in het onderhoudsveld en het symbooldisplay

Indicatie	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Onderhoudsindicatie en indicatielampje Ontkalken  knipperen 2 keer.	Systeem is te warm voor het ontkalken.	► Wacht enkele minuten.
Symbool Onderhoud  knipperen 2 keer.	Systeem is te warm voor de onderhouds- en uitschakel-spoeling.	► Wacht enkele minuten.
Onderhoudsindicatie en alle indicatielampjes       achter het onderhoudsdeurtje knipperen synchroon.	Er is een algemene storing.	► Schakel de IMPRESSA met de toets Aan/Uit  uit. Is de storing na het inschakelen nog steeds aanwezig, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie "JURA contacten / Juridische instructies").

## 8 Storingen verhelpen


Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	► Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie "JURA contacten / Juridische instructies").
Indicatielampje Koffie-residubak ☞ knippert steeds.	Lade met koffie-residubak is niet goed geplaatst.	► Plaats de lade correct.
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk.	Easy Cappuccinatore is verontreinigd.	► Reinig de Easy Cappuccinatore (zie hoofdstuk 6 "Onderhoud – Easy Cappuccinatore reinigen").
Bij het bereiden van koffie loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	Koffie resp. de voorgemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt de zeef.	► Stel de molen grover in of gebruik grover voorgemalen koffie (zie hoofdstuk 2 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Molen instellen").
Waterhardheid kan niet worden ingesteld.	CLARIS-filterpatroon is geactiveerd.	► Deactiveer de CLARIS-filterpatroon (zie hoofdstuk 2 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Filter plaatsen en activeren").
Onderhoudsindicatie brandt en het indicatie-lampje Bonenreservoir ☞ knippert nog steeds, hoewel het bonenreservoir werd gevuld.	Apparaat herkent pas bij het bereiden van koffie dat het bonenreservoir werd gevuld.	► Bereid een koffiespecialiteit.




- i** Konden de storingen niet worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie "JURA contacten / Juridische instructies").

## 9 Transport en milieuvriendelijke afvoer

“Systeem leegmaken” is nodig om de IMPRESSA te beschermen tegen vorstschade tijdens een transport.

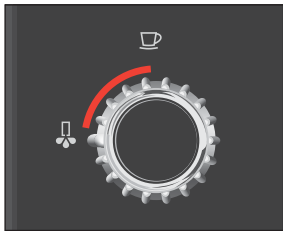**Voorwaarde:** De IMPRESSA is bedrijfsklaar.



- ▶ Plaats een bakje onder het pijpje.
- ⊗ ▶ Draai de Rotary Switch op het symbool Stoom .
- ⊗ ▶ Druk de Rotary Switch in om de selectie te bevestigen.  
Het symbool Stoom  knippert totdat het apparaat is opgewarmd. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert zodra de vereiste temperatuur is bereikt.
- ⊗ ▶ Open de draaiknop.  
Uit het pijpje komt stoom.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.  
Er komt stoom uit het pijpje totdat het systeem leeg is. Het lichtsegment bij de draaiknop knippert.
- ⊗ ▶ Sluit de draaiknop.
- i** De onderhoudsindicatie en het indicatielampje Waterreservoir  knipperen. Deze indicaties kunt u negeren.
- ⊕ ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA uit te schakelen.
- i** Bij de volgende inbedrijfstelling moet het systeem weer worden gevuld (zie hoofdstuk 2 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Eerste inbedrijfstelling”).

### Transport

Bewaar de verpakking van de IMPRESSA. Deze biedt tijdens het transport een goede bescherming.

### Afvoer



Oude apparaten moeten milieuvriendelijk worden afgevoerd.

Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden. Daarom moeten ze bij de desbetreffende inzamel-punten worden aangeboden.



## 10 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitsvermerk	<b>CE</b> Ⓢ
Energieverbruik stand-by	2,5 Wh
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir	1,9 l
Inhoud bonenreservoir	200 g
Capaciteit koffieresidubak	ca. 16 porties
Kabellengte	ca. 1,1 m
Gewicht	9 kg
Afmetingen (b x h x d)	28 x 34,5 x 41 cm

## Index

### A

- Activeren
  - Filter 14
- Apparaat
  - Ontkalken 32
  - Plaatsen 12
  - Reinigen 30
  - Spoelen 28
  - Uitschakelen 18
- Automatisch uitschakelen 27

### B

- Bereiden
  - Cappuccino 22
  - Espresso 22
  - Koffie 22
  - Melkschuim 24
  - Voorgemalen koffie 23
- Bonenreservoir 4
  - Vullen 12

### C

- Cappuccino bereiden 22
- CLARIS-filterpatroon
  - Zie Filter
- Connector System© 11
- Contacten 44

### E

- Easy Cappuccinatore 4
  - Reinigen 34
- Eenmalige instelling tijdens de bereiding 20
- Eerste inbedrijfstelling 33
- Eigenlijk gebruik 6
- Espresso bereiden 22

### F

- Filter
  - Activeren 14
  - Plaatsen 14
  - Vervangen 29

### G

- Gemalen koffie
  - Zie Voorgemalen koffie bereiden

### H

- Hardheidsgraad water
  - Zie Waterhardheid
- Heet water 25
- Heet water bereiden 25
- Hoeveelheid van de koffie
  - Zie Hoeveelheid water instellen
- Hoeveelheid water instellen
  - Eenmalig
    - Zie Eenmalige instelling tijdens de bereiding

### I

- In gebruik nemen
  - Zie Eerste inbedrijfstelling
- Inschakelen 17
- Instellen
  - Molen 17
  - Sterkte van de koffie
    - Zie Eenmalige instelling tijdens de bereiding
  - Waterhardheid 15

### J

- JURA contacten 44

### K

- Klantenservice 44
- Koffie bereiden 22
- Koffiebonen
  - Zie Bonenreservoir
- Koffiespecialiteit 22
- Koffieuitloop spoelen
  - Zie Apparaat: Spoelen

### M

- Maalgraad instellen
  - Zie Molen: Instellen
- Melkschuim bereiden 24
- Molen
  - Instellen 17

**O**

- Ontkalken 32
- Waterreservoir 36

**P**

- Pijpje
  - zie Easy Cappuccinatore
- Plaatsen
  - Filter 14
- Poederkoffie
  - zie Voorgemalen koffie bereiden
- Programmeerbare uitschakeltijd
  - zie Programmeerbare uitschakeltijd instellen
- Programmeerstand
  - automatisch uitschakelen 27

**R**

- Reinigen
  - Apparaat 30
  - Easy Cappuccinatore 34
- Reservoir
  - zie Waterreservoir
- Rotary Switch 10

**S**

- Spoelen
  - Apparaat 28
  - Easy Cappuccinatore 34
  - Koffieuitloop
    - zie Apparaat: Spoelen
- Sterkte van de koffie instellen
  - zie Eenmalige instelling tijdens de bereiding

**T**

- Telefoon 44

**V**

- Voorgemalen koffie bereiden 23
- Voor uw veiligheid 6
- Vullen 12

**W**

- Waterfilter
  - zie Filter
- Waterhardheid 15
  - Bepalen 15
  - Instellen 15
- Waterreservoir 4
  - Ontkalken 36

## JURA contacten / Juridische instructies

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstraße 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 62 38 98 233

@ Meer contactgegevens vindt u op [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2006/95/EG – laagspanningsrichtlijn
- 2004/108/EG – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign

### Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden.

De in dit boek voor de IMPRESSA C5 gebruikte illustraties zijn van het model IMPRESSA C5 Platin. Uw IMPRESSA kan enigszins afwijken.

### Feedback

We stellen uw mening zeer op prijs!

Geef uw bevindingen door op onze website [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.