




IMPRESSA C9 kasutusjuhend

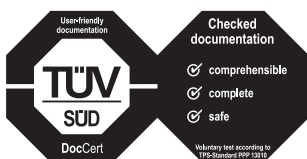

IMPRESSA kasutusjuhend on pälvitud kergesti mõistetava stiili, põhjalikkuse ja ohutusnõuete igakülgse käsitlemise eest Saksamaa Tehnilise Kontrolli Agentuuri (TÜV SÜD) heakskiidu.

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügi-esindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.


Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviiitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistustsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS Blue mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
 - 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehased (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
 - 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

Sinu IMPRESSA C9

Masina osad	4
Õige kasutamine	6
Ohutusteave	6
IMPRESSA C9 kasutusjuhend.....	8
Sümbolite kirjeldus.....	8
1 IMPRESSA C9	9
Ühendussüsteem Connector System®.....	10
JURA Internetis.....	10
Abiprogramm	10
2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	11
Ülesseadmine	11
Veepaagi täitmine.....	11
Oamahuti täitmine	11
Esmakordne kasutamine	12
Filtri kasutamine ja aktiveerimine.....	13
Vee kareduse määramine ja reguleerimine.....	14
Veski reguleerimine	15
Sisselülitamine.....	16
Väljalülitamine.....	16
3 Juhtnuppudega tutvumine.....	17
Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega.....	18
Seadistuse muutmise enne joogi valmistamist ja selle ajal	18
Määratud veekoguse reguleerimine tassi suuruse järgi.....	19
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	20
Teave ja andmed hoolduse kohta.....	22
4 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega	24
Ristretto, espresso ja kohv.....	24
Cappuccino	24
Jahvatatud kohv	25
Kuum piim ja piimavaht	26
Kuum vesi	27
5 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis.....	28
Joogid	28
Energiasäästurežiim (Energy Save Mode, E.S.M.®)	30
Automaatne väljalülitus.....	30
Tehaseadete taastamine.....	31
Veekoguse mõõtühik	32
Keel	33
6 Hooldus.....	34
Hooldusnõuanded.....	34
Masina loputus.....	34
Filtrivahetus.....	35
Masina puhastus	36
Katlakivieemaldus.....	38
Piimavahustaja loputus	40
Piimavahustaja puhastus.....	41
Automaatse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine.....	42
Professionaalse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine.....	42
Oamahuti puhastamine.....	43
Veepaagi puhastamine katlakivist	43
7 Ekraanile ilmuvad teated.....	44
8 Veaotsing	46
9 Transport ja keskkonnasäästlikultiliseerimine	47
Transport / süsteemi tühjendamine	47
Utiliseerimine.....	47
10 Tehnilised andmed.....	48
Register	49
JURA kontaktandmed / õigusteave.....	52

Masina osad

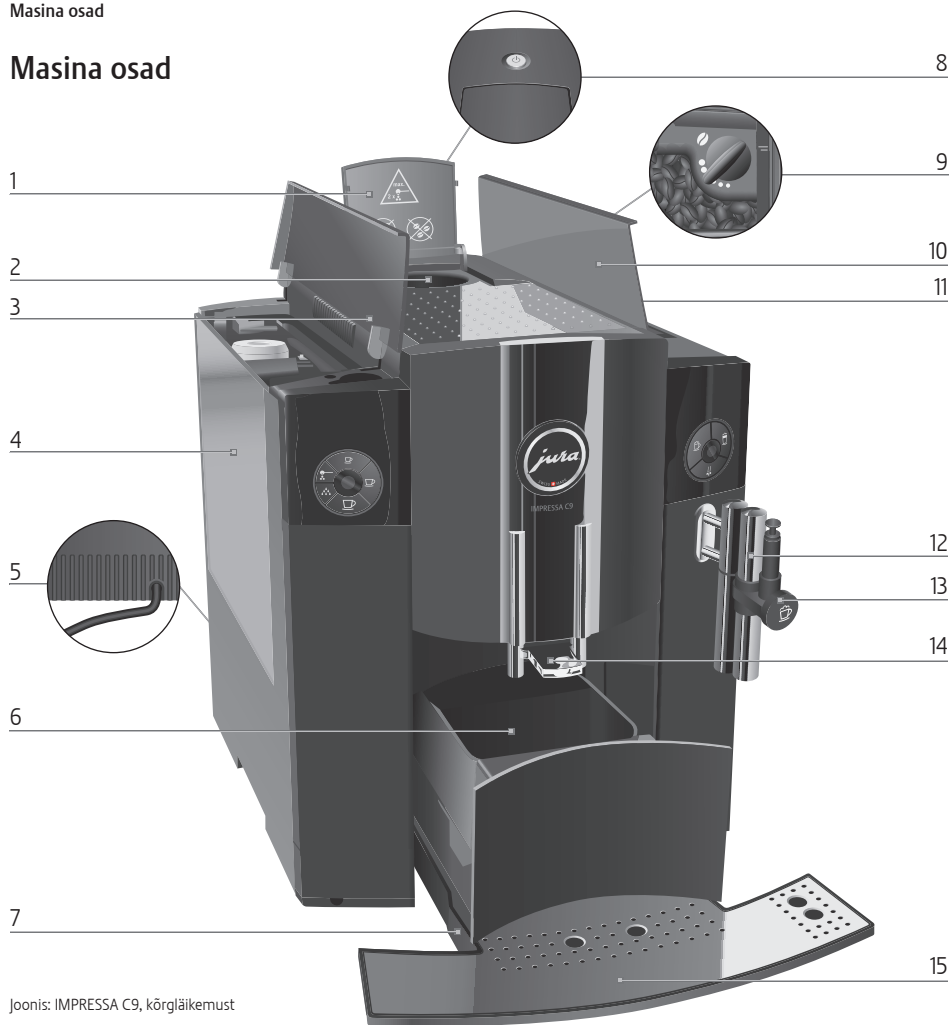

Joonis: IMPRESSA C9, kõrgläikemust

- 1 Jahvatatud kohvi täiteletri kaas
- 2 Jahvatatud kohvi täitelehter
- 3 Veepaagi kaas
- 4 Veepaak
- 5 Toitejuhe (masina küljel)
- 6 Kohvipaksusahtel
- 7 Vedelikusahtel

- 8 Sisse-/väljalülitusnupp
- 9 Jahvatusastme regulaator
- 10 Oamahuti kaas
- 11 Oamahuti koos aroomikatttega
- 12 Ühendussüsteem Connector System® vahetatavatele otsakutele
- 13 Automaatne piimavahustaja
- 14 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 15 Tassialus




Ees vasakul:

- 1 Kergesti mõistetava tekstiga ekraan
 - ☐ *Ristretto*-nupp
 - ☐ *Espresso*nupp
 - ☐ *Kohvi*nupp
 - ☐ *Hooldus*nupp
 - ☐ *Jahvatatud kohvi* nupp
- 2 Pöördlüliti kaas
- 3 Pöördlüliti

Ees paremal:

- ☐ *Cappuccino*-nupp
- ☐ *Piimavahunupp*
- ☐ *Kuumavee*nupp
- 4 Automaatne piimavahustaja
- 5 Professionaalne piimavahustaja
- 6 Kuumaveeotsak

Ühendussüsteem Connector System® võimaldab kasutada erinevaid vahustajaid, mida saab osta edasimüüjatelt.

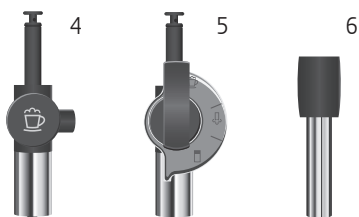

Õige kasutamine

Masin on kavandatud ja valmistatud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe juhised alati hoolikalt läbi ja järgi neid. Hoiatav IMPRESSA kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave



Palun loe kõik alltoodud olulised ohutusjuhised hoolikalt läbi ja järgi neid.

Nii väldid eluohtliku elektrilöögi saamise riski.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Tõrgete korral – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna – eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta IMPRESSA-t ega selle toitejuhet kuumale pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole IMPRESSA kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid tõsiselt vigastada. Masinat võib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas ning kasutada seejuures ainult originaalvaruosi ja lisatarvikuid.

Masina kuumade tilade ja otsakute puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoiatav kohvimasinat lastele ligipääsmatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi hoolikalt, et valitud otsak oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Otsak või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada ja ennast või juhet vigastada.
- Ära jäta IMPRESSAt vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta IMPRESSAt, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta IMPRESSAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Lülita oma IMPRESSA enne puhastamist sisse-/väljalülituspust välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi veepritsmete sattumist masinale.
- Jälgi, et võrgupinge vastaks masina andmesildil näidatud parameetritele. Andmesilt paikneb Sinu IMPRESSA põhja all. Tehniliste andmete kohta leiad lisateavet 10. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid lisatarvikuid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- Kui lähed kauemaks masina juurest ära, siis lülita masin välja.

Lastele ja erivajadustega inimestele on masina kasutamine ohtlik.

- Lapsed ja erivajadustega inimesed ei tohi masinat kasutada.
- Kohvimasinat võivad kasutada ainult need, kes suudavad seda ohutult teha.

CLARISe filtrite ohutu käitlemine

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Säilita filtreid kuivas kohas suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustatud filtreid.
- Ära ava filtreid.

IMPRESSA C9 kasutusjuhend

Sa hoiad käes IMPRESSA C9 kasutusjuhendit. See aitab Sul ennast oma IMPRESSAga kiirelt ja ohutult kurssi viia ning õpetab Sind kasutama kõiki masina võimalusi.

2. peatükk „IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” selgitab sammhaaval, kuidas masinat üles seada ja ette valmistada.

3. peatüki „Juhtnuppudega tutvumine” läbilugemine on IMPRESSA tundmaõppimiseks hädavajalik. Selles kutsutakse Sind proovima kohvijooke, mida masinaga valmistada saab.


Ülejäänud peatükkides käsitletakse spetsiifilisemaid teemasid.

Kui kasutad IMPRESSA C9 kohvimasinat, saab Sinust kohvijookide meister – tõeline barista!




Masina kasutamise kiirjuhendi saad alla laadida JURA veebilehelt www.jura.com.

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

	Pööra alati tähelepanu teabele, mis on tähistatud sõnadega ETTEVAATUST või HOIATUS . Märksõna HOIATUS viitab tõsise isikuvigastuse ohule ning märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus kohvimasin võib kahjustada saada.



Kasutatavad sümbolid

	IMPRESSA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave .
	Viited JURA veebilehele, kust võid leida kasulikku lisateavet: www.jura.com .
	Soovitus toimingute tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.

1 IMPRESSA C9

Kohv, mis vastab Sinu kõige julgematele ootustele

Uus IMPRESSA C9 pakub kõigile *cappuccino*-sõpradele kindlasti palju rõõmu, sest mudel kuulub nende masinate hulka, mille puhul joogi saab valmistada ühe nupuvajutusega, ilma et peaksid tassi liigutama. Kvaliteetne, elegantse läikivmusta korpuse ja uue kasutajaliidesega IMPRESSA C9 järgib uusimaid moejooni ning mõjub suursuguselt, usaldusväärselt ja asjatundlikult. Iga nauditav tassitäis kohvi, mis masinaga valmib, on nende omaduste muljetavaldav väljendus.

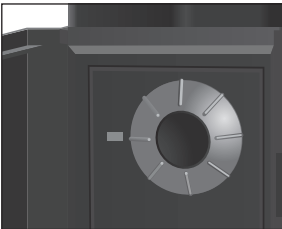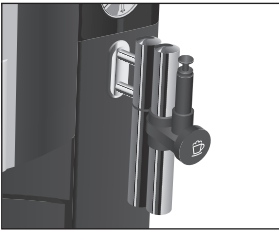

- **Cappuccino ühe nupuvajutusega.** IMPRESSA C9 abil valmib *cappuccino* ühe nupuvajutusega, ilma et peaks tassi liigutama. Kuum vahustatud piim hakkab tasakesi tassi voolama. Kerkiv aur tekitab suurepärase ootusärevuse. Seejärel voolab tassi aromaadne kohv, mis seguneb piimaga ja kergitab piima-vahtu ülespoole. Oled tunnistajaks sensuaalsele draamale – draamale, mille käigus valmib täiuslik kohv.
- **Lihtne kasutada.** Tänu selge paigutusega juhtnuppudele ning kergesti mõistetava teksti ja graafiliste sümbolitega ekraanile on IMPRESSA C9 kasutamine lihtne isegi algaja jaoks. Pöördlüliti keeramise ja vajutamise teel saab menüüdes sujuvalt ja hõlpsasti liikuda. Tulemus sõltub Sinu maitse-eelistustest. Vali lihtsalt endale sobiv kohvikangus, veekogus ja temperatuur.
- **Energiasäästurežiim (Energy Save Mode, E.S.M.®).** IMPRESSA C9 aitab aktiivselt energiat kokku hoida. Energiasäästurežiim (E.S.M.®) võimaldab Sul valida enda maitse-eelistuste ja harjumustega kõige paremini sobiva säästumeetodi.
- **Energiasäästulüliti (sisse-/väljalülitusnupp).** Kui IMPRESSA on sisse-/väljalülitusnupust välja lülitatud, tarbib masin oote-reežiimil vähem kui 0,01 W energiat.



Ühendussüsteem Connector System®

- **Reguleeritava kõrgusega kohvitila.** Kohvitila, mille kõrgust saab sujuvalt reguleerida vahemikus 65–111 mm, sobib igas moodsus tasside ja kruusidega. Tänu sellele ei satu masinale kohvipritsemeid ja vaht ehk *crema* jääb mõnusalt tihe.

Ühendussüsteem Connector System® võimaldab kasutada erinevaid piimavahustajaid.

- Professionaalne piimavahustaja
 - *Cappuccino, latte macchiato*
 - Kuum piim ja piimavaht
- Automaatne piimavahustaja
 - *Cappuccino*
 - Vahustatud piim

JURA Internetis

Külasta meid Internetis.

- @ Aadressilt www.jura.com leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma IMPRESSA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Abiprogramm

IMPRESSA C9-ga saad lõbusalt tutvust teha ka oma arvuti vahendusel.

- @ Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com. Interaktiivne abimees LEO aitab Sind, selgitab Sulle IMPRESSA eelseid ja õpetab masinat kasutama.

2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet, kuidas kasutada oma IMPRESSAt nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Sind juhendatakse sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide valmistamiseks korda seada.

Ülesseadmine

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Kasuta seda transpordi ajal masina kaitseks.

IMPRESSA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus Sinu IMPRESSA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad ei oleks kaetud.

Veepaagi täitmine

Täiusliku kohvi nautimiseks soovime vett vahetada iga päev.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma veega puhtaks.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine



HOIATUS



Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine põhjustab elektrilöögi ohtu.

- ▶ Ära kasuta kahjustatud toitejuhtmega masinat.

Eltingimus: veepaak ja oamahuti peavad olema täis.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ⏻ ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Ekraanile ilmub valitud keel.
- ▶ Ava pöördlülitit kaas. Pöördlülitit süttib.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks EESTI KEEL.
- ⏻ ▶ Keele valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Seadistuse salvestamist kinnitab korra ekraanile ilmuv kiri OK. TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp ♣ süttib.
- ▶ Sulge pöördlülitit kaas.
- ▶ Aseta nõu piimavahustaja alla.
- ♣ ▶ Vajuta hooldusnuppu. Ekraanile ilmub kiri **SUSTEEMI TAITMINE** ning süsteem täitub veega. Vahustajast voolab natuke vett. See toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub järgmine teade: **SOOJENE**. TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp ♣ süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ♣ ▶ Vajuta hooldusnuppu. LOPUTUS, masinat loputatakse. See lõpeb automaatselt. **VALI JOOK**, Sinu IMPRESSA on kasutusvalmis.

i Kui valmistad kohvijooki esimest korda ja veski ei ole veel kohviubadega täitunud, siis võib ekraanile ilmuda kiri **LISA UEE**. Sellisel juhul valmista mõni muu kohvijook.

Filtri kasutamine ja aktiveerimine

Kui kasutate CLARISE filtreid, ei ole vaja IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada.

Ⓞ Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri paigaldamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

i Paigalda filter ilma tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

▶ Ava pöördlülitit kaas.

⌚ ▶ Hoi a pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.

⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER -**.

⌚ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.

EI -

⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **JAH V**.

⌚ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri **OK**.

Süttib hooldusnupp **☸** ja ekraanile ilmub kiri **SISESTA**.

▶ Sulge pöördlülitit kaas.

▶ Võta stardikomplektist CLARISE filter.

▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.

▶ Tõsta filtrihoijaja üles, asetage filter veepaaki ja suru seda kergelt.

▶ Sulge filtrihoijaja. See lukustub klõpsuga paigale.

▶ Täida veepaak värskelt külma veega ja asetage kohale tagasi.

▶ Aseta piimavahustaja alla vähemalt pooleliitrine nõu.

☸ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

FILTRI LOPUTUS. Vahustaja otsakust hakkab voolama vett.

i Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutate suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajutate hooldusnuppu **☸**.

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.



Vee kareduse määramine ja reguleerimine

Filtriloputus lõpeb automaatselt, kui umbes pool liitrit vett on nõusse voolanud. Ekraanile ilmub kiri **SOUENEZ** ja seejärel **VALI JOOK**. Filter on nüüd aktiveeritud.

- i** Kui kasutate CLARISe filtrit ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedusastet seadistada.

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme seadistamine on seetõttu väga oluline.








Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH. Selle funktsiooni saab ka välja lülitada, mis tähendab, et IMPRESSA ei anna sulle enam edaspidi katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Pane testriba korra (ühiks sekundiks) voolava vee alla. Raputa veetilgad maha.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee karedusastme määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega. Nüüd saad seadistada vee kareduse näidu.

Näide. Selleks, et määrata vee kareduseks 15 °dH asemel 25 °dH, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
-  ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VEE KAREDUS**.
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. 15 °dH
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 25 °dH.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Seadistuse salvestamist kinnitab korra ekraanile ilmuv kiri **OK**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **EXIT**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.
- ▶ Sulge pöördlülitit kaas.

Veski reguleerimine

ETTEVAATUST

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.




Kui reguleerid jahvustusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvustusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvustusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvustusaste on õigesti valitud, kui kohv voolab tilast ühtlase joana ning moodustub tihe vaht ehk *crema*.

Meie soovitused:

- heleda rösti jaoks vali peenem jahvustusaste.
 - Kui jahvustusaste on **liiga peen**, siis kohv mitte ei voola, vaid ainult tilgub tilast.
- tumeda rösti jaoks vali jämedam jahvustusaste.
 - Kui jahvustusaste on **liiga jäme**, siis voolab kohv tilast liiga kiiresti.

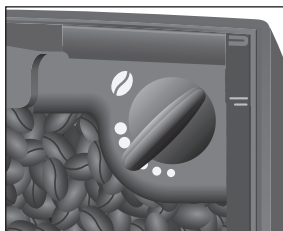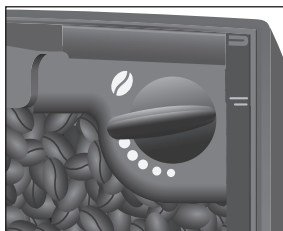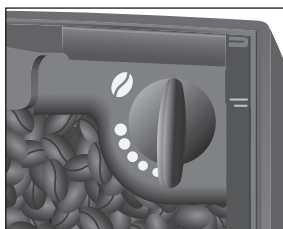

Näide. Selleks, et kohvi valmistamise ajal jahvustusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Ava oamahuti kaas.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta kohvinuppu.

Veski käivitub ja ekraanile ilmub kiri **1. KOHV**. Pärast seda ilmub korraks ekraanile kohvi kangus.

- ▶ Keera jahvustusastme lüliti veski **töötamise ajal** soovitud asendisse.

Kohv valmib ja ühtlasi oled määranud uue jahvustusastme.

- ▶ Aseta aroomikate kohale tagasi ja sulge oamahuti kaas.

Sisselülitamine



Väljalülitamine

- ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnappu. Ekraanile ilmub kiri **SOJENEER**.
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnapp **▲** süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Vajuta hooldusnappu. **LOPUTUS**, masinat loputatakse. See lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Kui lülitad IMPRESSA välja, siis loputab masin kõiki tilasid ja otsakuid, millega on kohvi valmistatud või piima vahustatud.

- ▶ Aseta nõu kohvitila ja vahustamisotsaku alla.
 - ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnappu. **LOPUTUS**, kohvijookide või piima valmistamiseks kasutatud tilasid ja otsakuid loputatakse. Toiming lõpeb automaatselt ja IMPRESSA lülitub välja.
- i** Kui IMPRESSA välja lülitatakse, võib kostas sisesev heli. See on normaalne nähtus ega mõjuta kuidagi masina tööd.

3 Juhtnuppudega tutvumine

IMPRESSA kohvimasin võimaldab valmistada suurepärase kohvi või piimaga kohvijoogi ühe nupuvajutusega. Lisaks saab kohvi kangust, temperatuuri ja veekogust oma eelistuste järgi kohandada.

Selles peatükis tutvustatakse Sulle näidete varal masina kõiki juhtnuppe. IMPRESSA lähemaks tundmaõppimiseks soovitame kirjeldatud näited ise läbi proovida. Usu, see tasub ennast ära.

Õpetame Sulle järgmist:


- kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega;
- seadistuse muutmine **enne** joogi valmistamist ja **selle ajal**;
- määratud veekoguse reguleerimine tassi suuruse järgi;
- püsiseadistused programmeerimisrežiimis.

i Kohvi, piimaga kohvijoogi või kuuma vee valmistamise saab igal hetkel katkestada, kui vajutad suvalist nuppu.

@ Kui soovid IMPRESSAga arvuti vahendusel lõbusalt tutvust teha, siis veebilehelt www.jura.com leiad selleks mõeldud interaktiivse abiprogrammi.

Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Valmista oma lemmikkohv
ühe nupuvajutusega

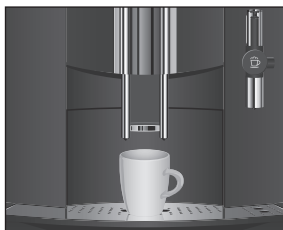

Valmista oma lemmikkohv ühe nupuvajutusega.

Kõiki kohvijooke valmistatakse samamoodi ühe nupuvajutusega.

Näide. Ühe espresso valmistamine.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ▶ Vajuta espressonuppu.
Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO** ja seejärel korraks kohvi kangus.
Tassi voolab eel määratud kogus vett. Toiming lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Kahe kohvijoo
valmistamine
ühe nupuvajutusega



Näide. Kahe espresso valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta kaks espressotassi kohvitila alla.
- ▶ Vajuta kahe sekundi jooksul kaks korda espressonuppu.
Ekraanile ilmub kiri **2 ESPRESSO**, tassidesse voolab eel määratud kogus vett.
Toiming lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Seadistuse muutmise
enne joogi
valmistamist ja
selle ajal

Kohvi kangust saab muuta enne kohvi valmistamist või ubade jahvatamise ajal.

Ühe *ristretto*, ühe *espresso*, ühe kohvi ja ühe *cappuccino* jaoks saab valida järgmised kangused:

- mahe,
- keskmine,
- kange.


i **Kindlaksmääratud veekoguse** muutmiseks kohvi valmistamise ajal keera pöördlülilit.

Seadistuste muutmiseks enne kohvi valmistamist ja selle ajal toimi alati kirjeldatud viisil. Neid seadistusi ei salvestata.

Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist



Veekoguse muutmine kohvi valmistamise ajal

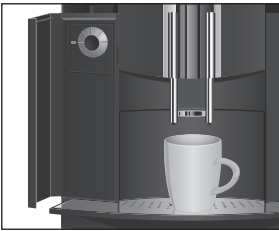

Määratud veekoguse reguleerimine tassi suuruse järgi

Näide. Tassitäie **kange** kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

▶ Ava pöördlüli kaas.

▶ Aseta tass kohvitila alla.

⊗ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **KANGE**.

☞ Vajuta kohvinuppu, **kuni** ekraanil püsib kiri **KANGE**
1 KOHV / KANGE

Tassi voolab eelmääratud kogus vett. Toiming lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

▶ Sulge pöördlüli kaas.

Näide. **110 ML** tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

▶ Ava pöördlüli kaas.

▶ Aseta tass kohvitila alla.

☞ Vajuta kohvinuppu.

Veški alustab tööd. Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV** ja seejärel korraks kohvi kangus.

⊗ Keera kohvi valmistamise ajal pöördlülitit, **kuni** ekraanile ilmub kiri **110 ML**.

Tassi voolab eelmääratud kogus vett. Toiming lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

▶ Sulge pöördlüli kaas.


Nii kõigi kohvide ja kohvijookide kui ka kuuma vee portsjoni jaoks saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekoguse püsi-seadistus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Nii kõigi kohvide ja kohvijookide kui ka kuuma vee portsjoni puhul määratakse veekogus kindlaks samamoodi nagu selles näites.

Näide. Püsiva veekoguse määramiseks espressole toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

3 Juhtnuppudega tutvumine

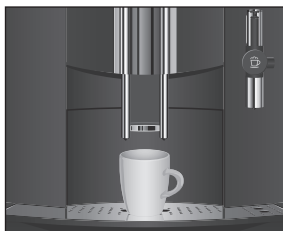

- ▶ Aseta espressotass kohvivila alla.
- ☞ ▶ Vajuta espressonupp ja **hoia** seda all. Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO**.
- ☞ ▶ **Hoia** espressonupp all, kuni ekraanile ilmub kiri **FIISAVALT KOHVI?**.
- ☞ ▶ Vabasta espressonupp. Algab kohvi valmistamine ja espresso voolab tassi.
- ▶ Kohe, kui piisavalt espressot on tassi voolanud, vajuta suvalist nuppu. Toiming lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**. Espresso valmistamiseks kasutatava vee kogus on nüüd püsivalt mällu salvestatud. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

i Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud protseduuri.

Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

IMPRESSA seadistusi on kerge erinevate kohvisegude ja kohvijookide jaoks muuta. Pöördlülitit keeramise ja vajutamise teel saab kergesti mõistetavas menüüs sujuvalt ja hõlpsasti liikuda ning määrata uusi püsiseadistusi.

Pöördlülitiga on võimalik teha järgmisi seadistusi.




Funktsioon	Alamfunktsioon	Selgitus
HOOLDUS	C-PUHASTUS, LOPUTUS, C-LOPUTUS, PUHASTUS, FILTER (ainult siis, kui filter on aktiveeritud), KATLIPESU (ainult, kui filter on aktiveerimata)	▶ Vali soovitud hooldusprogramm. Kui ühelegi nupule ei vajutata, väljub masin umbes viie sekundi pärast automaatselt programmeerimisrežiimist.
JOOGID	VALI JOOK	▶ Määra oma seadistused kohvi, kohvijookide ja kuuma vee jaoks.
FILTER –	JAH ✓ EI –	▶ Märki, kas kasutad oma IMPRESSAS CLARISE filtrit või mitte.
VEE KAREDUS (kuvatakse ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud)	VALIMATA, 1 °FH – 30 °FH	▶ Seadista vee karedus.

Funktsioon	Alamfunktsioon	Selgitus
ENERGIA	SAASTA –, SAASTA ✓	▶ Vali energiasäästurežiim.
VALJA	0,5 H – 15 H	▶ Määra tundide arv, mille järel IMPRESSA automaatselt välja lülitub.
ALGSEADED	JOOK, JOOGID, NULLI KÕIK	▶ Taasta kõik tehaseseaded.
INFO		▶ Vaata, mitu korda on kohvi valmistatud ja piima vahustatud ning millal masin hooldust vajab.
SEADISTUS	ML/OZ	▶ Vali veekoguse mõõtühik.
KEEL		▶ Vali keel.
VALJU		▶ Välju programmeerimisrežiimist.

Programmeerimisrežiimis käib seadistuste muutmine alati samamoodi.





Näide. Et määrata ühe espresso kanguseks KANGE asemel KESKMINE, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
 -  ▶ Hoida pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
 -  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri JOOGID.
 -  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
- VALI JOOK

i Järgmisena vali jook, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toimingu ajal ühtegi jooki ei valmistata.

i Selleks, et määrata samad seadistused kahele tassile, vajuta vastavat nuppu kahe sekundi jooksul kaks korda.

-  ▶ Vajuta espressonuppu.
- VEESI
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANGUS.
 -  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
- KANGE
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KESKMINE.

- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri
OK.
KANDUS
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.
JOGID
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK
- ▶ Sulge pöördlüliti kaas.

Teave ja andmed hoolduse kohta

Märksõna INFO alt leiad järgmist teavet:

- mitu korda on valmistatud kohvi ja kuuma vett ning vahustatud piima;
- hooldusteave ja lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhastus, katlakivieemaldus, filtrivahetus, vahustamisotsaku puhastus) arv;
- tarkvara versioon.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Ava pöördlüliti kaas.
- ▶ Hoiatuse pöördlülilit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri INFO.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
JOGID
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
Ekraanile ilmub valmistatud kohvijookide **koguarv**.

i Kui vajutad valmistusnuppudele, saad vaadata valmistatud jookide arvu eraldi.

- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.
JOGID

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri Puhastus.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub läbitud puhastustsüklite arv.

i Lisaks läbitehtud hooldusprogrammide arvule saab pöördlülitit vajutades vaadata ka, millal masin jälle hooldust vajab. Seda näitab täitunud väljade arv. Kui kõik väljad on täitunud, ilmub IMPRESSA ekraanile palve käivitada vajalik hooldusprogramm.

- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.
Puhastus

i Et vaadata, mitu korda on masinast katlakivi eemaldatud, filtrit vahetatud ja piimavahustajat puhastatud, keera pöördlülitit.

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.
INFO
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK
- ▶ Sulge pöördlülitit kaas.


4 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Selles peatükis õpetatakse Sind valmistama kohvisid, piimaga kohvijooke ja kuuma vett ilma lisaseadistusi tegemata.

Kolmas peatükk „Juhtnuppudega tutvumine” õpetab Sind masinat oma eelistustele vastavaks seadistama. Teine võimalus on lähtuda 5. peatükist „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis”.

- i** Kohvi, piimaga kohvijooigi või kuuma vee valmistamise saab igal hetkel katkestada, kui vajutad suvalist nuppu.
- i** Valmistamise ajal saab joogi kogust muuta, selleks keera pöördlülitit.
- @ Kohvijookide retseptidega saad tutvuda ka Internetis. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Ristretto, espresso ja kohv

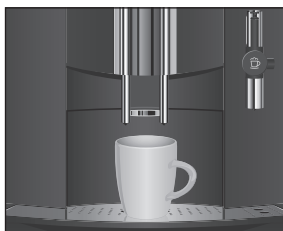

Kõiki kohvijooke (*ristretto* ☞, *espresso* ☞ ja *kohv* ☞) valmistatakse samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Kohvi valmistamine.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta kohvinuppu.
Ekraanile ilmub kiri **i KOHV**. Pärast seda ilmub korraks ekraanile kohvi kangus.
Tassi voolab eelmääratud kogus vett. Toiming lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Kahe tassitäie kohvi valmistamiseks: asetage kohvitila alla kaks tassi ja vajuta **kahe sekundi jooksul** kaks korda kohvinuppu ☞.

Cappuccino


Sinu IMPRESSAga saab valmistada *cappuccino*'t ühe nupuvajutusega. Tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

- i** IMPRESSA C9-I on küttekeha, mis võimaldab kohvi ja kuuma auru valmistada. Kui oled lühikese aja jooksul mitu *cappuccino*'t valmistanud, on võimalik, et parempoolsest tilast hakkab kohv voolama ebaühtlaselt. Sellisel juhul laske oma IMPRESSAl enne järgmise *cappuccino* valmistamist natuke jahtuda.



- ▶ Eemalda piimavahustaja kaas.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piimamahutiga.

- ▶ Aseta tass piimavahustaja alla.

i Kui kasutad **professionaalset piimavahustajat**, siis keera vahustajal olev lüliti piimavahu asendisse .

-  ▶ Vajuta *cappuccino*-nuppu.

Ekraanile ilmub kiri **CAPPUCCINO** ja seejärel korraks kohvi kangus.

CAPPUCCINO, masin vahustab piima.

Toiming lõpeb automaatselt. Algab kohvi valmistamine.

See lõpeb automaatselt, kui eelmääratud kogus vett on masinast läbi voolanud. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Selleks, et piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleb seda korrapäraselt loputada ja puhastada (vt 6. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahustaja”).

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

i Vala avasse kõige rohkem kaks mõotelusikatäit jahvatatud kohvi.

i Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.

i Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **LIIGA VAHE JAHV. KOHVI** ja **IMPRESSA** katkestab kohvi valmistamise.

i Pärast jahvatatud kohvi masinasse valamist tuleb soovitud jook valmistada umbes ühe minuti jooksul. Vastasel korral katkestab **IMPRESSA** toiming ja on seejärel taas kasutusvalmis.

4 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.

▶ Aseta tass kohvitila alla.

☞ ▶ Vajuta jahvatatud kohvi nuppu.

LISA JAHV. KOHV, seejärel ilmub ekraanile kiri VALI JOOK.

▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.


▶ Sulge jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

☞ ▶ Vajuta kohvinuppu.

Ekraanile ilmub kiri 1 KOHV. Seejärel ilmub korraaks kiri JAHV. KOHV.

Toiming lõpeb automaatselt, kui eel määratud kogus vett on masinast läbi voolanud.

VALI JOOK

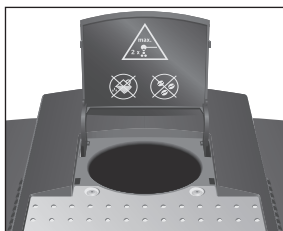

Kuum piim ja piimavaht

i See peatükk puudutab **professionaalset** ja **automaatset piimavahustajat**.

Näide. Piima vahustamiseks toimi järgmisel viisil.

▶ Eemalda piimavahustaja kaas.

▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.

▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piimamahutiga.

▶ Aseta tass piimavahustaja alla.

i Kui kasutate **professionaalset piimavahustajat**, siis keera vahustajal olev lüliti piimavahu asendisse ☞.

i Professionaalse piimavahustajaga saab piima ka **kuumutada**, selleks keera vahustajal olev lüliti asendisse „Piim” ☞.

☞ ▶ Vajuta piimavahunuppu.

SOJENEES

Kui IMPRESSA on soojenenud, ilmub ekraanile kiri VALI JOOK.



- ▶ Vajuta veel kord piimavahunuppu.
PIIM, masin vahustab piima.
Toiming lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

- ▶ Järgneva umbes 40 sekundi jooksul on võimalik veel piima vahustada.

Selleks, et piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleb seda korrapäraselt loputada ja puhastada (vt 6. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahustaja”).

Kuum vesi

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Ühenda kuumaveotsak ühendussüsteemi Connector System® külge.

Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Ole ettevaatlik, et kuum vesi ei satuks nahale.
-



ETTEVAATUST



- ▶ Aseta tass vahustamisotsaku alla.
- ▶ Vajuta kuumaveenuppu.
VESI, kuum vesi volab tassi.
Toiming lõpeb automaatselt, kui eelmääratud kogus vett on masinast läbi voolanud.
VALI JOOK

5 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Joogid

Menüüs **JOOGID** saad määrata individuaalsed seadistused kõigile kohvidele, piimaga kohvijookidele ja kuumale veele.

Kohvide, piimaga kohvijookide ja kuuma vee jaoks saab sisestada masinasse järgmised parameetrid.

Jook	Kogus	Kangus	Temperatuur
1 ristretto, 1 espresso, 1 kohv	25 ML – 240 ML	MAHE, KESKMINE, KANGE	KESKMINE, KÕRGE
2 ristretto't, 2 espressot, 2 kohvi	25 ML – 240 ML (tassi kohta)	–	KESKMINE, KÕRGE
<i>Cappuccino</i>	Piimakogus: 3 SEK – 120 SEK Veekogus: 25 ML – 240 ML	MAHE, KESKMINE, KANGE	KESKMINE, KÕRGE
Vahustatud piim	3 SEK – 120 SEK	–	–
Kuum vesi	25 ML – 450 ML	–	–

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Selleks, et valida ühe *cappuccino* valmistamisel kasutatavaks piimakoguseks 14 SEK asemel 16 SEK, veekoguseks 50 ML asemel 55 ML ja kohvi kanguseks KESKMINE asemel KANGE, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

▶ Ava pöördlülitit kaas.



▶ Hoia pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.



▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **JOOGID**.



▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.

VALI JOOK



Järgmisena vali jook, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toiminguga ajal ühtegi jooki ei valmistata.

i Selleks, et määrata sama seadistus kahele tassile, vajuta vastavat nuppu kahe sekundi jooksul kaks korda.

- ☞ ▶ Vajuta *cappuccino*-nuppu.
FIIM
- ⌚ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
14 SEK
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 16 SEK.
- ⌚ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraks kiri OK.
FIIM
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VESI.
- ⌚ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
E0 ML
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri E0 ML.
- ⌚ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraks kiri OK.
VESI
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANGUS.
- ⌚ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
KESKLINE
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANGU.
- ⌚ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraks kiri OK.
KANGUS
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ⌚ ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ⌚ ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.
JOOGID
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ⌚ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK
- ▶ Sulge pöördlülitit kaas.

Energiasäästurežiim (Energy Save Mode, E.S.M.®)

Menüüs **ENERGIA** saad määrata energiasäästurežiimi (E.S.M.®) vaikeseaded.

- **SAASTA -**
 - Kõiki kohvisid ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata.
 - *Cappuccino* valmistamiseks või piima vahustamiseks peab masin soojenema.
- **SAASTA ✓**
 - Umbes viis minutit pärast viimase joogi valmistamist lülitub **IMPRESSA** energiasäästurežiimile ega ole kohe kasutusvalmis.
 - Enne kohvi ja kuuma vee valmistamist või piima kuumutamist peab masin soojenema.

Näide. Selleks, et valida energiasäästurežiimiks **SAASTA -** asemel **SAASTA ✓**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlüliti kaas.
- ⏻ ▶ Hoi a pöördlüliti all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **ENERGIA -**.
- ⏻ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
SAASTA -
- ⌚ ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **SAASTA ✓**.
- ⏻ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub korra ks kiri **OK**.
ENERGIA ✓
- ⌚ ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **EXIT**.
- ⏻ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
VALI JOOK
- ▶ Sulge pöördlüliti kaas.








Automaatne väljalülitus

Kui määrad **IMPRESSA**le automaatse väljalülitumisaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub **IMPRESSA** pärast määratud aja möödumist viimasest toimingust automaatselt välja.

i Automaatseks väljalülitumisajaks saab valida pool kuni 15 tundi.

Näide. Selleks, et valida automaatseks väljalülitumisaajaks kahe tunni (2 H) asemel üks tund (1 H), toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
-  ▶ Hoi a pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJA.
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
2 H
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 1 H.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri OK VALJA
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK
- ▶ Sulge pöördlülitit kaas.




Tehaseseadete taastamine

Menüüs ALOSEADED saad taastada erinevate seadistuste tehaseseaded.

- JOOK
 - Erinevate jookide jaoks salvestatud seadistused (veekogus, kangus, temperatuur jne) saab ükshaaval tehaseseadeteks taastada. Samal ajal taastatakse tehaseseaded ka vastavate topeltjookide jaoks.
- JOOGID
 - Kõigi jookide jaoks salvestatud seadistused (veekogus, kangus, temperatuur jne) taastatakse tehaseseadeteks.
- NULLI KÕIK
 - Kõik kasutaja määratud seadistused taastatakse tehaseseadeteks. Seejärel lülitub IMPRESSA välja.

Näide. Espresso valmistamise tehaseseadete taastamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

-  ▶ Hoi a pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri ALOSEADED.
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
JOOK

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK
- ▶ Vajuta espressionoppu.
Ekraanile ilmub korraks kiri OK. Kõik espresso valmistamiseks määratud seadistused asendatakse tehaseseadetega.
VALI JOOK
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.
ALGSEADED
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK
- ▶ Sulge pöördlüliti kaas.

Veekoguse mõõtühik

Saad valida veekoguse ühikuteks ML (milliliitrid) asemel OZ (untsid).

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks ML asemel OZ, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.








- ▶ Ava pöördlüliti kaas.
- ▶ Hoia pöördlülilit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri SEADISTUS.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
ML/OZ
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
ML
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri OZ.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
Ekraanile ilmub korraks kiri OK.
ML/OZ
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.
SEADISTUS
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK
- ▶ Sulge pöördlüliti kaas.

Keel

Sellest menüüst saate määrata IMPRESSA töökeele.

Näide. Selleks, et valida inglise keele (ENGLISH) asemel saksa keel (DEUTSCH), toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri `VALI JOCK`.

- ▶ Ava pöördlüliti kaas.
-  ▶ Hoia pöördlüliti all, **kuni** ekraanile ilmub kiri `HOOLDUS`.
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri `KEEL`.
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
`ENGLISH`
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri `DEUTSCH`.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub korraks kiri `OK`.
`SPRACHE`
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri `EXIT`.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
`BEREIT`
- ▶ Sulge pöördlüliti kaas.

6 Hooldus

Sinu IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus,
- filtrivahetus,
- masina puhastus,
- katlakivieemaldus,
- piimavahustaja loputus,
- piimavahustaja puhastus.

i Alati kui süttib puhastamise, katlakivieemalduse või filtrivahetuse märgutuli, tee vajalikud hooldustoimingud.

Hooldusnõuanded

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvmasin igapäevast hooldust.

Toimi järgmiselt:

- tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel; loputa neid sooja veega;
- loputa veepaaki puhta veega;
- võta vahustamisotsak osadeks lahti ja loputa seda (vt 6. peatüki „Hooldus” alalõiku „Vahustamisotsaku loputamine”);
- puhasta masinat pealtpoolt niiske lapiga.




Masina loputus

Kui IMPRESSA on sisselülitamise järel soojenenud, ilmub ekraanile teade, mis pakub automaatse loputuse võimalust. Kui IMPRESSA välja lülitatakse, loputatakse neid tilasid, mida kohvi valmistamiseks kasutati.

Loputuse saab igal ajal käsitsi katkestada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Ava pöördlülitit kaas.

-  ▶ Hoia pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
- C - PUHASTUS**
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.



- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlüliti.
LOPUTUS
Loputus lõpeb automaatselt ja IMPRESSA on seejärel kasutusvalmis.
- ▶ Sulge pöördlüliti kaas.

Filtrivahetus

- ▶ Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Filtri tööiga on kuni kaks kuud, pärast seda ei tööta filter enam korralikult. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- ▶ Kui CLARISe filter on aktiveerimata, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.
- ▶ Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri vahetamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Filtri vahetamine asjaomase teate ilmumisel

CLARISe filtri vahetamiseks asjaomase teate ilmumisel toimi järgmisel viisil.


Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK / FILTER ja hooldusnupp ☼ süttib.

- ▶ Vajuta hooldusnuppu.
VAHETA
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidja ja eemalda vana filter.
- ▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värskelt külma veega ja asetage kohale tagasi.



- ▶ Aseta piimavahustaja alla vähemalt pooleliitrine nõu.

- ▶ Kui kasutate professionaalset piimavahustajat, siis keera vahustajal olev lüliti auru asendisse ☽.
- ▶ Vajuta hooldusnuppu.
FILTRI LOPUTUS, piimavahustajast hakkab vett voolama.





- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta hooldusnuppu .
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt, kui umbes pool liitrit vett on nõusse voolanud. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.

Filtri vahetamine käsitsi

Filtrit võib vahetada ka käsitsi.

Eeltingimus: filter on aktiveeritud ja ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlüli kaas.
-  ▶ Hoi pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
O PUHASTUS
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER**.
-  ▶ Vajuta pöördlülitit.
VAHETA
- ▶ Sulge pöördlüli kaas.
- ▶ Jätka alalõigus „**Filtri vahetamine asjaomase teate ilmu-
misel**” toodud juhiste teisest punktist (tähistatud märgiga ▶).

Masina puhastus

Pärast 200 tassitäie kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või selle jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab ainult umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab edasimüüjatelt.

@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva masina puhastusjuhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Masina puhastamine asjaomase teate ilmumisel

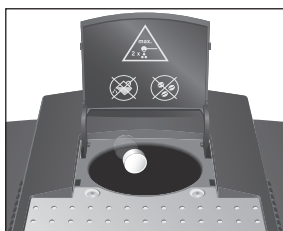

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK / PUHASTUS ja hooldusnupp ☼ süttib.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp ☼ süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila ja vahustamisotsaku alla.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.
PUHASTUS, mõlemast kohvitilast voolab vett.
Protsess katkeb, LISA TAELETT.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

- ▶ Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.
PUHASTUS, mõlemast kohvitilast voolab mitu korda vett.
Protsess katkeb – TUHJENDA SAHTEL.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Puhastussükkel on lõppenud. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.

Käsitsi puhastamine

Masinat võib puhastada ka käsitsi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Ava pöördlülitiga kaas.
- ⌚ ▶ Hoida pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ⌚ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
C-PUHASTUS
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri PUHASTUS.
- ⌚ ▶ Vajuta pöördlülitit.
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Sulge pöördlülitiga kaas.
- ▶ Jätka alalõigis „Masina puhastamine asjaomase teate ilmumisel” toodud juhiste teisest punktist (tähistatud märgiga ▶).

Katlakivieemaldus



ETTEVAATUST

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus oleneb vee karedusest.

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või selle jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pitsmed.


i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.


i JURA katlakivieemaldustablette saab edasimüüjatelt.

i Kui kasutad CLARISE filtrit ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva katlakivieemaldusjuhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Katlakivieemaldus
asjaomase teate ilmumisel

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK / KATLIPESU** ja hooldusnupp  süttib.


 ▶ Vajuta hooldusnupp.

TÜHJENDA SAHTEL

▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

VALA LAHUS VEEPAAKI

▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.

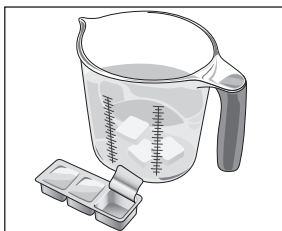

Katlakivieemaldus- programmi käivitamine käsitsi

- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldus-tabletti) täielikult 500 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale.
VALA LAHUS VEEPAAKI, süttib hooldusnupp ❄️.
- ▶ Eemalda piimavahustaja.

- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu ühendussüsteemi Connector System® alla.
- ❄️ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

KATL. PESU

Ühendussüsteemist Connector System® voolab mitu korda vett. Katlakivieemaldusprogrammi ajal hooldusnupp vilgub. Toiming peatub automaatselt, TÄHJENDA SAHTEL.

- ▶ Tühjenda ühendussüsteemi Connector System® alla asetatud nõu.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

LISA VETT

- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp ❄️ süttib.
- ▶ Paigalda vahustamisotsak.
- ▶ Aseta nõu piimavahustaja alla.

- ❄️ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

KATL. PESU, vahustamisotsakust voolab vett.

Toiming peatub automaatselt, TÄHJENDA SAHTEL.

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.

- ❗ Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Katlakivi eemaldamise protsessi võib alustada ka käsitsi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK** ja filter ei ole aktiveeritud.

- ▶ Ava pöördlüli kaas.

- ⏻ ▶ Hõia pöördlülilit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ⏻ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
C - PUHASTUS
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **KATL . PESU**.
- ⏻ ▶ Vajuta pöördlülilit.
TUJUENDA SAHTEL
- ▶ Sulge pöördlüliti kaas.
- ▶ Jätka alalõigus „**Katlakivi eemaldamine asjaomase teate ilmumisel**” toodud juhiste teisest punktist (tähistatud märgiga ▶).

Piimavahustaja loputus

i See peatükk puudutab **professionaalset** ja **automaatset piimavahustajat**.

Selleks, et piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleb seda iga kord pärast piima kuumutamist ja vahustamist loputada.

Piimavahustaja loputamine asjaomase teate ilmumisel

Kui piima vahustamisest või kuumutamisest on möödunud 10 minutit, palub IMPRESSA Sul automaatset piimavahustajat loputada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **CAFFUCCINO LOPUTUS** ja hooldusnupp **⚙** süttib.

- ▶ Aseta nõu piimavahustaja alla.
- ⚙ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
CAFFUCCINO LOPUTUS, piimavahustajat loputatakse. Toiming lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOKK**.



Piimavahustaja loputamise alustamine käsitsi

Piimavahustaja loputustsükli võib käivitada ka käsitsi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOKK**.

- ▶ Aseta nõu piimavahustaja alla.
- ▶ Ava pöördlüliti kaas.
- ⏻ ▶ Hõia pöördlülilit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ⏻ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
C PUHASTUS
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **C - PUHASTUS**.



Piimavahustaja puhastus

ETTEVAATUST

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
CAFFUCCINO LOPUTUS, piimavahustajat loputatakse. Toiming lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri VALI JOKK.
- ▶ Sulge pöördlüliti kaas.

i See peatükk puudutab **professionaalset** ja **automaatset piimavahustajat**.

Selleks, et piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleks seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud.

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või selle jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i JURA piimavahustaja puhastusvahendit saab edasimüüjatelt.

i IMPRESSA ei teata Sulle piimavahustaja puhastamise vajadusest.

- Ⓞ Võid tutvuda ka Internetis leiduva piimavahustaja puhastamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.


Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOKK.

- ▶ Võta piimavoolik piimapakist või piimamahutist välja.
- ▶ Ava pöördlüliti kaas.
- ▶ Hoi a pöördlülilit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
C-PUHASTUS
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
LISALAHUS
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.


i Kui kasutad **professionaalset piimavahustajat**, siis keera vahustajal olev lüliti piimavahu ☺ või piima ☐ asendisse.



Automaatse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine

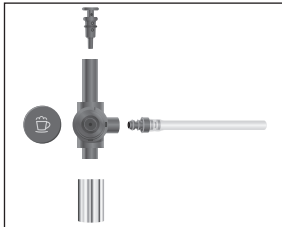

Professionaalse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine

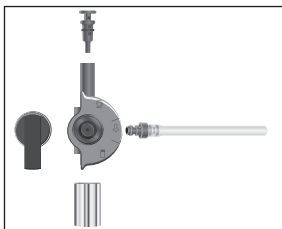


- ▶ Aseta teine nõu piimavahustaja alla.
 - ⚠ ▶ Vajuta hooldusnupp.
 - CAFFUCCINO PUHASTUS, otsakut ja voolikut puhastatakse. Toiming peatub automaatselt.
 - LISA VESI
 - ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värsket veega ja torka piimavoolikut vette.
 - ▶ Tühjenda teine nõu ja aseta see uuesti vahustamisotsaku alla.
 - ⚠ ▶ Vajuta hooldusnupp.
 - CAFFUCCINO PUHASTUS, vahustajat ja voolikut loputatakse värsket veega. Toiming lõpeb automaatselt.
 - Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.
 - ▶ Sulge pöördlülitit kaas.
-
- ▶ Eemalda vahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, selleks tuleb vahustajat kergelt keerata.
 - ▶ Võta piimavahustaja täielikult osadeks lahti.
 - ▶ Loputa vahustaja kõiki osi korralikult jooksva vee all.
 - ▶ Pane vahustaja uuesti kokku.
- i** Piimavahustaja korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.
- ▶ Kinnita vahustaja korralikult ühendussüsteemi Connector System® külge.
-
- ▶ Eemalda vahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, selleks tuleb vahustajat kergelt keerata.
 - ▶ Võta piimavahustaja täielikult osadeks lahti.
 - ▶ Loputa vahustaja kõiki osi korralikult jooksva vee all.
 - ▶ Pane vahustaja uuesti kokku.
- i** Piimavahustaja korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.
- ▶ Kinnita vahustaja korralikult ühendussüsteemi Connector System® külge.

Oamahuti puhastamine



Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Need jäägid võivad hakata kohvi kvaliteeti halvendama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Veski töötamise ajal on oht vigastada näppe!

- ▶ Enne veskiga töötamist lülita masin sisse-/väljalülitusnupust  välja.
-

Eeltingimus: ekraanil on kiri `VALI JOOK / LISABEE`.

- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Et masin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutate CLARISE filtrit, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaaki korralikult.
- ▶ Kui kasutasid CLARISE filtrit, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.

7 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
LISA VETT	Veepaak on tühi. Kohvi, piimaga kohvijooke ega kuuma vett ei saa valmistada.	▶ Täida veepaak (vt 2. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).
TÜHJENDA SAHTEL	Kohvipaksusahtel on täis. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett ja piima.	▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel.
SAHTEL PUUDUB	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Kohvijooke, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
TEOSTA LOPUTUS	IMPRESSA annab märku, et vajab loputamist.	▶ Loputuse käivitamiseks vajuta hooldusnuppu.
LISA UBE	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett ja piima.	▶ Täida oamahuti (vt 2. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
CAPPUCCINO LOPUTUS	IMPRESSA annab märku, et vahustamisotsak vajab loputamist.	▶ Vahustamisotsaku loputamiseks vajuta hooldusnuppu.
VALI JOOK / PUHASTUS	Pärast 200 tassitäie kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 6. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastus”).
VALI JOOK / KATLIPESU	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 6. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
VALI JOOK / FILTER	Filtri tööiga on täis.	▶ Vaheta CLARISe filter uue vastu (vt 6. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtrivahetus”).

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
LIIGA VÄHE JAHV. KOHVI	Täitelehttris on liiga vähe jahvatatud kohvi. IMPRESSA peatab automaatselt kohvi valmistamise.	▶ Järgmisel korral kasuta rohkem jahvatatud kohvi (vt 5. peatüki „Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega” alalõiku „Jahvatatud kohv”).
LIIGA KUUM	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▶ Valmista mõni kohvijook või portsjon kuuma vett.

8 Veotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Piimavahustaja ei vahusta piima või otsaku vahelt pritsib piima.	Vahustamisotsak on puhastamata.	▶ Loputa ja puhasta piimavahustajat (vt 6. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahustaja”).
Kohvi ainult niriseb valmistamise ajal, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veski reguleerimine”).
Vee karedust ei saa reguleerida.	CLARISe filter on aktiveeritud.	▶ Deaktiveeri CLARISe filter.
Kiri LISA VETT püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 6. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Ekraanil on veateade ERROR 2 .	Kui seade on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanile ilmub mõni muu veateade (ERROR).	–	▶ Lülita IMPRESSA välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

9 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoja oma IMPRESSA pakend alles. Kasuta seda transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta IMPRESSAt transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.



Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Eemalda vahustamisotsak ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest.
- ▶ Aseta ühendussüsteemi Connector System® alla nõu.
- ☪ ▶ Vajuta piimavahunuppu.
SOJENEER
Kui IMPRESSA on soojenenud, ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.
- ☪ ▶ Vajuta veel kord piimavahunuppu.
FIIN, ühendussüsteemist Connector System® hakkab tulema kuuma auru.
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **40 SEK**.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
Auru valmistatakse nii kaua, kuni ekraanile ilmub kiri **LISA VETT**.
- ⏻ ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

i Masina järgmisel kasutuskorral tuleb süsteem esmalt uuesti täita (vt 2. peatüki „IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Esmakordne kasutamine”).


Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad masinad keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast palun utiliseeri masin jäätmekäitlusasutuse kaudu.

10 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärgid	CE 
Voolutarve säästurežiimi kasutamata	Umbes 15 Wh
Voolutarve säästurežiimi kasutamisel	Umbes 9 Wh
Pumba surve	Staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht	1,9 l
Oamahuti maht	200 g
Kohvipaksusahkli maht	Umbes 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	Umbes 1,1 m
Kaal	9,6 kg
Mõõtmed (L x K x S)	28 x 34,5 x 43,4 cm

Register

A

Aadressid 52
 Abiprogramm 10
 Aroomikate 4
 Automaatne väljalülitus 30

C

Cappuccino 24
 CLARISe filter
 Filtri kasutamine ja aktiveerimine 13
 Vahetamine 35

E

Ekraan
 Kergesti mõistetav tekst 5
 Teated 44
 Ekraanile ilmuvad teated 44
 Elektrisüsteem
 Tehnilised andmed 48
 Energiasäästurežiim (E.S.M.®) 9
 Energiasäästurežiim 30
 Esmakordne kasutamine 12
 Espresso 24

F

Filter
 Filtri kasutamine ja aktiveerimine 13
 Vahetamine 35

H

Hooldus
 Hooldusnupp 5
 Hooldusnõuanded 34
 Hooldusteabe vaatamine 22
 Hooldusteabe vaatamine 22

I

Infoliin 52
 Internet 10

J

Jahvatatud kohv 25
 Täitelehter 4
 Jahvatatud kohvi täitelehter 4
 Jahvatusaste
 Jahvatusastme lüliti 4
 Veski reguleerimine 15
 Jahvatusastme lüliti 4
 Juhtnupud 17
 JURA kontaktandmed 52

K

Kaas
 Jahvatatud kohvi täitelehter 4
 Oamahuti 4
 Veepaak 4
 Kasutamine, esmakordne 12
 Kasutamine, õige 6
 Katlakivieemaldus
 Masin 38
 Veepaak 43
 Keel 33
 Kergesti mõistetava tekstiga ekraan 5
 Keskkonnasäästlik utiliseerimine 47
 Klienditugi 52
 Kogus
 Määratud veekoguse reguleerimine tassi
 suuruse järgi 19
 Veekoguse muutmise kohvi valmistamise
 ajal 19
 Kohv 24
 Kohvi kangus
 Kohvi kanguse muutmise enne kohvi
 valmistamist 19
 Kohvi kogus
 Määratud veekoguse reguleerimine tassi
 suuruse järgi 19
 Veekoguse muutmise kohvi valmistamise
 ajal 19
 Kohvipaksusahtel 4
 Kohvitila, reguleeritava kõrgusega 4
 Kontaktandmed 52
 Kuum vesi 27
 Kuumaveetsak 5

Register

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 25
- Loputus
 - Hooldusnupp 5
- Loputus
 - Masin 34
 - Piimavahustaja 40

M

- Masin
 - Katlakivieemaldus 38
 - Loputus 34
 - Puhastus 36
 - Sisselülitamine 16
 - Väljalülitamine 16
 - Ülesseadmine 11

O

- Oamahuti 4
 - Aroomikate 4
 - Kaas 4
 - Puhastus 43
 - Täitmine 11
- Ohutusteave 6

P

- Paigaldamine
 - Veepaak 11
- Piimavahustaja
 - Automaatne piimavahustaja 5
 - Lahtivõtmine ja loputamine 42
 - Loputus 40
 - Professionaalne piimavahustaja 5
 - Puhastus 41
- Pinge 48
- Probleemid
 - Veaotsing 46
- Professionaalne piimavahustaja 10
- Programmeerimisrežiim 28
 - Automaatne väljalülitus 30
 - Energiasäästurežiim (E.S.M.©) 30
 - Joogid 28
 - Keel 33
 - Veekoguse mõõtühik 32

- Puhastus
 - Masin 36
 - Oamahuti 43
 - Piimavahustaja 41
- Pöördlüli 5
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 28
- Tehaseseadete taastamine 31

R

- Reguleeritava kõrgusega kohvitila 4
- Ristretto* 24

S

- Seaded
 - Määratud veekoguse reguleerimine tassi suuruse järgi 19
 - Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 28
 - Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal 18
- Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal 18
- Sisselülitamine 16
- Soovitus toimingute tegemiseks
 - Kasutatavad sümbolid 8
- Süsteemi tühjendamine 47

T

- Taave ja andmed hoolduse kohta 22
- Tehaseseaded
 - Tehaseseadete taastamine 31
- Tehaseseadete taastamine 31
- Tehnilised andmed 48
- Transport 47
- Tõrge
 - Veaotsing 46
- Täitmine
 - Oamahuti 11
 - Veepaak 11

U

- Utiliseerimine 47

V

- Vahustaja
 - Automaatne piimavahustaja 5, 10
 - Professionaalne piimavahustaja 5, 10
- Valmistamine
 - Cappuccino* 24
 - Espresso 24
 - Jahvatatud kohv 25
 - Kohv 24
 - Kuum vesi 27
 - Ristretto* 24
 - Ühe nupuvajutusega 24
- Veaotsing 46
- Veateated
 - Veaotsing 46
- Vedelikusahtel 4
- Vee karedus 14
- Vee karedus 14
- Vee karedusastme määramine ja reguleerimine 14
- Veekogus
 - Muutmine valmistamise ajal 19
 - Määratud veekoguse reguleerimine tassi suuruse järgi 19
- Veepaak 4
 - Katlakivieemaldus 43
 - Täitmine 11
- Väljalülitamine 16

Õ

- Õige kasutamine 6
- Õigusteave 52

Ü

- Ühendussüsteem Connector System® 4, 10
- Ülesseadmine 11

JURA kontaktandmed / õigusteave

OÜ Infomelton

Weizenbergi 27, 10150 Tallinn

Tel +372 651 8850, faks +372 651 8859

E-post lavazza@lavazza.ee

<http://www.lavazza.ee>

@ Kontaktandmed leiad ettevõtte veebilehelt www.jura.com.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele ELi direktiividele:

- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

IMPRESSA C9 kasutusjuhendi illustatsioonidel on kujutatud IMPRESSA C9 kõrgläikemusta mudelit. Sinu IMPRESSA võib joonistel kujutatust pisut erineda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline.

Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.