



Boken om IMPRESSA C9 One Touch



»Boken om IMPRESSA« har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.

Din IMPRESSA C9 One Touch

Manöverorgan	4
Viktig information	6
Ändamålsenlig användning.....	6
För din säkerhet.....	6
Boken om IMPRESSA C9 One Touch	9
Symbolbeskrivning.....	9
1 IMPRESSA C9 One Touch	10
Connector System®	11
JURA på Internet.....	11
Knowledge Builder.....	11
2 Förberedelse och idrifttagning	12
Uppställning.....	12
Påfyllning av vattentanken.....	12
Bönbehållare bönbehållaren	12
Första idrifttagningen	13
Installation och aktivering av filter.....	13
Mätning och inställning av vattnets hårdhet.....	15
Kvarninställning.....	16
Igångsättning.....	17
Avstängning	17
3 Lär känna apparatens alla möjligheter	18
Tillagning med ett knapptryck	18
Engångsinställningar före och under tillagningen.....	19
Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken.....	20
Permanent inställningar i programmeringsläget.....	21
Avläsning av information och skötselstatus.....	22
4 Tillagning med ett knapptryck	24
Cappuccino.....	24
Förmalt kaffe.....	25
Varmvatten.....	27
5 Permanent inställningar i programmeringsläget	28
Produkter	28
Energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.®).....	30
Automatisk avstängning.....	30
Enhet för vattenmängd.....	32
Språk.....	33

6	Skötsel	34
	Skötseltips	34
	Sköljning av apparaten.....	34
	Filterbyte.....	35
	Rengöring av apparaten.....	36
	Avkalkning av apparaten.....	38
	Sköljning av Cappuccino-skummaren	40
	Rengöring av Cappuccino-skummaren	41
	Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren	42
	Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren	43
	Rengöring av bönbehållaren.....	43
	Avkalkning av vattentank	43
7	Meddelanden i displayen	44
8	Felavhjälpning	46
9	Transport och miljövänlig avfallshantering	47
	Transport / tömning av systemet.....	47
	Avfallshantering.....	47
10	Tekniska data	48
	Register	49
	JURA kontakt / Juridisk information	52

Manöverorgan

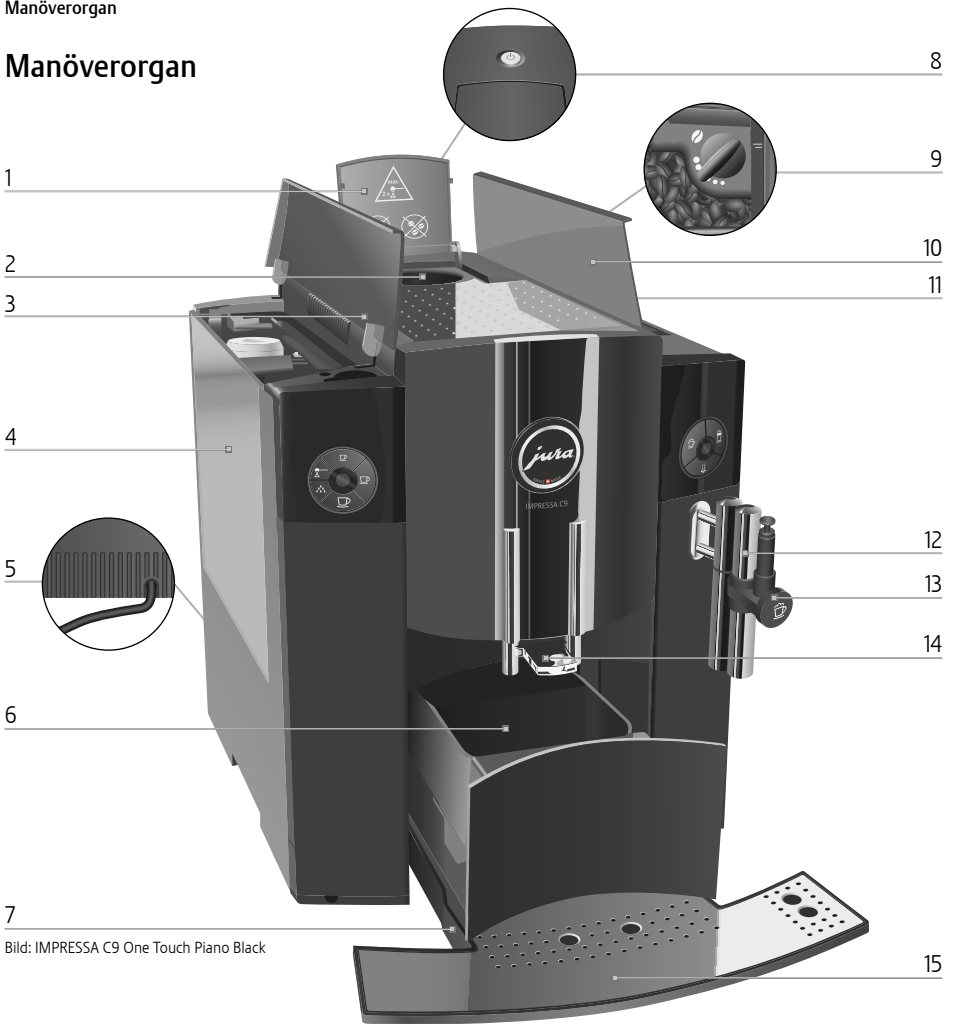


Bild: IMPRESSA C9 One Touch Piano Black

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Lock till påfyllningstratten för förmalt kaffe | 8 | ⏻ Knapp Till/Från |
| 2 | Påfyllningstratt för förmalt kaffe | 9 | Reglage för inställning av malningsgraden |
| 3 | Lock till vattentank | 10 | Lock till bönbehållare |
| 4 | Vattentank | 11 | Bönbehållare med arombevarande lock |
| 5 | Nätssladd (på apparatens baksida) | 12 | Connector System®
för utbytbara munstycken |
| 6 | Kaffesumpbehållare | 13 | Easy Cappuccino-skummare |
| 7 | Droppbricka | 14 | Höjdställningsbart kaffeutlopp |
| | | 15 | Kopplattform |




Framsida vänster:

- 1 Klartextdisplay
- ☑ Knapp Ristretto
- ☑ Knapp Espresso
- ☑ Knapp Kaffe
- ☼ Skötselknapp
- ☑ Knapp Förmalt Kaffe
- 2 Lucka Rotary Switch
- 3 Rotary Switch

Framsida höger:

- ☑ Knapp Cappuccino
- ☑ Knapp Mjölskum
- ☑ Knapp Varmvatten
- 4 Easy Cappuccino-skummare
- 5 Profi Cappuccino-skummare
- 6 Varmvattenmunstycke

Tack vare Connector System® kan du använda olika munstycken. Dessa kan köpas hos JURAs återförsäljare.

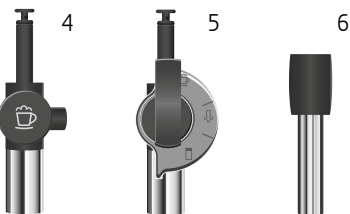

Viktig information

Ändamålsenlig användning

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillagning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här boken om IMPRESSA tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA Service.
- Om apparatens nätsladd blir skadad måste du låta reparera den antingen direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserade serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din IMPRESSA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i boken om IMPRESSA. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.

Vid utloppen och munstyckena finns risk för skällning och brännskador:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
- Se till att munstycket är rätt monterat och rent. Om monteringen inte är rätt eller om munstycket är igentäppt kan munstycket eller delar av det lossna.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din IMPRESSA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ner din IMPRESSA, kabeln eller anslutningarna i vatten.
- Lägg aldrig din IMPRESSA eller någon av dess delar i diskmaskinen.
- Stäng av din IMPRESSA med knappen Till/Från innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av apparaten och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan till din IMPRESSA. Övriga tekniska data finns i kapitel 10 »Tekniska data«.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA. Om du använder tillbehör som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din IMPRESSA skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart kallt och rent vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten om du ska vara borta en längre tid.

Viktig information

Personer, inklusive barn, som på grund av fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS:

- Förvara filterpatroner utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatroner torrt i sluten förpackning.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

Boken om IMPRESSA C9 One Touch

Du håller nu boken om IMPRESSA C9 One Touch i din hand. Den hjälper dig att snabbt och säkert lära känna din IMPRESSA och alla dess möjligheter.

I kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning« beskrivs steg för steg hur du ställer upp och gör i ordning din IMPRESSA.

Kapitel 3 »Lär känna apparatens alla möjligheter« är nyttig läsning, speciellt när du börjar bli förtrogen med din IMPRESSA. Du får inspiration att aktivt utforska de många möjligheterna till individuell kaffenjutning.

De övriga kapitlen är avsedda som en praktisk uppslagsbok.

Använd boken om IMPRESSA C9 One Touch och bli expert på att tillaga spännande kaffespecialiteter. Bli en riktig barista!

På JURAs hemsida (www.jura.com) kan du ladda ned en snabbmanual till din apparat.

Symbolbeskrivning

Varningar



OBSERVERA

Följ alltid de anvisningar som är markerade med **OBSERVERA** eller **VARNING** plus en varningssymbol. Signalordet **VARNING** används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet **OBSERVERA** när det finns risk för mindre allvarliga skador.

OBSERVERA

OBSERVERA gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på maskinen.

Symboler som används



Anvisningar och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din IMPRESSA.



Hänvisningar till JURAs **webbutbud** med intressant påbyggnadsinformation: www.jura.com




Uppmaning till åtgärd. Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.

1 IMPRESSA C9 One Touch

Dina kaffedrömmar blir sanna

Den nya startmodellen i One Touch Cappuccino-gruppen är imponerande: cappuccinon tillagas med ett knapptryck utan att du behöver flytta koppen. Med den vackra färgen Piano Black och med nytt användargränssnitt utstrålar den högkvalitativa IMPRESSA C9 One Touch modernitet, skönhet och värdebeständighet. Apparaten bevisar med varje tillagad kaffespecialitet att den lever upp till denna beskrivning.

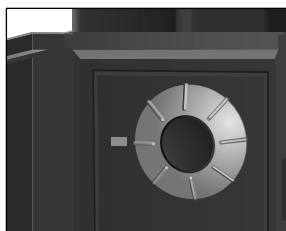

- **One Touch Cappuccino:** Din IMPRESSA C9 One Touch är imponerande: cappuccinon tillagas med ett knapptryck utan att du behöver flytta på koppen. Varmt mjölkskum som rinner ner i koppen och långsamt fyller den. Ånga som stiger uppåt och väcker förväntningar på en utsökt specialitet. Doftande kaffe som gifter sig med mjölken och gör så att en skumkrona bildas på ytan. Detta är huvudpersonerna i ett sinnligt drama som handlar om den perfekta tillagningen av kaffe.
- **Enkel användning:** Tack vare manöverorganens översiktliga placering och den tydliga klartext-/grafikdisplayen är IMPRESSA C9 One Touch mycket lätt att använda även för ovana användare. Genom att vrida och trycka på Rotary Switch kan du lätt navigera genom programstegen. Din personliga smak står i centrum. Välj enkelt kaffestyrka, vattenvolym och temperatur efter dina egna preferenser.
- **Energisparläge (Energie Save Mode, E.S.M.[®]):** IMPRESSA C9 One Touch hjälper dig aktivt att spara energi. Genom energisparläget kan energibesparingspotentialen anpassas till dina kaffevanor.
- **Zero-Energy Switch:** Om IMPRESSA stängs av med knappen Till/Från förbrukar apparaten mindre än 0,01 W standby-energi när den är frånslagen.



Connector System®

- **Höjdställningsbart kaffeutlopp:** Kaffeutloppets höjd kan ställas in steglöst mellan 65 och 111 mm så att det passar till alla koppstorlekar. Det kommer inga kaffestänk från apparaten och du får alltid en härligt fyllig crema.

Tack vare Connector System® kan du använda olika cappuccinoskummare:

- Profi Cappuccino-skummare
 - Cappuccino, latte macchiato
 - Varm mjölk och mjölkskum
- Easy Cappuccino-skummare
 - Cappuccino
 - Mjölkskum

JURA på Internet

Besök oss på Internet.

- @ På vår webbplats www.jura.com hittar du intressant och aktuell information om din IMPRESSA och kring temat kaffe.

Knowledge Builder

Lär känna din IMPRESSA C9 One Touch med hjälp av datorn.

- @ På vår hemsida www.jura.com kan du använda vår Knowledge Builder. Den interaktiva assistenten LEO ger dig stöd och förklarar fördelarna hos din IMPRESSA och hur apparaten används.

2 Förberedelse och idrifttagning

I det här kapitlet hittar du de upplysningar som du behöver för att kunna använda din IMPRESSA utan problem. Du förbereder din IMPRESSA steg för steg inför din första kaffenjutning.

Uppställning

Beakta följande när du ställer upp din IMPRESSA:

- Ställ upp din IMPRESSA på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din IMPRESSA så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

Påfyllning av vattentanken

För att du ska kunna njuta fullt ut av kaffet rekommenderar vi att byta vattnet varje dag.

OBSERVERA

Mjök, mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Bönbehållare bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Det gör att kaffebönornas arom varar längre.

OBSERVERA

Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) och för-malt samt frystorkat kaffe skadar kvarnen.

- ▶ Fyll enbart på kaffebönor som inte efterbehandlats i bönbehållaren.
- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- ▶ Fyll på kaffebönor i bönbehållaren, stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

Första idrifttagningen



Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om nätsladden är trasig.

Förutsättning: Vattentanken och bönbehållaren är fulla.

- ▶ Sätt in nätsladdens stickkontakt i ett eluttag.
- 🔌 ▶ Sätt på IMPRESSA genom att trycka på knappen Till/Från. Displayen visar **SPRACHE DEUTSCH**.
- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch. Rotary Switch lyser.
- 🌀 ▶ Vrid Rotary Switch tills önskat språk visas, t.ex. **SPRAK SVENSKA**.
- 🔌 ▶ Bekräfta språkvalet genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen. **TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen lyser.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.
- ▶ Ställ ett kärl under skummaren.
- ▶ Tryck på skötselknappen. **FYLL SYSTEM**, systemet fylls på med vatten. Lite vatten rinner ut ur skummaren. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VARNER UPF**. **TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på skötselknappen. **SKÖLJER**, apparaten sköljer. Förloppet stannar automatiskt. **VALJ DRYCK**, din IMPRESSA är klar för användning.









Installation och aktivering av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.


- @ Du kan öva momentet »Installation av filter« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.


- i** Genomför momentet »Installation av filter« utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills displayen visar **UNDERHÅLL**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER –** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **NEJ –**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **JA ✓** visas.
-  ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
INSTALLERA, skötselknappen  lyser.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.
- ▶ Ta ut filterpatron CLARIS ur välkomstpaketet.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.



- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under skummaren.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **FILTER SKÖLJER**. Vatten rinner ut ur skummaren.

- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp. Tryck på skötselknappen  för att fortsätta filtersköljningen.

- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Displayen visar **VARNER UPP**. Sedan visas **VALJ DRYCK**. Filtret är nu aktiverat.

Mätning och inställning av vattnets hårdhet

- i** Du kan inte ställa in vattnets hårdhet om du använder en filterpatron CLARIS och har aktiverat filtret.

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din IMPRESSA. Därför är det viktigt att du ställer in vattnets hårdhet.

Vattnets hårdhet kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1° dH och 30° dH. Funktionen kan även inaktiveras, vilket innebär att din IMPRESSA inte säger till när apparaten måste avkalkas.








Med de Aquadur®-teststickor som ingår i leveransen kan du ta reda på vattnets hårdhet.

- ▶ Håll stickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ungefär en minut.
- ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickornas färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

Nu kan du ställa in vattnets hårdhet.

Exempel: Så här ändrar du vattnets hårdhet från **16 dH** till **25 dH**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **HÅRDHET**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **16 dH**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **25 dH** visas.
-  ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch. Displayen visar **VALJ DRYCK**.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Kvarninställning

OBSERVERA

Du kan steglöst anpassa kvarnen till kaffets rostningsgrad.

Om du ställer in malningsgraden när kvarnen står stilla kan du skada reglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan kvarnen är igång.




Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Vi rekommenderar:

- En fin malningsgrad för ljusrostat kaffe.
 - Om malningsgraden är **för fin** rinner kaffet ut ur kaffeutloppet droppvis.
- En grov malningsgrad för mörkrostat kaffe.
 - Om malningsgraden är **för grov** rinner kaffet ut ur kaffeutloppet för snabbt.

Exempel: Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillagar kaffet.

- ▶ Öppna locket till bönbehållaren.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Kaffe.
Kvarnen startar och displayen visar **1 KAFFE**. Därefter visas kaffestyrkan kort.
- ▶ Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.
Kaffet tillagas. Malningsgraden är inställd.
- ▶ Stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

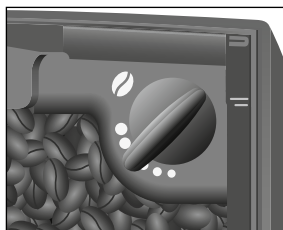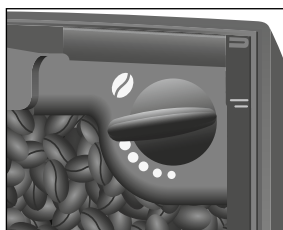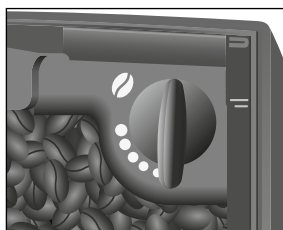

Igångsättning



- ⏻ ▶ Sätt på IMPRESSA genom att trycka på knappen Till/Från. Displayen visar **VÄRMER UPP**.
TRYCK SKÖLJ, skötselknappen ⋮ lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ⋮ ▶ Tryck på skötselknappen.
SKÖLJER, apparaten sköljer.
 Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

Avstängning



När du stänger av IMPRESSA sköljs utloppet som använts vid tillredningen av kaffespecialiteter eller mjölk.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under skummaren.
- ⏻ ▶ Tryck på knappen Till/Från.
SKÖLJER, piparna där en kaffespecialitet eller mjölk tillretts sköljs. Förloppet avslutas automatiskt, IMPRESSA är avstängd.
- i** När IMPRESSA stängs av kan ett ljud höras. Detta beror på systemet och påverkar inte apparaten.

3 Lär känna apparatens alla möjligheter

Du behöver bara trycka på en enda knapp, så tillreder din IMPRESSA en förträfflig kaffe- eller mjölkspecialitet åt dig. Dessutom har du möjlighet att under tillagningen anpassa kaffestyrkan, -temperaturen och vattenmängden till dina individuella önskemål.

I det här kapitlet får du med hjälp av några exempel lära känna alla de olika användningssätten. För att du ska bli förtrogen med din IMPRESSA rekommenderar vi att du själv prövar de exempel som ges i detta kapitel. Det lönar sig.

Lär känna följande användningssätt:

- Tillagning med ett knapptryck
- Engångsinställningar **före** och **under** tillagningen
- Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken
- Permanenta inställningar i programmeringsläget

i Du kan stoppa apparaten när som helst medan den tillagar en kaffe- eller mjölkspecialitet eller varmt vatten. Tryck i så fall på valfri knapp.


@ Om du föredrar att lära känna din IMPRESSA med hjälp av datorn har du alltid tillgång till det interaktiva inlärningsprogrammet Knowledge Builder på www.jura.com.

Tillagning med ett knapptryck

Tillaga ditt favoritkaffe med ett enda knapptryck.

På samma sätt tillagar du övriga kaffespecialiteter.

Tillagning av en kaffespecialitet med ett knapptryck

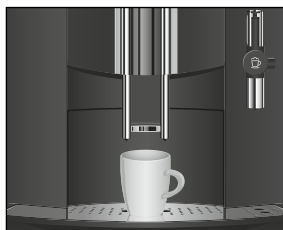

Exempel: Så här tillagar du en espresso.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Espresso.

i **ESPRESSO**, därefter visas kaffestyrkan kort.

Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Förtloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

Tillagning av två kaffespecialiteter med ett knapptryck



Engångsinställningar före och under tillagningen

Exempel: Så här tillagar du **två** espresso.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ två espressokoppar under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck två gånger på knappen Espresso (**inom två sekunder**).

Displayen visar **2 ESPRESSO**, den förinställda vattenmängden rinner ned i kopparna.

Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

Du kan ändra kaffestyrkan före tillagningen eller under malningsförloppet.

Följande kaffestyrkor kan väljas för 1 ristretto, 1 espresso, 1 kaffe och 1 cappuccino:

- Mild
- Normal
- Stark

i Du kan ändra den förinställda **vattenmängden** under bryggingsprocessen genom att vrida på Rotary Switch.

Engångsinställningarna före och under tillagningen följer alltid det här mönstret. Dessa inställningar sparas inte i minnet.

Ändra kaffestyrkan före tillagningen



Exempel: Så här tillagar du **starkt** kaffe.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Vrid Rotary Switch tills **STARK** visas.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Kaffe **medan** **STARK** visas.

1 KAFFE/STARK


Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Ändra vattenmängden under tillagningen



Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken

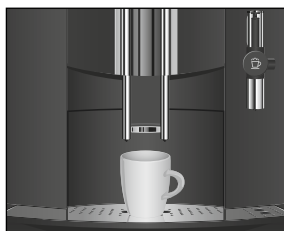

Exempel: Så här tillagar du en kopp kaffe på **110 ML**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Kaffe.
Malningsförloppet startar. **1 KAFFE**, därefter visas kaffestyrkan kort.
- ☞ ▶ Vrid Rotary Switch **under** bryggningsprocessen tills displayen visar **110 ML**.
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden till koppstorleken för alla kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten. Ställ in vattenmängden en gång som i det följande exemplet. Vid alla efterföljande tillagningar rinner samma mängd ut.

Den permanenta anpassningen av vattenmängden till koppstorleken görs på samma sätt för alla kaffe- och mjölkspecialiteter och för varmvatten.

Exempel: Så här ställer du in vattenmängden för en espresso **permanent**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Espresso och **håll den intryckt**.
Displayen visar **1 ESPRESSO**.
- ☞ ▶ **Håll** knappen Espresso intryckt tills **LAGOM MED KAFFE 7** visas.
- ☞ ▶ Släpp knappen Espresso.
Tillagningen av kaffe påbörjas och espresson rinner ned i koppen.
- ▶ Tryck på valfri knapp när det finns tillräckligt med espresso i koppen.
Tillagningen avslutas. I displayen visas kort **OK**. Den inställda vattenmängden för en espresso sparas permanent. Displayen visar **VALJ DRYCK**.

i Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.

Permanent inställningar i programmeringsläget

Du kan enkelt anpassa din IMPRESSA till dina egna kaffesorter och -specialiteter. Genom att vrida och trycka på Rotary Switch kan du navigera genom de överskådliga programstegen och spara de önskade inställningarna permanent.




Följande inställningar kan du göra med Rotary Switch:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
UNDERHÅLL	CAPPUCINO, RENGÖRING, SKÖLJ, CAPPUCINO, SKÖLJ, RENGÖRING, FILTER (endast när filtret aktiverats), AVKALKNING (endast när filtret inte aktiverats)	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Välj önskat rengöringsprogram. Om du inte gör något val går apparaten automatiskt ur programmeringsläget efter ca fem sekunder.
PRODUKTER	VALJ PRODUKT	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Välj inställningar för kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten.
FILTER -	JÄ ✓ NEJ -	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Välj om du vill använda IMPRESSA med eller utan filterpatron CLARIS.
HÄRDEHET (endast när filtret inte aktiverats)	INAKTIV, 1° 4H - 30° 4H	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Ställ in vattnets hårdhet.
ENERGI	SPARA - , SPARA ✓	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Välj önskat energisparläge.
AV EFTER	0,5 TIM - 15 TIM	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Ställ in efter hur många timmar IMPRESSA ska stängas av automatiskt.
ÅTERSTÄLL	PRODUKT, ALLA PRODUKTER, ÅTERSTÄLL ALLA	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Återställ de permanent inställda värdena för alla produkter till fabriksinställningen.
INFO		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Behåll överblicken över alla tillagade kaffe- och mjölkspecialiteter och avläs skötselstatusen.
DISPLAY	ML/OZ	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Välj önskad enhet för vattenmängd.
SPRÅK		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Välj språk.
EXIT		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Gå ur programmeringsläget.












Alla inställningar i programmeringsläget görs på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du kaffestyrkan på en espresso från **STARK** till **NORMAL**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **PRODUKTER** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
VALJ PRODUKT

- i** Nästa steg är att trycka på knappen för produkten för vilken du vill göra inställningen. Ingen produkt tillagas.
- i** Tryck två gånger på knappen i fråga inom två sekunder för att göra inställningar som gäller en dubbelprodukt.

-  ▶ Tryck på knappen Espresso.
VATTEN
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **AROMA** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
STARK
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **NORMAL** visas.
-  ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
AROMA
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ PRODUKT
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
PRODUKTER
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Avläsning av information och skötselstatus

Via programpunkt **INFO** kan du få följande information:

- Antal tillagade kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvattenportioner

- Skötselstatus och antal genomförda rengöringsprogram (rengöring, avkalkning, filterbyte, cappuccinorengöring)
- Mjukvaruversion

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **INFO** visas.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
PRODUKTER
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
Displayen visar **det totala antalet** tillagade kaffespecialiteter.
- i** Genom att trycka på respektive produktknapp visas hur många gånger en produkt tillagats.
- 🔌 ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
PRODUKTER
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **RENGÖR** visas.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
I displayen visas antalet genomförda rengöringar.
- i** Utöver antalet genomförda rengöringsprogram kan den aktuella skötselstatusen visas genom att Rotary Switch vrids. De ifyllda rutorna visar skötselstatus. När alla rutor är ifyllda begär din IMPRESSA aktuellt rengöringsprogram.
- 🔌 ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
RENGÖR
- i** Fortsätt att vrida Rotary Switch tills genomförda avkalkningar, filterbyten och cappuccinorengöringar visas.
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- 🔌 ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
INFO
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- 🔌 ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.


4 Tillagning med ett knapptryck

I det här kapitlet får du lära dig hur du tillagar kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten utan ytterligare inställningar.

I kapitel 3 »Lär känna apparatens alla möjligheter« kan du läsa om hur du anpassar inställningarna till dina individuella önskemål. Du kan också läsa kapitel 5 »Permanent inställningar i programmeringsläget«.

- i** Du kan avbryta tillagningen när som helst medan du tillagar en kaffe- eller mjölkspecialitet eller värmer vatten. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Du kan ändra den förinställda mängden medan tillagningen pågår genom att vrida Rotary Switch.
- @** Du kan också se hur kaffespecialiteterna tillagas på nätet. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.

Ristretto, espresso och kaffe

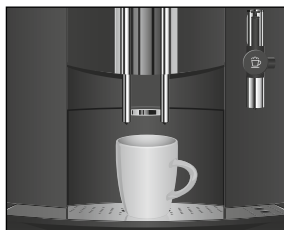

All tillredning av kaffespecialiteter (ristretto ☞, espresso ☞ och kaffe ☞) sker på detta sätt.

Exempel: Så här tillagar du en kopp kaffe.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Kaffe.
Displayen visar **1 KAFFE**. Därefter visas kaffestyrkan kort. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

Två koppar kaffe tillagas på samma sätt: Ställ två koppar under kaffeutloppet och tryck två gånger på knappen Kaffe ☞ (**inom två sekunder**).

Cappuccino


Din IMPRESSA tillagar en cappuccino med ett knapptryck. Koppen behöver inte flyttas.


- i** IMPRESSA C9 One Touch har ett värmeelement för tillredning av kaffe och ånga. Om många cappuccino tillagas under en kort period kan kaffe-flödet i det högra kaffeutloppet bli ojämnt. Vänta i så fall lite innan du tillagar nästa cappuccino i din IMPRESSA.



- ▶ Ta av skyddslocket från Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
- ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.

- ▶ Ställ en kopp under skummaren.

i Ställ inställningsreglaget på läget för mjölkskum om **Profi Cappuccino-skummaren** används .

-  ▶ Tryck på knappen Cappuccino.

CAPPUCCINO, därefter visas kaffestyrkan kort.

CAPPUCCINO, mjölkskummet tillreds.

Förloppet stannar automatiskt. Tillagningen av kaffet påbörjas.

Tillagningen stannar automatiskt när den förinställda vattenmängden uppnåtts. Displayen visar **VALJ DRYCK**.

Cappuccino-skummaren måste sköljas och rengöras regelbundet för att den ska fungera som den ska (se kapitel 6 »Skötsel – Cappuccino-skummaren«).


Förmalt kaffe

Genom att använda påfyllningstratten för förmalt kaffe kan du använda ytterligare en kaffesort, t.ex. en koffeinfri kaffesort.

- i** Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar förmalt kaffe.
- i** Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis. Om du har fyllt på en för liten mängd förmalt kaffe visas **FÖR LITE PULVER** och din IMPRESSA avbryter förloppet.
- i** Den önskade kaffespecialiteten måste tillagas inom ca en minut efter att du fyllt på förmalt kaffe. Annars avbryter IMPRESSA förloppet och är därefter återigen klar för användning.

All tillagning av kaffespecialiteter med förmalt kaffe sker på detta sätt.

4 Tillagning med ett knapptryck

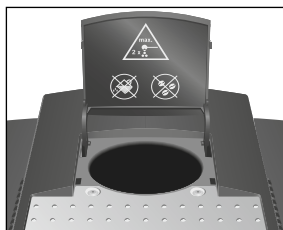

Exempel: Så här tillagar du en kopp med förmalt kaffe.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Förmalt kaffe.
Fyll PULVER, därefter visas VALJ DRYCK.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
- ▶ Fyll på en struken doseringssked förmalt kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Kaffe.
Displayen visar 1 KAFFE. Därefter visas PULVER kort.
Tillagningen stannar automatiskt när den förinställda vattenmängden uppnåtts.
VALJ DRYCK

Varm mjölk och mjölkskum



- i** Detta kapitel gäller för **Profi** och **Easy Cappuccino-skummare**.

Exempel: Så här tillreder du mjölkskum.

- ▶ Ta av skyddslocket från Cappuccino-skummararen.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummararen.
- ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ en kopp under skummararen.
- i** Vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum om **Profi Cappuccino-skummararen** används ☞.
- i** Ställ Profi Cappuccino-skummararens inställningsreglage i läget för mjölk om du vill **värma upp mjölk** ☞.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Mjölkskum.
VÄRMER UPP
När IMPRESSA är uppvärmd visas VALJ DRYCK.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Mjölkskum en gång till.
MJÖLK, mjölken skummas.
Tillagningen avslutas automatiskt. VALJ DRYCK
- i** Inom ca 40 sekunder kan man tillreda mjölkskum igen.

Cappuccino-skummaren måste sköljas och rengöras regelbundet för att den ska fungera som den ska (se kapitel 6 »Skötsel – Cappuccino-skummaren«).

Varmvatten



OBSERVERA



Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK**.

- i** För varmvattentillredningen monteras varmvattenmunstycket på Connector System®

Skällningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.

-
- ▶ Ställ en kopp under munstycket.
 - ⚠** ▶ Tryck på knappen Varmvatten.
VATTEN, varmt vatten rinner ned i koppen.
Tillagningen stannar automatiskt när den förinställda vattenmängden uppnåtts.
VALJ DRÖCK

5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Produkter

I programpunkten **PRODUKTER** kan du göra individuella inställningar för alla kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten.

Du kan göra följande permanenta inställningar för kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten:


Produkt	Mängd	Kaffestyrka	Temperatur
1 Ristretto, 1 Espresso, 1 Kaffe	25 ML - 240 ML	MILD, NORMAL, STARK	NORMAL, HÖG
2 Ristretto, 2 Espresso, 2 Kaffe	25 ML - 240 ML (per kopp)	-	NORMAL, HÖG
Cappuccino	Mjölmängd: 3 SEK - 120 SEK Vattenmängd: 25 ML - 240 ML	MILD, NORMAL, STARK	NORMAL, HÖG
Mjölkskum	3 SEK - 120 SEK	-	-
Varmvatten	25 ML - 450 ML	-	-


De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.


Exempel: Så här ändrar du mängden mjölk i en cappuccino från 14 SEK till 16 SEK, vattenmängden från 60 ML till 50 ML och kaffestyrkan från NORMAL till STARK.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

▶ Öppna luckan till Rotary Switch.

 ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.

 ▶ Vrid Rotary Switch tills **PRODUKTER** visas.

 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
VALJ PRODUKT

i Nästa steg är att trycka på knappen för produkten för vilken du vill göra inställningen. Ingen produkt tillagas.

i Tryck två gånger på knappen i fråga inom två sekunder för att ändra inställningar som gäller en dubbelprodukt.

- ☰ ▶ Tryck på knappen Cappuccino.
MJÖLK
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
14 SEK
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills 16 SEK visas.
- ⏻ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort OK.
MJÖLK
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills VATTEN visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
60 ML
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills 50 ML visas.
- ⏻ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort OK.
VATTEN
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills AROMA visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
NORMAL
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills STARK visas.
- ⏻ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort OK.
AROMA
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
- ⏻ ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ PRODUKT
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
- ⏻ ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
PRODUKTER
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
- ⏻ ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.®)

I programpunkten **ENERGI** kan energisparläget (Energy Save Mode, E.S.M.®) ställas in permanent:

- **SPARA —**
 - Alla kaffeprodukter och varmvatten kan tillredas utan väntetid.
 - Apparaten värms upp före cappuccino- och mjölktilledningen.
- **SPARA ✓**
 - IMPRESSA växlar till spartemperatur ca 5 minuter efter sista tillagningen och är inte klar för användning direkt.
 - Apparaten måste värmas upp innan kaffe tillagas eller mjölk och varmvatten tillreds.

Exempel: Så här ändrar du energisparläge från **SPARA —** till **SPARA ✓**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **ENERGI —** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
SPARA —
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **SPARA ✓** visas.
- ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK**.
ENERGI ✓
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din IMPRESSA stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stänger din IMPRESSA automatiskt av sig efter den inställda tiden.

- Den automatiska avstängningen kan ställas in på ett värde mellan 0,5 och 15 timmar.

Exempel: Så här ändrar du den automatiska avstängningen från **2 TIM** till **1 TIM**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **AV EFTER** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
2 TIM
- ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **1 TIM**.
- ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK**.
AV EFTER
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Återställning till fabriksinställningar

I programpunkten **ÅTERSTALL** kan du återställa olika inställningar till fabriksinställningen:

- **PRODUKT**
 - Inställningarna (vattenvolym, arom, temperatur etc.) för varje produkt kan återställas separat till fabriksinställningarna. En dubbelprodukt återställs också till fabriksinställningarna.
- **ALLA PRODUKTER**
 - Inställningarna (vattenvolym, arom, temperatur) för alla produkter återställs till fabriksinställningarna.
- **ÅTERSTALL ALLA**
 - Alla kundinställningar återställs till fabriksinställningen. Därefter stängs din IMPRESSA av.

Exempel: Så här återställer du värdena för “espresso” till fabriksinställningen.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **ÅTERSTALL** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
PRODUKT
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
VALJ PRODUKT

5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

- ▶ Tryck på knappen Espresso.
I displayen visas kort **OK**. Inställningarna för “espresso” är återställda till fabriksinställningen.
VALJ PRODUKT
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.
ÅTERSTÄLL
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
VALJ DRYCK

Enhet för vattenmängd

Du kan ändra enheten för vattenmängd från »ml« till »oz«.

Exempel: Så här ändrar du enheten för vattenmängd från **ML** till **OZ**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **DISPLAY** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
ML/OZ
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
ML
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **OZ** visas.
- ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK**.
ML/OZ
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
DISPLAY
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Språk

I denna programpunkt kan du ställa in vilket språk som ska användas i din IMPRESSA.

Exempel: Så här ändrar du språk från **SVENSKA** till **ENGLISH**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **SPRÅK** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
SVENSKA
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **ENGLISH** visas.
- ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK**.
LANGUAGE
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
READY
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

6 Skötsel

Din IMPRESSA har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Sköljning av apparaten
- Filterbyte
- Rengöring av apparaten
- Avkalkning av apparaten
- Sköljning av Cappuccino-skummaren
- Rengöring av Cappuccino-skummaren

i Utför rengöring, avkalkning och filterbyte när dessa begärs.

Skötseltips

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din IMPRESSA och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet bör du sköta om apparaten dagligen.

Gör så här:




- Töm kaffesumpbehållaren och droppbricksen. Skölj dem med varmt vatten.
- Skölj vattentanken med rent vatten.
- Ta isär och skölj Cappuccino-skummaren (se kapitel 6 »Skötsel – Sköljning av Cappuccino-skummaren«).
- Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa.

Sköljning av apparaten

När IMPRESSA startas begärs en sköljning efter uppvärmningen. När du stänger av IMPRESSA sköljs utloppen som använts för tillredningen.

Du kan när som helst starta sköljningen manuellt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten **CAPPU. RENG**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **SKÖLJ** visas.



- 🕒 ▶ Starta sköljförloppet genom att trycka på Rotary Switch.
SKÖLJER
Sköljningen avslutas automatiskt, din IMPRESSA är klar för användning.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Filterbyte

- i** Filtret är förbrukat efter att 50 liter vatten har passerat eller efter två månader. Din IMPRESSA begär då ett filterbyte.
- i** Om filterpatron CLARIS inte har aktiverats får du inte någon uppmaning om filterbyte.
- @ Du kan också öva på momentet »Filterbyte« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.

Byte efter uppmaning

Så här byter du filterpatron CLARIS när du får en uppmaning från din IMPRESSA.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK/FILTER** och skötselknappen **☼** lyser.

- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.
EYT
 - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatron CLARIS.
 - ▶ Sätt in en ny filterpatron CLARIS i vattentanken med ett lätt tryck.
 - ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
 - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under skummaren.
- i** Ställ skummarens inställningsreglage på läget för ånga **☼** om Profi Cappuccino-skummaren används.
- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.
FILTER SKÖLJER, vatten rinner ut ur skummaren.







- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Din IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

Filterbyte utan uppmaning

Du kan starta förloppet »Filterbyte« manuellt.

Förutsättning: Filtret är aktiverat och displayen visar **VALU DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **CAPPU RENG**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch. **BYT**
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.
- ▶ Fortsätt med den **andra** uppmaningen till åtgärd (som indikeras med ▶) enligt beskrivningen i stycket »**Byte efter uppmaning**«.

Rengöring av apparaten

Efter 200 kaffetillagningar eller 80 sköljningar vid uppstarten kräver IMPRESSA en rengöring.

OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.


- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA-rengöringstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.

- @ Du kan också öva på momentet »Rengöring av apparaten« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.

Rengöring efter uppmaning

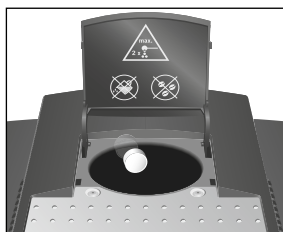

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK/RENGÖR**, skötselknappen  lyser.


-  ▶ Tryck på skötselknappen.

TÖM BRICKA

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

TRYCK SKÖLJ, skötselknappen  lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under skummaren.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.


RENGÖR, vatten rinner ut ur båda kaffeutlopp.

Förloppet avbryts, **TILLFÖR TABLETT**.

- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.

- ▶ Lägg en rengöringstablett från JURA i påfyllningstratten.

- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

RENGÖR, det rinner ut vatten ur båda kaffeutlopp flera gånger.

Förloppet avbryts, **TÖM BRICKA**.

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.


Rengöringen är klar. Din IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.


Rengöring utan uppmaning

Du kan starta rengöringen av apparaten utan uppmaning.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.

CAFFU + RENG

-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **RENGÖR** visas.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch.

TÖM BRICKA

- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

- ▶ Fortsätt med den **andra** uppmaningen till åtgärd (som indikeras med ▶) enligt beskrivningen i stycket »Rengöring efter uppmaning«.

Avkalkning av apparaten



OBSERVERA

Kalkavlagringar uppstår under användningen av IMPRESSA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud och ögon.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor.

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

i Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.

i JURAs-avkalkningstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.

i Om du använder en filterpatron CLARIS som är aktiverad får du inte någon uppmaning att avkalka apparaten.

@ Du kan öva på momentet »Avkalkning av apparaten« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.

Avkalkning efter uppmaning

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DEYCK / AVKALKKA** och skötselknappen **☼** lyser.


- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

TÖM BRICKA

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

AVK. MEDEL I TANK

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

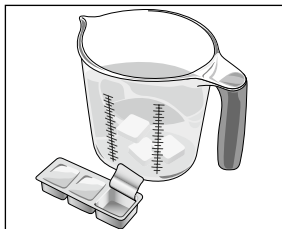

- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterfack (tre JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaks den i apparaten.
AVK. MEDEL I TANK, skötselknappen lyser.
- ▶ Ta bort skummaren.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Connector System®.
- ▶ Tryck på skötselknappen.
AVKALKAR
Det rinner ut vatten ur Connector System® flera gånger. Skötselknappen blinkar under avkalkningsförloppet. Förloppet stannar automatiskt, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm kärlet under Connector System®.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.
FYLL VATTENTANK
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt kranvatten och sätt tillbaka den.
TRYCK SKÖLJ, skötselknappen lyser.
- ▶ Sätt på skummaren igen.
- ▶ Ställ ett kärl under skummaren.
- ▶ Tryck på skötselknappen.
AVKALKAR, det rinner ut vatten ur skummaren. Förloppet stannar automatiskt, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.
Avkalkningen är klar. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning utan uppmaning Du kan starta avkalkningen av apparaten utan uppmaning.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK** och filtret är inte aktiverat.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
CAPPUCCINO RENG
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **AVKALKKA** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
TÖM BERICKA
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.
- ▶ Fortsätt med den **andra** uppmaningen till åtgärd (som indikeras med ▶) enligt beskrivningen i stycket »**Avkalkning efter uppmaning**«.

Sköljning av Cappuccino-skummaren

i Detta kapitel gäller för **Profi** och **Easy Cappuccino-skummaren**.

För att Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten efter varje mjölk tillredning.

Sköljning av Cappuccino-skummaren efter uppmaning

10 minuter efter mjölk tillredningen får du en uppmaning av din IMPRESSA att skölja Cappuccino-skummaren.

Förutsättning: Displayen visar **CAPPUCCINO SKÖLJ** och skötselknappen **☼** lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under Cappuccino-skummaren.
- ▶ Tryck på skötselknappen.
CAPPUCCINO SKÖLJER, skummaren sköljs.
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.



Sköljning av Cappuccino-skummaren – utan uppmaning



Du kan starta rengöringen av skummaren utan uppmaning.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ ett kärl under Cappuccino-skummaren.
- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **CAPPU . RENG**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **CAPPU . SKÖLJ** visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch. **CAPPUCCINO SKÖLJER**, skummaren sköljs. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Rengöring av Cappuccino-skummaren

i Detta kapitel gäller för **Profi** och **Easy Cappuccino-skummaren**.

För att Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.

i Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att rengöra skummaren.


@ Du kan också öva på momentet »Rengöring av cappuccino-skummaren« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ta bort mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **CAPPU . RENG**




Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren

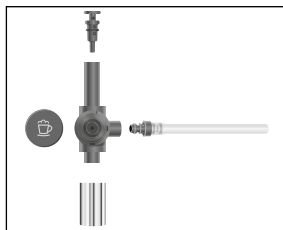

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
 - RENGÖR. MEDL. CAPPUCCINO**
 - ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
 - ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
 - ▶ Ställ ytterligare ett kärl under skummaren.
- i** E Om Profi Cappuccino-skummaren används, vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum ☺ eller mjölk ☒.
- ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen.
 - RENGÖR.**, skummaren och slangen rengörs. Förloppet stannar automatiskt.
 - VATTEN FÖR CAPPUCCINO**
 - ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
 - ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under skummaren igen.
 - ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen.
 - RENGÖR.**, skummaren och slangen sköljs med rent vatten. Förloppet stannar automatiskt.
 - Displayen visar **VALJ DRICK.**
 - ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

- ▶ Vrid försiktigt av skummaren från Connector System®.
 - ▶ Ta isär skummaren i dess beståndsdelar.
 - ▶ Skölj skummaren alla delar noggrant under rinnande vatten.
 - ▶ Sätt ihop skummaren igen.
- i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att skummaren fungerar optimalt.
- ▶ Sätt fast det i Connector System®.

Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren

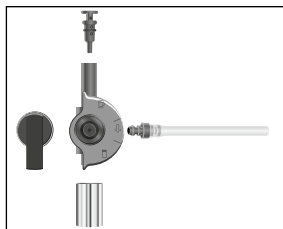

- ▶ Vrid försiktigt av skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär skummaren i dess beståndsdelar.
- ▶ Skölj skummaren alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop skummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att skummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast det i Connector System®.


Rengöring av bönbehållaren



VARNING

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Du kan skada fingrarna på en arbetande kvarn.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från  före arbete på kvarnen.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK / Fyll BÖNOR**.

- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket samt locket till bönbehållaren.

Avkalkning av vattentank

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatron CLARIS om du använder en sådan.
- ▶ Avkalka tanken med ett vanligt, mildt avkalkningsmedel. Följ tillverkarens anvisningar.
- ▶ Skölj vattentanken noggrant.
- ▶ Sätt i filterpatron CLARIS igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

7 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
FYLL VATTENTANK	Vattentanken är tom. Du kan inte tillaga kaffespecialiteter eller tillreda mjölk och varmvatten.	► Fyll på vattentanken (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken«).
TÖM SUMPPLÅDA	Kaffesumpbehållaren är full. Du kan inte tillaga några kaffespecialiteter eller tillreda varmvatten och mjölk.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan.
BRICKA SAKNAS	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Du kan varken tillaga kaffespecialiteter eller tillreda varmvatten och mjölk.	► Sätt dit droppbrickan.
TRYCK SKÖLJ	IMPRESSA måste sköljas.	► Starta sköljningen genom att trycka på skötselknappen.
FYLL BÖNOR	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillaga några kaffespecialiteter, men det går att tillreda mjölk och varmvatten.	► Fyll på bönbehållaren (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren«).
CAPPUCCINO SKÖLJ	IMPRESSA begär en cappuccinosköljning.	► Starta cappuccinosköljningen genom att trycka på skötselknappen.
VALJ DRYCK / RENGÖR	Efter 200 tillagningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär IMPRESSA en rengöring.	► Utför rengöringen (se kapitel 6 »Skötsel – Rengöring av apparaten«).
VALJ DRYCK / AVKALKA	IMPRESSA måste avkalkas.	► Utför avkalkningen (se kapitel 6 »Skötsel – Avkalkning av apparaten«).
VALJ DRYCK / FILTER	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt filterpatron CLARIS (se kapitel 6 »Skötsel – Filterbyte«).

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
FÖR LITE PULVER	Det finns för lite förmalt kaffe i påfyllningstratten. IMPRESSA avbryter förloppet.	► Fyll på mer förmalt kaffe vid nästa tillagning (se kapitel 4 »Tillagning med ett knapptryck – Förmalt kaffe«).
FÖR VARN	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	► Tillaga en kaffespecialitet eller tillred varmvatten.

8 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Mycket högt ljud från kvarnen.	Det finns främmande föremål i kvarnen.	► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitlet »JURA kontakt / Juridisk information«).
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur cappuccinoskummaren.	Cappuccinoskummaren är nedsmutsad.	► Skölj och rengör cappuccinoskummaren (se kapitel 7 »Skötsel – Cappuccinoskummaren«).
Kaffet rinner bara droppvis vid tillagningen.	Kaffet eller det förmalda kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	► Ställ in kvarnen på grövre malning eller använd grövre förmalt kaffe (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Kvarninställning«).
Det går inte att ställa in vattnets hårdhet.	Filterpatron CLARIS är aktiverad.	► Inaktivera filterpatron CLARIS.
FYLL VATTENTANK visas trots att vattentanken är full.	Flottören i vattentanken har fastnat.	► Avkalka vattentanken (se kapitel 6 »Skötsel – Avkalkning av vattentanken«).
ERROR 2 visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid spärras uppvärmningen av säkerhetskäl.	► Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Andra felmeddelanden (ERROR) visas.	–	► Stäng av IMPRESSA med huvudströmbrytaren. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitlet »JURA kontakt / Juridisk information«).

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitlet »JURA kontakt / Juridisk information«).

9 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport / tömning av systemet



Spara förpackningen till IMPRESSA. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda IMPRESSA mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Dra försiktigt av skummaren från Connector System®.
 - ▶ Ställ ett kärl under Connector System®.
 - ▶ Tryck på knappen Mjölkskum.
VARMER UPP
 - När IMPRESSA är uppvärmd visas **VALJ DRYCK**.
 - ▶ Tryck på knappen Mjölkskum en gång till.
MJÖLK, det strömmar ut ånga ur Connector System®.
 - ▶ Vrid Rotary Switch tills **40 SEK** visas på displayen.
 - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
Det strömmar ut ånga tills **FYLL VATTENTANK** visas.
 - ▶ Stäng av apparaten genom att trycka på knappen Till/Från.
- i** När du använder apparaten nästa gång måste du fylla på systemet på nytt (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Första idrifttagningen«).



Avfallshantering



Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

10 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Uteffekt	1450 W
Säkerhetskontroll	CE®
Energiförbrukning standby	3,7 Wh
Energiförbrukning 	ca 15 Wh
Energiförbrukning 	ca 19 Wh
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Kapacitet, vattentank	1,9 l
Kapacitet, bönbehållare	200 g
Kapacitet, kaffesumpbehållare	cirka 16 portioner
Sladdlängd	cirka 1,1 m
Vikt	9,6 kg
Yttermått (B x H x Dj)	28 x 34,5 x 43,4 cm

Register

A

- Adress 52
- Användning
 - Ändamålsenlig 6
- Användningssätt 18
- Apparat
 - Avkalkning 38
 - Avstängning (standby) 17
 - Igångsättning 17
 - Rengöring 36
 - Sköljning 34
 - Uppställning 12
- Arombevarande lock 4
- Automatisk avstängning 30
- Avfallshantering 47
- Avkalkning
 - Apparat 38
 - Vattentank 43
- Avläsning av information och skötselstatus 22
- Avläsning av skötselstatus 22
- Avstängning (standby) 17

B

- Bönbehållare 4
 - Arombevarande lock 4
 - Lock 4
 - Påfyllning 12
 - Rengöring 43

C

- Cappuccino 24
- Cappuccinoskummare
 - Easy Cappuccino-skummare 5
 - Profi Cappuccino-skummare 5
- Connector System© 4, 11

D

- Display
 - Klartextdisplay 5
 - Meddelanden 44
- Droppbricka 4

E

- Easy Cappuccino-skummare
 - Isärtagning och sköljning 42
 - Rengöring 41
 - Sköljning 40
- Energiparläge (E.S.M.©) 10, 30
- Engångsinställningar före och under tillagningen 19
- Espresso 24

F

- Fabriksinställningar
 - Återställning till fabriksinställningar 31
- Fel
 - Felavhjälpning 46
- Felavhjälpning 46
- Filter
 - Byte 35
 - Installation och aktivering 13
- Filterpatron CLARIS
 - Byte 35
 - Installation och aktivering 13
- Förmalt kaffe 25
 - Påfyllningstratt 4
- Första idrifttagningen 13

H

- Hårdhetsgrad, vatten 15
- Höjdinställningsbart kaffeutlopp 4
- Hotline 52
- Huvudströmbrytare 4

I

- Idrifttagning, första 13
- Igångsättning 17
- Insättning
 - Vattentank 12
- Inställningar
 - Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken 20
 - Engångsinställningar före och under tillagningen 19
 - Permanent inställningar i programmeringsläget 28
- Internet 11

- J**
JURA kontakt 52
- K**
Kaffe 24
Kaffemängd
 Ändra vattenmängden under tillagningen 20
 Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken 20
Kaffestyrka
 Ändra före tillagningen 19
Kaffesumpbehållare 4
Kaffeutlopp, höjdställningsbart 4
Klartextdisplay 5
Knowledge Builder 11
Kontakt
 JURA kontakt 52
Kundtjänst 52
- L**
Lock
 Bönbehållare 4
 Påfyllningstratt för förmalt kaffe 4
 Vattentank 4
- M**
Malningsgrad
 Kvarninställning 16
 Reglage för inställning av malningsgraden 4
Mängd
 Ändra vattenmängden under tillagningen 20
 Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken 20
Mätning och inställning av vattnets hårdhet 15
Meddelanden i displayen 44
Miljövänlig avfallshantering 47, 48
Mjök
 Varm 26
 Mjölkskum 26
 Munstycke
 Easy Cappuccino-skummare 5
 Varmvattenmunstycke 5
- P**
Påfyllning
 Påfyllning av 12
 Vattentank 12
Påfyllningstratt för förmalt kaffe 4
Permanenta inställningar i programmeringsläget 28
Problem
 Felavhjälpning 46
Profi Cappuccino-skummare 11
 Isärtagning och sköljning 43
Programmeringsläge 28
 Återställning till fabriksinställningar 31
 Automatisk avstängning 30
 Energisparläge (E.S.M.©) 30
 Enhet för vattenmängd/tidsformat 32
 Produkter 28
 Språk 33
Pulverkaffe
 Förmalt kaffe 25
- R**
Reglage för inställning av malningsgraden 4
Rengöring
 Apparat 36
 Bönbehållare 43
Ristretto 24
Rotary Switch 5
- S**
Säkerhet 6
Sköljning
 Apparat 34
 Easy Cappuccino-skummare 40
Skötsel
 Skötselknapp 5
 Skötsel tips 34

- Skummare
 - Easy Cappuccino-skummare 11
 - Profi Cappuccino-skummare 5, 11
- Spänning 48
- Språk 33
- Standby
 - Avstängning 17

T

- Telefon 52
- Tidsformat 32
- Tillagning
 - Cappuccino 24
 - Förmalt kaffe 25
 - Med ett knapptryck 24
- Tillredning
 - Espresso 24
 - Kaffe 24
 - Mjök 26
 - Ristretto 24
 - Varmvatten 27
- Tömning av systemet 47
- Transport 47, 48

U

- Uppmaning till åtgärd
 - Symboler som används 9
- Uppställning 12

V

- Varm mjök 26
- Varmvatten 27
- Varmvattenmunstycke 5
- Vattenmängd
 - Ändra under tillagningen 20
 - Anpassa permanent till koppstorleken 20
- Vattentank 4
 - Avkalkning 43
 - Påfyllning 12

JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 62 38 98 233

@ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på
www.jura.com.

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
- 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar.

De illustrationer som används i boken om IMPRESSA C9 One Touch visar modellen IMPRESSA C9 One Touch Piano Black. Din IMPRESSA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

Feedback

Din åsikt är viktig för oss!

Använd kontaktlänken på www.jura.com.

Copyright

Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.