



**IMPRESSA E10/20/25**

**Gebruiksaanwijzing**

**I  
M  
P  
R  
E  
S  
S  
A**



Art. Nr. 64598

## Legende:

- **DISPLAY** DISPLAYGEGEVENS = ter informatie
- **DISPLAY** **DISPLAYGEGEVENS** = ga te werk volgens de getoonde meldingen.



= Aanwijzing



= Belangrijk



= Tip



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

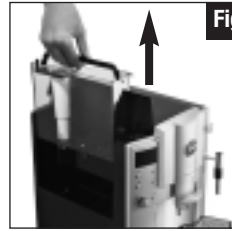


Fig. 4



Fig. 5

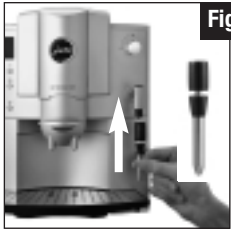


Fig. 6

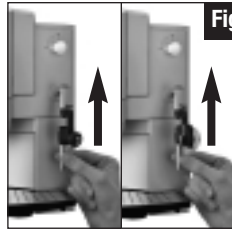


Fig. 7

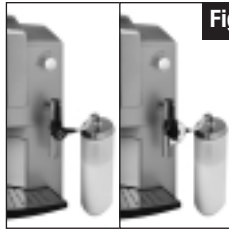


Fig. 8

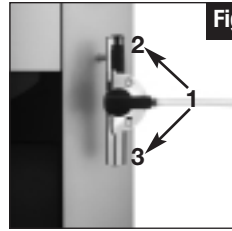


Fig. 9

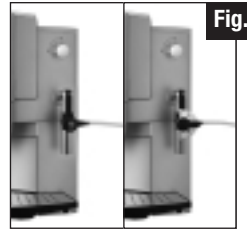


Fig. 10

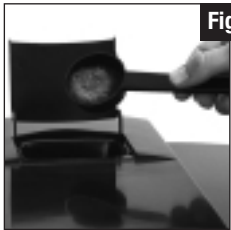


Fig. 11



Fig. 12

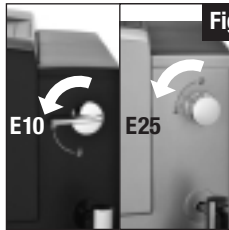


Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15

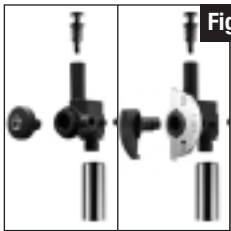


Fig. 16


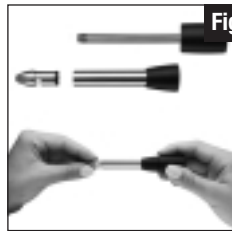


Fig. 17

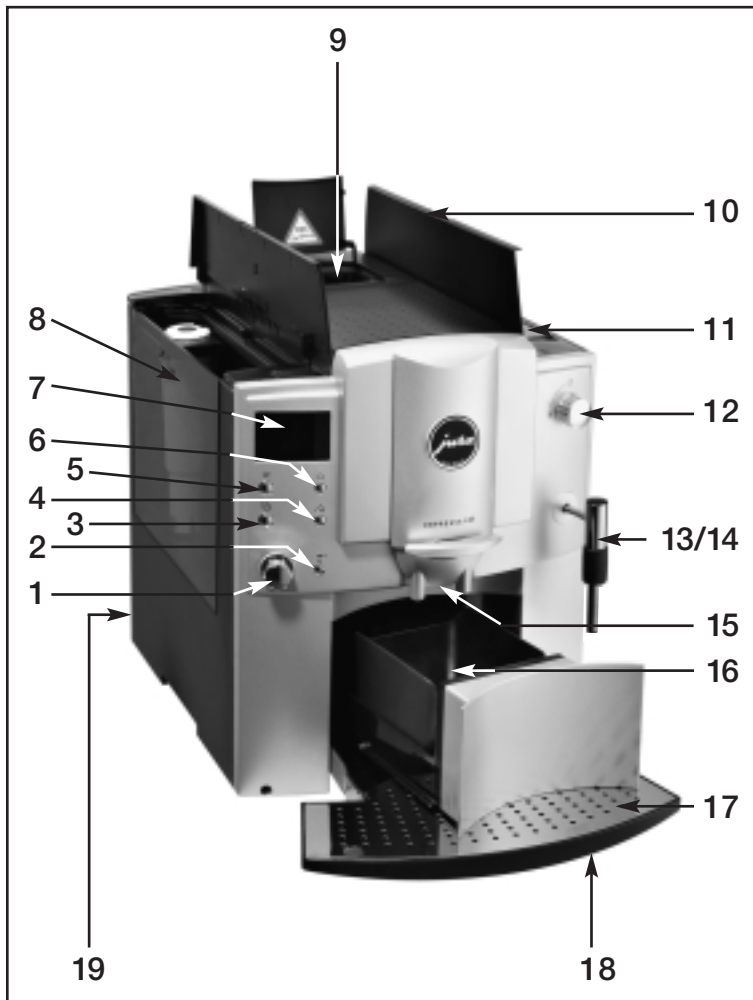

## Bedieningselementen

1. Draaiknop waterhoeveelheid
2. Keuzeknop oploskoffie
3. Keuzeknop 2 koffie
4. Onderhoudstoets
5. Keuzeknop 1 koffie
6. AAN/UIT-schakelaar
7. Display-dialogosysteem
8. Watertank met draagbeugel
9. Vulopening voor voorgemalen koffie:
10. Afdekking bonenreservoir
11. Aromadeksel
12. Kraan voor stoom-/ warmwaterbereiding
13. Verwisselbaar stoom-/ cappuccino pijpje zie fig 6
14. Verwisselbaar warmwaterpijpje op afbeelding gemonteerd zie ook fig 5
15. In hoogte verstelbaar koffie-uitloop
16. Afvalbakje
17. Rooster
18. Lekbakje
19. Netschakelaar

# Inhoudsopgave

## JURA IMPRESSA E10/20/25

1. Veiligheidsvoorschriften .....	blz 6
1.1 Waarschuwing .....	blz 6
1.2 Veiligheidsmaatregelen .....	blz 6
2. Voorbereiden van de IMPRESSA E10/20/25 .....	blz 6
2.1 Controle netspanning .....	blz 6
2.2 Controle elektriciteitszekering .....	blz 6
2.3 Waterreservoir vullen .....	blz 7
2.4 Koffiebonen bijvullen .....	blz 7
2.5 Afstelling molen .....	blz 7
2.6 Netschakelaar .....	blz 7
3. De eerste keer dat u van de koffie geniet .....	blz 7
4. Instelling waterhardheid .....	blz 8
5. Gebruik van de Claris plus filterpatronen .....	blz 9
5.1 Filter plaatsen .....	blz 9
5.2 Filter vervangen bij oproep op display .....	blz 9
5.3 Filter vervangen zonder oproep op display .....	blz 10
6. IMPRESSA E10/20/25 spoelen met oproep op het display .....	blz 10
6.1 IMPRESSA E10/20/25 spoelen zonder oproep op het display .....	blz 10
7. Afstelling van het watervolume voor de koffie .....	blz 10
8. Bereiding van 1 kopje koffie .....	blz 10
9. Bereiding van 2 kopjes koffie .....	blz 11
10. Bereiding van gemalen koffie .....	blz 11
11. Gebruik van heet water .....	blz 11
12. Gebruik van stoom .....	blz 12
13. Gebruik van stoom met de Profi-Auto-Cappuccino of Easy-Auto-Cappuccino .....	blz 12
13.1 Profi-Auto-Cappuccino of Easy-Auto-Cappuccino op de IMPRESSA E10/20/25 aansluiten .....	blz 12
13.2 Bereiden van cappuccino en warme melk met de Profi-Auto-Cappuccino .....	blz 13
13.3 Bereiden van cappuccino met de Easy-Auto-Cappuccino .....	blz 13
13.4 Reiniging van de Profi-Auto-Cappuccino en Easy-Auto-Cappuccino .....	blz 13
14. IMPRESSA E10/20/25 uitschakelen .....	blz 14
15. Programmering .....	blz 14
15.1 Programmering filters .....	blz 14
15.2 Programmering waterhardheid .....	blz 14
15.3 Programmering automatische uitschakeltijd .....	blz 14
16. Service en onderhoud .....	blz 14
16.1 Water vullen .....	blz 14
16.2 Afvalbak legen .....	blz 15
16.3 Lekbakje ontbreekt .....	blz 15
16.4 Koffiebonen bijvullen .....	blz 15
16.5 Filter vervangen .....	blz 15
16.6 Algemene reinigingsvoorschriften .....	blz 15
16.7 IMPRESSA E10/20/25 Systeem leegmaken .....	blz 16
17. IMPRESSA E10/20/25 reinigen bij oproep op display .....	blz 16
17.1 IMPRESSA E10/20/25 Reinigen zonder oproep op display .....	blz 17
18. IMPRESSA E10/20/25 ontkalken bij oproep op display .....	blz 17
18.1 IMPRESSA E10/20/25 Ontkalken zonder oproep op display .....	blz 18
19. Afvalverwijdering .....	blz 18
20. Tips voor een perfecte koffie .....	blz 18
21. Meldingen .....	blz 19
22. Problemen .....	blz 20
23. Juridische instructies .....	blz 21
24. Technische gegevens .....	blz 21

## Voordat u begint

Wij feliciteren u met de aankoop van deze IMPRESSA E10/20/25. Lees als garantie dat uw IMPRESSA E10/20/25 perfect functioneert deze handleiding nauwkeurig door en bewaar deze om haar ook in de toekomst te kunnen raadplegen.

Als u meer informatie wilt hebben of als er speciale problemen optreden die in deze handleiding voor u niet uitvoerig genoeg worden behandeld, bestel dan de vereiste informatie bij uw plaatselijke vakhandelaar of rechtstreeks bij ons.



Verder vindt u op de website [www.jura.com](http://www.jura.com) nuttige tips over bediening en onderhoud van uw IMPRESSA E10/20/25.

## 1. Veiligheidsvoorschriften

### 1.1 Waarschuwing

- Kinderen onderkennen de gevaren niet die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparatuur; laat daarom nooit kinderen zonder toezicht alleen bij elektrische apparatuur.
- De koffiemachine mag alleen maar worden gebruikt door geïnstrueerde personen.
- Neem nooit een defecte koffiemachine of een koffiemachine met een beschadigde netsnoer in gebruik.
- Dompel het apparaat nooit onder water.

### 1.2 Veiligheidsmaatregelen

- Stel de koffiemachine nooit bloot aan weersinvloeden (regen, sneeuw, vorst) en bedien haar ook niet met natte handen.
- Zet de IMPRESSA op een stabiele, horizontale en tegen het eventueel uitlopen van water resistente plaat. Zet haar nooit op hete of warme vlakken (kookplaten). Kies een voor kinderen ontoegankelijke plaats.

- Trek de netstekker er altijd uit tijdens langdurige afwezigheid (vakantie enz.).
- Trek de netstekker er altijd eerst uit vóór uitwendige reinigingswerkzaamheden.
- Trek nooit aan de netsnoer of aan de koffiemachine zelf als u de netstekker eruit trekt.
- Repareer of open de koffiemachine nooit zelf. Reparaties mogen alleen maar worden uitgevoerd door geautoriseerde serviceplaatsten met originele reserveonderdelen en accessoires.
- De koffiemachine is via een netsnoer met het stroomnet verbonden. Let erop dat niemand over het netsnoer struikelt en de koffiemachine naar beneden trekt. Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Zet de koffiemachine of losse onderdelen van het apparaat nooit in de afwasmachine.
- Kies een dusdanige plaats van opstelling voor de koffiemachine dat een goede luchtcirculatie kan plaatshebben, om haar te beschermen tegen oververhitting.

## 2. Vorbereiden van de IMPRESSA E10/20/25

### 2.1 Controle netspanning

De IMPRESSA E10/20/25 is door de fabriek op de correcte netspanning afgesteld. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje op de onderkant van uw IMPRESSA E10/20/25.

### 2.2 Controle elektriciteitszekering


De IMPRESSA E10/20/25 is ontworpen voor een stroomsterkte van 10 Ampère. Controleer of de elektrische zekering hiervoor ontworpen is.

## 2.3 Waterreservoir vullen

 Vul uitsluitend vers, koud water bij. Nooit met melk, mineraalwater of andere vloeistoffen vullen.

- Verwijder het waterreservoir en spoel dit goed uit met koud leidingwater (fig. 4).
- Vul vervolgens het waterreservoir en plaats dit weer in de IMPRESSA E10/20/25. Let erop dat het reservoir correct geplaatst is en goed inklikt.

## 2.4 Koffiebonen bijvullen


 Om lange tijd plezier van uw apparaat te hebben en uitval door reparatiewerkzaamheden te voorkomen dient u erop te letten dat de molen van uw JURA koffiemachine niet geschikt is voor koffiebonen die tijdens of na het branden zijn behandeld met additieven (b.v. suiker). Het gebruik van dergelijke koffiemengsels kan leiden tot beschadigingen aan de molen. Reparatiekosten die hieruit voortvloeien vallen niet onder de garantiebepalingen.

- Open het deksel van het koffiebonenreservoir (10) en neem het aromadeksel eraf (11).
- Verwijder eventueel aanwezige vervuiling of vreemde voorwerpen die zich in het reservoir bevinden.
- Doe koffiebonen in het bonenreservoir en sluit het deksel.

## 2.5 Afstelling molen


U kunt de molen aanpassen aan het soort branding van uw koffie. Wij adviseren u voor:


- licht gebrande koffie → een fijnere instelling (hoe kleiner het stipje, des te fijner is de maling)
- donker gebrande koffie → een grovere instelling (hoe groter het stipje, des te grover is de maling)

 De maling kan alleen maar worden omgezet als de molen loopt.



- Open het deksel van het koffiebonenreservoir (10) en neem het aromadeksel eraf (11).
- Voor het instellen van de maling zet u de draaiknop (fig. 2) in de gewenste stand.




## 2.6 Netschakelaar



 Gebruik vóór de eerste inbedrijfstelling de netschakelaar (19) op uw IMPRESSA E10/20/25.



 Wij adviseren u uw IMPRESSA E10/20/25 bij vrij lange afwezigheid (vakantie enz.) met de netschakelaar (19) uit te schakelen.


## 3. De eerste keer dat u van de koffie geniet

 Bij de eerste inbedrijfstelling of na een service vraagt het apparaat erom dat het systeem gevuld wordt. Dit verloopt alleen maar soepel wanneer er GEEN Claris plus filter geplaatst is. Plaats dit pas wanneer het systeem gevuld is en op het **DISPLAY**  brandt verschijnt


- Doe koffiebonen in het bonenreservoir (fig. 2).
- Schakel uw IMPRESSA E10/20/25 in met de schakelaar  (6).
- **DISPLAY**  brandt
- Vul het watertankje (8) met vers leidingwater.
- **DISPLAY**  brandt
- Plaats een leeg kopje onder het verwisselbare warmwaterpijpje (14).
- Open nu de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (fig. 13).

- **DISPLAY**  knippert
- **DISPLAY**  brandt
- Sluit de kraan voor het aftappen van stoom / het water (12).
- **DISPLAY**  knippert
- **DISPLAY**  brandt
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- Apparaat spoelt
- **DISPLAY**  knippert
- **DISPLAY**  brandt


 Wanneer op het display (7) het symbool  opduikt, moet u koffiebonen bijvullen zoals omschreven staat in hfst. 2.4. Druk vervolgens op de gewenste keuzeknop. De molen wordt nu weer met koffiebonen gevuld.


 Om schuim van uitstekende kwaliteit te verkrijgen kunt u het in de hoogte verstelbare koffie-uitloop (18) individueel aanpassen aan de grootte van uw kopjes (fig. 3).

#### 4. Instellen waterhardheid

 In uw IMPRESSA E10/20/25 wordt water verwarmd. Dit veroorzaakt een tijdens het gebruik optredende verkalking, die automatisch wordt aangegeven. De IMPRESSA E10/20/25 moet, voordat hij voor de eerste keer wordt gebruikt, op de hardheid van het gebruikte water worden afgesteld. Gebruik hiervoor de bijgevoegde teststaafjes.

 1° Duitse hardheid komt overeen met 1,79° Franse hardheid.

 Wanneer het filter geactiveerd is, verschijnt de programmas-tand waterhardheid niet meer.

 De IMPRESSA E10/20/25 heeft 6 hardheidsstanden die kunnen worden ingesteld en die op het display worden aangegeven tijdens het instellen van de hardheid van het water.

Fase voor Claris plus, instelling voor het gebruik van de Claris plus filterpatroon

**DISPLAY** 

Fase 0 waterhardheid uitgeschakeld, automatisch verkalkings-melding is uitgeschakeld.

**DISPLAY** 

Fase 1 Duitse waterhardheid 1 – 7°,  
Franse waterhardheid 1,79° – 12,53°

**DISPLAY**  , 

Fase 2 Duitse waterhardheid 8 – 15°,  
Franse waterhardheid 14,32° – 26,85°

**DISPLAY**  ,  , 

Fase 3 Duitse waterhardheid 16 – 23°,  
Franse waterhardheid 28,64° – 41,14°








**DISPLAY**  ,  ,  , 

Fase 4 Duitse waterhardheid 24 – 30°,  
Franse waterhardheid 42,96° – 53,7°

**DISPLAY**  ,  ,  ,  , 

Uw IMPRESSA E10/20/25 is af fabriek op fase 3 afgesteld. Deze instellingen kunt u veranderen. Ga hierbij als volgt te werk:

Uw IMPRESSA E10/20/25 is **uitgeschakeld**.

- Druk op de keuzetoets  (5) tot de volgende symbolen branden.  
**DISPLAY**  ,  ,  , 
- Kies de gewenste fase door de keuzetoets  (5) in te drukken.
- Druk op de bedrijfsknop AAN/UIT  (6) om de gewenste instelling in het geheugen op te slaan.










- ➔ De waterhardheid moet uitsluitend vóór het eerste gebruik of bij het gebruik van een andere waterkwaliteit worden ingesteld. Als u gedurende langer dan 30 sec. geen omzetting van de fasen uitvoert, gaat het display uit. De laatst opgeslagen waarde blijft bestaan.






## 5. Gebruik van de Claris plus filterpatronen

- ➔ Als Claris plus filterpatronen op de juiste wijze worden gebruikt, hoeft uw koffiemachine niet meer te worden ontkalkt. Nadere informatie over de Claris plus filterpatroon vindt u in de brochure «Claris plus. Hard voor kalk. Zacht voor de koffiemachine».

### 5.1. Filter plaatsen














Uw IMPRESSA E10/20/25 is **uitgeschakeld**.

- Klap de patroonhouder in het watertankje omhoog. Plaats nu de filterpatroon, terwijl u deze licht aandrukt, in het watertankje (fig. 1).
- Sluit de patroonhouder, totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Vul het watertankje met koud leidingwater en plaats het weer in de machine (fig. 4).
- Druk op de keuzetoets  (5) tot de ingestelde hardheidsgraad verschijnt.
- Druk op de keuzetoets  (5) totdat alleen nog maar symbool  brandt.
- Druk nu op de bedrijfsknop AAN/UIT  (6) voor de bevestiging.
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Plaats een kom die groot genoeg is onder de kraan voor het bereiden van stoom/ warm water (13).
- Open de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (fig. 13).
- Neem net zo lang water af totdat het symbool  brandt.









- Sluit de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (12).
- **DISPLAY**  knippert, opwarmen.
- **DISPLAY**  brandt
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- **DISPLAY**  knippert
- **DISPLAY**  brandt

### 5.2 Filter vervangen bij oproep op display


- ➔ Als er 50 liter water zijn bereid, is de werking van het filter uitgeput. Op het display verschijnt de oproep om het filter te vervangen.







- **DISPLAY**  brandt,  knippert
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Haal het waterreservoir uit de machine en maak het leeg.
- Klap de patroonhouder omhoog. Plaats de filterpatroon, terwijl u deze licht aandrukt, in het waterreservoir (fig. 4).
- Sluit de patroonhouder, totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats het weer in de IMPRESSA E10/20/25.
- Zet een bakje dat groot genoeg is (ca. 1 liter) onder het verwisselbare warmwatermondstuk (14) en open de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (fig.13).
- **DISPLAY**  brandt,  knippert
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Sluit de kraan voor het bereiden van stoom / warm water (12).
- **DISPLAY**  knippert, opwarmen.
- **DISPLAY**  brandt
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- **DISPLAY**  brandt

## 5.3 Filter vervangen zonder oproep op display







- Druk op de onderhoudstoets  (4) tot op het **DISPLAY**  of  of  brandt.
- Draai de draaiknop watervolume (1) tot op het **DISPLAY**  brandt.
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- Het programma Filter vervangen is nu geactiveerd. Ga nu op dezelfde manier te werk als bij hoofdst. 5.2 vanaf **DISPLAY**  brandt,  brandt staat omschreven.




## 6. IMPRESSA E10/20/25 spoelen met oproep op het display

 Als de IMPRESSA E10/20/25 uitgeschakeld en reeds afgekoeld is, moet zij worden gespoeld bij het inschakelen. Bij het uitschakelen van de koffiemachine wordt automatisch een spoeling geactiveerd.





- Schakel uw IMPRESSA E10/20/25 in met schakelaar  (6).
- **DISPLAY**  knippert
- **DISPLAY**  brandt
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- **DISPLAY**  knippert
- **DISPLAY**  brandt

### 6.1 IMPRESSA E10/20/25 Spoelen zonder oproep op display
















- Druk op de onderhoudstoets  (4) tot op het **DISPLAY**  of  of  of  brandt.
- Draai de draaiknop watervolume (1) tot op het **DISPLAY**  brandt.

- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- **DISPLAY**  knippert
- **DISPLAY**  brandt

## 7. Afstelling van het watervolume voor de koffie

-  Met de draaiknop watervolume (1) kunt u vóór of tijdens de koffiebereiding het gewenste koffiewatervolume instellen.
-  Bij de keuzeknop 2 koffie  (3) verdubbelt de machine het watervolume automatisch.
-  U kunt het watervolume ook tijdens het nog lopende proces veranderen/afbreken.

## 8. Bereiding van 1 kopje koffie

-  U kunt de sterkte van de koffie tijdens het malen altijd verhogen door opnieuw op keuzeknop 1 kopje  (5) te drukken.  
Bij voorbeeld: door de keuzeknop 1 kopje  (5) drie maal in te drukken krijgt u sterke koffie.  
**DISPLAY**  brandt,  brandt
-  U kunt met een druk op de knop 3 verschillende koffiesterten activeren. Hoe langer u de keuzeknop 1 koffie  (6) indrukt, des te sterker wordt uw koffie  
**DISPLAY**  . NORMAAL /  : STERK /  : EXTRA.
-  Met de draaiknop watervolume (1) kunt u vóór of tijdens de koffiebereiding het gewenste koffiewatervolume instellen.
-  Door de toets  (5) of  (3) in te drukken kunt u de koffiebereiding voortijdig afbreken.
  - **DISPLAY**  brandt
  - Zet 1 kopje onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (15).

- Druk op keuzetoets 1 koffie ☞ (5), totdat op het display (7) de gewenste koffiesterkte verschijnt:
- Bij voorbeeld: **DISPLAY** ☞ brandt, ☞ knippert
- Uw koffieproduct wordt bereid.
- **DISPLAY** ☞ brandt

## 9. Bereiding van 2 kopjes koffie

- ☞ De koffiesterkte kan niet worden gekozen als er 2 kopjes koffie worden bereid. U maakt automatisch 2 normale koffie.
- ☞ U kunt het gewenste watervolume voor de koffie al met de draaiknop waterhoeveelheid (1) afstellen, voordat u koffie bereidt. De ingestelde waarde heeft betrekking op 1 kopje.
- ☞ Door de toets ☞ (5) of ☞ (3) in te drukken kunt u de koffiebereiding voortijdig afbreken.
  - **DISPLAY** ☞ brandt
  - Zet 2 kopjes onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (15).
  - Druk op keuzeknop 2 koffie ☞ (3).
  - **DISPLAY** ☞ knippert, ☞ brandt
  - Uw koffieproduct wordt bereid.
  - **DISPLAY** ☞ brandt

## 10. Bereiding van gemalen koffie

- ☞ Gebruik nooit in water oplosbare instant koffie. Wij adviseren u altijd uitsluitend gemalen koffie van vers gemalen koffiebonen of voorgemalen, vacuümverpakte koffie te gebruiken. Doe er nooit meer dan 2 porties gemalen koffie in. De vultrechter is geen voorraadreservoir. Let erop dat de gemalen koffie die u gebruikt niet te fijn is gemalen. Dit kan

ertoe leiden dat het systeem verstopt raakt en de koffie loopt dan slechts druppelsgewijs door.


- ☞ Als u met te weinig gemalen koffie hebt gevuld, knipperen op het display (7) gedurende korte tijd afwisselend de symbolen ☞. Uw IMPRESSA E10/20/25 breekt het proces af. Start het proces opnieuw.





- ☞ Door de toets ☞ of ☞ in te drukken kunt u de koffiebereiding voortijdig afbreken.

- **DISPLAY** ☞ brandt
- Plaats 1 kopje of 2 kopjes onder het in hoogte verstelbare koffieuitloop (15).
- Druk op keuzeknop oploskoffie (2).
- **DISPLAY** ☞ brandt, ☞ brandt
- Open het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie (9).
- Doe 1 of 2 afgestreken maatschepjes voorgemalen koffie in de vultrechter voor voorgemalen koffie (9) (fig. 11) en sluit het deksel.
- Kies de gewenste keuzeknop 1 kopje ☞ (5) of keuzeknop 2 kopjes ☞ (3).
- **DISPLAY** ☞ knippert, ☞ brandt
- Door opnieuw aan de draaiknop waterhoeveelheid (1) te draaien kunt u het watervolume voor de koffie individueel kiezen:
- Uw koffieproduct wordt bereid.
- **DISPLAY** ☞ brandt


## 11. Gebruik van heet water


- ! Monteer het verwisselbare warmwaterpijpje (fig. 5) om een perfecte waterstroming te verkrijgen. Vervang het verwisselbare warmwaterpijpje (14) niet onmiddellijk na het aftappen van water, omdat dit warm is.


 Bij het aftappen van water kan het aanvankelijk spetteren. Vermijd direct contact met de huid.


- **DISPLAY**  brandt
- Plaats een kopje onder het verwisselbare warmwaterpijpie (14).
- Open de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (12) (fig. 13).
- **DISPLAY**  knippert
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- Als het gewenste watervolume bereikt is, sluit de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (12).
- **DISPLAY**  brandt




## 12. Gebruik van stoom

 Monteer het verwisselbare stoom-/ cappuccino pijpje (fig. 6). Dit is bijgevoegd in uw welkomstverpakking. Vervang het verwisselbare stoom-/cappuccino pijpje (13) niet onmiddellijk na het aftappen van water, omdat dit warm is.


 De stoom kan worden gebruikt om vloeistoffen te verhitten maar ook om melk voor cappuccino op te schuimen. Let erop dat bij het verhitten van vloeistoffen het verwisselbare stoom- / cappuccino pijpje (13) naar boven wordt geschoven. Bij het opschuimen van vloeistof schuift u het cappuccino pijpje naar beneden.

 Afhankelijk van het systeem komt er bij het opschuimen eerst wat water naar buiten. Het goede resultaat, b.v. bij het opschuimen van melk, wordt op geen enkele wijze beïnvloed.


 Bij het bereiden van stoom kan het aanvankelijk spetteren. Het stoompijpie wordt heet. Vermijd direct contact met de huid.

- **DISPLAY**  brandt
- Zet een kopje onder het verwisselbare stoom-/cappuccino pijpje (13) en dompel dit in de op te schuimen melk of de te verhitten vloeistof.
- Open de kraan voor het gebruik van stoom/warm water (fig. 13), om stoom te gebruiken.
- **DISPLAY**  knippert
- Als de stoomhoeveelheid bereikt is, sluit de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (12).
- **DISPLAY**  brandt


## 13. Gebruik van stoom met de Profi-Auto-Cappuccino of Easy-Auto-Cappuccino



 De Profi-Auto-Cappuccino en de Easy-Auto Cappuccino zijn als optie te koop. Neem contact op met uw vakhandelaar.

### 13.1 Profi-Auto-Cappuccino of Easy-Auto-Cappuccino op de IMPRESSA E10/20/25 aansluiten

- Demonteer ofwel het verwisselbare warmwatermondstuk (fig. 5) ofwel het verwisselbare stoom-/opschuimmondstuk (fig. 6).
- Monteer nu de Profi-Auto-Cappuccino of de Easy-Auto-Cappuccino (fig. 7).
- Koppel het aanzuigslangetje met de Auto-Cappuccino of de Easy-Cappuccino. (fig. 10).
-  Het als optie verkrijgbare melktankje is optimaal geschikt om melk aan te zuigen. Zo sluit u het op uw IMPRESSA E10/20/25 aan (fig. 8).



## 13.2 Bereiden van cappuccino en warme melk met de Profi-Auto-Cappuccino

 Aan het begin van de melkbereiding kan er wat warm water uitlopen.


- Voor cappuccino draait u de keuzehendel (1) (fig. 9) naar sector (2)
- Voor warme melk draait u de keuzehendel (1) (fig. 9) naar sector (3)
- Voor sterke verhitting draait u de keuzehendel (1) (fig. 9) naar sector +.
- Voor lichte verhitting draait u de keuzehendel (1) (fig. 9) naar sector –.
- Vul het melktankje met melk (fig. 8) of dompel het aanzuigslangetje direct in de melk.
- Zet een kopje onder de Profi-Auto-Cappuccino.
- Open de kraan voor het gebruik van stoom/warm water (fig. 13) om stoom te gebruiken.
- **DISPLAY**  knippert
- Uw cappuccino/uw warme melk wordt bereid.
- Als het gewenste stoomvolume bereikt is, sluit u de kraan voor het gebruik van stoom/warm water (12).
- **DISPLAY**  brandt

## 13.3 Bereiding van cappuccino met de Easy-Auto-Cappuccino


 Aan het begin van de melkbereiding kan er eerst wat warm water uitlopen.

- Vul het melktankje met melk (fig. 8) of dompel het aanzuigslangetje direct in de melk.
- Zet een kopje onder de Easy-Auto-Cappuccino.
- Open de kraan voor het gebruik van stoom/warm water (fig. 13) om stoom te gebruiken.
- **DISPLAY**  knippert
- Uw cappuccino wordt bereid.
- Als het gewenste stoomvolume bereikt is, sluit u de kraan voor het gebruik van stoom/warm water (12).
- **DISPLAY**  brandt



## 13.4 Reiniging van de Profi-Auto-Cappuccino en Easy-Auto-Cappuccino




 Na het gebruik van melk moeten de Profi-Auto-Cappuccino en de Easy-Auto-Cappuccino worden gereinigd.

- Doe hiervoor water in een bak (ca. 1/2 liter) en dompel het slangetje daarin.
- Plaats een kom die groot genoeg is onder de Profi-Auto-Cappuccino of de Easy-Auto-Cappuccino.
- Gebruik zolang stoom totdat er uitsluitend nog schoon water uit de Profi-Auto-Cappuccino of de Easy-Auto-Cappuccino loopt.


 Voor een optimale reiniging van de Profi-Auto-Cappuccino en de Easy-Auto-Cappuccino gebruikt u de JURA Auto-Cappuccino reiniger. Deze is in de vakhandel te koop. Wij adviseren deze reiniging dagelijks uit te voeren.

## 14. IMPRESSA E10/20/25 uitschakelen

 Schakel uw IMPRESSA E10/20/25 eerst met het  (6) symbool op de standby modus, zodat hij perfect functioneert. Schakel uw IMPRESSA pas daarna uit met de netschakelaar (19).

- **DISPLAY**  brandt
- Schakel de IMPRESSA E10/20/25 uit met schakelaar  (6).
- **DISPLAY**  knippert
- De automatische uitschakelspoeling wordt geactiveerd.

## 15. Programmering

 De IMPRESSA E10/20/25 is door de fabriek zo ingesteld dat u zonder een extra programmering koffie kunt bereiden. Om het resultaat aan uw individuele smaak aan te pakken kunnen diverse waarden individueel worden geprogrammeerd.

De volgende standen kunnen worden geprogrammeerd:

- Filter
- Hardheid
- Uit na


### 15.1 Programmering filters

Lees hiervoor hoofdstuk 5.1 «Filter plaatsen».






























### 15.2 Programmering waterhardheid

Lees hiervoor hoofdstuk 4 «Instelling waterhardheid».

## 15.3 Programmering automatische uitschakeltijd

 U kunt uw IMPRESSA E10/20/25 programmeren wanneer deze dient te worden uitgeschakeld. Kies uit inactief of 0.5 uur – 8 uur.


De IMPRESSA E10/20/25 is **uitgeschakeld**.

- Druk op de keuzetoets  (3) tot de volgende symbolen branden **DISPLAY** , , , , .
- Kies de gewenste fase door de keuzetoets  (3) in te drukken.
- **DISPLAY**  = inactief, geen automatische uitschakeling
- **DISPLAY** ,  = Uit na 1/2 uur
- **DISPLAY** , ,  = Uit na 1 uur
- **DISPLAY** , , ,  = Uit na 2 uur
- **DISPLAY** , , , ,  = Uit na 4 uur
- **DISPLAY** , , , , ,  = Uit na 8 uur
- Druk op de bedrijfsknop AAN/UIT  (6) om de gewenste instelling in het geheugen op te slaan.


## 16. Service en onderhoud

### 16.1 Water vullen

- **DISPLAY**  brandt


 Als deze aanduiding brandt, kan er geen bereiding meer plaatshebben. Vul water bij zoals beschreven staat in hoofdstuk 2.3.



- **DISPLAY**  brandt


 Het waterreservoir dient iedere dag schoongespoeld en met vers water te worden gevuld. Vul uitsluitend vers, koud water bij. Nooit met melk, mineraalwater met koolzuur of andere vloeistoffen vullen.

## 16.2 Afvalbak legen



- **DISPLAY**  brandt

 Als deze aanduiding brandt, kan er geen bereiding meer plaatshebben en moet het afvalbakje worden leeggemaakt (fig. 14).

- Verwijder het lekbakje (18) voorzichtig, er zit water in.
- **DISPLAY**  knippert
- Plaats het lege, schone lekbakje (18) weer in de IMPRESSA E10/20/25.
- **DISPLAY**  brandt


 De rode waterpeilaanduiding verschijnt als het lekbakje vol is.

## 16.3 Lekbakje ontbreekt


- **DISPLAY**  knippert
- Als deze aanduiding brandt, is het lekbakje (18) niet correct of helemaal niet geplaatst.
- Installeer het lekbakje (18).
- **DISPLAY**  brandt

## 16.4 Koffiebonen bijvullen

- **DISPLAY**  knippert
- Vul de bonen bij zoals beschreven staat in hoofdstuk 2.4.

 Wij adviseren u om van tijd tot tijd het bonenreservoir met een droge doek te reinigen, voordat u het bijvult. Schakel hiervoor de IMPRESSA E10/20/25 uit.


## 16.5 Filter vervangen


 Als er 50 liter zijn bereid of na 2 maanden, is de werking van het filter uitgeput. Als de IMPRESSA E10/20/25 losgekoppeld wordt van het elektriciteitsnet, wordt de tijdsduur niet gemeten. Op het display verschijnt de oproep om het filter te vervangen.


Lees hiervoor hoofdstuk 5.2 «Filter wisselen».

## 16.6 Algemene reinigingsvoorschriften


- Gebruik nooit krassende voorwerpen, pannenlappen, reinigings-sponzen of bijtende chemicaliën voor het reinigen.
- Veeg de behuizing van binnen en van buiten af met een zachte, vochtige doek.
- Maak na het opwarmen van melk wat heet water gereed om het verwisselbare stoom-/cappuccino pijpje ook van binnen te reinigen.
- Voor een grondige reiniging kunt u het verwisselbare stoom-/cappuccino pijpje demonteren (fig. 17).
- Het waterreservoir dient iedere dag schoongespoeld en met vers water te worden gevuld.




 Zichtbare kalkaanslag in het waterreservoir kunt u met een in de handel gebruikelijk ontkalkingsmiddel verwijderen. Neem het waterreservoir eruit (fig. 4).

 Als u een Claris plus filterpatroon gebruikt, verwijdert u deze, voordat u het reservoir ontkalkt.


 Uw machine heeft afhankelijk van gebruik en leeftijd regelmatig onderhoud nodig. Tijdens dit onderhoud worden de slijtage gevoelige onderdelen zoals maalschijven, afdichtingen, ventielen enz. gecontroleerd en indien nodig vervangen. Deze onderhoudsbeurten vallen niet binnen de garantievoorwaarden. Onderhoud verlengt de levensduur en bedrijfszekerheid van uw apparatuur. Bewaar de originele verpakking als bescherming tijdens transport.


## 16.7 IMPRESSA E10/20/25 Systeem leegmaken


 Dit procedé is nodig om uw IMPRESSA E10/20/25 tijdens transport tegen vorstschade te beschermen.


- Uw IMPRESSA E10/20/25 is uitgeschakeld.
- Plaats een kom onder het verwisselbare warmwatermondstuk (14)
- Open de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (12).
- Druk op de onderhoudstoets  (4) tot op het **DISPLAY**  knippert.
- Het systeem leegt
- **DISPLAY**  brandt
- Sluit de kraan voor het bereiden van stoom / warm water (12).
- Uw IMPRESSA E10/20/25 wordt uitgeschakeld.



















## 17. IMPRESSA E10/20/25 reinigen bij oproep op display

 Na 200 kopjes of 80 inschakelspoelingen moet de IMPRESSA E10/20/25 worden gereinigd, het display geeft dit aan. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/ stoom blijven afnemen. Wij adviseren u echter binnen een paar dagen het apparaat schoon te maken (hoofdstuk 17).

 Bij uw speciaalzaak kunt u JURA-reinigingstabletten kopen die optimaal zijn afgestemd op het reinigingsprogramma van uw IMPRESSA E10/20/25. Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigingen aan het apparaat en bezinksels in het water niet uit te sluiten vallen.

 Als het reinigingsprogramma is gestart, mag het niet worden onderbroken.

 Na ieder reinigingsproces moet de vulopening voor gemalen koffie worden schoongemaakt (12).

- **DISPLAY**  brandt,  knippert
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Maak de lade (18) leeg.
- **DISPLAY**  knippert,  brandt
- Installeer de lade (18) weer zorgvuldig.
- Zet een bakje van 1/2 liter (fig. 12) onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (15).
- **DISPLAY**  brandt,  knippert
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- **DISPLAY**  brandt
- Reinigt
- **DISPLAY**  brandt,  knippert,  brandt
- Werp de tablet erin (zie fig. 15).
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- **DISPLAY**  brandt
- Reinigt
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Maak de lade (18) leeg.



- **DISPLAY** ☞ knippert, ☼ brandt
- Installeer de lade weer zorgvuldig.
- **DISPLAY** ☞ brandt
- De reiniging is met succes afgesloten.

## 17.1 IMPRESSA E10/20/25 Reinigen zonder oproep op display

- Druk op de onderhoudstoets ☼ (4) tot op het **DISPLAY** ☼ of ☞ of ☞ of ☞ brandt.
- Draai de draaiknop watervolume (1) tot op het **DISPLAY** ☞ brandt.
- Druk op de onderhoudstoets ☼ (4).
- Het programma Reinigen is geactiveerd. Ga nu op dezelfde manier te werk als bij hoofdst. 17 vanaf **DISPLAY** ☞ brandt, ☞ brandt staat omschreven.

## 18. IMPRESSA E10/20/25 ontkalken bij oproep op display

➔ De IMPRESSA E10/20/25 verkalkt afhankelijk van het gebruik. De verkalking hangt af van de hardheid van het water. De IMPRESSA E10/20/25 onderkent dat het nodig is een ontkalking uit te voeren. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/ stoom blijven afnemen. Wij adviseren u echter binnen een paar dagen het apparaat te ontkalken (hoofdstuk 18).

! Bij uw speciaalzaak kunt u JURA-ontkalkingstabletten kopen die optimaal zijn afgestemd op het ontkalkingsprogramma van uw IMPRESSA E10/20/25. Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen beschadigingen aan het apparaat en bezinksels in het water niet uit te sluiten vallen.

! Als de IMPRESSA E10/20/25 moet worden ontkalkt, verschijnt de indicatie op het display.  
U kunt koffie of warm water / stoom blijven bereiden en het ontkalkingsprogramma later uitvoeren.








➔ Bij gebruik van het ontkalkingsmiddel moeten eventuele spatzen en druppels op een gevoelige ondergrond, vooral natuursteen en houten oppervlakken, onmiddellijk worden verwijderd of dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.


➔ Wacht in ieder geval tot het gebruikte ontkalkingsmiddel helemaal verbruikt is en het reservoir leeg is. Voeg nooit ontkalkingsmiddel toe.

















- **DISPLAY** ☞ brandt, ☞ knippert
- Druk op de onderhoudstoets ☼ (4).
- **DISPLAY** ☞ brandt, ☞ brandt
- Maak de lade (18) leeg
- **DISPLAY** ☞ knippert, ☞ brandt
- Installeer de lade (18) weer zorgvuldig.
- **DISPLAY** ☞ brandt, ☞ brandt

Los de inhoud van een blister-verpakking (3 tabletten) volledig op in een bak met 0,6 liter water en doe de oplossing in het waterreservoir. Plaats het waterreservoir weer.









- **DISPLAY** ☞ brandt, ☞ brandt
- Plaats een kom die groot genoeg is onder het verwisselbare warmwatermondstuk (14).
- Open de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (fig. 13).
- **DISPLAY** ☞ knippert, ☞ brandt
- Ontkalkt
- **DISPLAY** ☞ brandt, ☞ brandt

- Sluit de kraan voor het bereiden van stoom / warm water (12).
- **DISPLAY**  brandt
- Ontkalkt
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Maak de lade (18) leeg.
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Installeer de lade (18) weer zorgvuldig.
- **DISPLAY**  brandt,  brandt

 Spoel het waterreservoir grondig uit en vul dit met koud, vers leidingwater. Zet het daarna weer in de IMPRESSA E10/20/25.

- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Open de kraan voor het aftappen van stoom / warm water (fig. 13).
- **DISPLAY**  brandt,  knippert
- Ontkalkt
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Nadat u de kraan voor het aftappen van stoom/ warm water (12) hebt gesloten, verschijnt op het display (7).
- **DISPLAY**  brandt
- Ontkalkt
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Maak de lade (18) leeg.
- **DISPLAY**  brandt,  knippert
- Installeer de lade (18) weer zorgvuldig.
- **DISPLAY**  brandt,  brandt
- Druk op de onderhoudstoets  (4).
- **DISPLAY**  knippert
- **DISPLAY**  brandt
- De ontkalking is met succes afgesloten.

## 18.1 IMPRESSA E10/20/25 Ontkalken zonder oproep op display

- Druk op de onderhoudstoets  (4) tot op het **DISPLAY**  of  of  brandt.
- Draai de draaiknop watervolume (1) tot op het **DISPLAY**  brandt.
- Druk op de onderhoudstoets  (4)
- Het programma «Ontkalking» is geactiveerd. Ga nu op dezelfde manier te werk als bij hoofdst. 18 vanaf **DISPLAY**  brandt,  brandt staat omschreven.

## 19. Afvalverwijdering

De IMPRESSA E10/20/25 moet worden teruggegeven aan de vakhandelaar, de servicewerkplaats of aan de firma JURA voor een deskundige afvalverwijdering.

## 20. Tips voor een perfecte koffie

*In hoogte verstelbare koffie-uitloop (15)*

U kunt het koffie-uitloop aanpassen aan de grootte van uw kopjes (fig. 3).

*Maling*

Lees hiervoor hoofdstuk 2.5 «Instelling molen»


















*Kopjes voorverwarmen*

U kunt de kopjes met heet water of met stoom voorverwarmen. Hoe kleiner de hoeveelheid koffiewater is, des te belangrijker is het voorverwarmen.

*Suiker en room*

Door in het kopje te roeren ontsnapt er warmte. Door room of melk uit de koelkast toe te voegen gaat de temperatuur van de koffie aanzienlijk naar beneden.

## 21. Meldingen

DISPLAY	Oorzaak	Remedie
 brandt Water vullen	Het waterreservoir is leeg	Waterreservoir vullen
	De vlotter is defect	Waterreservoir uitspoelen of ontkalken
 brandt Bonen vullen	Het bonenreservoir is leeg	Bonen bijvullen
 brandt Afvalbak legen	Afvalbakje vol	Afvalbakje leegmaken
	Bakje na het leegmaken te vroeg geplaatst	Lade pas na 10 sec. erin zetten
 knippert Lade plaatsen	Lekbakje niet juist geplaatst of ontbreekt	Correct erin zetten
 brandt,  knippert Apparaat reinigen	Reiniging nodig	Reiniging uitvoeren (hoofdstuk 17)
 brandt,  knippert Apparaat verkalkt	Ontkalken nodig	Ontkalking uitvoeren (hoofdstuk 18)
 brandt,  knippert Wisselen filter	Filter uitgeput	Filter vervangen (hoofdstuk 5.2)
Storing  ,  ,  ,  ,  ,  ,  brandt	Algemene storing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitschakelen</li> <li>- Ontkoppelen van het stroomnet</li> <li>- IMPRESSA E10/20/25 op het stroomnet aansluiten</li> <li>- IMPRESSA E10/20/25 inschakelen</li> </ul>

Bij alle andere ERROR-meldingen moet u uw IMPRESSA E10/20/25 door de JURA klantenservice laten controleren.

## 22. Problemen

<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Remedie</b>
Zeer hard geluid van de molen	Verontreiniging in de molen	Koffie maken met voorgemalen koffie is nog steeds mogelijk IMPRESSA E10/20/25 door JURA klantenservice laten controleren
Te weinig schuim bij het melk opschuimen	Cappuccino pijpje verstopt	Cappuccino pijpje reinigen
	Cappuccino pijpje in foutieve positie	Het gebruik van stoom (hoofdstuk 12)
Bij koffiebereiding stroomt de koffie slechts druppelsgewijs	Maling te fijn	Molen grover afstellen
	Vóórgemalen koffie te fijn	Gebruik een grover vóórgemalen koffie

Door elektromagnetische beïnvloeding met een hoge frequentie kan het display worden gestoord. Het bereiden van koffie is altijd mogelijk.

Als de meldingen niet zijn opgelost of de problemen desondanks niet zijn verholpen, wend u dan tot uw vakhandelaar of direct tot JURA Elektroapparate AG.

### 23. Juridische instructies

Deze handleiding bevat de vereiste informatie voor het gebruik in overeenstemming met de voorschriften, de correcte bediening en het deskundig onderhoud van het apparaat.


Het kennen en het opvolgen van de in deze handleiding opgenomen aanwijzingen zijn een voorwaarde voor een gebruik zonder gevaren en voor de veiligheid tijdens het gebruik en het onderhoud.

Deze handleiding kan geen rekening houden met ieder denkbaar gebruik. Het apparaat is ontworpen voor privé gebruik in huishoudens.

Bovendien verwijzen wij naar het feit dat de inhoud van deze handleiding geen deel uitmaakt van een vroeger of bestaand contract, toezegging of van een juridische relatie of deze verandert. Alle verplichtingen van JURA Elektroapparate AG komen voort uit het desbetreffende koopcontract dat ook de volledige en enkel geldige garantieregeling bevat. Deze contractuele garantieregelingen worden door de uiteenzettingen in deze handleiding noch uitgebreid noch ingeperkt.

De handleiding bevat informatie die door copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.

### 24. Technische gegevens

Spanning:	230V AC
Vermogen:	1450 W
Zekering:	10 A
Veiligheidscontrole:	
Energieverbruik stand-by:	ca. 2,6 Wh
Energieverbruik als koffie gereed is:	ca. 11 Wh
Pompdruk:	statisch max. 15 bar
Waterreservoir:	1,9 Liter
Capaciteit bonenreservoir:	200 gr.
Inhoud koffiedikbakje:	max. 16 doseringen
Lengte kabel:	ca. 1,1 m
Gewicht:	8,6 kg
Afmetingen (bxhxd):	28x34,5x41,5 cm

Deze machine voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:  
73/23/ EEG van 19.02. 1973 "Laagspanningsrichtlijn " inclusief wijzigingsrichtlijn 93/336/ EEG.  
89/336/EEG van 03.05.1989 "EMC richtlijn" inclusief Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG.