



**IMPRESSA F70/F7/F707**



**Kasutusjuhend**



Art. Nr. 65391

**IMPRESSA**

## Tähised

-  EKRAAN: teave.
-  EKRAAN: palun järgi alltoodud juhiseid.



= Märkus



= Oluline












= Soovitus


.  
.  
.

## Importija:

Infomelton OÜ, Pärnu mnt 102, Tallinn 11312  
[www.jura.com](http://www.jura.com), [www.infomelton.juraworld.com](http://www.infomelton.juraworld.com)  
Tel +372 651 8850, faks +372 651 8859,  
E-post [caffe@caffee.ee](mailto:caffe@caffee.ee)

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten  
Interneti-lehekülj: <http://www.jura.com>

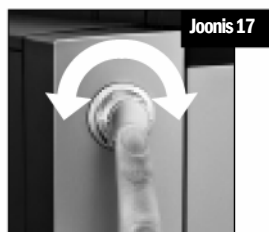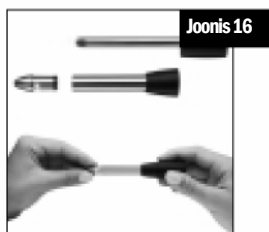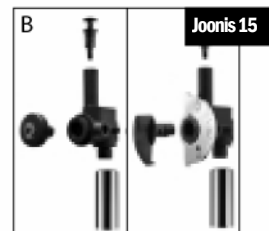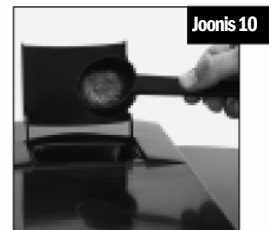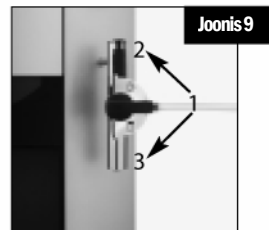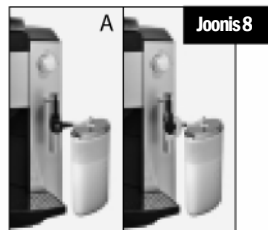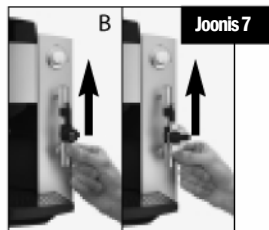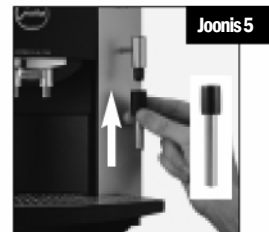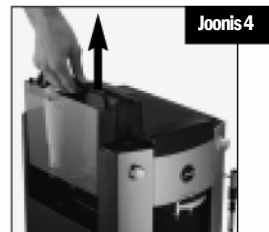

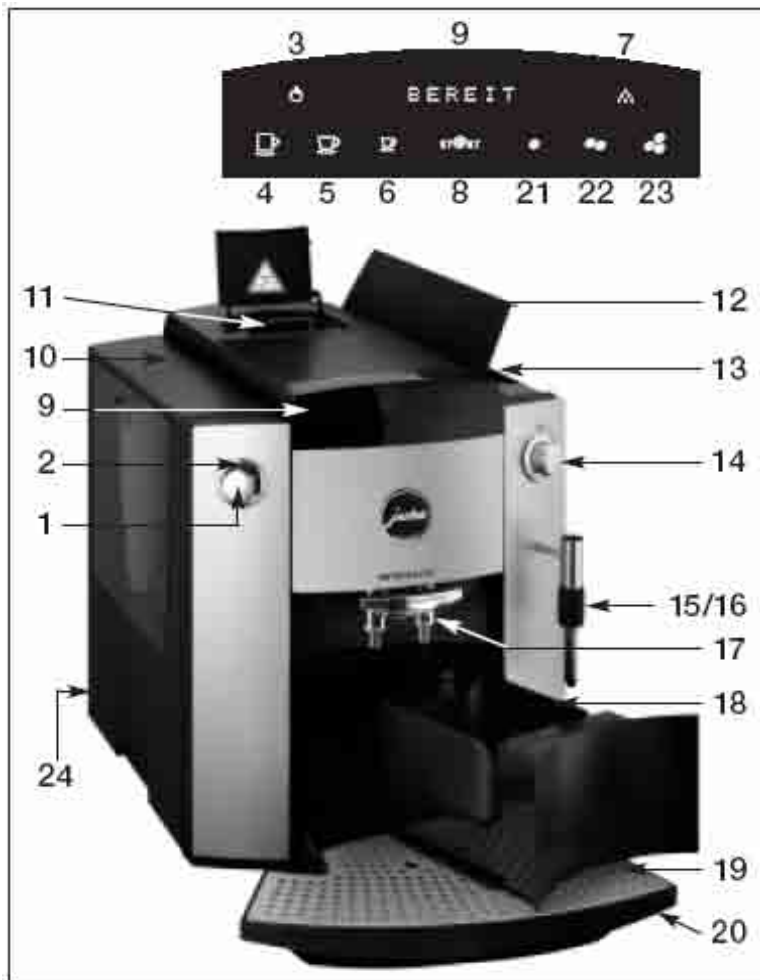

## Masina osad

1. Pöördlüüti
2. Lüüti valgustus
3. Sisse-/väljalülitussümbol
4. 1 SUURE TASSI sümbol
5. 1 KOHVI sümbol
6. 1 ESPRESSO sümbol
7. HOOLDUSE sümbol
8. Sümbol START
9. Dialoogsüsteemis töötav ekraan
10. Käepidemega veemahuti
11. Eeljahvatatud kohvi täitelehter
12. Oamahuti kaas
13. Aroomikate
14. Auru-/kuumaveekraan
15. Vahetatav kaheasendiline vahuotsik
16. Vahetatav kuumaveeotsik
17. Reguleeritava kõrgusega kohvitila
18. Kohvipaksusahtel
19. Rest
20. Vedelikusahtel
21. Sümbol MAHE
22. Sümbol NORMAALNE
23. Sümbol KANGE
24. Toitelüüti

## Sisukord

1.	Ohutusala teave.....	lk 6
1.1	Hoiatus.....	lk 6
1.2	Ettevaatusabinõud.....	lk 6
2.	IMPRESSA ettevalmistamine.....	lk 6
2.1	Võrgupinge kontrollimine.....	lk 6
2.2	Sulavkaitsmete kontrollimine.....	lk 6
2.3	Veemahuti täitmine.....	lk 6
2.4	Oamahuti täitmine.....	lk 7
2.5	Jahvati reguleerimine.....	lk 7
2.6	Toitelüliti.....	lk 7
3.	Esimene kasutuskord.....	lk 7
4.	Vee karedusastme reguleerimine.....	lk 8
5.	Filtri Claris plus paigaldamine.....	lk 9
5.1	Filtri paigaldamine.....	lk 9
5.2	Filtri vahetamine.....	lk 9
5.3	Filtri vahetamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta.....	lk 10
6.	IMPRESSA loputamine.....	lk 10
6.1	IMPRESSA loputamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta.....	lk 10
7.	Kohvivalmistamiseks kasutatava veekoguse reguleerimine.....	lk 10
8.	Ühe tassi kohvi valmistamine.....	lk 11
9.	Kahe tassi kohvi valmistamine.....	lk 11
10.	Eeljahvatatud kohvist joogi valmistamine.....	lk 12
11.	Kuumaveefunktsiooni kasutamine.....	lk 12
12.	Aurufunktsiooni kasutamine.....	lk 13
13.	Auru valmistamine professionaalse piimavahustaja või tavalise piimavahustaja abil.....	lk 13
13.1	Professionaalse piimavahustaja või tavalise piimavahustaja kinnitamine IMPRESSA külge.....	lk 13
13.2	Cappuccino ja kuuma piima valmistamine professionaalse piimavahustajaga.....	lk 14
13.3	Cappuccino valmistamine tavalise piimavahustajaga.....	lk 14
13.4	Professionaalse piimavahustaja ja tavalise piimavahustaja puhastamine.....	lk 14
14.	IMPRESSA väljalülitamine.....	lk 15
15.	Programmeerimine.....	lk 15
15.1	Filtri seadistuste programmeerimine.....	lk 15
15.2	Vee kareduse programmeerimine.....	lk 15
15.3	Hooldusmenüü.....	lk 15
15.4	Arooni programmeerimine: INTENSIVE (TUGEV) või STANDARD (STANDARDNE).....	lk 16
15.5	Temperatuuri programmeerimine.....	lk 16
15.6	Kellaaja programmeerimine.....	lk 16
15.7	Automaatse sisselülitusaja salvestamine.....	lk 17
15.8	Automaatse väljalülitusaja salvestamine.....	lk 17
15.9	Tassiloendur.....	lk 18
15.10	Keele salvestamine.....	lk 18
15.11	Ekraanil kuvatava kellaaja seadistamine (24H/AM/PM).....	lk 19
15.12	Ekraanil kuvatavate ühikute valimine (ML/OZ – milliliitrid või untsid).....	lk 19
15.13	Programmeerimisrežiimist väljumine.....	lk 19
16.	Hooldus.....	lk 20
16.1	Veega täitmine.....	lk 20
16.2	Kohvipaksusahtli tühjendamine.....	lk 20
16.3	Vedelikusahtel puudub.....	lk 20
16.4	Oamahuti täitmine.....	lk 20
16.5	Filtri vahetamine.....	lk 20
16.6	IMPRESSA puhastamine.....	lk 21
16.7	IMPRESSA on katlakivi täis.....	lk 21
16.8	Üldised puhastamisjuhised.....	lk 21
16.9	Süsteemi tühjendamine.....	lk 21
17.	Puhastamine.....	lk 21
17.1	Puhastamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta.....	lk 22
18.	Katlakivi eemaldamine.....	lk 22
18.1	Katlakivi eemaldamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta.....	lk 24
19.	Utiliseerimine.....	lk 24
20.	Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks.....	lk 24
21.	Teated.....	lk 25
22.	Probleemid.....	lk 26
23.	Juridiline teave.....	lk 27
24.	Tehnilised andmed.....	lk 27

## Sissejuhatus

Täname Sind, et ostsid IMPRESSA kohvimasina. Et IMPRESSA Sind korralikult teeniks, loe käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoi a alles. Kui vajad rohkem teavet või kui Sul tekib mõni selline probleem, millele käesolevas kasutusjuhendis piisavalt täpset vastust ei leidu, siis võta palun ühendust meiega või pöördu kohaliku edasimüüja poole.



Lisaks sellele leiad meie Interneti-leheküljelt ([www.jura.com](http://www.jura.com)) kasulikke nõuandeid nii IMPRESSA kasutamise kui ka hooldamise kohta.

## 1. Ohutusalaane teave

### 1.1 Hoiatus

- Lapsed ei teadvusta elektriliste seadmete kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Seepärast hoi selliseid seadmeid kasutataval lastel alati silm peal.
- Kohvimasinat võivad kasutada ainult vastavate oskustega inimesed.
- Ära kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega kohvimasinat.
- Ära paranda ega ava ise kohvimasinat. Masinat võib parandada ainult volitatud hooldustöökogas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid.
- Ära aeta kohvimasinat vette.

### 1.2 Ettevaatusabinõud

- Ära jäta masinat vihma, lume ega pakase kätte. Ära puuduta masinat märgade kätega.
- Aeta IMPRESSA kindlale tasasele pinnale, mida vesi ei kahjusta. Ära aeta masinat kuumale ega soojale pinnale (nt pliidiplaat). Hoi kohvimasinat lastele ligipääsmatus kohas.

- Kui Sa ei kavatse masinat pikka aega kasutada (nt puhkuse ajal jne), siis tõmba pistik seinakontaktist välja.
- Alati enne masina puhastamist tõmba pistik seinakontaktist välja.
- Pistikut seinakontaktist eemaldades ära tõmba juhtmest ega masinast.
- Kohvimasin ühendatakse vooluvõrku toitejuhtme abil. Kontrolli, et juhe ei jääks kellelegi jalgu. Hoi kohvimasinat lastele ja lemmikloomadele ligipääsmatus kohas.
- Ära pane kohvimasinat ega selle osi nõudepesumasinasse.
- Aeta masin kohta, kus on piisav õhuringlus, siis ei kuumene masin üle.

## 2. IMPRESSA ettevalmistamine

### 2.1 Võrgupinge kontrollimine

IMPRESSA toitepinge on tehases seadistatud. Kontrolli, kas kohalik võrgupinge vastab IMPRESSA all olevale andmesildile märgitud andmetele.

### 2.2 Sulavkaitsmete kontrollimine

IMPRESSA töötab 10-amprise vooluga. Kontrolli, kas sulavkaitse on piisava võimsusega.

### 2.3 Veemahuti täitmine



Kasuta ainult värsket külma vett. Ära vala masinasse piima, mineraalvett ega muid vedelikke.

- Võta veemahuti välja ja loputa seda põhjalikult külma kraaniveega (joonis 4).

- Seejärel täida mahuti veega ja aseta oma kohale tagasi. Kontrolli, et mahuti kinnituks kuulda klõpsuga oma kohale.

## 2.4 Oamahuti täitmine



Et JURA kohvimasin töötaks kaua ja tõrgeteta, ei tohi selles jahvatada kohviube, mida on röstimise käigus või pärast seda töödeldud lisaainetega (nt suhkruga). Sellised kohvioad võivad jahvatit kahjustada. Garantii ei kata töödeldud kohviubade jahvatamise tagajärjel tekkinud vigade parandamise kulusid.

- Ava oamahuti kaas (12) ja eemalda aroomikate (13).
- Puhasta oamahutit seest ja vaata, et selles ei oleks võõrkehi.
- Vala kohvioad mahutisse ja sulge kaas.

## 2.5 Jahvati reguleerimine

Jahvatit saab reguleerida vastavalt kohviubade röstimisastmele. Soovitame kasutada:

peenest jahvatusastet → heleda rösti puhul (mida väiksemad punktid, seda peenem jahvatusaste)  
 jämedat jahvatusastet → tumeda rösti puhul (mida suuremad punktid, seda jämedam jahvatusaste)



Jahvatusastet saab reguleerida ainult siis, kui jahvati töötab.

- Ava oamahuti kaas (12) ja eemalda aroomikate (13).
- Jahvatusastme reguleerimiseks keera oamahutis asuv pöördlülit (joonis 2) soovitud asendisse.

## 2.6 Toitelüliti






Enne masina esmakordset kasutamist lülita oma IMPRESSA toitelülitist (24) sisse.





Kui Sul ei ole plaanis IMPRESSAt pikemat aega kasutada (nt puhkuse ajal), siis soovitame masina toitelülitist (24) välja lülitada.

## 3. Esimene kasutuskord


- Vala kohvioad oamahutisse (12).
- Lülita IMPRESSA toitelülitist (24) sisse.
- **DISPLAY**  Sinu IMPRESSA lülitub ooterežiimile.
- Puuduta sümbolit  (3)
- **DISPLAY** SPRACHE (KEEL)  
DEUTSCH (SAKSA)
- Lülit valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlülit (1), kuni ekraanile ilmub soovitud keel (joonis 17).
- Näiteks **DISPLAY** LANGUAGE (KEEL)  
ENGLISH (INGLISE)
- Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülit (1) (joonis 17).
- **DISPLAY** FILL WATER (TÄIDA VEEMAHUTI VEEGA)
- Täida veemahuti (10) värske veega.
- **DISPLAY** OPEN TAP (AVA KRAAN)
- Aseta tühi tass vahetatava kuumaveetsiku alla (16).
- Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
- **DISPLAY** FILLING SYSTEM (SÜSTEEMI TÄITMINE)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN)

- Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
- **DISPLAY** FILLING SYSTEM (SÜSTEEMI TÄITMINE)
- **DISPLAY** HEATING (MASIN SOOJENEB)
- **DISPLAY** PRESS  
MAINT (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI).
- Puuduta sümbolit  (7).
- **DISPLAY** Masin loputab.
- **DISPLAY** RINSING (LOPUTAMINE)
- **DISPLAY** READY (VALMIS)


 Kui ekraanile ilmub kiri FILL BEANS (LISA KOHVIUBE), siis vajuta veel kord kohvivalmistusklahvi. Masin ei ole veel tuvastanud, et oamahutisse on kohviube lisatud.


 Täiusliku vahu saamiseks reguleeri kohvivila (17) tassi jaoks sobivale kõrgusele (joonis 3).

#### 4. Vee karedusastme reguleerimine

 IMPRESSA kuumutab vett. Selle tulemusel koguneb kasutamise käigus masinasse katlakivi. Enne esmakordset kasutamist tuleb masinasse programmeerida vastav vee karedusaste. Kasuta selleks masinaga kaasas olevat testriba.

 1 Saksa kareduskraadile vastab 1,79 Prantsuse kraadi.

 Kui filter on aktiveeritud, siis programmeerimisel vee karedusastet enam ei kuvata.

 Kohvimasinal IMPRESSA on viis karedusastet, mis kuvatakse vee karedustaseme reguleerimise ajal ekraanile.

Ekraanile ilmuvad teated tähendavad järgmist.

LEVEL — Vee karedustaseme funktsioon on välja lülitatud. (TASE —)

LEVEL 1 Vee karedus Saksa kareduskraadides 1 kuni 7°  
(TASE 1) Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 1,79 kuni 12,53°

LEVEL 2 Vee karedus Saksa kareduskraadides 8 kuni 15°  
(TASE 2) Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 14,32 kuni 26,85°

LEVEL 3 Vee karedus Saksa kareduskraadides 16 kuni 23°  
(TASE 3) Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 28,64 kuni 41,14°

LEVEL 4 Vee karedus Saksa kareduskraadides 24 kuni 30°  
(TASE 4) Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 42,96 kuni 53,7°

Tehases seadistatakse karedusaste LEVEL 3. Võid valida ise mõne muu karedusastme. Selleks toimi järgnevalt.

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlülitit (1),  
**DISPLAY** kuni ekraanile ilmub kiri FILTER –/√
- **DISPLAY** FILTER –
- Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub järgmine teade:
- **DISPLAY** HARDNESS (VEE KAREDUS)
- Programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** LEVEL 3 (TASE 3)
- Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub soovitud tase.
- Näiteks **DISPLAY** LEVEL 4
- Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** HARDNESS (VEE KAREDUS)
- Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri  
**DISPLAY** EXIT (VÄLJU).
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)



## 5. Filtri Claris plus paigaldamine



Kui filter Claris plus on õigesti paigaldatud, siis ei ole vaja kohvimasinat katlakivist puhastada. Clarise filtri kohta võib leida põhjalikumat teavet brošüürist "Claris plus. Karm katlakivi vastu. Õm Sinu kohvimasina vastu".

### 5.1 Filtri paigaldamine



Filtri täielikuks loputamiseks lase pool liitrit vett välja voolata. Et masin korralikult töötaks, sulge kraan (14) alles siis, kui ekraanile ilmub teade

**DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN).

- Keera filtrikinniti üles. Eemalda veemahutist vana filter ja aseta kergelt surudes kohale uus (joonis 1).
- Lükka filtrikinnitit allapoole tagasi, kuni see kinnitub kuuldava klõpsuga.
- Täida veemahuti külma värsket kraaniveega ning aseta oma kohale tagasi.
- Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri  
**DISPLAY** FILTER –/√
- DISPLAY** FILTER –
- Programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1).
- DISPLAY** NO – (EI)
- Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub järgmine teade:  
**DISPLAY** YES √ (JAH)
- Filtri aktiveerimiseks vajuta pöördlülitit (1).
- DISPLAY** INSERT (PAIGALDA)  
OPEN TAP (AVA KRAAN)
- Aseta piisavalt suur nõu (umbes 1-liitrine) vahetatava kuumaveotsiku (16) alla.
- Kui Sa ei ole filtrit Claris plus veel paigaldanud, siis tee seda nüüd.
- Keera auru-/kuumaveekraan (14) lahti (joonis 12).

- DISPLAY** RINSING  
FILTER (FILTRI LOPUTAMINE)
- DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
- Sulge auru-/kuumaveekraan (14), nüüd kuumeneb IMPRESSA kohvivalmistamiseks vajaliku temperatuurini.
- DISPLAY** HEATING UP (MASINA SOOJENEMINE)
- DISPLAY** READY (VALMIS)



Nüüd on filter aktiveeritud. Programmeerimisrežiimis vee karedustaseme reguleerimise funktsiooni enam ei kuvata.

### 5.2 Filtri vahetamine




Filtri täielikuks loputamiseks lase pool liitrit vett välja voolata. Et masin korralikult töötaks, sulge kraan (14) alles siis, kui ekraanile ilmub teade

**DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN).



Filtrit tuleb vahetada pärast umbes 50 liitri joogi valmistamist. Ekraanile ilmub vastavasisuline märguanne. Veemahutis olevalt filtrihoidja skaalalt on näha, kui kaua saab filtrit CLARIS plus veel kasutada.

- DISPLAY** CHANGE FILTER / MACHINE READY (VAHETA FILTRIT / MASIN VALMIS)
- Puuduta sümbolit  (7).
- DISPLAY** REPLACE (VAHETA)  
OPEN TAP (AVA KRAAN)
- Võta veemahuti masinast välja ja tühjenda see.
- Keera filtrikinniti üles. Eemalda veemahutist vana filter ja aseta kergelt surudes kohale uus (joonis 1).
- Lükka filtrikinnitit allapoole tagasi, kuni see kinnitub kuuldava klõpsuga.

- Täida veemahuti külma värske kraaniveega ning aseta oma kohale tagasi.
- Aseta vahetatava kuumaveetsiku (16) alla piisavalt suur nõu (umbes 1-liitrine) ning keera auru-/kuumaveekraan (14) lahti (joonis 12).
- **DISPLAY** RINSING FILTER (FILTRI LOPUTAMINE)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
- Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
- **DISPLAY** HEATING UP (MASINA SOOJENEMINE)
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

### 5.3 Filtri vahetamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta

- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER √.
- Funktsiooni valimiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** YES √ (JAH)
- Funktsiooni kinnitamiseks vajuta veel kord pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** INSERT/OPEN TAP (PAIGALDA/AVA KRAAN)
- Programm “Filtri vahetamine” on nüüd aktiveeritud. Edasi lähtu peatükis 5.2 esitatud juhistest (alates käsklusest **DISPLAY** REPLACE/OPEN TAP (VAHETA/AVA KRAAN)).

## 6. IMPRESSA loputamine



Kui IMPRESSA lülitatakse pärast mahajahtumist uuesti sisse, siis käivitub automaatne loputus. Kui masin välja lülitatakse, siis käivitub samuti automaatne loputus.

- Puuduta sümbolit (3).
- **DISPLAY** HEATING UP (MASINA SOOJENEMINE)
- **DISPLAY** PRESS MAINT. (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI)

- Puuduta sümbolit (7).
- **DISPLAY** RINSING (LOPUTUS)
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

### 6.1 IMPRESSA loputamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta

- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER -/√
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** MAINTENANCE (HOOLDUS).
- Funktsiooni valimiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** RINSE (LOPUTUS)
- Funktsiooni kinnitamiseks vajuta veel kord pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** RINSING (LOPUTUS)
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

## 7. Kohvivalmistamiseks kasutatava veekoguse reguleerimine



Milliliitrites (ML) näidatud väärtus on referentsväärtus ja võib erineda tegelikust.




Veekogust on võimalik muuta või veevoolu peatada ka kohvivalmistamise ajal. Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub soovitud väärtus (ML).

Pöördlüliti (1) abil saab veekogust 5 ml kaupade reguleerida.

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub soovitud veekoguse näit.
- **DISPLAY** Näiteks 120 ML

## 8. Ühe tassi kohvi valmistamine

- ➔ Valida saab kolme kohvikanguse vahel. Kohvikanguse valimiseks vajuta sobivat sümbolit (☉ / ☉☉ / ☉☉☉). ☉ MILD (MAHE)  
☉☉ NORMAL (KESKMINE) ☉☉☉ STRONG (KANGE)
- ➔ Veekoguse saab valida enne kohvivalmistamist pöördlüliti (1) abil.
- ➔ Kohvivalmistamise enneaegseks peatamiseks vajuta sümbolit **STOP** (8).
- ➔ IMPRESSA salvestab kohvi valmistamiseks kasutatud veekoguse kuni järgmise valmistamiskorrani mällu.
- 💡 Selleks, et vaadata, kui palju vett Sa viimasel korral kohvivalmistamiseks kasutasid, vajuta korraks pöördlülile (1).

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Aseta tass reguleeritava kõrgusega kohvivila (17) alla.
- Puuduta sümbolit  (5)
- **DISPLAY** COFFEE (KOHV)
- Vajuta aroomi valimiseks ühte sümbolitest.
- Nt ☉☉ STRONG (KANGE) aroom
- **DISPLAY** STRONG (KANGE)
- Puuduta sümbolit **STOP** (8).
- Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
- **DISPLAY** 160 ML
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile (9) ilmub soovitud veekogus.
- **DISPLAY** nt 120 ML
- **DISPLAY** COFFEE (KOHV)
- Sinu valitud jooki valmistatakse.
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

## 9. Kahe tassi kohvi valmistamine

- ➔ Kahe tassitäie kohvi valmistamisel ei saa kohvi kangust valida. Masin valmistab automaatselt kaks tassitäit mahedat kohvi.
- ➔ Veekoguse saab valida enne kohvivalmistamist pöördlüliti (1) abil.
- ➔ Kohvivalmistamise enneaegseks peatamiseks puuduta sümbolit **STOP** (8).
- ➔ IMPRESSA salvestab kohvi valmistamiseks kasutatud veekoguse kuni järgmise valmistamiskorrani mällu.
- 💡 Selleks, et vaadata, kui palju vett Sa viimasel korral kohvivalmistamiseks kasutasid, vajuta korraks pöördlülile (1).

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Aseta kaks tassi reguleeritava kõrgusega kohvivila (17) alla.
- Puuduta kaks korda sobivat kohvivalmistussümbolit.
- **DISPLAY** 2 COFFEE (2 KOHVI)
- **DISPLAY** 120 ML
- Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile (9) ilmub soovitud veekogus.
- **DISPLAY** nt 210 ML
- **DISPLAY** COFFEE (KOHV)
- Sinu valitud jooki valmistatakse.
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

## 10. Eeljahvatatud kohvist joogi valmistamine



Ära kasuta lahustuvat kohvi. Soovitame kasutada värskelt jahvatatud ube või valmis jahvatatud, vaakumpakendis kohvi. Ära pane masinasse rohkem kui 2 mõõtelusikatäit kohvipulbrit. Eeljahvatatud kohvi mahuti ei ole mõeldud pulbri hoidmiseks. Jälgi, et kohvipulber ei oleks liiga peene jahvatusastmega. Liiga peen pulber võib süsteemi ummistada. Sellisel juhul kohvitilast ei voola, vaid ainult tilgub kohvi.



Kui panna täitelehrisse liiga vähe kohvipulbrit, siis ilmub ekraanile teade NOT ENOUGH POWDER (LIIGA VÄHE PULBRIT). IMPRESSA katkestab joogi valmistamise ja lülitub tagasi ooterežiimi.



Joogi valmistamise saad igal ajal suvalise kohvivalmistusklahvi abil katkestada.

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Aseta 1 või 2 tassi reguleeritava kõrgusega kohvitila (17) alla.
- Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas (11).
- **DISPLAY** FILL POWDER (LISA PULBER)
- Tõsta eeljahvatatud kohvi täitelehrisse (11) 1 või 2 triiki mõõtelusikatäit kohvi (joonis 10) ja sulge lehtri kaas.
- **DISPLAY** SELECT KEY (VALI KLAHV)
- Vajuta sobivat valmistusklahvi.
- **DISPLAY** 120 ML (viimati kasutatud veekogus)
- Lülitit valgustus (2) on sisse lülitatud.
- **DISPLAY** COFFEE (KOHV)
- Sobiva veekoguse valimiseks keera jälle pöördlülitit (1).

- Näiteks **DISPLAY** 210 ML
- **DISPLAY** COFFEE (KOHV)
- Sinu valitud jooki valmistatakse.
- **DISPLAY** READY

## 11. Kuumaveefunktsiooni kasutamine



IMPRESSA salvestab viimati kasutatud kuuma vee koguse kuni järgmise valmistamiskorrani mällu.




Täiusliku veevoolu tagamiseks paigalda masinale kuumaveetsik (joonis 5). Kui soovid kuumaveetsikut (16) vahetada, siis oota pärast kuumaveefunktsiooni kasutamist natuke aega – vahetult pärast kuuma vee voolamise lõppemist on otsik kuum.




Esialgu võib kuum vesi pritsida. Ole ettevaatlik, et kuuma vett nahale ei satuks!


- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Aseta tühi tass vahetatava kuumaveetsiku alla (16).
- Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
- Lülitit valgustus (2) on sisse lülitatud.
- **DISPLAY** STEAM (AUR)
- Puuduta sümbolit **STOP** (8).
- Näiteks **DISPLAY** 140 ML
- **DISPLAY** WATER (VESI)
- Soovitud veekoguse valimiseks keera lülitit (1).
- Näiteks **DISPLAY** 200 ML
- **DISPLAY** WATER (VESI)
- Kui avast on soovitud kogus vett välja voolanud, siis ilmub ekraanile järgmine teade:
- **DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN)


- Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)


 Enne teatele CLOSE TAP (SULGE KRAAN) reageerimist võib avast veel pisut vett voolata.


## 12. Aurufunktsiooni kasutamine


 Et masin Sind korralikult teeniks, puhasta kaheasendilist vahuotsikut (15) regulaarselt. Keera otsik lahti, nagu on kirjeldatud... Hoi a otsikut ülalt ja alt ning keera see osadeks lahti (joonis 16). Loputa otsiku kolme osa põhjalikult voolava vee all.

 Kontrolli, kas otsik on korralikult lukustunud. Kui kuivanud piim on otsiku ummistanud või kui otsik ei ole korralikult kinnitatud, siis võib see masina kasutamise käigus ootamatult lahti tulla.


 Paigalda kaheasendiline vahuotsik masina külge (joonis 6). Selle leiad masina juurde kuuluvast komplektist. Kui soovid otsikut (15) vahetada, siis oota pärast aurufunktsiooni kasutamist natuke aega – vahetult pärast seda on otsik kuum.

 Auru võib kasutada vedelike kuumutamiseks ja *cappuccino* jaoks piima vahustamiseks. Jälgi, et kaheasendiline vahuotsik (15) oleks vedelike kuumutamise ajal fikseeritud ülemisse, kuumutamisasendisse. Vedelike vahustamiseks suru kaheasendilist vahuotsikut allapoole, keerates seda pisut.


 Enne õige auruvoo saavutamist voolab auruotsikust natuke vett välja. Tulemust (nt piimavahu kvaliteeti) see ei mõjuta.

 Esialgu võib kuum vesi pritsida. Aurujuga kuumeneb. Ole ettevaatlik, et kuum aur nahale ei satuks!

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Sea vahustatava piima või kuumutatava vedeliku anum nii, et kaheasendiline vahuotsik (15) jääks vedeliku sisse.
- Auru väljalaskmiseks keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
- Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
- **DISPLAY** STEAM (AUR)
- Auru soovitud väljalaskeaja valimiseks keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub sobiv aeg sekundites (SEC).
- Näiteks **DISPLAY** 35 SEC (SEK)
- Kui Sa aurufunktsiooni parameetreid pöördlülitit (1) abil ei muuda, siis kasutab masin automaatselt viimaseid andmeid.
- Aurufunktsiooni kasutamise ajal ilmub ekraanile kiri STEAM (AUR).
- Kui soovitud kogus auru on valmis, ilmub ekraanile kiri CLOSE TAP (SULGE KRAAN).
- Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

 Enne teatele CLOSE TAP (SULGE KRAAN) reageerimist võib avast veel pisut auru tulla.

## 13. Auru valmistamine professionaalse piimavahustaja või tavalise piimavahustaja abil

 Professionaalne ja tavaline piimavahustaja on lisatarvikud. Võta ühendust Jura volitatud edasimüüjaga.

### 13.1 Professionaalse piimavahustaja või tavalise piimavahustaja kinnitamine IMPRESSA külge

- Eemalda kas kuumaveetsik (joonis 5) või kaheasendiline vahuotsik (joonis 6).
- Seejärel kinnita professionaalne piimavahustaja või tavaline piimavahustaja IMPRESSA külge (joonis 7).
- Ühenda piimavoolik professionaalse piimavahustaja või tavalise piimavahustajaga (joonis 9).



Piima ammutamiseks sobib ideaalselt lisatarvikuna pakutav eraldi piimamahuti. Ühenda piimamahuti IMPRESSA külge (joonis 8).

### 13.2 Cappuccino ja kuuma piima valmistamine professionaalse piimavahustajaga

- Cappuccino valmistamiseks keera pöördlüli (1) (joonis 9) asendisse 2.
- Kuuma piima valmistamiseks keera pöördlüli (1) (joonis 9) asendisse 3.
- Kalla piim piimamahutisse või pane piimavoolik otse piima sisse (joonis 8).
- Aseta tass professionaalse piimavahustaja alla.
- Auru väljalaskmiseks keera auru-/kuumaveekraan lahti (joonis 12).
- **DISPLAY** STEAM (AUR)
- Sinu cappuccino't / kuuma piima valmistatakse.
- Lüli valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Võid valida suvalise auru väljalaskeaja. Keera pöördlülit (1), kuni ekraanile (9) ilmub soovitud aeg sekundites (SEC).
- **DISPLAY** nt 35 SEC (SEK)

- **DISPLAY** STEAM (AUR)
- Kui määratud kogus auru on välja voolanud, ilmub ekraanile teade
- **DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
- Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

### 13.3 Cappuccino valmistamine tavalise piimavahustajaga


- Kalla piim piimamahutisse või pane piimavoolik otse piima sisse (joonis 8).
- Aseta tass tavalise piimavahustaja alla.
- Auru väljalaskmiseks keera auru-/kuumaveekraan lahti (joonis 12).
- **DISPLAY** STEAM (AUR)
- Sinu cappuccino't valmistatakse.
- Lüli valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Võid valida suvalise auru väljalaskeaja. Keera pöördlülit (1), kuni ekraanile (9) ilmub soovitud aeg sekundites (SEC).
- **DISPLAY** nt 35 SEC (SEK)
- **DISPLAY** STEAM (AUR)
- Kui määratud kogus auru on välja voolanud, ilmub ekraanile teade
- **DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
- Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

### 13.4 Professionaalse piimavahustaja ja tavalise piimavahustaja puhastamine






Pärast piima vahustamist vajavad professionaalne piimavahustaja ja tavaline piimavahustaja puhastamist.

- Täida umbes pooleliitrine nõu veega ja aseta piimavoolik nõusse.
- Aseta professionaalse piimavahustaja või tavalise piimavahustaja alla piisavalt suur anum.
- Lase aurul välja voolata seni, kuni professionaalsest piimavahustajast või tavalisest piimavahustajast tulev vesi on puhas.


 Professionaalset piimavahustajat ja tavalist piimavahustajat on kõige parem puhastada JURA Auto-Cappuccino puhastaja abil. Võta ühendust Jura volitatud edasimüüjaga. Soovitame neid seadmeid puhastada iga päev.

#### 14. IMPRESSA väljalülitamine

 Et masin korralikult töötaks, ära lülita oma IMPRESSA't toitelülitist (24) välja enne, kui ekraanil (9) on kõik sümboolid peale (3) kustunud.

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Lülita IMPRESSA sisse-/väljalülitusklahvist  (3) välja.
- **DISPLAY** RINSING (LOPUTUS)
- Käivitub automaatne loputusprogramm.
- **DISPLAY**   
Sinu IMPRESSA lülitub ooterežiimile.

#### 15. Programmeerimine


 Vastavalt tehase seadistusele saab IMPRESSA'ga hakata kohe kohvi valmistama, ilma et tarvitseks mingeid parameetreid muuta. Mitmeid parameetreid on aga võimalik programmeerida vastavalt isiklikele eelistustele.

Programmeerida saab järgmist.

- Filter
- Vee karedus

- Hooldus
- Aroom
- Temperatuur
- Kellaaeg
- Automaatne sisselülitumisaeg
- Automaatne väljalülitumisaeg
- Loendur
- Keel
- Ekraan
- Välju

 Programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri FILTER  $\rightarrow/\sqrt{\quad}$

 **Pöördlülitit**  
Soovitud väärtuste valimiseks ja järgmise funktsiooni juurde liikumiseks keera pöördlülitit. Salvestatud väärtuste vaatamiseks ja valitud väärtuste kinnitamiseks vajuta pöördlülitit (joonis 17).

#### 15.1 Filtri seadistuste programmeerimine

Vt peatükki 5.1 “Filtri paigaldamine”.

#### 15.2 Vee kareduse programmeerimine

Vt peatükki 4 “Vee karedusastme reguleerimine”.

#### 15.3 Hooldusmenüü

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\rightarrow/\sqrt{\quad}$
- Lülitit valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** MAINTENANCE (HOOLDUS).

- Vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** RINSE (LOPUTUS)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile (9) ilmub soovitud funktsioon.
- **DISPLAY** nt RINSE (LOPUTUS), CLEAN (PUHASTUS), FILTER, DE-SCALE (KATLAKIVIEEMALDUS) või EXIT (VÄLJU)
- **DISPLAY** nt CLEAN (PUHASTUS)
- Vajuta pöördlüliti (1).
- Käivitub puhastusprogramm.
- **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
- Vt edasi peatükki 17 „Puhastus“, alates punktist 3
- **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL).

#### 15.4 Aroomi programmeerimine: INTENSIVE (TUGEV) või STANDARD (STANDARDNE)



Tehases seadistatakse aroom tugevale režiimile. Soovi korral võib valida ka standardse režiimi.

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\rightarrow/\sqrt{}$
- Lülitu valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub aroomi tähis.
- **DISPLAY** AROMA (AROOM)
- Vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** INTENSIVE (TUGEV)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub järgmine teade:
- **DISPLAY** STANDARD (STANDARDNE)
- Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** AROMA (AROOM)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU).

- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

#### 15.5 Temperatuuri programmeerimine

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\rightarrow/\sqrt{}$
- Lülitu valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub TEMPERATURE (TEMPERATUUR).
- **DISPLAY** TEMPERATURE (TEMPERATUUR)
- Vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** HIGH (KÕRGE)
- Temperatuuri lülitamiseks režiimilt HIGH režiimile NORMAL (või vastupidi) keera pöördlüliti.
- **DISPLAY** NORMAL (NORMAALNE)
- Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** TEMPERATURE (TEMPERATUUR)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU).
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

#### 15.6 Kellaaja programmeerimine




Automaatse sisselülitusfunktsiooni kasutamiseks pead esmalt programmeerima kellaaja.


- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\rightarrow/\sqrt{}$



- Lülitit valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri TIME (KELLAAEG).
- **DISPLAY** TIME (KELLAAEG)
- Kellaaja programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** --:--
- Soovitud tundide arvu valimiseks keera lülitit (1).
- **DISPLAY** 12:--
- Valitud tundide arvu kinnitamiseks ja minutite näidu aktiveerimiseks vajuta pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** 12:--
- Soovitud minutite arvu valimiseks keera pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** 2:05
- Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** TIME (KELLAAEG)
- Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU)
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

 Kui masina juhe tõmmatakse vahepeal seinakontaktist välja, siis tuleb kellaag uuesti programmeerida.


### 15.7 Automaatse sisselülitusaja salvestamine

 Automaatse sisselülitusfunktsiooni kasutamiseks pead esmalt programmeerima kellaaja (vt peatükki 15.6).

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\sqrt{\quad}$
- Lülitit valgustus (2) on sisse lülitatud.

- Keera lülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri MACHINE ON (SISSELÜLITUSAEG).
- **DISPLAY** MACHINE ON (SISSELÜLITUSAEG)
- Sisselülitusaja programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** --:--
- Soovitud tundide arvu valimiseks keera lülitit (1).
- **DISPLAY** 12:--
- Valitud tundide arvu kinnitamiseks ja minutite näidu aktiveerimiseks vajuta pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** 12:--
- Soovitud minutite arvu valimiseks keera lülitit (1).
- **DISPLAY** 12:05
- Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** MACHINE ON (SISSELÜLITUSAEG)
- Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU).
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

### 15.8 Automaatse väljalülitusaja salvestamine

 Masina võib programmeerida nii, et teatud aja möödumisel viimasest kasutuskorrast lülitub see automaatselt välja. Väljalülitusajaks saab valida 0,5 kuni 9 tundi alates viimasest klahvivajutusest; samuti võib funktsiooni väljalülitamiseks valida --:--.

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\sqrt{\quad}$
- Lülitit valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri OFF AFT. HR (LÜLITADA VÄLJA ... TUNNI JÄREL).

- **DISPLAY** OFF AFT. HR (LÜLITADA VÄLJA ... TUNNI JÄREL)
- Väljalülitusaja programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlüliti (1). Väljalülitusaeg OFF AFT. HR (LÜLITADA VÄLJA ... TUNNI JÄREL)
- **DISPLAY** 5.0 HR (5 TUNDI)
- Soovitud tundide arvu valimiseks keera lüliti (1).
- **DISPLAY** 1.0 HR (1 TUND)
- Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** OFF AFT. HR (LÜLITADA VÄLJA ... TUNNI JÄREL)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU).
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

## 15.9 Tassiloendur

Tassiloendur loeb erinevate kohvijookide valmistuskordi:

- 1 SUUR TASS ☐;
- 1 KOHV ☐;
- 1 ESPRESSO ☐;
- 1 pulbrikohv;
- 2 KOHVI.

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\sqrt{\quad}$
- Lülitil valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** CUPS MADE (TASSILOENDUR).
- Vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** 100

- Tassiloenduri näidu vaatamiseks kohvijookide lõikes vajuta ühte kohvivalmistusklahvidest (☐ / ☐ / ☐).
- Nt selleks, et vaadata, mitu korda on valmistatud ühte tassitait kohvi, vajuta klahvi ☐ (5).
- **DISPLAY** 20



Eeljahvatatud kohvi valmistuskordade arvu vaatamiseks ava eeljahvatatud kohvi täitelehter (11).

- Kahe tassi kohvi valmistuskordade arvu vaatamiseks vajuta ühte järgmistest sümbolitest: ☐ / ☐☐ / ☐☐☐.
- Väljumiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** CUPS MADE (TASSILOENDUR)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU).
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

## 15.10 Keele salvestamine

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\sqrt{\quad}$
- Lülitil valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri LANGUAGE (KEEL).
- **DISPLAY** LANGUAGE (KEEL)
- Keele valimise alustamiseks vajuta pöördlüliti (1).
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub soovitud keel.
- Näiteks **DISPLAY** ENGLISH (INGLISE)
- Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlüliti (1).

- **DISPLAY** LANGUAGE (KEEL)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU).
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

### 15.11 Ekraanil kuvatava kellaaja seadistamine (24H/AM/PM)

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\rightarrow/\sqrt{\phantom{x}}$
- Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** DISPLAY (EKRAAN).
- Vajuta pöördlüliti (1).
- Ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** ML/OZ (MILLILIITRID/UNTSID).
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** 24H/AM PM.
- Vajuta pöördlüliti (1)
- **DISPLAY** nt 24H
- Vali sobiv seadistus.
- Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** DISPLAY (EKRAAN)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU).
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

### 15.12 Ekraanil kuvatavate ühikute valimine (ML/OZ – milliliitrid või untsid)

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\rightarrow/\sqrt{\phantom{x}}$
- Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** DISPLAY (EKRAAN).
- Vajuta pöördlüliti (1)
- Ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** ML/OZ (MILLILIITRID/UNTSID).
- Vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** nt ML
- Vali sobiv seadistus.
- Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** DISPLAY (EKRAAN)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU).
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

### 15.13 Programmeerimisrežiimist väljumine

- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\rightarrow/\sqrt{\phantom{x}}$
- Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** EXIT (VÄLJU).
- Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

## 16. Hooldus

### 16.1 Veega täitmine

- **DISPLAY** FILL WATER (TÄIDA VEEMAHUTI VEEGA)



Kui ekraanile ilmub eeltoodud teade, ei saa hetkel rohkem kohvi valmistada. Lisa masinasse vett vastavalt peatükis 2.3 toodud juhistele.

- **DISPLAY** READY (VALMIS)



Veemahuti tuleks iga päev loputada ja selle täitmiseks tohib kasutada ainult värsket vett. Kasuta ainult värsket külma vett. Ära vala masinasse piima, mineraalvett ega muid vedelikke.

### 16.2 Kohvipaksusahtli tühjendamine

- **DISPLAY** EMPTY GROUNDS (TÜHJENDA KOHVIPAKSUSAHTEL)



Kui ekraanile ilmub eeltoodud teade, ei saa hetkel rohkem kohvi valmistada. Esmalt tuleb kohvipaksusahtel (18) tühjendada (joonis 13).

- Tõmba vedelikusahtel (20) ettevaatlikult välja – see võib vett täis olla.
- **DISPLAY** NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
- Tühjenda ja puhasta sahtel (20) ning aseta see kohale tagasi.
- **DISPLAY** READY (VALMIS)



Vedelikusahtli (20) täitumisest annab märku punane veetaseme indikaator.

### 16.3 Vedelikusahtel puudub

- **DISPLAY** NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
- Kui ekraanile ilmub eeltoodud teade, siis ei ole vedelikusahtel (20) korralikult paigaldatud või ei ole seda üldse masinasse asetatud.
- Aseta sahtel (20) oma kohale.
- **DISPLAY** READY (VALMIS)

### 16.4 Oomahuti täitmine

- **DISPLAY** FILL BEANS (LISA UBE)
- Lisa kohviube vastavalt peatükis 2.4 toodud juhistele.



Teade FILL BEANS (LISA UBE) kaob ekraanilt pärast järgmise tassitäie kohvi valmistamist.



Enne kohviubade lisamist soovitame oomahuti alati kuiva rätikuga puhtaks pühkida. Enne mahuti puhastamist tuleb IMPRESSA välja lülitada.

### 16.5 Filtri vahetamine



Filtrit tuleb vahetada pärast 50 liitri joogi valmistamist. Ekraanile ilmub vastavasisuline märguanne.

Vt peatükki 5.2 “Filtri vahetamine”.

## 16.6 IMPRESSA puhastamine

Pärast 200 kohvivalmistamistsükli või pärast 80 loputust tuleb IMPRESSA't puhastada. Ekraanile ilmub teade, kus palutakse käivitada puhastusprogramm. Selle teate ilmudes saab jätkuvalt kohvi valmistada või kuumavee- ja aurufunktsiooni kasutada. Soovitame siiski masinat järgmise paari päeva jooksul puhastada (vt peatükki 17).

- **DISPLAY** CLEAN MACHINE / MACHINE READY (PUHASTA MASINAT / MASIN VALMIS)

## 16.7 IMPRESSA on katlakivi täis

Kasutamise käigus koguneb kohvimasinasse katlakivi. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest. Masin annab märku katlakivi eemaldamise vajadusest. Selle teate ilmudes saab jätkuvalt kohvi valmistada või kuumavee- ja aurufunktsiooni kasutada. Soovitame siiski masinat järgmise paari päeva jooksul katlakivist puhastada (vt peatükki 18).

- **DISPLAY** MACHINE CALCIFIED / MACHINE READY (MASIN KATLAKIVI TÄIS / MASIN VALMIS)

## 16.8 Üldised puhastamisjuhised

- Ära kasuta kohvimasina puhastamiseks kraabitsaid, küürimislappe, nuustikuid ega söövitavaid kemikaale.
- Puhasta masinat seest ja väljast pehme niiske lapiga.
- Puhasta vahetatavat kuumaveeotsikut iga kasutuskorra järel.
- Pärast piima kuumutamist lase masinast kaheasendilise vahuotsiku sisemuse puhastamiseks natuke kuuma vett.
- Põhjalikumaks puhastamiseks võta kaheasendiline vahuotsik lahti (joonis 6).
- Veemahutit tuleks iga päev loputada ja selle täitmiseks tohib kasutada ainult värsket vett.

- ➔ Veemahutisse koguneva katlakivi eemaldamiseks kasuta harilikku katlakivieemaldusvahendit. Võta veemahuti masinast välja (joonis 4).



Kui kasutad filtrit Claris plus, siis võta see enne veemahuti katlakivist puhastamist mahutist välja.

## 16.9 Süsteemi tühjendamine

**Eeltingimus: IMPRESSA on välja lülitatud**



Kui IMPRESSA't on vaja ühest kohast teise transportida külma ilmaga, siis tuleb süsteem kahjustuste vältimiseks enne tühjendada.

- Aseta tühi nõu vahetatava kuumaveeotsiku alla (16).
- **DISPLAY** OPEN TAP (AVA KRAAN)
- Vajuta pöördlülitit (1).
- **DISPLAY** EMPTYING (TÜHJENDAMINE)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
- IMPRESSA lülitub välja.

## 17. Puhastamine

Sinu IMPRESSA'l on sisseehitatud puhastusprogramm. Puhastustoiming võtab umbes 15 minutit.






IMPRESSA puhastamiseks saab kohalike edasimüüjate käest spetsiaalseid JURA puhastustablette. Juhime tähelepanu sellele, et kui kasutad vale puhastusvahendit, võib masin rikki minna ning vette võib sattuda võõrkehi.



Kui katlakivieemaldusprogramm on käivitatud, siis ei tohi seda enam katkestada.



Iga kord pärast masina puhastamist tuleb puhtaks teha ka eeljahvatatud kohvi täitelehter (11).

- **DISPLAY** READY CLEAN (VALMIS, PUHASTADA)
- Puuduta sümbolit  (7).
- **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
- Tühjenda sahtel (20).
- **DISPLAY** NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
- Pane sahtel (20) oma kohale tagasi.
- Eemalda vedelikusahkli kohal olev rest (19).
- Aseta nõu (üheliitrine, joonis 11) reguleeritava kõrgusega kohvitila (17) alla.
- **DISPLAY** PRESS MAINT. (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI)
- Puuduta sümbolit  (7).
- **DISPLAY** CLEANING (PUHASTAMINE)
- **DISPLAY** FILL TABLET (LISA TABLETT)
- Pane tablett masinasse (vt joonist 14).
- **DISPLAY** PRESS MAINT. (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI)
- Puuduta sümbolit  (7).
- **DISPLAY** CLEANING (PUHASTAMINE)
- **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
- **DISPLAY** NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Kui puhastusprogramm on läbitud, pühi kohvi täitelehter kuiva lapiga üle.
- Masina puhastamine on edukalt lõpule viidud.

## 17.1 Puhastamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta

- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** FILTER  $\rightarrow$ /✓
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** MAINTENANCE (HOOLDUS).
- Funktsiooni valimiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** RINSE (LOPUTUS)
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY** CLEAN (PUHASTUS).
- Funktsiooni kinnitamiseks vajuta veel kord pöördlüliti (1).
- **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
- Programm “Puhastus” on nüüd aktiveeritud. Edasi lähtu peatükis 17 esitatud juhistest (alates käsklusest **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)).

## 18. Katlakivi eemaldamine

Sinu IMPRESSA’l on sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm. Puhastustoiming võtab umbes 40 minutit.



IMPRESSA puhastamiseks saab kohalike edasimüüjate käest spetsiaalseid JURA katlakivieemaldustablette. Juhime tähelepanu sellele, et kui kasutad vale katlakivieemaldusvahendit, võib masin rikki minna ning vette võib sattuda võõrkehi.



Kui IMPRESSA’t peab katlakivist puhastama, siis ilmub ekraanile vastav teade.


Teate ilmudes saab jätkuvalt kohvi valmistada ning kuumavee-/aurufunktsiooni kasutada. Katlakivi võib eemaldada ka hiljem. Enne katlakivieemaldusprogrammi käivitamist lülita süsteem välja. Kui katlakivieemaldusprogramm on käivitatud, siis ei tohi seda enam katkestada.



Kui kasutate katlakivieemaldusvahendeid, siis eemalda kõik tundlikele pindadele (näiteks naturaalsele kivile või puidule) sattunud loigud ja pritsmed kohe või kasuta pindade kaitsmiseks muid meetmeid.



Kindlasti tuleb oodata, kuni katlakivieemaldusvahend on otsas ja veemahuti tühi. Ära lisa katlakivieemaldusvahendit.

- **DISPLAY** MACHINE CALCIFIED / MACHINE READY (MASIN KATLAKIVI TÄIS / MASIN VALMIS)
- Eemaldage kuumaveotsik / kaheasendiline vahuotsik.
- Puuduta sümbolit  (7).
- **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
- Tühjenda sahtel (20).
- **DISPLAY** NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
- Pane sahtel (20) oma kohale tagasi.
- **DISPLAY** AGENT IN TANK (TOIMEAINE MAHUTIS)


Lahusta ühe mullpakendi sisu (3 tabletti) pooles liitris vees ja vala lahus veemahutisse. Aseta veemahuti oma kohale tagasi.

- **DISPLAY** OPEN TAP (AVA KRAAN)  
AGENT IN TANK (TOIMEAINE MAHUTIS)
- Aseta kuumaveotsiku (16) alla piisavalt suur nõu.
- Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
- **DISPLAY** DE-SCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
- Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
- **DISPLAY** DE-SCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE)

- **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
- Tühjenda sahtel (20).
- **DISPLAY** NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
- Pane sahtel (20) oma kohale tagasi.
- **DISPLAY** FILL WATER (TÄIDA VEEMAHUTI VEEGA)



Loputa veemahuti korralikult veega puhtaks ja täida see külma värse kraaniveega. Aseta mahuti oma kohale tagasi.

- **DISPLAY** OPEN TAP (AVA KRAAN)
- Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
- **DISPLAY** DE-SCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
- Pärast auru-/kuumaveekraani (14) sulgemist ilmub ekraanile järgmine teade:
- **DISPLAY** DE-SCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE)
- **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
- Tühjenda sahtel (20).
- **DISPLAY** NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
- Pane sahtel (20) oma kohale tagasi.
- **DISPLAY** PRESS MAINT. (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI)
- Puuduta sümbolit  (7).
- **DISPLAY** RINSING (LOPUTUS)
- **DISPLAY** READY (VALMIS)
- Masina katlakivist puhastamine on edukalt lõpetatud.

## 18.1 Katlakivi eemaldamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta



Katlakivi eemaldamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta on võimalik ainult juhul, kui filter Claris plus EI ole programmeeritud.

- Vajuta pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY FILTER**
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY MAINTENANCE (HOOLDUS)**.
- Funktsiooni valimiseks vajuta pöördlüliti (1).
- **DISPLAY RINSE (LOPUTUS)**
- Keera pöördlüliti (1), kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY DECALC. ON (KATLAKIVIEEMALDUS)**.
- Funktsiooni kinnitamiseks vajuta veel kord pöördlüliti (1).
- **DISPLAY EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)**
- Programm “Katlakivieemaldus” on nüüd aktiveeritud. Edasi lähtu peatükis 18 esitatud juhistest (alates käsklusest **DISPLAY EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)**).

## 19. Utiliseerimine

Korrektseks utiliseerimiseks vii palun oma IMPRESSA kohvimasin kohaliku edasimüüja kätte, hooldustöökotta või JURAsse.

## 20. Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks

*Reguleeritava kõrgusega kohvivila (17)*

Kohvivila kõrgust saab vastavalt tassi suurusele reguleerida (joonis 3).

*Jahvatusaste*

Vt peatükki 2.5 “Jahvati reguleerimine”.

*Tasside eelsoojendamine*

Tasse võib kuumaa vee või auru abil eelsoojendada. Mida väiksem on valmistatav kohvikogus, seda olulisem on tasse enne soojendada.

*Suhkur ja koor*

Kohvi/tee segamise käigus jook jahtub. Külmpapist võetud koore või piima lisamisel jahtub kohv märgatavalt.



## 21. Teated

DISPLAY EKRAAN	Põhjus	Abinõu
FILL WATER (TÄIDA VEEMAHUTI VEEGA)	Veemahuti on tühi. Ujuk ei tööta.	Lisa vett. Loputa veemahutit või puhasta seda katlakivist.
FILL BEANS (LISA UBE)	Oamahuti on tühi. Teade jääb ekraanile ka pärast ubade lisamist.	Lisa kohviube. Lase üks tassitais kohvi välja. Teade kaob alles pärast ühe tassitäie kohvi valmistamist.
EMPTY GROUNDS (TÜHJENDA KOHVIPAKSUSAHTEL)	Kohvipaksusahtel on täis. Sahtel on pärast tühendamist liiga vara oma kohale tagasi asetatud.	Tühjenda kohvipaksusahtel Oota 10 sekundit enne sahtli tagasi asetamist.
NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)	Sahtel ei ole korralikult paigaldatud või jäi üldse masinasse asetamata.	Paigalda sahtel korralikult.
CLEAN MACHINE / MACHINE READY (PUHASTA MASINAT / MASIN VALMIS)	Masinat on vaja puhastada.	Käivita puhastusprogramm (peatükk 17).
MACHINE CALCIFIED / MACHINE READY (MASIN KATLAKIVI TÄIS / MASIN VALMIS)	Katlakivi on vaja eemaldada.	Käivita katlakivieemaldusprogramm (peatükk 18).
CHANGE FILTER / MACHINE READY (VAHETA FILTRIT / MASIN VALMIS)	Filtri kasutusiga on lõppenud.	Vaheta filter välja (peatükk 5.2).
ERROR (TÕRGE)	Üldine rike.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lülita masin välja;</li><li>- eemalda toitejuhe seinakontaktist;</li><li>- ühenda IMPRESSA vooluvõrku;</li><li>- lülita IMPRESSA sisse.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lase kohvimasinat JURA teeninduses kontrollida.</li></ul>

## 22. Probleemid

<b>Probleem</b>	<b>Põhjus</b>	<b>Abinõu</b>
Jahvati tekitab väga valju müra.	Jahvatis on võõrkeha.	Eeljahvatatud kohvist on jätkuvalt võimalik jooki valmistada. Lase kohvimasinat JURA teeninduses kontrollida.
Piima vahustamisel tekib liiga vähe vahtu.	Kaheasendiline vahuotsik on ummistunud. Kaheasendiline vahuotsik on vales asendis.	Puhasta kaheasendilist vahuotsikut. Lase masinast auru välja (peatükk 12).
Kohvitolast ei voola, vaid ainult tilgub kohvi.	Liiga peen jahvatusaste. Eeljahvatatud kohv on liiga peene jahvatusastmega.	Kasuta jämedamat jahvatusastet. Kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvipulbrit.

Kõrgsageduslikud elektromagnetilised häired võivad ekraani mõjutada. Kohvivalmistamist see siiski ei sega.

Kui ekraanile ilmub jätkuvalt veateateid või kui tekib veel mingeid probleeme, siis võta palun ühendust kohaliku volitatud edasimüüja või JURA Elektroapparate AG-ga.

### 23. Juriidiline teave

Käesolev kasutusjuhend sisaldab kogu teavet, mis on vajalik masina õigeks kasutamiseks, käsitsemiseks ja hooldamiseks.


Masina ohutuks kasutamiseks, käsitsemiseks ja hooldamiseks on vaja käesolevas kasutusjuhendis sisalduvaid suuniseid teada ja järgida.

Käesolev kasutusjuhend ei hõlma kõiki mõeldavaid kasutusviise. Masin on mõeldud koduses majapidamises kasutamiseks.

Lisaks soovime ära märkida, et käesoleva kasutusjuhendi sisu ei moodusta osa ühestki varasemast ega kehtivast lepingust, kokkuleppest või õiguslikust suhtest ega muuda ühtegi taolist lepingut, kokkulepet ega õiguslikku suhet. JURA Elektroapparate AG kohustused on sätestatud vastavas ostulepingus, mis sisaldab täielikult ka kõiki garantiitingimusi. Käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad andmed ei laienda ega piira ülalmainitud garantiitingimusi.

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist fotokoopiategemine ja selle teistesse keeltesse tõlkimine on ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata keelatud.

### 24. Tehnilised andmed

Pinge:	230 V AC
Võimsus:	1450 W
Sulavkaitse:	10 A
Ohutuskontroll:	
Energiatarbimine ooterežiimil:	umbes 3,5 Wh
Energiatarbimine kohivalmistusrežiimil:	umbes 11,5 Wh
Pumba surve:	maks. 15 baari (staatiline)
Veemahuti:	1,9 liitrit
Oamahuti maht:	200 g
Kohvipaksumahuti maht:	maks. 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus:	umbes 1,1 m
Kaal:	9,1 kg
Mõõtmed (L x K x S)	28 x 34,5 x 44,5 cm

Masin vastab järgmistele EL-i direktiividele:  
73/23/EMÜ, 19/02/1973 "Madalpinge direktiiv" selle muutmise direktiiviga 93/336/EMÜ;  
89/336/EMÜ, 03/05/1989 "EMC direktiiv" koos selle muutmise direktiiviga 92/31/EMÜ.