


jura®



Kavos aparato IMPRESSA F70 aptarnavimo instrukcija



Pav. 1

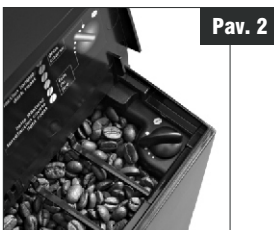

Pav. 2



Pav. 3



Pav. 4



Pav. 5



Pav. 6



Pav. 7



Pav. 8



Pav. 9



Pav. 10




Pav. 11



Pav. 12




Pav. 13

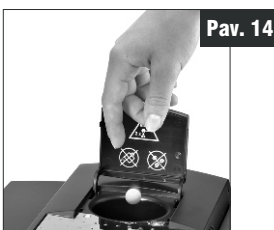

Pav. 14



Pav. 15

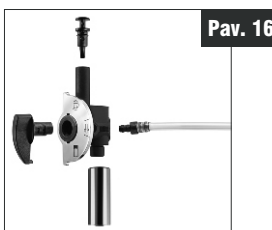


Pav. 16



Pav. 17



Pav. 18

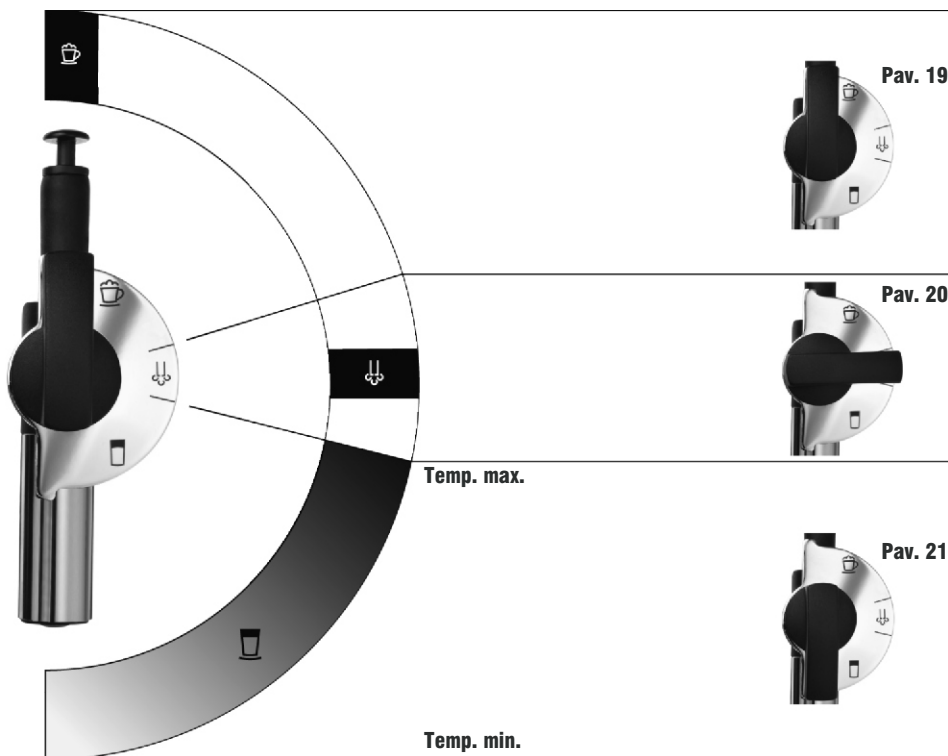

Specialūs žymėjimai:




Pastaba



Svarbu



Patarimas

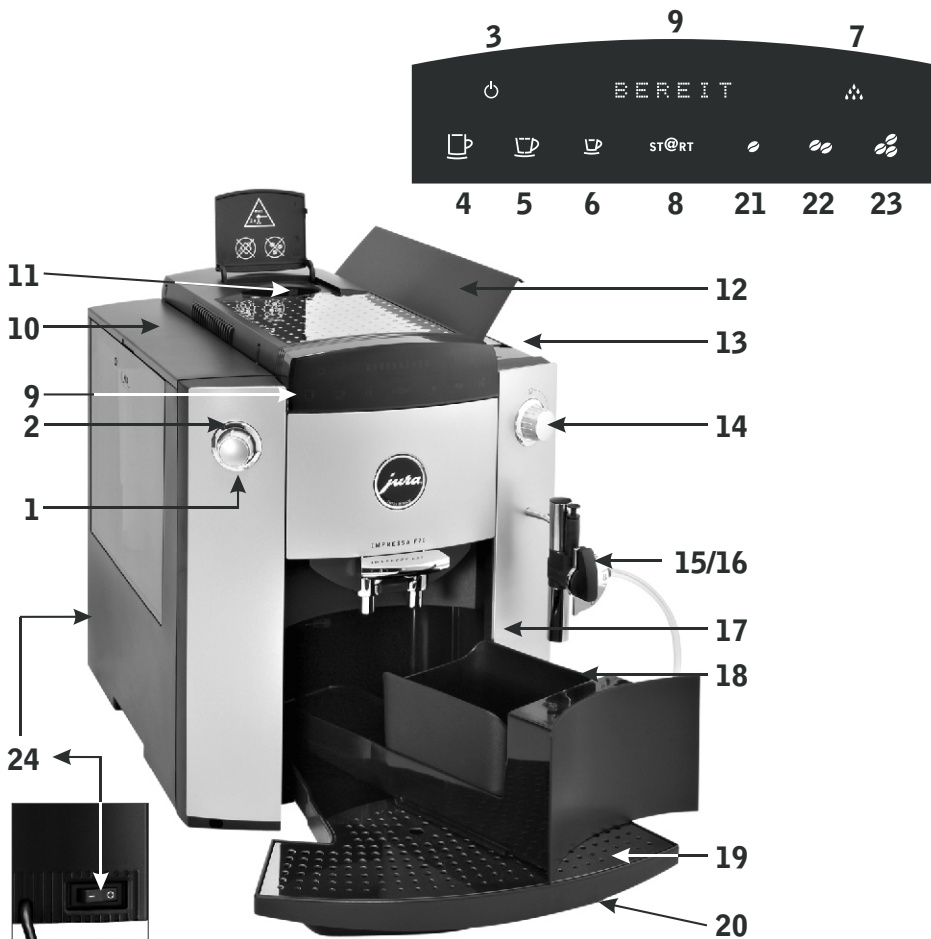

Valdymo elementai

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Valdymo ratukas | 13. Aromato apsaugos dangtelis |
| 2. Valdymo ratuko apšvietimas | 14. Garo/karšto vandens čiapo ratukas |
| 3. Įjungimo/išjungimo simbolis | 15. „Profi“ kapučinatorius |
| 4. Didelis puodelis | 16. Karšto vandens antgalis (pav. 5) |
| 5. Vidutinis puodelis | 17. Kavos piltuvėlis |
| 6. Espresso puodelis | 18. Kavos tirščių talpa |
| 7. Aptarnavimo simbolis | 19. Nulašėjimo grotelės |
| 8. ST@RT simbolis | 20. Nulašėjimo padėklas |
| 9. Ekranėlis | 21. Silpnos kavos simbolis |
| 10. Vandens talpa | 22. Vidutinio stiprumo kavos simbolis |
| 11. Maltos kavos talpos dangtelis/talpa | 23. Stiprios kavos simbolis |
| 12. Kavos pupelių talpos dangtelis | 24. Įjungimo/išjungimo mygtukas |


Turinys

| | |
|---|----|
| 1. Saugus prietaiso naudojimas | 6 |
| 1.1 Įspėjame | 6 |
| 1.2 Atsargumo priemonės | 6 |
| 2. Kavos aparato IMPRESSA F70 paruošimas darbui | 6 |
| 2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą | 6 |
| 2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą | 6 |
| 2.3 Pripilkite vandens talpą | 6 |
| 2.4 Įberkite kavos pupelių | 7 |
| 2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas | 7 |
| 2.6 Kavos aparato įjungimas | 7 |
| 3. Paruošimas naudojimui | 7 |
| 4. Vandens kietumo nustatymas | 8 |
| 5. Claris vandens filtras | 9 |
| 5.1 Filtro instaliacija | 9 |
| 5.2 Filtro keitimas | 9 |
| 5.3 Filtro keitimas rankiniu būdu | 10 |
| 6. Kavos aparato prasiplovimo programa (automatinis paleidimas) | 10 |
| 6.1 Kavos aparato prasiplovimo programa (rankinis paleidimas) | 10 |
| 7. Vandens kiekio kavos puodeliui nustatymas | 11 |
| 8. 1-o kavos puodelio ruošimas | 11 |
| 9. 2-jų kavos puodelių ruošimas | 11 |
| 10. Kavos ruošimas iš maltos kavos | 12 |
| 11. Karšto vandens ruošimas | 13 |
| 12. Garo ruošimas | 13 |
| 13. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „Profi“ kapučinatorių | 14 |
| 13.1 Karšto pieno ruošimas su „Profi“ kapučinatoriumi | 15 |
| 13.2 „Profi“ kapučinatoriaus praplovimas | 15 |
| 13.3 „Profi“ kapučinatoriaus valymas | 15 |
| 14. Kavos aparato išjungimas | 15 |
| 15. Programavimas | 16 |
| 15.1 Filtro programavimas | 16 |
| 15.2 Vandens kietumo programavimas | 16 |
| 15.3 Aptarnavimas (MAINTENANCE) | 16 |
| 15.4 Kavos stiprumo programavimas (AROMA) | 17 |
| 15.5 Vandens temperatūros programavimas | 17 |
| 15.6 Laiko programavimas | 18 |
| 15.7 Automatinio įsijungimo nustatymo programa | 18 |
| 15.8 Automatinio išsijungimo nustatymo programa | 19 |
| 15.9 Puodelių apskaita | 19 |
| 15.10 Kalbos programavimas | 20 |
| 15.11 Laiko formato keitimas 24H/AM/PM | 20 |
| 15.12 Vandens mato vieneto keitimas ML/OZ (ml/uncijos) | 21 |
| 15.13 Išėjimas iš programavimo režimo | 21 |
| 16. Kavos aparato aptarnavimas | 22 |
| 16.1 Vandens užpylimas | 22 |
| 16.2 Kavos tirščių talpos ištuštinimas | 22 |
| 16.3 Nėra nulašėjimo padėklo | 22 |
| 16.4 Kavos pupelių pripildymas | 22 |
| 16.5 Filtro keitimas | 22 |
| 16.6 Kavos aparato valymo programa | 22 |
| 16.7 Kavos aparato nukalkinimo programa | 23 |
| 16.8 Bendros valymo instrukcijos | 23 |
| 16.9 Sistemos ištuštinimas | 23 |
| 17. Kavos aparato valymas | 23 |
| 17.1 Rankinis valymo programos paleidimas | 24 |
| 18. Kavos aparato nukalkinimas | 24 |
| 18.1 Rankinis nukalkinimo programos paleidimas | 25 |
| 19. Prietaiso utilizacija | 26 |
| 20. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą | 26 |
| 21. Pranešimai ekranėlyje | 27 |
| 22. Problemų šalinimas | 28 |
| 23. Techniniai duomenys | 29 |

Įžanga

Dėkojame, kad pasirinkote IMPRESSA F70. Prieš pradėdami naudoti kavos aparatą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją laikykite saugioje, prieinamoje vietoje.

Primename, kad kavos aparato IMPRESSA F70 našumas – 30 kavos puodelių per parą. Viršijus šią normą, nemokamas garantinis aptarnavimas kavos malūnui ir kavos virimo agregatui netaikomas.

 Prireikus daugiau informacijos arba iškilus problemoms, kurioms išspręsti nepakanka šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, kreipkitės į JURA prekybos atstovą ar įgaliotą serviso tarnybą.

1. Saugus prietaiso naudojimas

1.1 Įspėjame

- Nepalikite mažų vaikų be priežiūros prie įjungto kavos aparato.
- Kavos aparatu gali naudotis tik žmogus, susipažinęs su naudojimo instrukcija.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu jis yra sugedęs arba pažeistas elektros laidais.
- Neremontuokite ir neardykite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti JURA serviso atstovai, turintys specialią įrangą ir naudojančius originalias detales.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.

1.2 Atsargumo priemonės

- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitinkinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Jeigu aparatas nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite iš elektros srovės šaltinio.

2. Kavos aparato IMPRESSA F70 paruošimas darbui


2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą

Kavos aparatui IMPRESSA F70 naudotina elektros įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės šaltinio įtampa atitinka galinėje prietaiso sienelėje nurodytą įtampą.

2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą


IMPRESSA F70 pritaikytas 10 A elektros srovės stiprumui. Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklas atitinka šį reikalavimą.

2.3 Pripilkite vandens talpą

 Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių.

- Išimkite vandens talpą ir praplaukite ją šaltu vandeniu (pav. 4).
- Pripilkite vandens į vandens talpą ir įstatykite į vietą.

2.4 Įberkite kavos pupelių

 Įspėjame, kad JURA kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotų arba sumaišytų su kitais priedais kavos pupelių. Tokiu atveju kavos malūnui garantinis aptarnavimas netaikomas.

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (12) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį (13).
- Jeigu radote nešvarumą ar svetimkūnių pupelių talpoje, pašalinkite juos.
- Įberkite kavos pupelių, uždėkite aromato apsaugos dangtelį (13) ir uždenkite dangtelį (12).


2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas

Jūs galite reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Rekomenduojame:
Silpnai skrudintas pupeles malti smulkiau; stipriai skrudintas – stambiau.

 Kavos pupelių malimo rupumas reguliuojamas tik veikiant kavos malūnėliui!



- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (12) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį (13).
- Rankenėlės pagalba nustatykite norimą kavos pupelių malimo rupumą (pav. 2).

2.6 Kavos aparato įjungimas

 Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (24).

 Rekomenduojame kavos aparatą išjungti (24), jeigu planuojate kavos aparato nenaudoti ilgesnį laiką (pvz., atostogų metu).

3. Paruošimas naudojimui

- Įberkite kavos pupelių į pupelių talpą (12).
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (24).
Kavos aparatas yra budėjimo režime.
- Palieskite įjungimo/išjungimo simbolį  (3).
- Užrašas ekranėlyje: SPRACHE DEUTSCH
- Užsidegs valdymo ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol rasite norimą kalbą (pav. 17).
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE ENGLISH (anglų kalba)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: FILL WATER (pripilkite vandens)
- Į vandens talpą (10) pripilkite šviežio vandens.
- Užrašas ekranėlyje: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi (15) (pav. 10).
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užrašas ekranėlyje: FILLING SYSTEMS (sistema pildosi)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: FILLING SYSTEMS (sistema pildosi)
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS MAINT. (palieskite aptarnavimo simbolį)
- Palieskite aptarnavimo simbolį  (7).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta prasplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

- ➡ Jeigu ekranėlyje matote užrašą BEANS FILL (įberkite kavos pupelių), palieskite norimą kavos ruošimo simbolį ir ST@RT (8). Pirmas kavos puodelis gali būti neparuoštas, kadangi kavos aparato malūnėlis neužpildytas.

4. Vandens kietumo nustatymas

- ➡ Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame daugiau. Kavos aparate vanduo kaitinamas kaitinimo bloke, kuriame kaupiasi kalkių nuosėdos. Norint išvengti kalkių nuosėdų kaupimosi kaitinimo bloke, būtina kaip galima tiksliau nustatyti vandens kietumą. Tam tikslui kavos aparato pakuotėje rasite vandens kietumo testerį, kurio pagalba sužinosite savo vandens kietumą.

- ➡ 1° vandens kietumas Vokietijoje atitinka 79° Prancūzijoje.

- ➡ Jeigu naudosite vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti nereikia.

- ➡ IMPRESSA kavos aparatas turi 5 vandens kietumo nustatymo lygius, kuriuos galite pasirinkti.


Ekranėlyje rodomi lygiai:

| | |
|---------|---|
| LEVEL-/ | vandens kietumo funkcija išjungta |
| LEVEL 1 | Vokietijoje vandens kietumas 1° – 7° Prancūzijoje vandens kietumas 1.79° – 12.53° |
| LEVEL 2 | Vokietijoje vandens kietumas 8° – 15° Prancūzijoje vandens kietumas 14.32° – 26.85° |
| LEVEL 3 | Vokietijoje vandens kietumas 16° – 23° Prancūzijoje vandens kietumas 28.64° – 41.14° |
| LEVEL 4 | Vokietijoje vandens kietumas 24° – 30° Prancūzijoje vandens kietumas 42.96° – 53.7° |


JURA gamykloje kavos aparatui yra nustatomas 3-ias vandens kietumo lygis. Testerio pagalba pamatuokite vandens kietumą ir nustatykite jį kavos aparatui. Tai daroma sekančiais:

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: HARDNESS (kietumas)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: LEVEL 3 (3 lygis)
- Norėdami pakeisti vandens kietumo lygį, pasukite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranėlyje: pvz., LEVEL 4 (4 lygis)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Pasirinktas vandens kietumo lygis išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: HARDNESS (kietumas)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

5. Claris vandens filtras

 Jeigu Claris vandens filtras įdėtas teisingai ir užprogramuotas, kavos aparato nukalkinti nereikia.


5.1 Filtro instaliacija

 Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna. Praplovimui sunaudojama apie 0,5 litro vandens, todėl garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) užsukite tik tuomet, kai ekranėlyje pasirodys užrašas CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens ratuką).


- Atidarykite vandens filtro laikiklį (pav. 1). Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.
- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: NO (ne)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: YES (taip)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: INSERT OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Padėkite 0,5 litro indą po „Profi“ kapučinatoriumi (15) (pav. 10)
- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ant „garo“ padėties (pav. 20).
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING FILTER (filtro prasiplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING UP (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

 Vandens filtras yra aktyvuotas programiškai. Vandens kietumas nebus rodomas.

5.2 Filtro keitimas

 Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna. Praplovimui sunaudojama apie 0,5 litro vandens, todėl garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) užsukite tik tuomet, kai ekranėlyje pasirodys užrašas CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens ratuką).

 Claris vandens filtras tinkamas perfiltruoti 50 litrų vandens. Sunaudojus nustatytą vandens kiekį, kavos aparato ekranėlyje pasirodys užrašas, reikalaujantis pakeisti filtrą.


- Užrašas ekranėlyje: CHANGE FILTER/MACHINE READY (pakeiskite filtrą/galite ruošti kavą)
- Palieskite aptarnavimo simbolį  (7).
- Užrašas ekranėlyje: REPLACE OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite likusį vandenį.



- Atidarykite vandens filtro laikiklį, pakeiskite filtrą nauju (pav. 1). Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.
- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.
- Padėkite 0,5 litro indą po „Profi“ kapučinatoriumi (15) (pav. 10)
- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ant „garo“ padėties (pav. 20).
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING FILTER (filtro prasiplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING UP (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

5.3 Filtro keitimas rankiniu būdu

- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: YES (taip)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: INSERT OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Toliau žr. 5.2 skyrių „Filtro keitimas“.

6. Kavos aparato prasiplovimo programa (automatinis paleidimas)

 Jeigu kavos aparatas buvo išjungtas ir atvėso, vėl jį įjungus, prasiplovimo programa įsijungia automatiškai.

- Palieskite įjungimo/išjungimo simbolį  (3).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING UP (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS MAINT. (palieskite aptarnavimo simbolį)
- Palieskite aptarnavimo simbolį  (7).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

6.1 Kavos aparato prasiplovimo programa (rankinis paleidimas)

- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (praplauti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

7. Vandens kiekio kavos puodeliui nustatymas

- ➡ Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.
- ➡ Kavos ruošimo metu Jūs galite pakeisti arba sustabdyti vandens tekėjimą. Norėdami pakeisti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (1), kol ekranelyje pasirodys norimas vandens kiekis ML.

Vandens kiekis reguliuojamas valdymo ratuko (1) pagalba, 5 ML tikslumu.

- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)
- Pasukite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranelyje: pvz., 120 ML
- Puodeliui nustatytas 120 ML vandens kiekis.





8. 1-o kavos puodelio ruošimas


- ➡ Jūs galite pasirinkti kavos stiprumą. Paspauskite simbolius ☉ / ☉☉ / ☉☉☉, norėdami pasirinkti kavos stiprumą: ☉ – silpna, ☉☉ – vidutinė, ☉☉☉ – stipri.
- ➡ Prieš ruošdami kavą, valdymo ratuku (1) galite nustatyti norimą vandens kiekį.
- ➡ Norėdami sustabdyti kavos ruošimą, palieskite simbolį ST@RT (8).
- ➡ Paskutinį kartą kavai ruoštą vandens kiekį IMPRESSA automatiškai išsaugoja atmintyje iki kito kavos ruošimo karto.
- 💡 Norėdami pamatyti, koks vandens kiekis buvo naudojamas ruošiant kavą paskutinį kartą, paspauskite valdymo ratuką (1).

- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (17).
- Palieskite simbolį ☹ (6).
- Užrašas ekranelyje: ESPRESSO (Espresso kava)
- Pasirinkite norimą kavos stiprumą, paliesdami atitinkamą simbolį
- Pvz., ☉☉☉ (stipri)
- Užrašas ekranelyje: STRONG (stipri)
- Palieskite simbolį ST@RT (8)
- Užrašas ekranelyje: 60 ML
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Norėdami sumažinti arba padidinti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranelyje: pvz., 30 ML
- Užrašas ekranelyje: ESPRESSO (Espresso kava)
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)




9. 2-jų kavos puodelių ruošimas

- ➡ Ruošdami 2 kavos puodelius, Jūs negalėsite pasirinkti kavos stiprumo. Automatiškai bus paruošta 2 puodeliai silpnos kavos.

-  Prieš ruošdami kavą, valdymo ratuku (1) galite nustatyti norimą vandens kiekį.
-  Norėdami sustabdyti kavos ruošimą, palieskite simbolį ST@RT (8).
-  Paskutinį kartą kavai ruošą vandens kiekį IMPRESSA automatiškai išsaugoja atmintyje iki kito kavos ruošimo karto.
-  Norėdami pamatyti, koks vandens kiekis buvo naudojamas ruošiant kavą paskutinį kartą, paspauskite valdymo ratuką (1).

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (17).
- Du kartus palieskite simbolį  (5).
- Užrašas ekranėlyje: 2 COFFEE
- Užrašas ekranėlyje: 100 ML (vandens kiekis naudotas ruošiant kavą paskutinį kartą)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Norėdami sumažinti arba padidinti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 60 ML
- Užrašas ekranėlyje: 2 COFFEE
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

10. Kavos ruošimas iš maltos kavos


-  Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą. Mes rekomenduojame visada naudoti kava tik sumaltą kavą arba sumaltą iš vakuuminės pakuotės. Niekada nedėkite daugiau kaip 2-jų porcijų kavos. Maltos kavos talpa, ne saugojimo talpa. Įsitikinkite, kad kava sumalta ne per smulkiai. Dėl šios priežasties gali užsiblokuoti sistema ir kava iš piltuvėlio nebėgs.
-  Jeigu įpylėte per mažai maltos kavos, ekranėlyje pasirodys užrašas NOT ENOUGH POWDER (nepakanka maltos kavos). Kavos aparatas IMPRESSA F70 nustoja dirbti ir grįžta į READY (galite ruošti kavą) padėtį.
-  Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti bet kuriuo metu paliesdami bet kurį kavos ruošimo simbolį.

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite 1 arba 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (17).
- Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį (11).
- Užrašas ekranėlyje: FILL POWDER (įpilkite maltos kavos)
- Pripilkite 1 arba 2 kavos dozavimo šaukštelių į maltos kavos talpą (11) (pav. 15) ir uždarykite dangtelį.
- Užrašas ekranėlyje: SELECT KEY (pasirinkite)
- Palieskite norimos paruošti kavos simbolį.
- Palieskite simbolį ST@RT (8).
- Užrašas ekranėlyje: 120 ML (vandens kiekis naudotas ruošiant kavą paskutinį kartą)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Norėdami sumažinti arba padidinti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 80 ML

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)


11. Karšto vandens ruošimas


 Paskutinį kartą ruošą vandens kiekį IMPRESSA automatiškai išsaugoja atmintyje iki kito vandens ruošimo karto.

 Uždėkite karšto vandens antgalį (16), skirtą karšto vandens ruošimui. Nekeiskite vandens antgalio tuoj pat po vandens ruošimo, nes po šios operacijos antgalis bus labai karštas.

- READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po karšto vandens antgaliu (16).
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Užrašas ekranėlyje: STEAM (garas)
- Palieskite simbolį ST@RT (8)
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 120 ML
- Užrašas ekranėlyje: WATER (vanduo)
- Norėdami sumažinti arba padidinti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 200 ML
- Užrašas ekranėlyje: WATER (vanduo)
- Pasiekus reikiamą vandens kiekį, ekranėlyje pasirodys užrašas:
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

12. Garo ruošimas

 Užsukus garo (karšto vandens čiaupo ratuką) (14), vanduo gali bėgti iš sistemos. Būkite atsargūs!

 Garo padavimo funkcija naudojama šilto pieno, pieno putos bei „Profi“ kapučinatoriaus (15) valymui.

 Prieš garo ruošimo funkciją iš sistemos gali išbėgti nedidelis kiekis vandens.

 Ruošiant garą, kapučinatorius (vandens antgalis) įkaista. Venkite tiesioginio kontakto su oda!

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Norėdami ruošti garą, atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užsidegs valdymo ratuko apšvietimas (2).
- Užrašas ekranėlyje: STEAM (garas)
- Norėdami sumažinti arba padidinti garo ruošimo laiką (sekundėmis), pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 35 SEC (35 sekundės)
- Jeigu Jūs nepakeisite garo ruošimo laiko valdymo ratuku (1), IMPRESSA automatiškai naudos paskutinį kartą naudotą laiką.

- Garo padavimo metu ekranėlyje bus rodomas užrašas STEAM (garas)
- Pasiekus reikiamą garo kiekį, ekranėlyje pasirodys užrašas:
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

➡ Jūs galite sustabdyti garo ruošimą bet kuriuo metu, užsukdami garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).

13. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „Profi“ kapučinatorių

➡ Cappuccino kavos receptas: 1/3 espresso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putų. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba (15).

! Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, dienos pabaigoje privalote praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).

➡ Įsitinkinkite, kad kapučinatorius teisingai pritvirtintas!

- Prieš naudodami „Profi“ kapučinatorių (15), pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona) (pav. 6). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie „Profi“ kapučinatoriaus (15).
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą (pav. 7).
- Padėkite puodelį po „Profi“ kapučinatoriumi (15) (pav. 7).

💡 Jūs galite naudoti nerūdijančią pieno talpą, kurią galite įsigyti papildomai. Joje pienas išlieka vėsus visą dieną ir yra pritaikytas naudoti su Jūsų IMPRESSA kavos aparatu.

- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus (15) rankenėlę ant „pieno puta“ padėties (pav. 19).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Užrašas ekranėlyje: STEAM (garas)
- Jūs galite individualiai nusistatyti garo padavimo laiką sekundėmis pasukdami valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 35 SEC (35 sekundės)
- Jeigu Jūs nepakeisite garo padavimo laiko valdymo ratuku (1), IMPRESSA automatiškai naudos paskutinį kartą naudotą laiką.

➡ Nusistatykite garo padavimo laiką pagal savo puodelio dydį.

- Garo padavimo metu ekranėlyje bus rodomas užrašas STEAM (garas)
- Pasiekus reikiamą garo kiekį, ekranėlyje pasirodys užrašas:
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

➡ Jūs galite sustabdyti garo padavimą bet kuriuo metu, užsukdami garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).

- Dabar perkeltkite puodelį su pieno puta po kavos piltuvėliu (17) ir paruoškite norimą kavą (pav. 8). Jūsų Cappuccino kava paruošta.

13.1 Karšto pieno ruošimas su „Profi“ kapučinatoriumi

- ➡ Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus (15) rankenėlę ties „karšto pieno“ padėtimi (pav. 21). Karšto pieno ruošimo eiga tokia pati, kaip ir pieno putų. Žr. 13 skyrių.

13.2 „Profi“ kapučinatoriaus praplovimas

- Atsargiai nuimkite „Profi“ kapučinatorių (15).
- Išardykite „Profi“ kapučinatorių (15) į atskiras dalis, kaip parodyta pav. 16.
- Praplaukite visas dalis vandeniu.
- Sudėkite „Profi“ kapučinatoriaus (15) dalis ir įstatykite į vietą.

13.3 „Profi“ kapučinatoriaus valymas

- ! Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).

- ➡ Jūs nebūsite automatiškai išpėti apie „Profi“ kapučinatoriaus valymą.


- ➡ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti kapučinatoriaus valymo skystį.


- Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi (15) (pav. 9).
- Į atskirą indą įpilkite 250 ml šviežio vandens ir įpilkite vieną kamštelį kapučinatoriaus valymo skysčio.
- Įdėkite pieno žarnelę į indą su vandeniu (pav. 9).
- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus (15) rankenėlę ant „karšto pieno“ padėties (pav. 21) arba ant „pieno putos“ padėties (pav. 19).
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Neužsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuko tol, kol neištuštės indas su kapučinatoriaus valymo skysčiu.

Šios operacijos metu išvalomas „Profi“ kapučinatorius ir pieno žarnelė.

- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Pripilkite atskirą indą 250 ml šviežio vandens ir įdėkite pieno žarnelę.
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Neužsukite garo/karšto vandens čiaupo tol, kol neištuštės indas su švairiu vandeniu.
- Šios operacijos metu praplaunamas „Profi“ kapučinatorius ir pieno žarnelė vandeniu.
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- „Profi“ kapučinatoriaus (15) valymas sėkmingai užbaigtas.

14. Kavos aparato išjungimas

- ! Norėdami užtikrinti gerą kavos aparato veikimą, rekomenduojame kavos aparatą IMPRESSA F70 išjungti pagrindiniu įjungimo/išjungimo mygtuku (24) tada, kai ekranėlyje yra užgesę visi simboliai, išskyrus simbolį  (3).

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Išjunkite kavos aparataž IMPRESSA F70paliesdami simbolį  (3).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Vyksta automatinė kavos aparato prasiplovimo programa.

Prasiplovimo programa sustos automatiškai. Jūsų kavos aparatas IMPRESSA yra išjungtas, dabar galima išjungti mygtuku 24.

15. Programavimas

- ➡ Kavos aparatai gamykloje užprogramuojami taip, kad Jūs galėtumėte iš karto ruošti kavą. Tačiau Jūs galite individualiai programuoti visus parametrus.

Kavos aparate programuojama:

- Filtras
- Vandens kietumas
- Aptarnavimo programos
- Kavos stiprumas (AROMA)
- Temperatūra
- Laikas
- Automatinis įsijungimas
- Automatinis išsijungimas
- Puodelių apskaita
- Kalba
- Informacija ekranėlyje
- Baigimas

- ➡ Norėdami pradėti programavimo operaciją spauskite valdymo ratuką (1), kol ekranėlyje pasirodys užrašas FILTER (filtras).

- ➡ **Valdymo ratukas (ROTARY SWITCH)**
Valdymo ratuko (1) pasukimu galite keisti nustatytas reikšmes arba pasirinkti anksčiau paminėtus programavimo žingsnius. Valdymo ratuko (1) paspaudimu galite peržiūrėti arba patvirtinti naujus nustatymus (pav. 17).

15.1 Filtro programavimas

Žr. 5.1 skyrių „Filtro instaliacija“.

15.2 Vandens kietumo programavimas

Žr. 4 skyrių „Vandens kietumo nustatymas“.

15.3 Aptarnavimas (MAINTENANCE)

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).

- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (prasiplovimas)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol ekranėlyje pasirodys norima programa (9).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., RINCE (praplauti), CLEAN (valyti), DE-SCALE (nukalkinti) ar EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje: pvz., CLEAN (valyti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Prasidės valymo programa.
- Toliau žr. 17 skyrių „Kavos aparato valymas“.

15.4 Kavos stiprumo programavimas (AROMA)

 Gamykloje kavos aparatuose yra nustatytas ROBUST (stiprus) aromato lygis. Jeigu reikia, galite pakeisti į STANDART (vidutinį).

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: AROMA (kavos stiprumas)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: ROBUST (stipri)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: STANDART (vidutinis)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinktas kavos stiprumas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: AROMA (kavos stiprumas)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.5 Vandens temperatūros programavimas

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: TEMPERATURE (temperatūra)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: HIGH (aukšta)
- Norėdami pakeisti vandens temperatūrą, pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: NORMAL (normali)

- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinkta vandens temperatūra išsaugota.
- Užrašas ekranelyje: TEMPERATURE (temperatūra)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)

15.6 Laiko programavimas

 Jeigu norite, kad kavos aparatas įsijungtų automatiškai, turite nustatyti laiką.

- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: TIME (laikas)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranelyje: --:--
- Norėdami nustatyti valandas, pasukite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranelyje: 12:--
- Paspauskite valdymo ratuką (1) nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranelyje: 12:--
- Norėdami nustatyti minutes, pasukite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranelyje: 12:05
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų nustatytas laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranelyje: TIME (laikas)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)

 Jeigu kavos aparatas yra išjungiamas iš elektros tinklo, laiką reikės nustatyti iš naujo.


15.7 Automatinio įsijungimo nustatymo programa

 **Dėmesio!** Norėdami nustatyti kavos aparato įsijungimo laiką, pirmiausia turite nustatyti laiką (žr. 15.6 skyrių).

- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: MACHINE ON (įsijungimas)

- Norėdami užprogramuoti įsijungimo laiką, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: --:--
- Norėdami nustatyti valandas, pasukite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranėlyje: 12:--
- Paspauskite valdymo ratuką (1) nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: 12:--
- Norėdami nustatyti minutes, pasukite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranėlyje: 12:05
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų nustatytas laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE ON (įsijungimas)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.8 Automatinio išsijungimo nustatymo programa




 Jūs galite užprogramuoti kavos aparatą taip, kad jis automatiškai išsijungtų. Išsijungimo laikas gali būti nustatomas nuo 0,5 iki 9 val. intervale. Taip pat galite rinktis --:-- (pvz., funkcija išjungta). Užprogramavus kavos aparato išsijungimą, laikas yra skaičiuojamas nuo paskutinės atliktos operacijos.

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFT. HR (aparatas išsijungs po...)
- Norėdami užprogramuoti išsijungimo laiką, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: 5.0 HR (po 5 val.)
- Norėdami nustatyti valandas, pasukite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranėlyje: 1 HR (po 1 val.)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų nustatytas išsijungimo laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFT. HR (aparatas išsijungs po...)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.9 Puodelių apskaita

Kavos aparatas turi galimybę skaičiuoti pagamintą kavos puodelių skaičių:

- a) 1LARGE CUP ☞ (didelis puodelis)
- b) 1COFFEE ☞ (vidutinis puodelis)
- c) 1ESPRESSO ☞ (espresso puodelis)
- d) 1POWDER COFFEE (malta kava)
- e) 2COFFEE (du puodeliai)

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: CUPS MADE (puodelių apskaita)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: 100
- Norėdami peržiūrėti, kiek kavos puodelių buvo paruošta, atitinkamai palieskite simbolius  /  .
- Pvz., palieskite simbolį  (5).
- Užrašas ekranėlyje: 20
- Rodoma, kad buvo paruošta 20 vidutinių kavos puodelių.
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš puodelių apskaitos.
- Užrašas ekranėlyje: CUPS MADE (puodelių apskaita)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.10 Kalbos programavimas

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)
- Norėdami užprogramuoti kalbą, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol ekranėlyje pasirodys norima kalba.
- Užrašas ekranėlyje: ENGLISH (anglų)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.11 Laiko formato keitimas 24H/AM/ PM

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol

- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: ML/OZ (ml/uncijos)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: 24H/AM/PM (24 val./12 val.)
- Pasirinkite norimą laiko formatą.
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinktas laiko formatas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.12 Vandens mato vieneto keitimas ML/OZ (ml/uncijos)

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Paspauskite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranėlyje: ML/OZ (ml/uncijos)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., ML (ml)
- Pasirinkite norimą variantą (ml/uncijos)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinkimas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.13 Išėjimas iš programavimo režimo

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1) ir išeikite iš programavimo režimo.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

16. Kavos aparato aptarnavimas

16.1 Vandens užpildymas

- Užrašas ekranėlyje: **FILL WATER** (pripilkite vandens)

➡ Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Pripilkite vandens į vandens talpą, kaip nurodyta 2.3 skyriuje.

! **Dėmesio!** Vandens talpa turi būti praplaunama kiekvieną dieną ir pripildoma vandens. Pilkite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, gazuoto mineralinio vandens ir kitų skysčių.

16.2 Kavos tirščių talpos ištuštinimas

- Užrašas ekranėlyje: **EMPTY GROUNDS** (ištuštinkite kavos tirščius)

➡ Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Ištuštinkite kavos tirščių talpą (18) (pav. 13).

- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20), iškratykite kavos tirščių talpą (18). Kavos tirščių talpa turi būti išimta mažiausiai 10 sekundžių. Jeigu nulašėjimo padėkle yra vandens, išpilkite.
- Įdėkite tuščią, švarų nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą į vietą (18).

16.3 Nėra nulašėjimo padėklo

- Užrašas ekranėlyje: **NO TRAY** (nėra padėklo)
- Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, tai reiškia, kad neteisingai įdėtas nulašėjimo padėklas (20) arba jo nėra.

16.4 Kavos pupelių pripildymas

- Užrašas ekranėlyje: **FILL BEANS** (įberkite kavos pupelių)
- Įberkite kavos pupelių, kaip nurodyta 2.2 skyriuje.

➡ Užrašas **FILL BEANS** (įberkite kavos pupelių) užgęsta po sekančio kavos puodelio paruošimo.

16.5 Filtro keitimas

➡ Kavos aparatas užprogramuotas taip, kad filtras būtų keičiamas sunaudojus 50 litrų vandens. Kavos ekranėlyje pasirodys užrašas **CHANGE FILTER** (pakeisti filtrą).

Žr. 5.2 skyrių „Filtro keitimas“

16.6 Kavos aparato valymo programa

Po 200 paruoštų puodelių arba po 80 prasiplovimo (RINSING) operacijų, kavos aparatas paprašys aktyvuoti valymo programą. Ekranėlyje pasirodys užrašas **CLEAN MACHINE** (išvalyti). Jūs toliau galėsite naudotis kavos aparatu, ruošti kavą ar karštą vandenį. Mes rekomenduojame valymo programą atlikti nedelsiant arba per kelias dienas (žr. 17 skyrių).

- Užrašas ekranėlyje: **CLEAN MACHINE/MACHINE READY** (išvalyti/galite ruošti kavą)

16.7 Kavos aparato nukalkinimo programa

Naudojimo metu kavos aparatas užkalkėja. Kalkių kaupimasis priklauso nuo vandens kietumo Jūsų regione. Ekranėlyje pasirodys užrašas MACHINE CALCIFIED (nukalkinti). Jūs ir toliau galėsite naudotis kavos aparatu, ruošti kavą ar karštą vandenį. Mes rekomenduojame nukalkinimo programą atlikti nedelsiant arba per kelias dienas (žr. 18 skyrių).

- Užrašas ekranėlyje: MACHINE CALCIFIED/MACHINE READY (nukalkinti/galite ruošti kavą)

16.8 Bendros valymo instrukcijos

- Nenaudokite gremžiančių daiktų, valymo miltelių, kempinių arba šarminių priemonių aparatui valyti.
- Aparato vidų bei išorę valykite minkštu drėgnu skudurėliu.
- Karšto vandens antgalį valykite po kiekvieno naudojimo.
- Jeigu naudojote kapučinatorių, dienos pabaigoje praplaukite jį.
- Vandens talpą praplaukite kasdieną ir pripilkite šviežio vandens.

16.9 Sistemos ištuštinimas


Įspėjimas: kavos aparatą išjunkite paliesdami simbolį  (3).

 Ši operacija reikalinga kavos aparato apsaugai nuo šalčio transportavimo metu.


- Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi (15) (pav. 10).
- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ant „garo“ padėties (pav. 20).
- Užrašas ekranėlyje: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Paspauskite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranėlyje: EMPTYING (sistema ištuštinama)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Kavos aparatas automatiškai išsijungia.



17. Kavos aparato valymas

Kavos aparatas turi integruotą valymo programą, kurios trukmė 15 min.

 Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA valymo tabletes, skirtas kavos aparato valymui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.

 **Dėmesio!** Stabdyti pradėtą valymo programą griežtai draudžiama!

- Užrašas ekranėlyje: READY CLEAN (galite ruošti kavą/išvalyti)
- Palieskite aptarnavimo simbolį  (7).
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranėlyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.
- Padėkite 1 litro indą (pav. 11) po kavos piltuvėliu (17).

- Užrašas ekranėlyje: PRESS MAINT. (palieskite aptarnavimo simboli)
- Palieskite aptarnavimo simboli  (7).
- Užrašas ekranėlyje: CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: ADD TABLET (įdėkite valymo tabletę)
- Įdėkite valymo tabletę į maltai kavai skirtą talpą (pav. 14)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS MAIN. (palieskite aptarnavimo simboli)
- Palieskite aptarnavimo simboli  (7).
- Užrašas ekranėlyje: CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranėlyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Valymo programa sėkmingai užbaigta.


17.1 Rankinis valymo programos paleidimas

- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: RINCE (praplauti)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: CLEAN (valyti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Toliau žr. 17 skyrių „Kavos aparato valymas“.


18. Kavos aparato nukalkinimas

Kavos aparatas turi integruotą nukalkinimo programą, kurios trukmė 40 min.

! Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA nukalkinimo tabletes, skirtas kavos aparato nukalkinimui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.

➡ Dėmesio! Prieš pradėdami nukalkinimo programą, kavos aparatą išjunkite paliesdami simboli  (3). Stabdyti pradėtą nukalkinimo programą griežtai draudžiama!

➡ Nukalkinimo programą tęskite tol, kol pasibaigs nukalkinimo tirpalas vandens talpoje, nukalkinimo tirpalo papildyti nereikia.


- Užrašas ekranėlyje: MACHINE CALCIFIED/MACHINE READY (nukalkinti/galite ruošti kavą)
- Nuimkite „Profi“ kapučinatorių (15).
- Palieskite aptarnavimo simboli  (7).

- Užrašas ekranelyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranelyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.
- Užrašas ekranelyje: AGENT IN TANK (įpilkite tirpalą)


Išimkite vandens talpą ir ištuštinkite ją. Į atskirą indą pripilkite 0,5 litro vandens ir ištirpinkite 3 nukalkinimo tabletes. Tirpalą supilkite į vandens talpą. Vandens talpą įstatykite į vietą.

- Užrašas ekranelyje: OPEN TAP AGENT IN TANK (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką/įpilkite tirpalą)
- Padėkite tuščią indą po karšto vandens tiekimo čiaupu (pav. 18).
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užrašas ekranelyje: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranelyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranelyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranelyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.
- Užrašas ekranelyje: FILL WATER (pripilkite vandens)

 Praplaukite vandens talpą ir pripilkite šalto, šviežio vandens. Įstatykite ją į vietą.

- Užrašas ekranelyje: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 12).
- Užrašas ekranelyje: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranelyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranelyje: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranelyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranelyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.
- Užrašas ekranelyje: PRESS MAINT. (palieskite aptarnavimo simbolį)
- Palieskite aptarnavimo simbolį  (7).
- Užrašas ekranelyje: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)
- Nukalkinimo programa sėkmingai užbaigta.

18.1 Rankinis nukalkinimo programos paleidimas

 Jeigu Claris vandens filtras nėra užprogramuotas, kavos aparatą galima nukalkinti rankiniu programos paleidimo būdu. Įsitikinkite, jog nėra užprogramuotas Claris vandens filtro naudojimas, priešingu atveju nukalkinimo programos paleisti negalėsite.

- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: FILTER (filtras)

- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranelyje: RINCE (praplauti)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: DECALC.ON (nukalkinti)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranelyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Toliau žr. 18 skyrių „Kavos aparato nukalkinimas“.

19. Prietaiso utilizacija



Nemeskite nereikalingo prietaiso į šiukšlių konteinerį. Gražinkite kavos aparatą vietos atstovui, serviso atstovui ar JURA gamyklai tinkamai utilizacijai.

20. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą

Reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis (17)

Galima reguliuoti kavos piltuvėlio aukštį savo puodeliui.

Malamos kavos rupumas

Galima reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Žr. 2.5 skyrių.

Puodelių pašildymas

Pašildykite kavos puodelius karšto vandens arba garo pagalba. Būtinai pašildykite Espresso kavos puodelius.

Cukraus ir grietinėlės naudojimas

Kavos ruošimo metu yra prarandama kavos šiluma. Šalto pieno ar grietinėlės panaudojimas sumažina kavos temperatūrą. Patariame naudoti pašildytą pieną ir smulkų cukrų (ne kubeliais).

21. Pranešimai ekranėlyje

| Užrašas ekranėlyje | Priežastis | Priemonės užrašui ekranėlyje pašalinti |
|---|--|---|
| FILL WATER (pripilkite vandens) | Tuščia vandens talpa Neveikia plūdė vandens talpoje | Pripilkite vandens į vandens talpą Praplaukite arba nukalkinkite vandens talpą |
| FILL BEANS (įberti pupelių) | Tuščia kavos pupelių talpa Įbėrėte pupelių, tačiau užrašas neužgęsta | Įberkite pupelių Paruoškite puodelį kavos. Užrašas užgęsta paruošus kavos puodelį po papildymo |
| EMPTY GROUNDS (išvalykite kavos tirščius) | Pilna kavos tirščių talpa Išvalėte kavos tirščius, tačiau užrašas neužgęsta | Ištuštinkite kavos tirščių talpą Palaukite apie 10 sek. prieš įstatydami padėklą su tuščia kavos tirščių dėžute |
| NO TRAY (nėra nulašėjimo padėklo) | Neįdėtas arba blogai įdėtas nulašėjimo padėklas | Tinkamai įdėkite nulašėjimo padėklą |
| READY/CLEAN (galite ruošti kavą/valyti) | Reikia paleisti valymo programą | Paleiskite valymo programą (17 skyrius) |
| MACHINE CALCIFIED/MACHINE READY (nukalkinti/galite ruošti kavą) | Reikia paleisti nukalkinimo programą | Paleiskite nukalkinimo programą (18 skyrius) |
| CHANGE FILTER/MACHINE READY (pakeisti filtrą/galite ruošti kavą) | Vandens filtras yra netinkamas naudojimui | Pakeiskite Claris vandens filtrą (5.2 skyrius) |
| ERROR (klaida) | Sisteminis gedimas | – išjunkite kavos aparatą – išjunkite prietaisą iš įtampos šaltinio – pajunkite prietaisą į srovės šaltinį – įjunkite kavos aparatą – kreipkitės į JURA serviso darbuotojus |

22. Problemų šalinimas

| Problemos | Priežastis | Priemonė |
|-------------------------------------|--|--|
| Girdisi stiprus garsas kavos malūne | Svetimkūnis kavamalėje (akmuo, medžio gabaliukas ir kt.) | Kreipkitės į JURA serviso darbuotojus Kavą galite gaminti iš maltos kavos |
| | Užsikišę kapučinatorius arba jo antgalis | Išvalykite, praplaukite kapučinatorių |
| Mažas pieno putų kiekis | Per trumpas garų gaminimo laikas | Padidinkite garo padavimo laiką |
| | Kapučinatoriaus valdymo rankenėlė netaisyklingoje padėtyje | Nustatykite kapučinatoriaus rankenėlę į pieno putų gaminimo padėtį |
| Kava tik laša iš piltuvėlio | Kavą malate per smulkiai | Nustatykite stambesnę malimą. Malimą reguliuokite tik dirbant kavos malūnėliui |
| | Gatava malta kava yra per smulki | Pirkite stambiau maltą kavą |

Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, bei elektromagnetiniai laukai gali sutrikdyti kavos aparato ekranėlio veikimą. Todėl pakeiskite prietaiso laikymo vietą arba pašalinkite šalia esančius prietaisus.

Jeigu veikimo sutrikimai liko nepašalinti, kreipkitės į JURA serviso darbuotojus.

23. Techniniai duomenys

| | |
|---|--------------|
| Įtampa (V) | 230 |
| Galingumas (W) | 1450 |
| Srovė (A) | 10 |
| Saugos atžymos | CE |
| Energijos sąnaudos budėjimo režime (Wh) | 3,5 |
| Energijos sąnaudos „READY“ (pasiruošęs) režime (Wh) | 11,5 |
| Vandens pompos slėgis (bar) | 15 |
| Vandens talpa (l) | 1,9 |
| Pupelių talpa (g) | 200 |
| Kavos tirščių talpa (proc.) | 16 |
| Kabelio ilgis (m) | 1,1 |
| Svoris (kg) | 9,1 |
| Matmenys PxAxG (cm) | 28x34,5x44,5 |

Aparatas atitinka šias ES direktyvas:

72/23/EWG datuotą 19/02/1973 „Žemos įtampos direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 93/336/EWG

89/336/EWG datuotą 03/05/1989 „EMC direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 92/31/EWG

