



IMPRESSA J5 – Das Wichtigste in Kürze



Das »Buch zur IMPRESSA« wurde zusammen mit dieser Kurzanleitung »IMPRESSA J5 – Das Wichtigste in Kürze« vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht »Das Buch zur IMPRESSA J5«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet, die Taste Ein/Aus  leuchtet (Stand-by).

- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.

HEIZT AUF


PFLEGE DRÜCKEN, die Pflgetaste  leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

- ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.

Im Display erscheint **BEREIT**, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

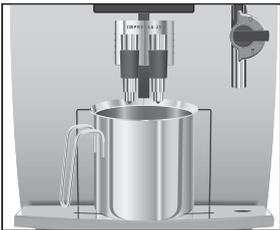



Cappuccino

Ein klassisches italienisches Rezept. Der Cappuccino besteht zu je einem Drittel aus Espresso, warmer Milch und Milchschaum. Als Krönung wird er mit etwas Kakaopulver bestreut.

Voraussetzung: Die Profi-Cappuccino-Düse ist montiert.


- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack den Milchansaugschlauch.
- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Profi-Cappuccino-Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Profi-Cappuccino-Düse.

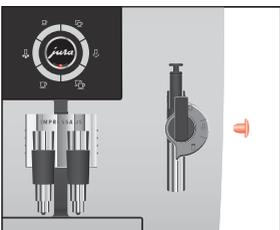

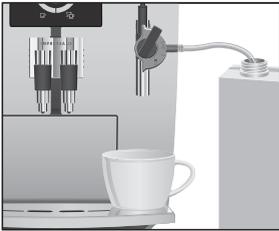

- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum ☺.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Dampf.
HEIZT AUF
Sobald die IMPRESSA aufgeheizt ist, erscheint **BEREIT**.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Dampf.
DAMPF, der Milchschaum wird zubereitet.
Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Dampfmenge.

- i** Die Zubereitung von Milchschaum können Sie jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i** Während der Zubereitung von Milchschaum können Sie die voreingestellte Menge durch Drehen des Rotary Switch verändern.
- i** **Innerhalb von ca. 40 Sekunden** können Sie weiterhin Milchschaum zubereiten.

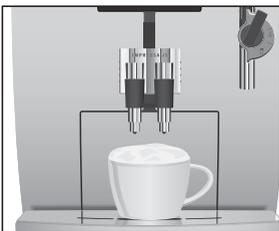

- ▶ Verschieben Sie die Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste 1 Espresso.
Im Display erscheint **1 ESPRESSO**. Danach wird kurz die Stärke angezeigt.
Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch. Im Display erscheint **BEREIT**.

Damit die Profi-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Mehr dazu erfahren Sie unter »Pflege – Profi-Cappuccino-Düse«.

Filter einsetzen und aktivieren


Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS verwenden.

- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Überwachen Sie die Zeitdauer mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis im Display **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER** erscheint.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
Im Display erscheint **NEIN -**.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **JA ✓** erscheint.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um diese Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.
EINSETZEN, die Pflögetaste  leuchtet.
- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Filterpatrone CLARIS und die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf die Filterpatrone.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Profi-Cappuccino-Düse.



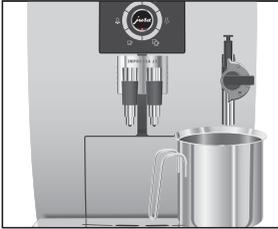

- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf ☽.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste. **FILTER SPULT**. Es erfolgt ein Wasserauslauf bei der Düse.
- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.


Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint **HEIZTAUF**, danach wird **BEREIT** angezeigt. Der Filter ist aktiviert.

Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Überwachen Sie die Zeitdauer mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung.
- i** Wenn die Filterpatrone CLARIS nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Voraussetzung: Im Display wird **FILTER / BEREIT** angezeigt und die Pflögetaste leuchtet.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste. **WECHSELN**
 - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
 - ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS und das Verlängerungsstück.
 - ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue Filterpatrone CLARIS.

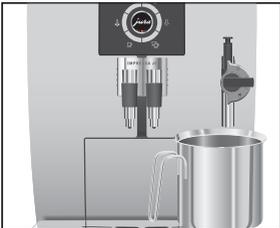

- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Profi-Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf ☽.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
FILTER SPULT, es erfolgt ein Wasserauslauf bei der Düse.

i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint **HEIZTAUF**, danach wird **BEREIT** angezeigt.

Gerät reinigen

VORSICHT

Nach 200 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.

i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.

i Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA-Reinigungstabletten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Voraussetzung: Im Display wird **REINIGEN/BEREIT** angezeigt, die Pflögetaste leuchtet.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

SCHALE LEEREN

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeersatzbehälter und setzen Sie sie wieder ein.

PFLEGE DRÜCKEN, die Pflögetaste ❖ leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter den Kaffeeauslauf.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, **TABLETTE EINWERFEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.

- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.

PFLEGE DRÜCKEN, die Pflögetaste ❖ leuchtet.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.


REINIGT

Es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, **SCHALE LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeersatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

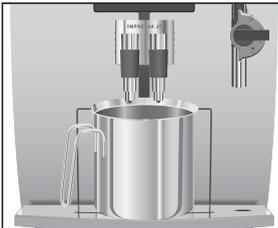

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.



VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
 - ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.
-

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.
-

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.
-

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.
-

i Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.

i JURA-Entkalkungstabletten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

i Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Im Display wird **ENTKALKEN / BEREIT** angezeigt und die Pfeiletaste  leuchtet.




-  ▶ Drücken Sie die Pfeiletaste.

SCHALE LEEREN

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

MITTEL INTANK

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

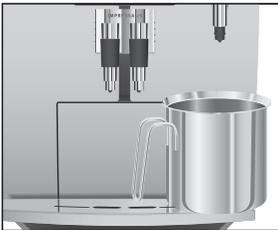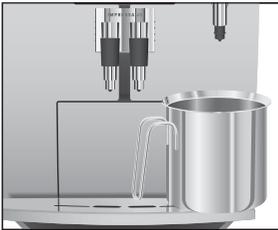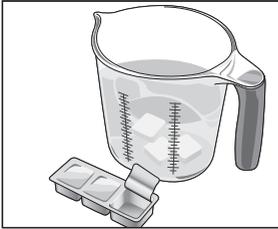

- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.
- MITTEL IN TANK, die Pflgetaste ☼ leuchtet.
- ▶ Entfernen Sie die Düse.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Connector System®.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.
- ENTKALKT
- Es fließt Wasser aus dem Connector System®. Die Pflgetaste ☼ blinkt während des Entkalkungsvorgangs.
- Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE LEEREN.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Leeren Sie das Gefäß unter dem Connector System®.
- WASSERTANK FULLEN
- ▶ Spülen Sie den Wassertank gründlich aus und füllen Sie ihn mit kaltem, frischem Leitungswasser.
- ▶ Setzen Sie den Wassertank wieder ein.
- PFLEGE DRÜCKEN, die Pflgetaste ☼ leuchtet.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter das Connector System®.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.
- Es fließt Wasser aus dem Connector System®.
- Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE LEEREN.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Setzen Sie die Düse wieder auf.
- Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen.
- Die IMPRESSA heizt auf und ist danach wieder betriebsbereit.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Profi-Cappuccino-Düse spülen

Damit die Profi-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **nach jeder** Milchzubereitung mit Wasser spülen.



i Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Profi-Cappuccino-Düse zu spülen.

- ▶ Entfernen Sie den Milchsaugschlauch aus dem Tetrapak oder dem Milchbehälter.
- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit frischem Wasser und tauchen Sie den Milchsaugschlauch hinein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Profi-Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum ☺ oder Milch ☐.

⇓ ▶ Drücken Sie die Taste Dampf.

HEIZT AUF
BEREIT

⇓ ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Dampf.

DAMPF, die Düse und der Schlauch werden gespült.

- ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald sauberes Wasser in die Tasse fließt.

Profi-Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Profi-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.
-

i Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Profi-Cappuccino-Düse zu reinigen.

i Den JURA-Cappuccino-Reiniger erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Profi-Cappuccino-Düse.
- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers hinein.
- ▶ Tauchen Sie den Milchsaugschlauch in das Gefäß.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum ☕ oder Milch ☐.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Taste Dampf.

HEIZT AUF
BEREIT

- ⚡ ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Dampf.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis im Display 60 SEC angezeigt werden.

DAMPF, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.


- ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald das Gefäß mit dem Cappuccino-Reiniger leer ist.
- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchsaugschlauch hinein.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Taste Dampf.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis im Display 60 SEC angezeigt werden.

DAMPF, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.

- ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald das Gefäß mit dem Wasser leer ist.

Profi-Cappuccino-Düse zerlegen

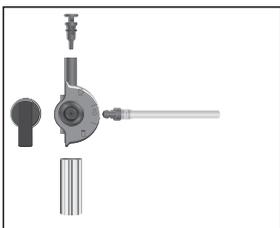

- ▶ Ziehen Sie die Profi-Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System® ab.
- ▶ Demontieren Sie die Profi-Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Montieren Sie die Profi-Cappuccino-Düse wieder und bringen Sie sie am Connector System® an.

