




IMPRESSA J5 pamatdarbību ceļvedis



„IMPRESSA J5 pamatdarbību ceļvedis” neizvieto „IMPRESSA J5 lietošanas instrukciju”. Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi, ievērojiet tajā sniegto drošības un brīdinājumu informāciju, lai izvairītos no jebkāda riska.

Ieslēgšana

Kad IMPRESSA tiek ieslēgts, automātiski parādās aicinājums veikt skalošanu.

Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdzi un ir izgaismojies indikators ap ieslēgts/ izslēgts taustiņu  (gaidīšanas režīms).

- ▶ Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu, lai IMPRESSA ieslēgtos.


HEATING (silst)

PRESS RINSE (ieslēgt apkopi), izgaismojas apkopes taustiņš [simbols: pilītes].

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

Automāts veiks skalošanu, tad automātiski apstāsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs). Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.

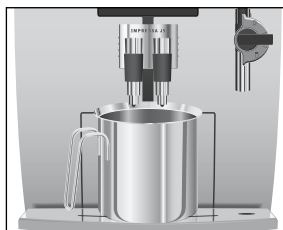



Cappuccino

Cappuccino - klasiska itāļu kafijas recepte. Cappuccino sastāv no 1/3 espresso, karsta piena un piena putām. Pagatavotajam dzērienam pārkaisa kakao pulveri.

Priekšnosacījums: Ir uzstādīts profesionālais cappuccino putotājs.


- ▶ Izņemiet piena padeves caurulīti no starta komplekta.
- ▶ Izņemiet profesionālā cappuccino putotāja aizsargaizbāzni.
- ▶ Pievienojiet piena padeves caurulīti putotājam.
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā, vai pievienojiet to piena tvertnei.

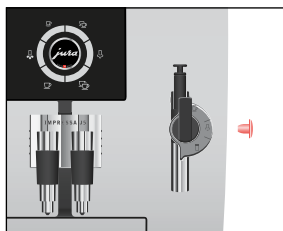

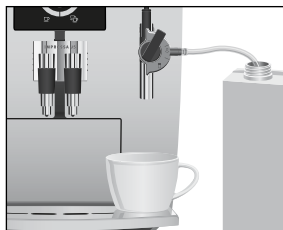

- ▶ Novietojiet krūzi zem profesionālā cappuccino putotāja.
- ▶ Pagrieziet profesionālā cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā PIENA PUTAS ☰.
- ☞ ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.
HEATING (silst).
- Tiklīdz IMPRESSA uzsils, uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).
- ☞ ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.
STEAM (tvaiks), piena putas tiek pagatavotas.
- Tvaika padeve automātiski apstāsies, tiklīdz tiek sasniegts iepriekš uzstādītais tvaika daudzums.

- i** Piena putu pagatavošanu ir iespējams pārtraukt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.
- i** Kamēr piena putas tiek gatavotas, Jūs varat izmainīt iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi.
- i** Jūs variet atkārtot piena putu pagatavošanu pēc aptuveni 40 sekundēm.

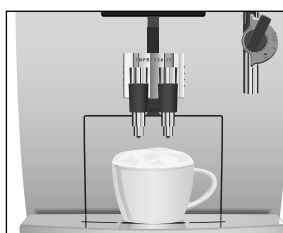

- ▶ Pārvietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet 1 espresso taustiņu.
- Uz displeja parādīsies paziņojums **1 ESPRESSO** (1 espresso). Pēc tam īsu brīdi uz displeja parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.
- Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē.
- Dzēriena pagatavošana beigsies automātiski. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).






Lai nodrošinātu nevainojamu profesionālā cappuccino putotāja darbību, tas ir regulāri jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanu Jūs iegūsiet nodaļā „Apkope – profesionālā cappuccino putotāja tīrīšana”.

Filtra lietošana un aktivizēšana


Ja Jūs lietosiet CLARIS plus filtru, Jūsu IMPRESSA vairs nebūs jāatkalķo.

- i** Nepārtrauciet filtra uzstādīšanu – tas var kaitēt Jūsu IMPRESSA dzērienu kvalitātei.
- i** Filtra lietošanas laiks ir divi mēneši. Kontrolējiet derīguma termiņu saskaņā ar datuma uzstādīšanas regulatoru, kas atrodams filtra turētāja augšpusē.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).


-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (skalošana).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER -** (filtrs).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmas uzstādījumos.
Uz displeja parādīsies paziņojums **NO -** (nav).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **YES ✓** (ir).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.

Apstiprinot Jūsu uzstādījumu, uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.

Uz displeja parādīsies paziņojums **INSERT** (ievietot) un izgaismosies apkopes taustiņš .


- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS plus filtra augšpusē.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni no IMPRESSA. Izlejiet no tās ūdens atlikums.
- ▶ Paceliet filtra turētāju, ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju, kurš nofiksēs filtru ar klusu skaņu.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz



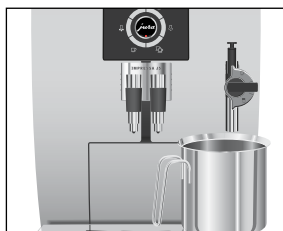

Filtra nomaiņa

0.5 l) zem profesionālā cappuccino putotāja.

- ▶ Pagrieziet Profesionālā cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā  [simbols: tvaiks].
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu **FILTER RINSING** (filtra skalošana). Sāksies filtra skalošana un no uzgaļa iztecēs ūdens.

- i** Jūs variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.
- i** Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un garšas kvalitāti neietekmē.


Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **HEATING** (silst), pēc tam parādīsies paziņojums **READY** (gatavs). Filtra aktivizēšana ir paveikta.

- i** Pēc aptuveni 50 l ūdens patēriņa filtra darbība beigsies. Jūsu IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.
- i** Pēc diviem mēnešiem filtra darbība būs beigusies. Sekojiet laika uzstādījumiem uz datuma regulatora, kas atrodas uz filtra turētāja.
- i** Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu, ja CLARIS plus filtrs nav aktivizēts.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **FILTER** (filtrs) / **READY** (gatavs) un ir izgaismojies apkopes taustiņš.

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu **CHANGE** (jāmaina).
 - ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
 - ▶ Aizveriet filtra turētāju un izņemiet izlietoto CLARIS plus filtru ar filtra pagarinājuma detaļu.
 - ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu jaunā CLARIS plus filtra augšpusē.
 - ▶ Ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
 - ▶ Aizveriet filtra turētāju, kurš nofiksēs filtru ar kļušu skaņu.
 - ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un



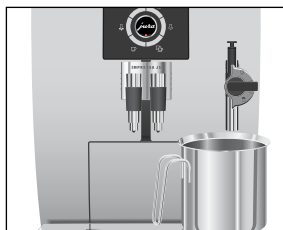

ievietojiet to atpakaļ automātā.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem profesionālā cappuccino putotāja.
- ▶ Pagrieziet profesionālā cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā TVAIKS ☞.
- ☛ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
FILTER RINSING (filtra skalošana). Sāksies filtra skalošana un no uzgaļa iztecēs ūdens.

- i** Jūs variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.
- i** Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un garšas kvalitāti neietekmē.

Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **HEATING** (silst), pēc tam parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

Automāta tīrīšana

Pēc aptuveni 200 kafijas tasišu pagatavošanas vai 80 ieslēgšanas/ skalošanas reizēm IMPRESSA aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un tīrīšanas līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.


- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

- i** Tīrīšanas programma ilgst apmēram 15 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu, jo tas var ietekmēt tīrīšanas kvalitāti!
- i** Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes produktu izplatītāja.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **CLEAN** (tīrīt) / **READY** (gatavs) un ir izgaismojies apkopes taustiņš ☛.


- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu **EMPTY TRAY** (iztukšot paplāti).

- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.


PRESS RINSE (ieslēgt apkopi) – izgaismosies apkopes taustiņš .

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem kafijas padeves krāna.

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu **CLEANING** (tīrīšana). Sāksies automāta tīrīšanas cikls un no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ADD TABLET** (ielikt tableti).
- ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.

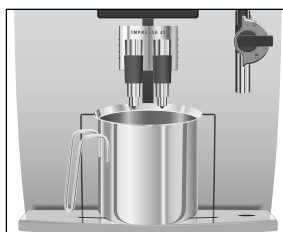

- ▶ Ielieciet piltuvē JURA tīrīšanas tableti.
- ▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.

PRESS RINSE (ieslēgt apkopi) – izgaismosies apkopes taustiņš .

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu **CLEANING** (tīrīšana). No kafijas padeves krāna vairākas reizes iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies paziņojums – **EMPTY TRAY** (iztukšot paplāti).
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

Automāta tīrīšana ir pabeigta.



Katlakmens noņemšana



BRĪDINĀJUMS

Laika gaitā IMPRESSA uzkrāj kaļķakmens nogulsnes. IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt katlakmens noņemšanu. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no katlakmens noņemšanas līdzekļa saskarsmes ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet katlakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis ir nokļuvis acīs, nekavējoties izsauciet ārstu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja katlakmens noņemšanas programma pirms laika tiek pārtraukta, automāts var tikt bojāts.

- ▶ Ļaujiet katlakmens noņemšanas programmai iziet visu ciklu.

UZMANĪBU

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk ilgstošā saskarsmē ar dažām virsmām, tās var tikt bojātas.


- ▶ Nekavējoties notīriet izšakstīto katlakmens noņemšanas līdzekli!


i Katlakmens noņemšanas programma ilgst aptuveni 40 minūtes.

i Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

i Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru un tas ir aktivizēts darbam, Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **DE-SCALE** (atkaļķot) / **READY** (gatavs) un ir izgaismojies apkopes

taustiņš .


-  ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.


EMPTY TRAY (iztukšot paplāti).

- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekapoplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.


PRODUCT IN TANK (ieliet šķīdumu).

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 500 ml ūdens. Pagaidiet vairākas minūtes, līdz tabletes pilnībā izšķīdušas.
- ▶ Ielejiet šķīdumu tukšajā ūdens tvertnē un ievietojiet to automātā.

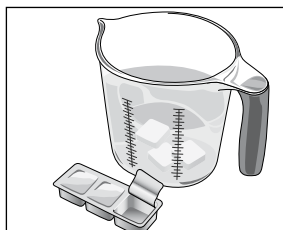

PRODUCT IN TANK (ieliet šķīdumu) – izgaismosies apkopes taustiņš .

- ▶ Noņemiet putošanas uzgali.
- ▶ Novietojiet trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem Connector System® savienojumu sistēmas.

-  ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

DE-SCALING (atkaļķot).

Tas liks iztecēt ūdenim no Connector System®. Katlakmens noņemšanas laikā mirgos apkopes slēdža izgaismojums. Procedūra automātiski beigsies.

EMPTY TRAY (iztukšot paplāti).


- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekapoplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

- ▶ Iztukšojiet zem Connector System® novietoto trauku.


FILL WATER TANK (piepildīt ūdeni).



- ▶ Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu un aukstu ūdeni.

- ▶ Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

PRESS RINSE - (piespiediet skalošanas taustiņu) - izgaismosies apkopes taustiņš .

- ▶ Novietojiet traukus zem Connector System® savienojumu sistēmas.

-  ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

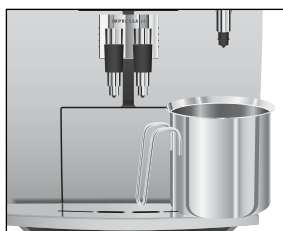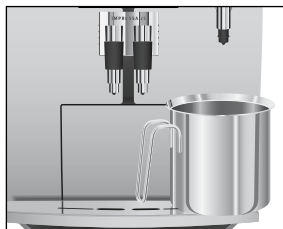

Tas liks iztecēt ūdenim no Connector System®.

Procedūra automātiski beigsies.

EMPTY TRAY (iztukšot paplāti).

- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

- ▶ Uzlieciet atpakaļ putošanas uzgali.

Automāta atkalļošana ir pabeigta.

IMPRESSA uzsildīsies un būs gatavs turpmākam darbam.

- i** Ja katlakmens noņemšanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Profesionālā cappuccino putotāja skalošana



Lai nodrošinātu profesionālā cappuccino putotāja nevainojamu darbību, izskalojiet to katru reizi piena pagatavošanas.


- i** IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt profesionālā cappuccino putotāja skalošanu.

- ▶ Izņemiet piena padeves caurulīti no piena kartona iepakojuma/ pudeles vai piena tvertnes.

- ▶ Piepildiet trauku ar 250 ml svaiga ūdens un ielieciet tajā caurulīti.


- ▶ Novietojiet trauku zem profesionālā cappuccino putotāja.

- ▶ Pagrieziet profesionālā cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā PIENS  vai PIENA PUTAS .

-  ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.

HEATING (silst)

READY (gatavs)

-  ▶ Vēlreiz piespiediet tvaika padeves taustiņu.

STEAM (tvaiks) – putošanas uzgalis un caurulīte tiek izskaloti

- ▶ Tiklīdz krūzē sāks tecēt tīrs ūdens, piespiediet jebkuru taustiņu.



Profesionālā cappuccino putotāja tīrīšana

UZMANĪBU

Lai nodrošinātu Profesionālā cappuccino putotāja nevainojamu darbību, veiciet tā tīrīšanu ik dienu pēc piena pagatavošanas.

Ja lietošiet nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, automāts tiks bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!



- ❗ IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt profesionālā cappuccino putotāja tīrīšanu.
- ❗ Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

- ▶ Novietojiet trauku zem profesionālā cappuccino putotāja.
- ▶ Citā traukā ielejiet 250 ml tīru ūdeni un pievienojiet 1 vāciņu (max. 15 ml) Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekļa.
- ▶ Iemērciet piena padeves caurulīti traukā ar izšķīdināto līdzekli.
- ▶ Pagrieziet profesionālā cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā PIENS ☐ vai PIENA PUTAS ☐.

- ⬇ ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.

HEATING (silst)

READY (gatavs)

- ⬇ ▶ Vēlreiz piespiediet tvaika padeves taustiņu.

STEAM (tvaiks)

- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās 60 SEC (60 sekundes).

STEAM - Tiek iztīrīts putošanas uzgalis un piena padeves caurulīte.

- ▶ Tiklīdz trauks ar Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli ir tukšs, piespiediet jebkuru taustiņu.

- ▶ Rūpīgi izskalojiet trauku, piepildiet to ar 250 ml svaiga ūdens un iemērciet tajā piena caurulīti.

- ⬇ ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.


- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās 60 SEC (60 sekundes).

STEAM (tvaiks) – Putošanas uzgalis un piena padeves caurulīte tiek izskaloji ar svaigu ūdeni.



IMPRESSA J5 – pamatdarbību ceļvedis

Profesionālā cappuccino putotāja demontēšana

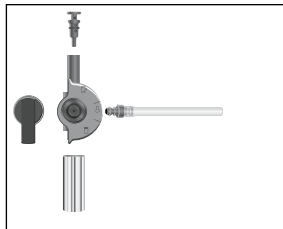

- ▶ Tiklīdz trauks ar ūdeni ir tukšs, piespiediet jebkuru taustiņu.
 - ▶ Uzmanīgi atvienojiet Profesionālo cappuccino putotāju no Connector System® savienojumu sistēmas.
 - ▶ Demontējiet Profesionālo cappuccino putotāju pa daļām.
 - ▶ Rūpīgi izskalojiet visas putotāja uzgaļa detaļas zem tekoša ūdens.
 - ▶ Salieciet Profesionālā cappuccino putotāja detaļas atpakaļ un piestipriniet to Connector System® savienojumu sistēmai.
- Profesionālā cappuccino putotāja tīrīšana ir pabeigta.