



IMPRESSA J5 – Resumo das informações mais importantes




O «Manual da IMPRESSA», em conjunto com este curto manual «IMPRESSA J5 – Resumo das informações mais importantes», recebeu a aprovação do instituto alemão independente de controlo TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.



Este manual não substitui »O manual da IMPRESSA J5«. Primeiro, leia e respeite as instruções de rigor e advertências pára evitar perigos.

Ligar

A lavagem é solicitada automaticamente quando a IMPRESSA é ligada.

Pré-requisito: O interruptor principal da IMPRESSA está ligado e a tecla Liga/Desliga  acende (stand-by).

-  ▶ Prima a tecla Liga/Desliga pára ligar a IMPRESSA.

AGUECENDO


PRESS IONAR MANUTENCAO, o botão de manutenção  acende.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de saída de café.

-  ▶ Prima o botão de manutenção.

O aparelho inicia a lavagem, o processo é parado automaticamente.

No visor é exibido **FRONTO**, a sua IMPRESSA está pronta a funcionar.

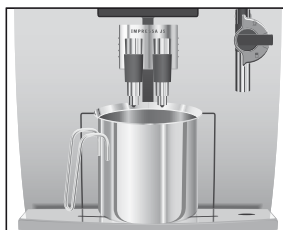



Cappuccino

Uma receita italiana clássica. O cappuccino é feito de 1/3 de espresso, leite quente e espuma de leite. No fim, ele é decorado com um pouco de chocolate em pó.

Pré-requisito: O bocal Profi-Auto-Cappuccino está montado.


- ▶ Tire o tubo de sucção de leite do Welcome Pack.
- ▶ Remova a tampa protectora do bocal Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Coloque o tubo de sucção do leite no bocal.
- ▶ Encaixe a outra extremidade do tubo numa embalagem de leite ou coloque-o a um reservatório de leite.
- ▶ Coloque uma chávena por baixo do bocal Profi-Auto-Cappuccino.

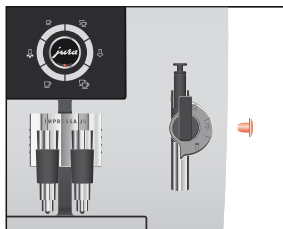

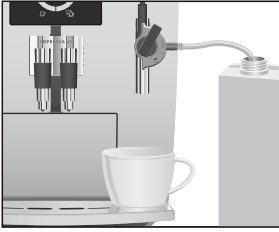

- ▶ Rode a alavanca selectora do bocal pára a posição espuma de leite ☺.
- ☞ ▶ Prima a tecla vapor.
AGUECENDO
Assim que a IMPRESSA estiver quente, é exibido **PRONTO**.
- ☞ ▶ Prima a tecla vapor.
VAPOR, a espuma de leite é preparada.
O processo é parado automaticamente quando for alcançada a quantidade de vapor ajustada.

- i** Poderá interromper a preparação da espuma de leite a qualquer altura. Pára isso, prima uma tecla qualquer.
- i** Durante a preparação da espuma de leite, poderá alterar a quantidade de água ajustada rodando o Rotary Switch.
- i** **Durante aprox. 40 segundos** poderá continuar a preparar espuma de leite.

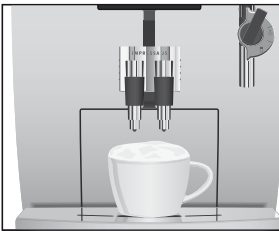

- ▶ Desloque a chávena pára baixo do bocal de saída de café.
- ☞ ▶ Prima a tecla 1 espresso.
No visor é exibido **1 ESPRESSO**. Depois, a dureza é indicada por breves instantes.
A quantidade de água predefinida corre pára a chávena.
A preparação pára automaticamente. No visor é exibido **PRONTO**.







Pára que o bocal Profi-Auto-Cappuccino funcione na perfeição, o mesmo deverá ser lavado e limpo regularmente. Pára mais informações sobre este tema, consulte »Manutenção – Bocal Profi-Auto-Cappuccino«.

Colocar e activar o filtro


A sua IMPRESSA não voltará a precisar de ser descalcificada se utilizar o cartucho de filtro CLARIS plus.

- i** Realize o processo »Colocar o filtro« sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua IMPRESSA está garantido.
- i** O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Controle o tempo de utilização no disco com data localizado no suporte do cartucho.

Pré-requisito: No visor é exibido **FRONTO**.

-  ▶ Prima o Rotary Switch até **MANUTENCAO** ser exibido no visor.
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido **FILTRO -**.
-  ▶ Prima o Rotary Switch pára entrar no tópic do programa. No visor é exibido **NAO -**.
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido **SIM ✓**.
-  ▶ Prima o Rotary Switch pára confirmar este ajuste. No visor é exibido **OK** por breves instantes pára confirmar o ajuste. **COLOCAR**, o botão de manutenção  acende.
 - ▶ Retire o cartucho de filtro CLARIS plus e a extensão do cartucho de filtro do Welcome Pack.
 - ▶ Encaixe a extensão em cima no cartucho do filtro.
 - ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
 - ▶ Abra o suporte e encaixe o cartucho no depósito de água, pressionando-o levemente.
 - ▶ Feche o suporte do cartucho. Ouvirá o encaixe.
 - ▶ Encha o depósito de água com água fria da torneira e coloque-o novamente no aparelho.
 - ▶ Coloque um recipiente (mín. 500 ml) por baixo do bocal Profi-Auto-Cappuccino.



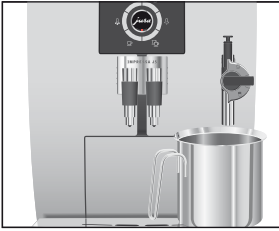

- ▶ Rode a alavanca selectora do bocal para a posição vapor ☽.
- ⚙ ▶ Prima o botão de manutenção.
FILTRO ENXAGUANDO. Segue-se a saída de água pelo bocal.

- i** Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura, para isso, prima uma tecla qualquer.
- i** A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.


A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 500 ml de água. No visor é exibido **AGUARDANDO**, depois, é exibido **PRONTO**. O filtro está activado.

Mudar o filtro

- i** Após um fluxo de 50 litros de água, o filtro estará gasto. A sua IMPRESSA solicita automaticamente uma mudança do filtro.
- i** O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Controle o tempo de utilização no disco com data localizado no suporte do cartucho.
- i** Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho de filtro CLARIS plus não estiver activado.

Pré-requisito: No visor é exibido **FILTRO / PRONTO** e o botão de manutenção acende.

- ⚙ ▶ Prima o botão de manutenção.
TROCAR
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Abra o suporte do cartucho e remova o cartucho do filtro CLARIS plus antigo e a peça de extensão.
- ▶ Encaixe a extensão em cima do cartucho do novo filtro CLARIS plus.

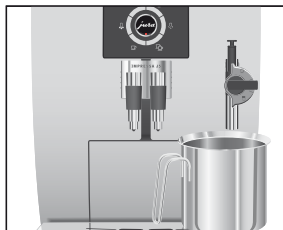

- ▶ Coloque o cartucho de filtro no depósito de água, pressionando levemente.
- ▶ Feche o suporte do cartucho. Ouvirá o encaixe.
- ▶ Encha o depósito de água com água fria da torneira e coloque-o novamente no aparelho.
- ▶ Coloque um recipiente (mín. 500 ml) por baixo do bocal Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Rode a alavanca seletora do bocal pára a posição vapor ☞.
- ⚠ ▶ Prima o botão de manutenção.
FILTRO ENXAGUANDO, ocorre uma saída de água no bocal.

- i** Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Pára isso, prima uma tecla qualquer.
- i** A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro pára automaticamente após a circulação de aproximadamente 500 ml de água.

No visor é exibido **AQUECENDO**, depois, é exibido **PRONTO**.

Limpar o aparelho

CUIDADO

Após 200 preparações de café ou 80 lavagens iniciais, a IMPRESSA solicita uma limpeza.

Se for utilizado um produto de limpeza incorrecto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os acessórios originais de manutenção da JURA.
-
- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 15 minutos.
 - i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicará a qualidade da limpeza.
 - i** Poderá adquirir pastilhas de limpeza da JURA numa loja especializada.

Pré-requisito: no visor é exibido **LIMPAR / FRONTO** e o botão de manutenção acende.

- ▶ Prima o botão de manutenção.

ESVAZIAR BANDEJA

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocá-lo.

PRESSIONAR MANUTENCAO, o botão de manutenção  acende.

- ▶ Coloque um recipiente (mín. 500 ml) por baixo do bocal de saída de café.

- ▶ Prima o botão de manutenção.

LIMPA, sai água pelo bocal de saída café.

O processo é interrompido, **ADICIONAR PASTILHAS**.

- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento do café pré-moído.

- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.

- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.

PRESSIONAR MANUTENCAO, o botão de manutenção  acende.

- ▶ Prima o botão de manutenção.


LIMPA

Sai água, várias vezes, pelo bocal de café.

O processo é interrompido, **ESVAZIAR BANDEJA**.

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar o mesmo.

A limpeza foi concluída. A IMPRESSA encontra-se pronta para entrar em funcionamento.

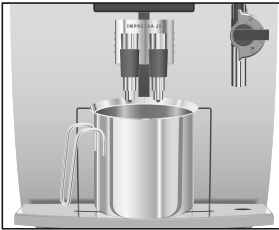

Descalcificar o aparelho



A sua normal utilização, tem como consequência o depósito de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao produto anticalcário.

- ▶ Evite o contacto com a pele e com os olhos.
- ▶ Lave o produto anticalcário apenas com água. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um produto anticalcário incorrecto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os acessórios originais de manutenção da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se a descalcificação for interrompida.


- ▶ Efectue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO

Existe perigo de danificação de superfícies delicadas devido ao contacto com produtos anticalcários.

- ▶ Remova imediatamente gotas do produto que atinjam tais superfícies.

-
- i** O programa de descalcificação dura aprox. 40 minutos.
 - i** Poderá adquirir pastilhas anticalcário da JURA numa loja especializada.
 - i** Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho de filtro CLARIS plus não estiver activado.

Pré-requisito: no visor é exibido **DESCALC.** / **FRONTO** e o botão de manutenção  acende.

 ▶ Prima o botão de manutenção.

ESVAZIAR BANDEJA


▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar o mesmo.

COLOCAR NO TANQUE

▶ Remova e esvazie o depósito de água.

▶ Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de Blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em 500 ml de água. Isso pode durar alguns minutos.

▶ Coloque a solução no depósito de água vazio e aplique-o.

COLOCAR NO TANQUE, o botão de manutenção  acende.

▶ Remova o bocal.

▶ Coloque um recipiente (mín. 500 ml) por baixo do Connector System®.

 ▶ Prima o botão de manutenção.

DESCALC.

Sai água pelo Connector System®. O botão de manutenção pisca durante o processo de descalcificação.

O processo pára automaticamente, **ESVAZIAR BANDEJA**.

▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar o mesmo.



▶ Esvazie o recipiente colocado sob o Connector System®.


ENCHER TANQ. AGUA

▶ Lave cuidadosamente o depósito de água e encha-o com água fria da torneira.

▶ Monte novamente o depósito de água.

PRESSONAR MANUTENCAO, o botão de manutenção  acende.

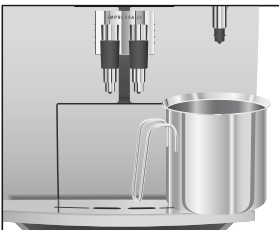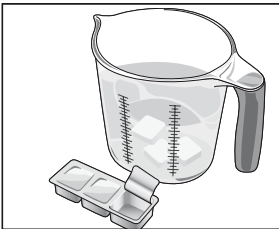

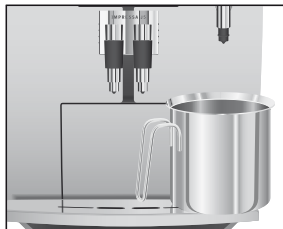

- ▶ Coloque um recipiente sob o Connector System®.
 - ☸ ▶ Prima o botão de manutenção.
Sai água pelo Connector System®.
O processo pára automaticamente, **ESVAZIAR BANDEJA**.
 - ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a aplicar o mesmo.
 - ▶ Montar novamente o bocal.
A descalcificação foi concluída.
A IMPRESSA começa a aquecer e, depois, fica operacional.
- i** No caso de uma interrupção imprevista da descalcificação, lave bem o depósito de água.

Lavar o bocal Profi-Auto-Cappuccino

Pára que o bocal Profi-Auto-Cappuccino funcione na perfeição, ele deve ser lavado com água **após cada** preparação de leite.

- i** A sua IMPRESSA não solicitará a lavagem do bocal Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Remova o tubo de sucção do leite da embalagem ou do reservatório do leite.
 - ▶ Encha um recipiente com água fresca e mergulhe nela o tubo de sucção de leite.
 - ▶ Coloque um recipiente sob o bocal Profi-Auto-Cappuccino.
 - ▶ Rode a alavanca selectora pára a posição espuma de leite ☕ ou ☕leite.
 - ☸ ▶ Prima a tecla vapor.
AQUECENDO
PRONTO
 - ☸ ▶ Prima novamente a tecla vapor.
VAPOR, o bocal e o tubo são lavados.
 - ▶ Prima uma tecla qualquer, assim que correr água limpa pára a chávena.



Limpar o bocal Profi-Auto-Cappuccino

CUIDADO

Pára garantir o bom funcionamento do bocal Profi-Auto-Cappuccino, ele deve ser limpo **diariamente**, sempre que se tenha preparado leite.

Se for utilizado um produto de limpeza incorrecto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os acessórios originais de manutenção da JURA.

- i** A sua IMPRESSA não solicitará a limpeza do bocal Profi-Auto-Cappuccino.
- i** O produto de limpeza automática pára cappuccino JURA pode ser obtido numa loja especializada.

- ▶ Coloque um recipiente sob o bocal Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Encha um recipiente com 250 ml de água fresca e adicione uma tampa (no máximo 15 ml) do produto de limpeza pára cappuccino.
- ▶ Mergulhe o tubo de sucção de leite no recipiente.
- ▶ Rode a alavanca selectora pára a posição espuma de leite ☕ ou ☕leite.

- ☒ ▶ Prima a tecla vapor.

AGUECENDO

PRONTO

- ☒ ▶ Prima novamente a tecla vapor.

VAPOR

- ⌚ ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido **60 SEC** no visor. **VAPOR**, o bocal e o tubo são limpos.

- ▶ Prima uma tecla qualquer, assim que o recipiente com o produto de limpeza Auto-Cappuccino estiver vazio.

- ▶ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água fresca e mergulhe nele o tubo de sucção de leite.


- ☒ ▶ Prima a tecla vapor.

- ⌚ ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido **60 SEC** no visor. **VAPOR**, o bocal e o tubo são lavados com água fresca.

- ▶ Prima uma tecla qualquer, assim que o recipiente com a água estiver vazio.



Desmontar o bocal Profi-Auto-Cappuccino

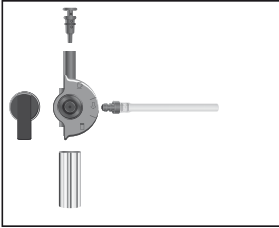

- ▶ Retire cuidadosamente o bocal Profi-Auto-Cappuccino do Connector System®.
- ▶ Desmonte o bocal Profi-Auto-Cappuccino, separando as suas peças.
- ▶ Lave bem todas as peças do bocal com água corrente.
- ▶ Monte novamente o bocal Profi-Auto-Cappuccino e coloque-o novamente no Connector System®.

A limpeza do bocal Profi-Auto-Cappuccino está concluída.