



IMPRESSA J5 – det viktigaste i korthet




»Boken om IMPRESSA« har tillsammans med denna snabbinstruktion »IMPRESSA J5 – det viktigaste i korthet« försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.



Den här snabbinstruktionen ersätter inte »Boken om IMPRESSA J5«. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.



Igångsättning

När du startar IMPRESSA begärs sköljförloppet automatiskt.

Förutsättning: Din IMPRESSA har startats med huvudströmbrytaren, knappen Till/Från  lyser (standby).

- ▶ Sätt igång IMPRESSA genom att trycka på knappen Till/ Från.

VÄRMER UP


TRYCK KNAPPEN , skötselknappen  lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

Apparaten sköljs, förloppet stannar automatiskt.

Displayen visar VALJ DRYCK, din IMPRESSA är klar för användning.

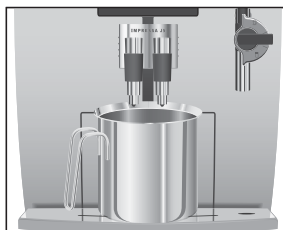



Cappuccino

Ett klassiskt italienskt recept. En Cappuccino består till en tredjedel vardera av espresso, varm mjölk och mjölkskum. Som kronan på verket strör man över lite kakaopulver.

Förutsättning: Profi Cappuccino-skummaren är monterad.


- ▶ Ta fram mjölkinsugningsslangen som finns i välkomstpaketet.
- ▶ Ta av skyddslocket från Profi Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
- ▶ Stick ned den andra ändan i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ en kopp under Profi Cappuccino-skummaren.

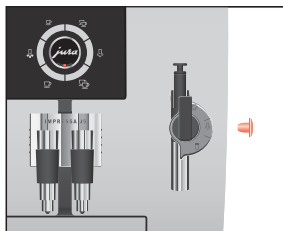

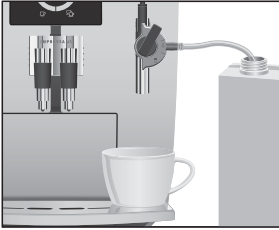

- ▶ Vrid skummarens inställningsreglage till läget för mjölk-skumning ☞
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.
VÄRME UP
När IMPRESSA är uppvärmd visas VÄRME UP.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.
ÅNGA, mjölkskum bildas.
Förloppet stannar automatiskt när den förinställda mängden ånga uppnåtts.

- i** Du kan avbryta tillredningen av mjölkskum när som helst. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Du kan ändra den förinställda mängden mjölkskum under tillredningen genom att vrida Rotary Switch.
- i** Du kan fortsätta att göra mjölkskum **inom 40 sekunder**.

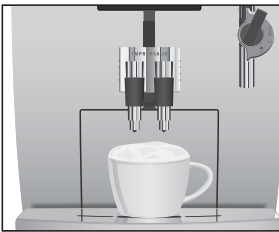

- ▶ Ställ koppen under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen 1 Espresso.
Displayen visar 1 ESPRESSO. Därefter visas styrkan kort.
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillagningen stannar automatiskt. Displayen visar då VÄRME UP.









För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja och rengöra den regelbundet. Mer om detta kan du läsa under rubriken »Skötsel – Profi Cappuccino-skummaren«.

Installation och aktivering av filter


Om du använder en filterpatron CLARIS behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

- i** Genomför momentet »Installation av filter« utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Håll reda på tiden med hjälp av datumskivan på patronhållaren.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills displayen visar **UNDERHÅLL**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **FILTER -**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. Displayen visar **NEJ -**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **JÄ ✓**.
-  ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen dyker **OK** kort upp som en bekräftelse på inställningen.
INSTALLERA, skötselknappen  lyser.
 - ▶ Ta ut förlängningen till filterpatronen ur ditt Welcome Pack.
 - ▶ Stick på förlängningen upptill på en filterpatron CLARIS.
 - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Fäll upp patronhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
 - ▶ Stäng patronhållaren. Du hör ett tydligt snäpp.
 - ▶ Fyll vattentanken med kallt rent kranvatten och sätt tillbaka den.
 - ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Profi Cappuccino-skummaren.
 - ▶ För skummarens inställningsreglage till läget för ånga .
-  ▶ Tryck på skötselknappen.
FILTER SKÖLJS. Vatten rinner ut ur munstycket.

- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

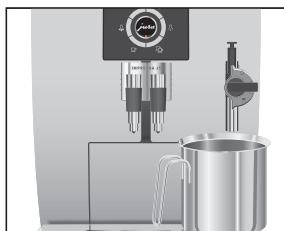

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. I displayen visas först **VÄRNER UP**, sedan **VALJ DRYCK**. Filtret är nu aktiverat.

Filterbyte


- i** Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. Din IMPRESSA begär då automatiskt ett filterbyte.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Håll reda på tiden med hjälp av datumskivan på patronhållaren.
- i** Om filterpatronen CLARIS inte har aktiverats får du inte någon uppmaning att byta filter.



Förutsättning: I displayen visas **FILTER / VALJ DRYCK** och skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

BYT

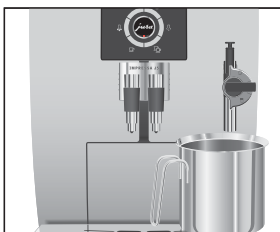- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS och förlängningen.
- ▶ Sätt förlängningen upptill på en ny filterpatron CLARIS.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Du hör ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med kallt rent kranvatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Profi Cappuccino-skummaren.



- ▶ Vrid skummarens inställningsreglage till läget för ånga .
 -  ▶ Tryck på skötselknappen.
- FILTER SKÖLJS**, vatten rinner ut ur munstycket.

- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. I displayen visas först **VÄRNER UP**, sedan **VALJ DRYCK**.

Rengöring av apparaten

OBSERVERA

Efter 200 kaffetillagningar eller 80 sköljningar vid uppstarten kräver IMPRESSA en rengöring.

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA rengöringsprodukter.


- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 15 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringsresultatet sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa hos återförsäljaren.

Förutsättning: I displayen visas **RENGÖR / VALJ DRÖCK** och skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

TÖM BRICKA

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

TRYCK KNAPPEN, skötselknappen  lyser.

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under kaffeutloppet.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.


RENGÖR, vatten rinner ut ur kaffeutloppet.

Förloppet avbryts, **TILLFÖR TAELETT**.

- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.

- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.

- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.

TRYCK KNAPPEN, skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.



RENGÖR

Vatten rinner ut ur kaffeutloppet flera gånger.

Förloppet avbryts, **TÖM BRICKA**.

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

Rengöringen är klar. Din IMPRESSA är klar för användning igen.

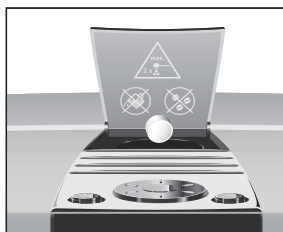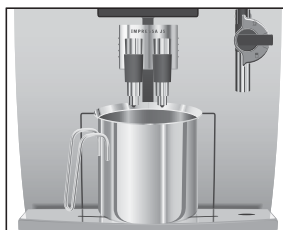

Avkalkning av apparaten



OBSERVERA

Kalk avlagras under användningen av IMPRESSA. Apparaten kräver automatiskt en avkalkning. Kalkavlagringarna beror av vattnets hårdhetsgrad.

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud och ögon.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
 - ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare vid ögonkontakt.
-

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA rengöringsprodukter.
-

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.
-

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor.

- ▶ Avlägsna stänk omedelbart.
-

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Om du använder en filterpatron CLARIS som är aktiverad får du inte någon uppmaning att kalka av apparaten.

Förutsättning: I displayen visas **AVKALKKA / VALJ DRÖCK** och skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.




TÖM RICKA





- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

AVK LÖSN I TANK

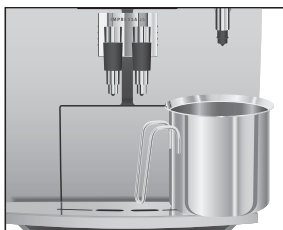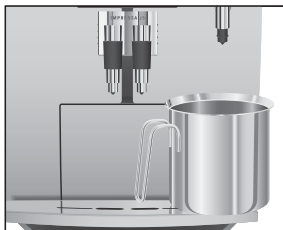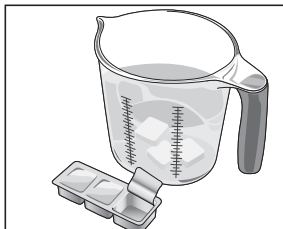- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.


IMPRESSA J5 – det viktigaste i korthet



- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalknings-tabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Håll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaks den i apparaten.
AVK LÖSN I TANK, skötselknappen  lyser.
- ▶ Ta bort munstycket.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Connector System®.
-  ▶ Tryck på skötselknappen.
AVKALKAR
Vatten rinner ut ur Connector System®. Skötselknappen blinkar under avkalkningsförloppet.
Förloppet avbryts automatiskt, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm kärlet under Connector System®.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.
FYLL VATTENTANK
- ▶ Skölj ur vattentanken noggrant och fyll den med kallt och rent kranvatten.
- ▶ Sätt tillbaka vattentanken.
TRYCK KNAPPEN, skötselknappen  lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under Connector System®.
-  ▶ Tryck på skötselknappen.
Vatten rinner ut ur Connector System®.
Förloppet avbryts automatiskt, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.
- ▶ Sätt på munstycket igen.
Avkalkningen är klar.
Din IMPRESSA värms upp och är sedan klar för användning igen.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Sköljning av Profi Cappuccino- skummare

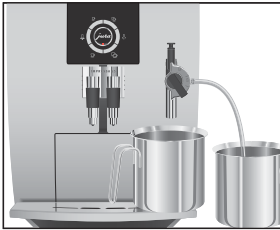

För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten efter varje mjölkstillredning.

- i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att skölja Profi Cappuccino-skummaren.
 - ▶ Ta bort mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölk-behållaren.
 - ▶ Fyll ett kärl med rent vatten och stoppa ner mjölkinsugningsslangen.
 - ▶ Ställ ett kärl under Profi Cappuccino-skummaren.
 - ▶ Vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum ☕ eller mjölk ☐.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.

VARNER UP
VALJ DRÖCK
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga igen.

ANCA, skummaren och slangen sköljs.
- ▶ Tryck på valfri knapp när vattnet som rinner ut är rent.

Rengöring av Profi Cappuccino- skummare

OBSERVERA


För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.


- ▶ Använd enbart original JURA rengöringsprodukter.
-

- i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att rengöra Profi Cappuccino-skummaren.
- i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.
 - ▶ Ställ ett kärl under Profi Cappuccino-skummaren.
 - ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
 - ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.

IMPRESSA J5 – det viktigaste i korthet

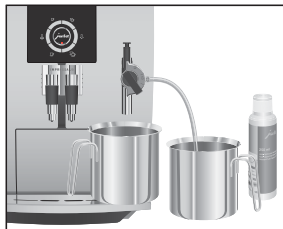


- ▶ Vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum ☕ eller mjölk ☐.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.
VARMER UP
VALJ DRYCK
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga igen.
ÅNGA

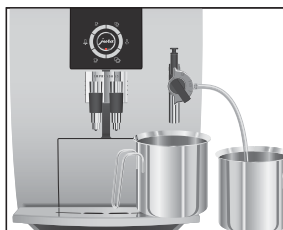

- ⦿ ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar 60 SEK.
ÅNGA, skummaren och slangen rengörs.
- ▶ Tryck på valfri knapp så snart kärlet med Cappuccino-rengöring är tomt.
- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll det med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.
- ⦿ ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar 60 SEK.
ÅNGA, skummaren och slangen sköljs med rent vatten.
- ▶ Tryck på valfri knapp så snart kärlet med vatten är tomt.

Isärtagning av Profi Cappuccino-skummare

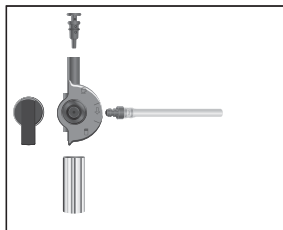

- ▶ Dra försiktigt av Profi Cappuccino-skummaren från Connector System®.
 - ▶ Ta isär Profi Cappuccino-skummaren i dess beståndsdelar.
 - ▶ Skölj skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
 - ▶ Sätt ihop Profi Cappuccino-skummaren och anslut den till Connector System®.
- Rengöringen av Profi Cappuccino-skummaren är klar.

