



IMPRESSA J5 kasutusjuhend

Sinu IMPRESSA J5

Olulised ohutusjuhised	4
Juhtnupud ja lisatarvikud	8
Õige kasutamine	10
Ohutusteave	10
IMPRESSA J5 kasutusjuhend	13
Mudelid.....	14
Sümbolite tähendused.....	14
Tere tulemast IMPRESSA maailma!	15
1 IMPRESSA J5 – täiuslik nauding, täiuslik välimus	16
Kohv, mis vastab Sinu kõige kõrgematele ootustele.....	16
Täiuslik nauding, täiuslik välimus	16
JURA Internetis	17
Abiprogramm	17
2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	18
Tavavarustus	18
Ülesseadmine ja ühendamine.....	18
Veemahuti täitmine.....	19
Oamahuti täitmine.....	19
Esmakordne kasutamine	20
Filtri paigaldamine ja aktiveerimine.....	21
Vee karedusastme väljaselgitamine ja reguleerimine	22
Veski reguleerimine.....	23
Sisselülitamine	24
Väljalülitamine (ooterežiim)	25
3 Juhtnuppudega tutvumine	26
Jookide valmistamine nupuvajutusega.....	26
Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja valmistamise ajal.....	27
Vaikeseaded lähtuvalt tasside suuruselt.....	28
Vaikeseaded programmeerimisrežiimis.....	29
Infopäring valmistatud tasside arvu ning hoolduse kohta.....	31
4 Retseptid	34
5 Kohv nupuvajutusega	40
Barista nõuanded	40
Espresso	41
Kohv	41
Cappuccino.....	42

Eeljahvatatud kohv	43
Soe piim	44
Kuum vesi	45
6 Vaikeseaded lähtuvalt tassi suurusest	46
7 Vaikeseaded programmeerimisrežiimis	47
Jookide valik	47
Energiasäästurežiim Energy Save Mode	48
Kellaaeg.....	49
Programmeeritav sisselülitumisaeg	49
Programmeeritav väljalülitumisaeg	50
Veekoguse ühikud ja kellaaaja vorming	51
Keel	52
8 Hooldus	53
Hooldusnõuanded	53
Masina loputus.....	54
Filtri vahetamine	54
Masina puhastamine	56
Katlakivi eemaldamine.....	57
Professionaalse piimavahustaja loputamine	60
Professionaalse piimavahustaja puhastamine	60
Professionaalse piimavahustaja lahtivõtmine.....	62
Võõrkehade eemaldamine.....	62
Oamahuti puhastamine	63
Veemahuti puhastamine katlakivist.....	63
9 Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks	65
Värske nagu allikavesi	65
Kvaliteedi arvelt ei tehta järeleandmisi	65
10 Piim avardab valikuvõimalusi	73
11 Lisaseadmed ja teenindus	75
12 Kergesti mõistetavate tekstisõnumitega ekraan	85
13 Probleemid ja nende lahendamine	87
14 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	89
Utiliseerimine	89
15 Tehnilised andmed	90
16 Põhitehnoloogiad ja tooted	92
17 JURA kontaktandmed	97
Register	102

Olulised ohutusjuhised

Hoia need juhised alles

Ohutusjuhised kehtivad UL-i ohutustesti läbinud masinate kohta (vt andmesilti ja peatükki 15 „Tehnilised andmed”).

Järgi kõiki peamiseid ohutusabinõusid

Elektriseadmete kasutamisel tuleb tuleohu, elektrilöögi ja/või kehavigastuste vältimiseks järgida ettevaatusabinõusid, millest peamised on toodud allpool.

- Loe kõik juhised läbi.
- Ära puuduta kuuma pindu. Kasuta käepidemeid või nuppe.
- Tuleohu, elektrilöögi ja kehavigastuste vältimiseks ära lase juhtmetel, pistikutel ega seadmel endal sattuda vette või muusse vedelikku.
- Lapsed ei või seadet kasutada ilma täiskasvanu järelevalveta ning neid ei tohi töötava seadmega omapead jätta.
- Seadme puhastamiseks ja ajaks, mil seadet ei kasutata, tuleb seadme pistik vooluvõrgust välja tõmmata. Enne erinevate osade paigaldamist või eemaldamist ja enne seadme puhastamist tuleb lasta sel maha jahtuda.
- Ära kasuta seadet, mille juhe või pistik on katki või viga saanud või mille töös esineb tõrkeid. Vii seade ülevaatusseks, remondiks või seadistamiseks lähimasse volitatud teenindusse.
- Tootja heakskiiduta lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastusi.
- Ära kasuta seadet välitingimustest.
- Ära lase juhtmel rippuda üle laua- või letiserva ega kokku puutuda kuumade pindadega.
- Ära aseta seadet kuuma gaasi- või elektripliidi ega kuuma ahju lähedusse.
- Esmalt ühenda alati seadmega toitejuhe ja alles seejärel torka pistik seinakontakti. Seadme lahtiühendamiseks lülita see esmalt välja ja seejärel eemalda pistik seinakontaktist.
- Kasuta seadet ainult etteantud sihtotstarbeks.
- Ole kuuma auru valmistamisel äärmiselt ettevaatlik.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Juhtmekomplekti kasutus- juhend

- Seadmel on lühike toitejuhe, mis vähendab juhtme keerdu-
mise ja selle otsa komistamise ohtu.
- Saadaval on ka pikendusjuhtmed, mille tarvitamisel tuleb
olla ettevaatlikum.
- Pikendusjuhtme kasutamise korral
 - Veendu, et pikendusjuhtme elektrilised nimiandmed olek-
sid seadme nimiandmetega võrdsed.
 - Maandusega seadme puhul tuleks kasutada maandusega
pikendusjuhet.
 - Juhe tuleb paigutada nii, et see ei ripuks üle leti- või
lauaääre, kus see võib jääda laste käeulatusse või kus
keegi võib selle otsa komistada.
- Seadmel on polariseeritud pistik (üks laba on laiem kui
teine). See muudab seadme kasutamise ohutumaks, sest
pistik mahub polariseeritud pistikupessa ainult ühtepidi.
- Kui pistik ei lähe lõpuni pistikupessa, siis pööra pistik teist-
pidi. Kui pistik ei mahu sellele vaatamata pistikupessa, siis
võta ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.
- Ära ürita seda ohutusdetaili eemaldada.

Hoiatus

Ära eemalda seadme katteid, sest nii suureneb tulekahju tek-
kimise või elektrilöögi saamise oht. Seadmes ei ole osi, mida ka-
sutaja ise tohiks parandada või hooldada. Remonditöid tohivad
teha ainult asjaomase volitusega tehnikud.

Ettevaatust


Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks. Kõiki muid töid peale
puhastuse ja regulaarse hoolduse tohib teha ainult volitatud tee-
ninduse esindaja.

- Ära aseta seadet vette. Ära püüa seda lahti võtta.
- Ära eemalda seadme alust, sest nii suureneb tulekahju tek-
kimise või elektrilöögi saamise oht. Seadmes ei ole osi,
mida kasutaja ise tohiks parandada või hooldada. Remon-
ditöid on lubatud teha ainult volitatud teeninduse esindaja-
tel.
- Kontrolli, kas seadme põhjas olevale andmesildile märgitud
tööpinge vastab kohalikule võrgupingele.
- Ära täida veemahutit sooja ega kuuma veega!
Kasuta ainult külma vett.

**ÄRA KUNAGI TEE
JÄRGMIST (vastasel
korral kaotab garantii
kehtivuse)**


- Ära puuduta töötava seadme kuumi osi ja väldi juhtme satumist nende vastu.
- Ära puhasta seadet küürimispulbri ega kõvade puhastustarvetega.
- Ära vala veskisse ega jahvatatud kohvi täitelehtrisse lahustuvat kohvi, kakaod jmt. See kahjustab tõmbamiskambri tööd.
- Ära vala oamahutisse suhkru ega spetsiaalsete õlidega kaetud kohviube. Kahtluse korral võta ühendust seadme müüjaga.
- Ära vala oamahutisse kunagi mitte midagi peale kohviubade. Ära vala oamahutisse šokolaadi, riisi, pähkleid ega vürtse – mitte midagi peale röstitud kohviubade.
- Ära kasuta masinat otstarbeks, mida kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud. Kahtluse korral võta ühendust seadme müüjaga.

Juhtnupud ja lisatarvikud

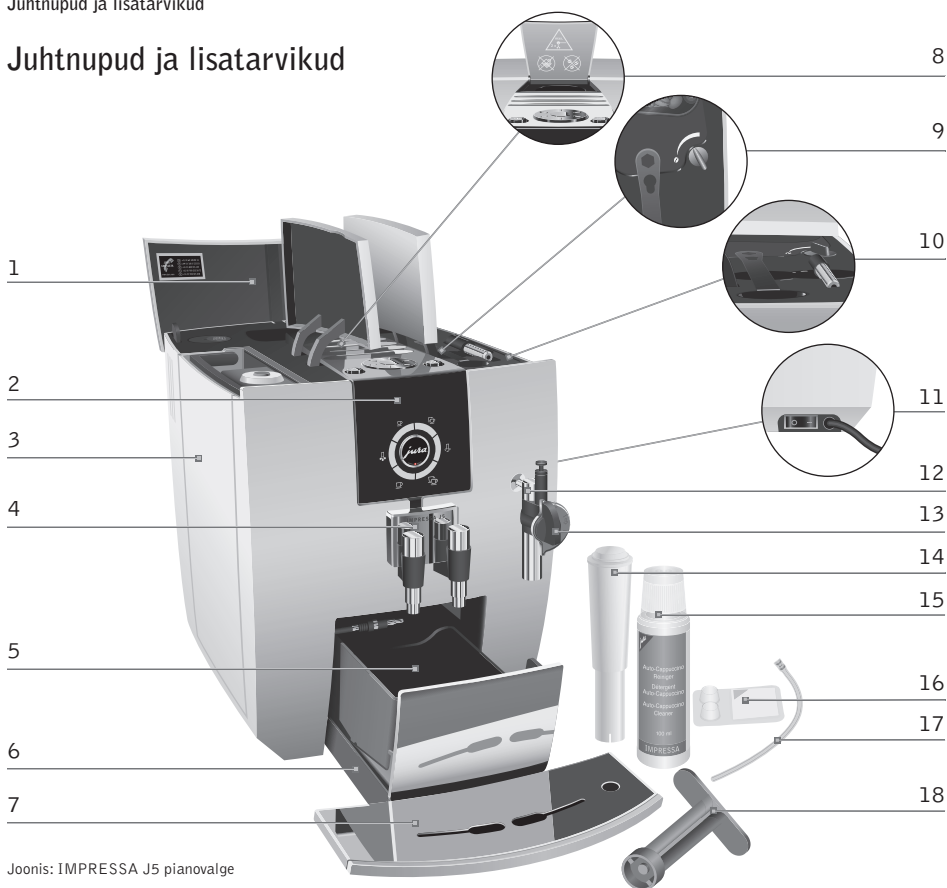

Joonis: IMPRESSA J5 pianovalge

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Oamahuti koos aroomikattega | 11 | Toitelüliti ja toitejuhe (küljel) |
| 2 | Kergesti mõistetava tekstiga ekraan | 12 | Ühendussüsteem Connector System® vahetatavatele otsikutele |
| 3 | Veemahuti | 13 | Professionaalne piimavahustaja |
| 4 | Reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila | 14 | Filter CLARIS plus |
| 5 | Kohvipaksusahtel | 15 | JURA automaatse piimavahustaja puhastusvedelik |
| 6 | Vedelikusahtel | 16 | JURA puhastustabletid |
| 7 | Tassialus | 17 | Piimavoolik |
| 8 | Eeljahvatatud kohvi täitelehter | 18 | Veski võti |
| 9 | Jahvatusastme reguleerimisnupp | | |
| 10 | Mõõtelusika ja kuumaveeotsiku hoiualaegas | | |

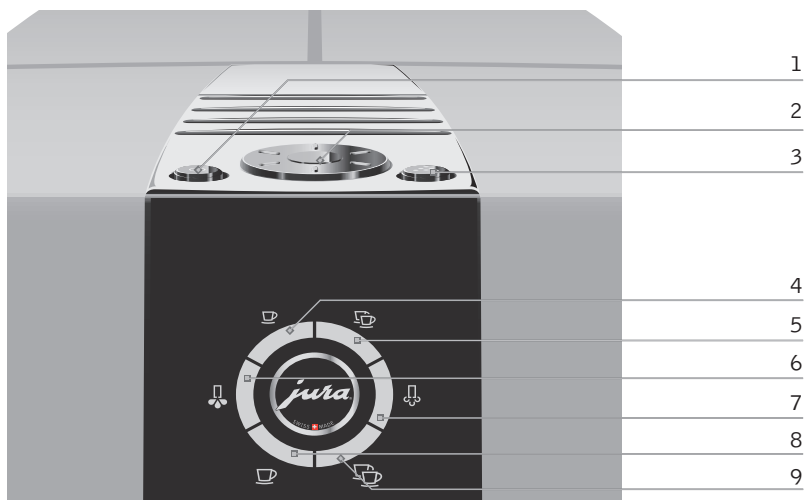

Masina peal asuvad nupud

- 1  Sisse-/väljalülitusnupp
- 2  Pöördlüliti
- 3  Hooldusnupp

Ekraan

- 1  Ühe tassi espresso valmista-
mise nupp
- 2  Kahe tassi espresso valmista-
mise nupp
- 3  Kuumaveenupp
- 4  Aurunupp
- 5  Ühe tassi kohvi valmistamise
nupp
- 6  Kahe tassi kohvi valmistamise
nupp

Õige kasutamine

Masin on välja töötatud ja valmistatud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA ei võta endale vastutust masina sobimatu kasutamise tagajärgede eest.

Hoia kasutusjuhendit IMPRESSA ligidal ja anna see vajaduse korral üle masina järgmisele omanikule.

Ohutusteave



Palun loe alljärgnev ohutusteave hoolikalt läbi.

See aitab vältida eluohtliku elektrilöögi saamise ohtu.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Tõrgete korral – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna – eemalda masin viivitamatult vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Jälgi, et IMPRESSA ja selle toitejuhtme läheduses ei oleks kuumi esemeid.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole IMPRESSA kasutusjuhendis kirjeldatud. Masina mõni sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid tõsiselt viga saada. Masinat võib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisatarvikuid.

Kohvitila puudutades või selle vastu minnes võid end kõrvetada.

- Hoia kohvimasinat lastele ligipääsmatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastusi või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni alltoodust.

- Ära lase toitejuhtmel vabalt rippuda. Keegi võib selle otsa komistada ja ennast, masinat või juhet vigastada.
- Ära jäta IMPRESSAt vihma, külma ega päikese kätte.
- Ära aseta IMPRESSAt, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta IMPRESSAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita IMPRESSA alati toitelülitist välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- Jälgi, et võrgupinge vastaks masina tehniliste parameetritele (vt andmesilti ja peatükki 15 "Tehnilised andmed").
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid lisatarvikuid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamelliseeritud kohviube.
- Kasuta veemahuti täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see välja ja eemalda vooluvõrgust.

Lastele ja piiratud võimetega inimestele võib masina kasutamine olla ohtlik.

- Masin ei ole mõeldud kasutamiseks laste ja piiratud võimetega inimeste poolt.
- Masinat tohivad kasutada ainult inimesed, kes suudavad teha seda ohutult.

Outline teave

The IMPRESSA J5 Manual

Sa hoiad käes IMPRESSA J5 kasutusjuhendit. See aitab Sul ennast IMPRESSA kasutamisega kiiresti ja ohutult kurssi viia ning õpetab Sind kasutama kõiki masina võimalusi.

Teine peatükk "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" selgitab sammhaaval, kuidas IMPRESSAt üles seada ja ette valmistada.

Kolmas peatükk "Juhtnuppudega tutvumine" on IMPRESSA tundmaõppimiseks hädavajalik. Peatükk innustab Sind proovima kohvijooke, mida saab masinaga valmistada.

Et kohv ja kohvijooigid on JURALE väga olulised, oleme kogunud 4. peatükki "Retseptid" soovitusel maitsvate jookide valmistamiseks.

Ülejäänud peatükkides käsitletakse spetsiifilisemaid teemasid.

Kui kasutad IMPRESSA J5 käsiraamatut, saab Sinust kohvijookide meister – tõeline barista!

Mudelid

IMPRESSA J5 kasutusjuhend katab kõiki IMPRESSA J-seeria mudeleid.

Sümbolite tähendused Hoiatused

 ETTEVAATUST	Pööra alati hoolikalt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS . Märksõna HOIATUS viitab võimalikule vigastuseohule; märksõna ETTEVAATUST viitab võimalikule materiaalse kahju ohule.
ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus kohvimasin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid

	Teave ja nõuanded, mis hõlbustavad IMPRESSA kasutamist.
	Huvitavat lisateavet leiad JURA veebileheküljelt www.jura.com .
	Soovitus toimingu tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatud toimingut teha.

Tere tulemast IMPRESSA maailma!

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA IMPRESSA kohvimasina! Hindame Sinu usaldust kõrgelt. Meie kohvimasinad, mis on toodetud Šveitsis, on avaldanud muljet paljudele sõltumatutele kriitikutele ja on pälvinud mitmeid disainiauhindu. Teeme kõik endast oleneva, et Sinu soetatud täisautomaatne kahetassiline espresso- ja kohvmasin teeniks Sind pikki aastaid ning pakuks täiuslikke kohvijooke nii Sinu perele kui ka külalistele – ja seda vaid nupuvajutusega.

IMPRESSA kasutusjuhend annab Sulle ülevaate kõikidest teemadest, mis on vajalikud selleks, et oskaksid kohvimasinat oma soovi järgi seadistada ja kasutada. Samuti käsitletakse juhendis selliseid küsimusi nagu katlakivi kogunemise vältimine ning antakse olulisi hooldusnõuandeid. Meie põhieesmärk on rikastada Sinu kujutlusvõimet meelikõitvate kohvireseptidega ning innustada Sind kasutama iga päev kõiki neid arvukaid võimalusi, mida JURA täisautomaatne kohvmasin Sulle pakub.

Soovime Sulle palju ergutavaid ja nauditavaid hetki oma IMPRESSA seltsis.

Parimate soovidega



Emanuel Probst
Tegevjuht

1 IMPRESSA J5 – täiuslik nauding, täiuslik välimus

Kohv, mis vastab Sinu kõige kõrgematele ootustele

JURA loodud tippklassi täisautomaatsed kohvi-/espressomasinad saavutavad kõikide kohvisegude ja röstimisastmete puhul maksimaalselt hea tulemuse. Ainulaadne nutikas eeltõmbamissüsteem, aastatepikkune kogemus ja tähelepanu pööramine kõikidele üksikasjadele tagavad parima maitsega kohvi.

Täiuslik nauding, täiuslik välimus


Veatu disainiga IMPRESSA J5 hellitab nii maitse- kui ka ilumeelt. Gurmaanid saavad elada välja kõik oma kohvifantasiad – *ristretto, espresso, café crème, cappuccino, latte macchiato* ja paljud teised maitsvad kohvijoogid pakuvad kohvisõbrale täiesti uusi kohvinaudinguid. Tänu uuenduslikele kasutuspõhimõtetele on jooke ülimalt lihtne valmistada. I-le paneb täpi sisseehitatud tassivalgustus, mis asetab iga kohvitassi täpselt õigesse valgusesse.




- Hingematvalt kaunis
IMPRESSA J-seeria mudeleid iseloomustavad selged ja konkreetsed kontuurid ning kvaliteetsed materjalid. Kõik üksikasjad on hoolikalt läbi mõeldud ja moodustavad üheskoos esteetilise terviku, mida oskavad hinnata kõik kohvisõbrad. IMPRESSA J-seeria sobib tänu kompaktsale kujule hõlpsasti igasse kodusse.



- Puhas ergonoomika
Mugavalt masina keskele paigutatud juhtnupud, ainulaadne pöördlüüti ja kergesti mõistetava tekstiga ekraan, mis kõneleb just Sulle arusaadavas keeles, muudavad lemmikjookide valmistamise hõlpsaks. Eesmärgiks on seatud, et igaüks saaks valmistada enda maitsele vastava joogi. Vali kohvi kangus, veekogus ja temperatuur – täpselt nii, nagu Sulle kõige rohkem meeldib. Isegi vee kuumutamisel saab valida kolme temperatuuri vahel. Lisatarvikuid, näiteks mõõtelusikat ja kuumaveeotsikut, saab hoida masina peal paiknevas kaanega laekas, kus need on alati käepärast.

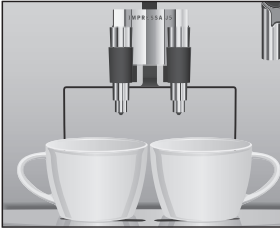

- Reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila
JURA uuenduste hulka kuulub ka reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila, mille saab seada tassi kõrguse ja läbimõõduga kõige paremini sobivasse asendisse. Nii ei teki pritsmeid ja jooki jääb katma ideaalse konsistentsiga *crema*.

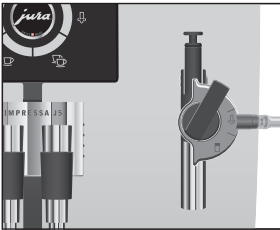

- Ühendussüsteem Connector System®
Ühendussüsteem võimaldab kasutada tavavarustusse kuuluvat professionaalset piimavahustajat, millega saab valmistada täiuslikku piimavahtu ja kuuma piima, kuumaveeotsikut, kust voolab tassi ühtlane veejuga, ja lisavarustusena pakutavat kaheasendilist vahustamisotsikut.

Lisateavet selle teema kohta leiad 11. peatükist „Lisaseadmed ja teenindus“.

JURA Internetis

Külasta meid Internetis.

- @ Aadressilt www.jura.com leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma IMPRESSA kui ka kõigi teiste kohviteemade kohta.

Abiprogramm

IMPRESSA J5-ga saab lõbusalt tutvust teha ka oma arvuti vahendusel.

- @ Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com. Interaktiivne abimees LEO aitab Sind, selgitab Sulle IMPRESSA eeliseid ja õpetab masinat kasutama.

2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk annab teavet selle kohta, kuidas kasutada oma IMPRESSA't nii, et ei tekiks ainsatki probleemi. Peatükk õpetab sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide nautimiseks ette valmistada.

Tavavarustus

Tavavarustusse kuuluvad järgmised osad:

- täisautomaatne kohvimasin JURA IMPRESSA;
- stardikomplekt, kuhu kuuluvad:
 - IMPRESSA J5 kasutusjuhend;
 - IMPRESSA J5 kiirjuhend;
 - filter CLARIS plus;
 - filtri pikendusliides;
 - veski võti;
 - piimavoolik;
 - JURA puhastustabletid;
 - testtribad Aquadur®;
 - JURA automaatse piimavahustaja puhastusvedelik;
- kohvikink JURA-lt.

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. See kaitseb kohvinasinat transpordi ajal.

Ülesseadmine ja ühendamine

IMPRESSA ülesseadmisel ja ühendamisel toimi järgmiselt:

- aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis on veekindel;
- vali koht, kus puudub IMPRESSA ülekuumenemise oht;
- ära kunagi aseta IMPRESSA kohvinasinat kuumale pinnale, näiteks pliidile;
- jälgi, et võrgupinge vastaks IMPRESSA tehnilistele parameetritele (vt andmesilti ja 15. peatükki "Tehnilised andmed");
- paiguta toitejuhe nii, et keegi ei komistaks selle otsa.

Veemahuti täitmine

Et saaksid nautida täiusliku maitsega kohvi, soovitame vett vahetada iga päev.

- i** Kasuta veemahuti täitmiseks ainult värsket külma vett. Ära vala mahutisse piima, mineraalvett ega muid vedelikke.
- ▶ Ava veemahuti kaas.
- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa see külma kraaniveega puhtaks.
- ▶ Täida veemahuti värske külma kraaniveega ja aseta masina külge tagasi.
- ▶ Sulge veemahuti kaas.

Oamahuti täitmine




Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem värskest ja aroomi säilitada.

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas eeljahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
-
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
 - ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
 - ▶ Uutel masinatel on oamahutis infoleht, võta see välja.
 - ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine

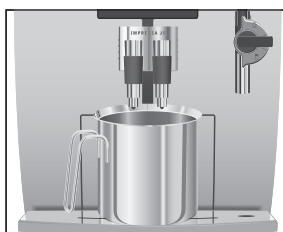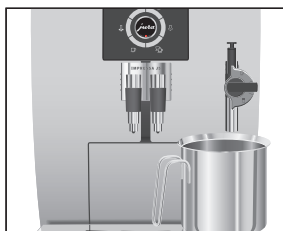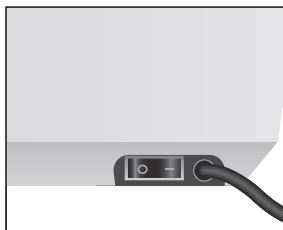

Vigase toitejuhtmega masina kasutamisel on oht saada elektrilöök.

- ▶ Ära kasuta vigase toitejuhtmega masinat.

Eeltingimus: veemahuti peab olema täis.

- ▶ Torka pistik seinakontakti.
- ▶ Lülita IMPRESSA masina paremal küljel paiknevast toitelülitist sisse.
Sisse-/väljalülitusnupp  süttib (masin on ooterežiimil).
- ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu, mis asub masina paremal küljel.

Ekraanile ilmub kiri **HOOLDUSKLAHV** ning süttib hooldusnupp .

- ▶ Aseta nõu professionaalse piimavahustaja alla.
- ▶ Vajuta hooldusnuppu.
Ekraanile ilmub kiri **SUSTEEMI TAITMINE**, ning süsteem täitub veega.
Professionaalse piimavahustaja otsikust voolab vett välja.
See toiming peatub automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **SOOJENE**.

Ekraanile ilmub kiri **HOOLDUSKLAHV** ning süttib hooldusnupp .

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Vajuta hooldusnuppu.
Masin teeb läbi loputussükli, mis lõpeb automaatselt.
Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. Sinu IMPRESSA on kasutusvalmis.

- i** Pärast esimese kohvi või espresso valmistamist võib ekraanil süttida kiri **LISA UBE**, mis tähendab, et veski pole veel ubadega täitunud. Sellisel juhul valmista uus kohvijook.

Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

Kui kasutate filtreid CLARIS plus, ei ole vaja IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada.

i Paigalda filter ilma tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri paigaldamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Filtri CLARIS kohta leiad lisateavet 9. peatükist "Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks".

i Filtri eluiga on pärast pakendi avamist kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida seadistades veepaagis oleva filtrihooldiku peal asetsevat valget pöördketast valides kuu, mil filter paigaldatakse veemahutisse.



Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

 ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.

 ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil ilmub kiri **FILTER -**.

 ▶ Filtri seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub kiri **EI -**.

 ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **JAH ✓**.


 ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Seadistuse salvestamist kinnitab korra ekraanile ilmuv kiri **OK**. Süttib hooldusnupp  ja ekraanile ilmub kiri **PAIGALDA**.

▶ Võta masina stardikomplektist filter CLARIS plus ja filtri pikendusliides.

▶ Kinnita liides filtri otsa.

▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.

2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

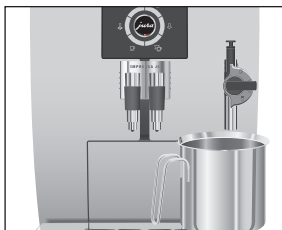

- ▶ Tõsta filtrihooidja üles, aseta filter veemahutisse ja suru kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooidja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veemahuti külma värsket kraaniveega ja aseta masina külge tagasi.
- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu professionaalse piimavahustaja alla.
- ▶ Keera professionaalse piimavahustaja seadistus asendisse AUR ☺.



- ▶ Vajuta hooldusnupp.

FILTRI LOPUTUS. Vahustaja otsikust hakkab voolama vett.

- i** Filtri loputamise saab igal ajal katkestada, selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. Ekraanile ilmub kiri **SOJENE** ja seejärel kiri **VALI JOOK**. Filter on nüüd aktiveeritud.

Vee karedusastme väljaselgitamine ja reguleerimine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme seadistamine on seetõttu väga oluline.

- i** Kui Sa kasutad filtrit CLARIS plus ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedusastet seadistada.
- i** Tehases on määratud vee kareduseks 16 °dH (Saksa kareduskraadi).
- i** Vee karedust saab reguleerida vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH. Selle funktsiooni saab ka välja lülitada. Sel juhul ei anna IMPRESSA Sulle enam märku, et vajab katlakivist puhastamist.

Vee karedusastme saad kindlaks teha stardikomplektis leiduvate testribadega Aquadur®.

- ▶ Aseta testriba korraks (üheks sekundiks) voolava kraanivee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee karedusastme väljaselgitamiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega. Nii saad teada kohaliku kraanivee kareduse.

Näide. Selleks, et seada vee kareduseks **16° dH** asemel **25° dH**, toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoia pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **VEEKAREDUS -**.
-  ▶ Vee kareduse seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub kiri **16° dH**.
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **25° dH**.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**, mis näitab, et vee kareduse andmed on salvestatud.
VEEKAREDUS
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Veski reguleerimine

Veskit saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.

Meie soovitused:



- heleda rösti korral vali peenem jahvatusaste;
- tumeda rösti korral vali jämedam jahvatusaste.

ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Näide. Selleks, et kohvi valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

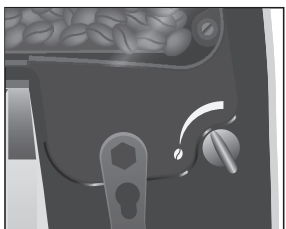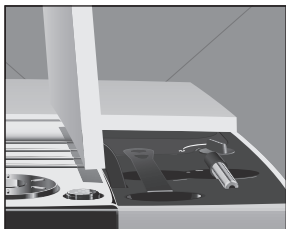

- ▶ Ava hoiulaeka kaas.
- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta nuppu „1 kohv“.
- Veski käivitub ja ekraanile ilmub kiri **1 KOHV**. Selle järel ilmub korraks ekraanile kohvi kangus.
- ▶ Keera jahvatusastme lüliti veski töötamise ajal soovitud asendisse.
- Kohv valmib ja ühtlasi oled määranud uue jahvatusastme.

Sisselülitamine

Kui IMPRESSA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis palub masinat loputada.


Eeltingimus: IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud ja On/Off (Sisse/Välja) sümbol  põleb (ooterežiim).

-  ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

SOOJENE


Ekraanile ilmub kiri **HOOLDUSKLAHV** ning süttib hooldusnupp .

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
-  ▶ Vajuta hooldusnuppu.
- Masin teeb läbi loputussükli, mis lõpeb automaatselt.
- Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. Sinu IMPRESSA on kasutusvalmis.

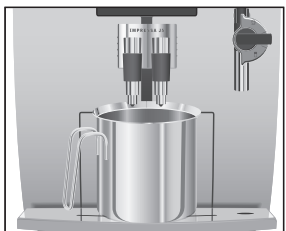

Väljalülitamine (ooterežiim)

IMPRESSA väljalülitamisel käivitub automaatselt loputus-tsükkel.

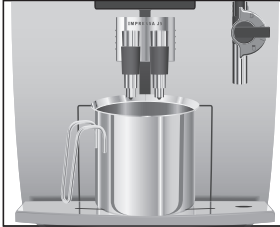

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ⏻ ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnupu. Algab süsteemi loputamine. Ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**. Loputamine lõpeb automaatselt. IMPRESSA lülitub välja (ooterežiimile) ja süttib sisse-/väljalülitusnupu sümbol ⏻.

3 Juhtnuppudega tutvumine

IMPRESSA kohvimasin võimaldab valmistada suurepärase kohvijoogi kõigest nupuvajutusega. Kohvi kangust ja temperatuuri ning veekogust saab kohandada enda maitse järgi.

Selles peatükis tutvustatakse Sulle näidete varal masina kõiki juhtnuppe. IMPRESSA lähemaks tundmaõppimiseks soovitame kirjeldatud näited ise läbi proovida. Usu, see tasub ennast ära.

Õpetame Sulle järgmist:

- jookide valmistamine nupuvajutusega;
- seadistuste muutmine **enne** joogi valmistamist kui ka valmistamise ajal;
- vaikeseaded lähtuvalt tassi suurusest;
- vaikeseaded programmeerimisrežiimis.

i Kohvijoogi valmistamise ajal saab masina igal hetkel seista. Selleks vajuta suvalist nuppu.

@ Kui soovid IMPRESSAga arvuti vahendusel lõbusalt tutvust teha, siis veebiaadressilt www.jura.com leiad selleks interaktiivse abiprogrammi.

Jookide valmistamine nupuvajutusega

Valmista oma lemmikkohv nupuvajutusega.

Kõiki kohvijooke valmistatakse samamoodi nupuvajutusega.

Näide. Espresso valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

► Aseta espressotass kohvitila alla.

► Vajuta nuppu „1 espresso“.

Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO**. Selle järel ilmub korra ekraanile kohvi kangus.

Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Joogi valmistamine lõpeb automaatselt.

Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Seadistuste muutmine enne joogi valmistamist ja valmistamise ajal

Enne joogi valmistamist tuleb valida kohvi kangus; veekogust saab reguleerida ka joogi valmimise ajal. Neid seadistusi ei salvestata.

Et muuta seadistusi enne kohvi valmistamist ja selle ajal, toimi alati allkirjeldatud moel.

Kohvi kanguse valimine enne joogi valmistamist

Valida saab nelja kangusastme vahel:

- mahe,
- keskmine,
- kange,
- väga kange.

Näide. Tassitäie kange kohvi valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

► Aseta tass kohvitila alla.



► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **KANGE**.



► Vajuta nuppu „1 kohv“, enne kui kiri **KANGE** kaob ekraanilt.

Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV** ja seejärel korraaks kiri **KANGE**.

Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Joogi valmistamine peatub automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Veekoguse reguleerimine joogi valmimise ajal

Näide. 110 ML tassitäie kohvi valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

► Aseta tass kohvitila alla.



► Vajuta nuppu „1 kohv“.

Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV** ja seejärel korraaks ka joogi kangus.



► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **110 ML**.

Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Joogi valmistamine peatub automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Vaikeseaded lähtuvalt tassi suurusest

Masin võimaldab salvestada mällu tassi suurusena sobiva kohvi-joogi koguse ning vee- ja aurukoguse. See on väga lihtne. Järgmises näites õpetatakse Sind määrama vaikimisi kasutatavat veekogust.

Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama koguse vett.

Samamoodi saab vaikeseaded määrata kõigi kohvijookide jaoks.

Näide. Et määrata espresso valmistamiseks vaikimisi kasutatav veekogus, toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ▶ ▶ Vajuta nuppu „1 espresso“ ja hoia seda all.
Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO**.
- ▶ ▶ Hoia nuppu „1 espresso“ all, kuni ekraanile ilmub kiri **PIISAV KOGUS?**
- ▶ ▶ Vabasta nupp.
Algab kohvi valmistamine ja espresso voolab tassi.
- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus espressot, vajuta suvalist nuppu.
Espresso valmistamine lõpeb. Ekraanile ilmub korra kiri **OK**. Espresso valmistamiseks kasutatud veekogus salvestatakse mällu.

- i** Seda seadistust saad muuta, kui kordad ülalkirjeldatud protseduuri.

Vaikeseaded programmeerimis- režiimis

Erinevad kohvisegud ja kohvijooigid eeldavad erinevaid seadistusi. IMPRESSAt on väga lihtne seadistada. Programmeerimisrežiimis liikumiseks ja vaikeseadete määramiseks tuleb lihtsalt pöördlüliti keerata ja vajutada.

Pöördlüliti abil saab teha järgmisi seadistusi.

Programm	Seadistus	Selgitus
HOOLDUS	LOPUTUS FILTER PUHASTUS KATL. PESU	► Vali soovitud hooldusprogramm. Kui Sa ei vajuta umbes viie sekundi jooksul ühtegi nuppu, väljub masin programmeerimisrežiimist.
JOOGID	VALI JOOK	► Määra seadistused kohvijookide, auru ja kuuma vee jaoks.
FILTER -/✓	JAH ✓ EI -	► Kui oled paigaldanud filtri CLARIS plus, siis vali „JAH“, kui Sa ei kasuta filtrit, siis vali „EI“.
VEEKAREDUS (ilmub ekraanile ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud)	VALJAS 1° JH – 30° JH	► Seadista vee karedus.
ENERGIA -/✓	SAASTA - SAASTA ✓	► Vali energiasäästurežiim.
KELLAEG	--:--	► Määra kellaaeg.
SISSE	--:--	► Määra sisselülitusaeg.
VALJA	VALJAS 0,5 H – 15 H	► Määra väljalülitusaeg.
TEAVE	JOOGID PUHASTUS KATL. PESU (ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud) FILTER (ainult siis, kui filter on aktiveeri- tud)	► Võimaldab jälgida valmistatud kohvijookide arvu ja vaadata teavet hoolduse kohta.
MOOTUHIKUD	ML / OZ 24 H / AM PM	► Määra veekoguse ühik ja kellaaaja vorming.

Programm	Seadistus	Selgitus
KEEL	DEUTSCH ENGLISH EESTI FRANCAIS ITALIANO NL	► Vali keel.
VALJU	—	► Välju programmeerimisrežiimist.

Programmeerimisrežiimis käib seadistamine alati ühtemoodi.

Näide. Selleks, et valida ühe espresso temperatuuriks KESKMINE asemel KERGE, toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

-  ► Hoia pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanil süttib kiri JOOGID.
-  ► Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

i Vajuta seda kohvi- või espressonuppu, mille jaoks soovid veetemperatuuri määrata. Praegu ei käivita nupuvajutus kohvi valmistamist.

-  ► Vajuta nuppu „1 espresso“.
VESI
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanil süttib kiri TEMP.
-  ► Veetemperatuuri seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
KESKMINE
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanil süttib kiri KERGE.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
Ekraanile ilmub korraaks kiri OK.
TEMP.
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanil süttib kiri VALJU.
-  ► Veetemperatuuri seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülilit.

JOOGID

-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.

VALI JOOK

Infopäring valmistatud tassitäite arvu ning hoolduse kohta

Märksõna **TEAVE** alt leiad järgmist informatsiooni:

- valmistatud kohvijookide, auruportsjonite ja kuuma vee portsjonite arv;
- teave hoolduse ja tehtud hooldustoimingute (puhastus, katlakivieemaldus, filtrivahetus) kohta.

Infopäring

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
 -  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **TEAVE**.
 -  ▶ Infopäringurežiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
- ## JOOGID
-  ▶ Vajuta pöördlülitit.

Ekraanile ilmub valmistatud kohvijookide koguarv.

-  Kui vajutad valmistusnuppudele, saad vaadata valmistatud kohvijookide, auruportsjonite ja kuuma vee portsjonite arvu. Eeljahvatatud kohvist valmistatud jookide arvu vaatamiseks ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.


-  ▶ Vajuta pöördlülitit.
- ## JOOGID
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
 -  ▶ Infopäringurežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
- ## TEAVE
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
 -  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
- ## VALI JOOK

Teave hoolduse kohta

Näide: Selleks, et saada teavet hoolduse ja läbitud puhastustsükli kohta, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri

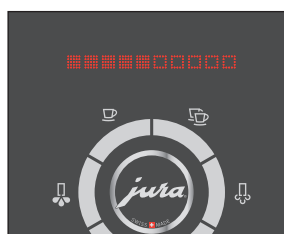

HOOLDUS.

- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **TEAVE**.
- ▶ Infopäringurežiimi sisenemiseks vajuta pöördlüliti.

JOOGID

- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **PUHASTUS**.
- ▶ Vajuta pöördlüliti.

Ekraanile ilmub läbitud puhastustsüklite arv.

i Kui keerad pöördlüliti, saad vaadata läbitud puhastustsüklite arvu ja lugeda teavet hoolduse kohta.

i Täitunud väljade arv näitab, millal masin hooldust vajab. Kui kõik väljad on täitunud, ilmub IMPRESSA ekraanile palve käivitada vajalik hooldusprogramm.

- ▶ Päringu lõpetamiseks vajuta pöördlüliti.

PUHASTUS

- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
- ▶ Infopäringurežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.

TEAVE

- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.

VALI JOOK

4 Retseptid

IMPRESSA abil saad valmistada oma kodus nii klassikalisi kohvijooke kui ka mitmesuguseid erilisi kohvijooke. Rohkem retsepte leiad Interneti-aadressilt www.jura.com.

Lisateavet IMPRESSA kasutamise kohta leiad 3. peatükist "Juhtnuppudega tutvumine".

Cappuzino

Koostisained	200 ml külma piima
(kahele inimesele)	2 kanget espressot
	20 ml kaneelisiirupit
	Kaunistuseks kaneelipulbrit

- ▶ Vala võrdne kogus kaneelisiirupit kahte *cappuccino*-tassi .
- ▶ Aseta tass professionaalse piimavahustaja alla ja täida see poolenisti piimavahuga.
- ▶ Vala espresso otse piimavahule ja raputa joogile natuke kaneelipulbrit.

Kohv valge šokolaadiga (café chocolat blanc)

Koostisained	50 g valget šokolaadi
(kahele inimesele)	2 espressot
	200 ml piima
	Kaunistuseks riivitud valget šokolaadi

- ▶ Vahusta piim professionaalse piimavahustaja abil ning vala piim kahte dekoratiivklaasi.
- ▶ Sulata valge šokolaad veenõus.
- ▶ Valmista kaks espressot, sega need sulatatud šokolaadiga ja vala piimavahule.
- ▶ Raputa peale natuke valget riivitud šokolaadi.









Talvine unelmakohv

Koostisained	2 kanget espressot
(kahele inimesele)	200 ml kuuma kakaod
	näpuotsatäis piparkoogimaitseainet
	100 ml piima
	Suhkrut maitse järgi
	Kaunistuseks 1–2 piparkooki

- ▶ Valmista kaks espressot.
- ▶ Sega espresso kakao ja piparkoogimaitseainega ning vala segu võrdselt kahte klaasi.
- ▶ Vahusta piim ja lisa see espressodele.
- ▶ Raputa jookidele purustatud piparkoogitükke.

Latte Macchiato Frio

Koostisained	2 külma espressot
(kahele inimesele)	200 ml külma piima
	väike tassitais purustatud jääd
	20 ml vahtrasiirupit
	piimavahtu

- ▶ Valmista espresso ja lase sellel maha jahtuda.
- ▶ Vala klaasi külm piim, vahtrasiirup ja purustatud jääd ning sega.
- ▶ Lisa külm espresso.

5 Kohv nupuvajutusega

Selles peatükis õpetatakse Sind kohvijooke valmistama ning piima ja vett kuumutama ilma masinat eelnevalt seadistamata.

Kolmas peatükk "Juhtnuppudega tutvumine" õpetab Sind masinat oma eelistustele vastavaks seadistama.

Vt ka 6. peatükki "Vaikeseaded tassi suurusest lähtuvalt" ja 7. peatükki "Vaikeseaded programmeerimisrežiimis".

i Kohvijoogi valmistamise ajal saab masina igal hetkel seista. Selleks vajuta suvalist nuppu.

@ Kohvijookide retseptidega saab tutvuda ka Internetis. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Barista nõuanded

Barista on professionaalne espresso- ja kohvivalmistaja. Itaalias on see väga lugupeetud amet. Barista on kursis kõikide kohvijookidega ja valmistab neid meisterlikult. JURA IMPRESSA kohvimasin aitab Sinulgi suurepäraseid tulemusi selles valdkonnas saavutada.

Selleks pea kinni järgmistest barista nõuannetest.

- Hoia kohvi kuivas ja jahedas kohas, sest hapnik, valgus, kuumus ja niiskus rikuvad seda.
- Parima aroomiga kohvi tagamiseks kasuta ainult värsket külma kraanivett.
- Et kohvi maitse oleks täiuslik, vaheta kohvimasinas vett iga päev.
- Vali kohvi röstile vastav jahvatusaste. Õige jahvatusaste toob kohvi maitseomadused kõige paremal viisil esile.
- Kasuta eelsoojendatud tasse.
- Et *crema*'t ega piimavahtu mitte rikkuda, lisa suhkur teelusikaga. Ära kasuta tükksuhkrut.
- Sea reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila asendisse, mis sobib tassiga kõige paremini. Nii tagad, et saad tõeliselt kvaliteetse *crema*.

Espresso

Klassikaline kohvijook Itaaliast. Esspressot katab *crema*.

Näide. Espresso valmistamine.

- ▶ Aseta esspressotass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta nuppu „1 espresso“. Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO**. Selle järel ilmub korraaks ekraanile espresso kangus. Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Joogi valmistamine lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Kahe espresso valmistamiseks asetage kohvitila alla kaks tassi ja vajuta nuppu „2 esspressot“ ☞.

Kohv

Näide. Kohvi valmistamine.


- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta nuppu „1 kohv“. Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV**. Selle järel ilmub korraaks ekraanile kohvi kangus. Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Joogi valmistamine lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Kahe tassitäie kohvi valmistamiseks asetage kohvitila alla kaks tassi ja vajuta nuppu „2 kohvi“ ☞.


Cappuccino

Klassikaline Itaalia retsept. *Cappuccino* koosneb ühest kolmandikust esspressost, kuumast piimast ja piimavahust. Kaunistuseks võib joogile puistata kakaopulbrit.

Eeltingimus: masinale on paigaldatud professionaalne piimavahustaja.

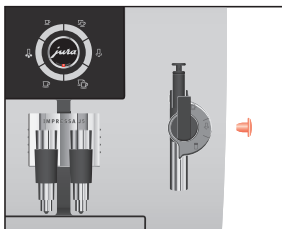


- ▶ Võta masina stardikomplektist piimavoolik.
- ▶ Eemalda professionaalse piimavahustaja kaitsekork.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piimatermostosega.
- ▶ Aseta tass professionaalse piimavahustaja alla.

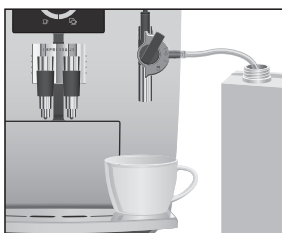

- ▶ Keera vahustaja regulaator piimavahu asendisse .
- ▶ Vajuta aurunuppu.
SOOJENE
Kui IMPRESSA on üles soojenenud, ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.
- ▶ Vajuta aurunuppu.
Ekraanile ilmub kiri **AUR** ja masin hakkab piima vahustama.
Vahustamine lõpeb, kui eelmääratud kogus auru on valmistatud.

- i** Piima vahustamise võib igal hetkel katkestada.
- i** Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Eelmääratud veekoguse muutmiseks piima vahustamise ajal keera pöördlüliti.
- i** Piima saab järjest vahustada umbes 40 sekundit.

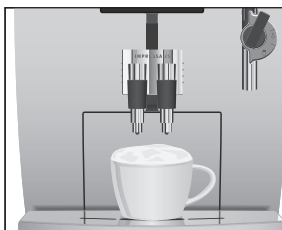

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Vajuta nuppu „1 espresso“.
Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO**. Selle järel ilmub korraks ekraanile espresso kangus.
Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi.
Joogi valmistamine peatub automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Tagamaks, et professionaalne piimavahustaja töötab korralikult, tuleb seda regulaarselt loputada ja puhastada. Lisateavet leiad 8. peatüki "Hooldus" professionaalset piimavahustajat käsitlevatest lõikudest.

Kvaliteetne JURA piimatermos on kasulik lisatarvik kõigile neile, kes armastavad piimaga kohvijooke. Lisateavet JURA lisaseadmete kohta leiad 11. peatükist "Lisaseadmed ja teenindus".

Eeljahvatatud kohv

Eeljahvatatud kohvi täitelehter võimaldab valida ka teise kohvisordi või -segu.

Eeljahvatatud kohvist valmistatakse jooke alati ühtemoodi.

- i** Vala letrisse kõige rohkem kaks mõõtelusikatait eeljahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. See võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei vala letrisse piisavalt kohvipulbrit, siis ilmub ekraanile kiri **LIIGA VÄHE JAHV. KOHVI** ja kohvi valmistamine katkeb.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates eeljahvatatud kohvi letrisse kallamisest. Vastasel korral katkestab IMPRESSA toiming ja lülitub tavalisse kasutusvalmiduse olekusse.

Näide. Kohvi valmistamine eeljahvatatud kohvist.

- Aseta tass kohvitila alla.
 - Ava hoiulaeka kaas, võta sealt eeljahvatatud kohvi mõõtelusikas ja sulge laeka kaas.
 - Ava eeljahvatatud kohvi täiteletri kaas.
- LISA JAHV. KOHV**

- ▶ Vala täielehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis eeljahvatatud kohvi.
- ▶ Sule eeljahvatatud kohvi täielehtri kaas.



VALI JOOK

- ☞ ▶ Vajuta nuppu „1 kohv“.

Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV**. Selle järel ilmub korraks kiri **JAHV. KOHV**.

Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Joogi valmistamine lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Soe piim

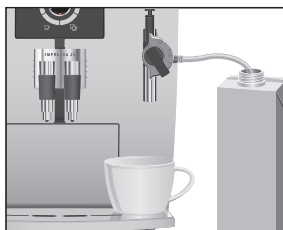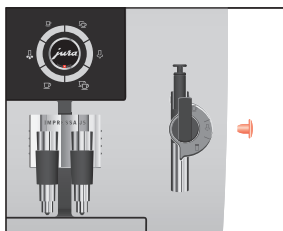

Eeltingimus: masinale on paigaldatud professionaalne piimavahustaja.

- ▶ Võta masina stardikomplektist piimavoolik.
- ▶ Eemalda professionaalse piimavahustaja kaitsekork.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piimatermosega.
- ▶ Aseta tass professionaalse piimavahustaja alla.

- ▶ Keera vahustaja regulaator piimaasendisse. ☐.



- ▶ Vajuta aurunuppu.

SOOJENEB

Kui IMPRESSA on üles soojenenud, ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.



- ▶ Vajuta aurunuppu.

Ekraanile ilmub kiri **AUR**. Masin hakkab piima kuumutama.

Toiming katkeb, kui eelmääratud kogus auru on valmistatud.

- i** Piima kuumutamise võib igal hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Eelmääratud veekoguse muutmiseks piima kuumutamise ajal keera pöördlülitit.
- i** Piima saab järjest kuumutada **umbes 40 sekundit**. Pärast seda peab masin uuesti soojenema.

Tagamaks, et professionaalne piimavahustaja töötab korralikult, tuleb seda regulaarselt loputada ja puhastada. Lisateavet vahustaja puhastamise kohta leiad 8. peatüki „Hooldus“ professionaalset piimavahustajat käsitlevatest lõikudest.

Kuum vesi



Et tagada täiuslik veevool, paigalda vahetatav kuumaveetsik. Otsiku leiad masina peal olevast hoiulaekast.

Kuumaveepritsmes võivad Sind põletada.

- ▶ Ole ettevaatlik, et kuum vesi ei satuks nahale.
-

Alusta otsiku vahetamisest.

- ▶ Eemalda professionaalne piimavahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest.
- ▶ Ava hoiulaeka kaas. Võta kuumaveetsik välja ja sulge laeka kaas.
- ▶ Keera kuumaveetsikut veidi, et ühendada see ühendussüsteemiga Connector System®.
- ▶ Aseta tass kuumaveetsiku alla.




- ▶ Vajuta kuuma vee nuppu.

Ekraanile ilmub kiri **VESI** ning seejärel korraks eelmääratud temperatuur.

Tassi voolab eelmääratud kogus vett. Veevool lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

- i** Vajutades kuuma vee nuppu mitu korda (umbes kahe sekundi jooksul), saad veetemperatuuri oma soovi järgi muuta. Seda seadistust ei salvestata.
- i** Et muuta kogust valmistamise ajal, keera pöördlülitit.

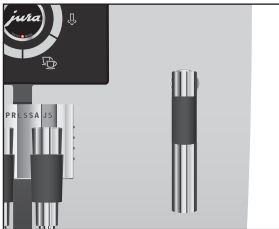

6 Vaikeseaded lähtuvalt tassi suurusest

Masin võimaldab salvestada mällu tassi suurusega sobiva kohvi-
joogi koguse ning vee- ja aurukoguse. See on väga lihtne.
Järgmises näites õpetatakse Sind määrama vaikimisi tarvitata-
vat veekogust. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad,
kasutab masin sama kogust vett.

Samamoodi saab vaikeseaded määrata kõikide kohvijookide
jaoks.

Näide. Espresso valmistamiseks mõeldud veekoguse vaikeseade
määramiseks toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta nuppu „1 espresso“ ja hoia seda all.
Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO**.
- ☞ ▶ Hoia nuppu „1 espresso“ all, kuni ekraanile ilmub kiri
PIISAV KOGUS?.
- ☞ ▶ Vabasta nupp.
 - ▶ Algab kohvi valmistamine ja espresso voolab tassi.
 - ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus espressot, vajuta suva-
list nuppu.
Espresso valmistamine lõpeb. Ekraanile ilmub korra-
ks kiri **OK**. IMPRESSA jätab edaspidiseks meelde, millist
kogust vett Sa espresso valmistamisel kasutada soovid.

i Seadistust saab muuta, kui kordad ülalmainitud protse-
duuri.

7 Vaikeseaded programmeerimisrežiimis

Nupud

Järgnevalt vaatleme vaikeseadete määramist.

Joogid	Temperatuur	Kangus	Kogus
1 espresso	KESKMINE, KORGE	MAHE, KESKMINE, KANGE, VAGA KANGE	15 ML – 240 ML
2 espressot	KESKMINE, KORGE	–	15 ML – 240 ML (tassi kohta)
1 kohv	KESKMINE, KORGE	MAHE, KESKMINE, KANGE, VAGA KANGE	15 ML – 240 ML
2 kohvi	KESKMINE, KORGE	–	15 ML – 240 ML (tassi kohta)
Kuum vesi	MADAL, KESKMINE, KUUM	–	15 ML – 450 ML
Aur	–	–	3 SEK – 120 SEK

Programmeerimisrežiimis määratakse vaikeseaded alati ühtmoodi.

Näide. Selleks, et valida ühe espresso temperatuuriks KESKMINE asemel KORGE, toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

-  ▶ Hoia pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri JOOGID.
-  ▶ Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajuta pöördlüliti. VALI JOOK

-  Vajuta seda kohvi- või espressonuppu, mille jaoks soovid veetemperatuuri määrata. Praegu ei käivita nupuvajutus kohvi valmistamist.

- ▶ Vajuta nuppu „1 espresso“.
VESE
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **TEMP**.
- ▶ Temperatuuri määramise režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
KESKMINE
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **KORGE**.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korra kiri **OK**.
TEMP.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
- ▶ Veetemperatuuri seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
JOOGID
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Energiasäästurežiim Energy Save Mode

Energiasäästurežiimi (E.S.M.®) vaikeseadete määramiseks toimi järgmisel viisil.

Sinu IMPRESSA-l on kaks energiasäästurežiimi:

- **ENERGIA -**
 - IMPRESSA on kogu aeg kasutusvalmis.
 - Kõiki kohvijooke, kuuma piima ja kuuma vett saab hakata kohe valmistama.
- **ENERGIA ✓**
 - Umbes viie minuti pärast lülitub IMPRESSA energiat säästvale temperatuurile ega ole enam kohe kasutusvalmis.
 - Enne kui saab hakata kohvi, kuuma vett või kuuma piima valmistama, peab masin umbes 30 sekundit soojenema.

- Algseadetes on masina energiasäästurežiim välja lülitatud
ENERGY -.

Näide: Selleks, et energiasäästurežiim sisse lülitada (valida **ENERGY -** asemel **ENERGY ✓**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoia pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **ENERGY -**.
-  ▶ Energiasäästurežiimi seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
SAASTA -
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **SAVE ✓**.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **OK**.
ENERGIA ✓
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
VALI JOOK

Kellaaeg

Kui masina juhe on vahepeal seinakontaktist välja tõmmatud, siis tuleb kellaaeg uuesti programmeerida.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoia pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **KELLAEG**.
-  ▶ Kellaajaseadistusse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub **--:--**.
-  ▶ Tundide määramiseks keera pöördlüliti.
-  ▶ Tundide kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
-  ▶ Minutite määramiseks keera pöördlüliti.
-  ▶ Minutite kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **OK**.
KELLAEG
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
VALI JOOK

Programmeeritav sisselülitumisaeg

Masina algseadetes pole programmeeritava sisselülitusaja funktsioon aktiveeritud. Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui kellaaeg on määratud.

- i Programmeeritud sisselülitumise funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui masin on toitelülitist sisse lülitatud (ooterežiimil).

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **SISSE**.
- ▶ Sisselülitumisaaja seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub **--:--**.
- ▶ Tundide määramiseks keera pöördlülitit.
- ▶ Tundide kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
- ▶ Minutite määramiseks keera pöördlülitit.
- ▶ Minutite kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korra kiri **OK**.
SISSE
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Programmeeritav väljalülitumisaeg

IMPRESSA programmeeritava väljalülitumisaaja funktsioon võimaldab elektrit kokku hoida.

- i Algseadetes on määratud väljalülitumisajaks viis tundi. See tähendab, et kui masinat ei kasutata, lülitub see viie tunni pärast automaatselt välja.
- i Väljalülitumisviiteks saab määrata 0,5 kuni 15 tundi ning funktsiooni saab ka välja lülitada.

Näide. Selleks, et määrata väljalülitumisviiteks viie tunni asemel kümme tundi, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **VALJA**.
- ▶ Väljalülitumisviite seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub kiri **5 H**.

-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **10 H**.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
Kui väljalülitumisaeg on määratud, ilmub ekraanile kor-
raks kiri **OK**.
VALJA
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
VALI JOOK

Veekoguse ühikud ja kellaaja vorming

Veekoguse ühik on tehases määratud. Veekoguse ühikuks on või-
malik valida milliliitrid (**ML**) või untsid (**OZ**).

Kellaaja vorming on tehases määratud. Võimalik on valida kahe
vormingu vahel: **24 HRS** või **AM/PM**.

Näide: Selleks, et valida veekoguse ühikuks **ML** asemel **OZ**, toimi
järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoia pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri
HOOLDUS.
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri
MOOTÜHIKUD.
-  ▶ Ekraani seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
ML/OZ.
-  Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **24H/AM**
PM.

-  ▶ Seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
ML
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **OZ**.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**.
ML/OZ
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
-  ▶ Ekraani seadistustest väljumiseks vajuta pöördlüliti.
MOOTÜHIKUD

-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **VALJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Keel

Sa saad valida järgmiste keelte vahel:

You can choose among the following languages.

- saksa,
- eesti,
- inglise,
- prantsuse,
- itaalia,
- hollandi.

Näide: Selleks, et valida eesti keele (**EESTI**) asemel inglise keel (**ENGLISH**), toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **KEEL**.
-  ▶ Keele valiku režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
EESTI
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **ENGLISH**.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korra kiri **OK**.
LANGUAGE
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **EXIT**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub kiri **READY**.

8 Hooldus

IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus,
- filtri vahetamine,
- masina puhastamine,
- katlakivieemaldus.

i Alati kui süttib puhastamise, katlakivieemalduse või filtri vahetuse märgukiri, tee vajalikud hooldustoimingud.

Hooldusnõuanded

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid truult teeniks ning valmistaks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.


Toimi järgmiselt:

- tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel ning loputa neid sooja veega;
- loputa veemahutit puhta veega;
- võta professionaalne piimavahustaja osadeks lahti ja pese hoolikalt (vt 8. peatüki „Hooldus“ lõiku „Professionaalse piimavahustaja loputamine”);
- puhasta masinat pealtpoolt niiske lapiga.

Masina loputus

Kui oled IMPRESSA sisse lülitanud, siis soojenemise järel ilmub ekraanile kiri, mis palub masinat loputada, ning süttib hooldusnupp ☸. Loputustsükli käivitamiseks vajuta hooldusnuppu.

Kui IMPRESSA välja lülitatakse, siis käivitub samuti automaatne loputus.

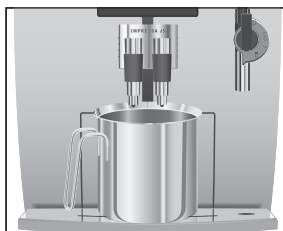

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Hoia pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Loputusrežiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit. **LOPUTUS**
- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülilit. **LOPUTUS**, loputamine lõpeb automaatselt ja IMPRESSA on seejärel kasutusvalmis.

Filtri vahetamine


- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri eluiga on pärast pakendi avamist kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida veemahutis oleva filtrihooldiku peal asetsevat valget pöördketast, valides kuu, mil filter paigaldati.
- i** Kui filter CLARIS plus on aktiveerimata, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

Filtri vahetamine sellekohase teate ilmunisel

Kui ilmub teade, mis palub filtri CLARIS plus uue vastu vahetada, toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **FILTER** või **VALI JOOK** ja süttib hooldusnupp ☸.

- ☸ ▶ Vajuta hooldusnuppu. **VAHETA**
- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
- ▶ Ava filtrihooldiku ning eemalda nii vana filter CLARIS plus kui ka selle pikendusliides.
- ▶ Kinnita liides uue CLARIS plus filtri otsa.

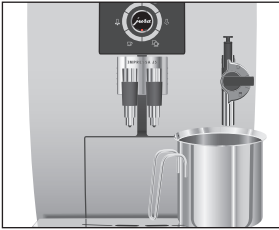

- ▶ Aseta filter veemahutisse ja suru seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooldja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veemahuti külma värsket kraaniveega ja aseta masina külge tagasi.
- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu professionaalse piimavahustaja alla.

- ▶ Keera automaatse piimavahustaja regulaator asendisse AUR ☞.



- ▶ Vajuta hooldusnuppu.

FILTRI LOPUTUS - vahustaja otsikust hakkab voolama vett.



Filtri loputamist saab igal ajal katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.



Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. Ekraanile ilmub kiri **SOOJENE** ja seejärel kiri **VALI JOOK**.

- @ Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri vahetamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Filtrivahetuse käsitsi algatamine

Filtrivahetuse võib ka omal soovil algatada.

Eeltingimus: filter on aktiveeritud ja ekraanil on kiri **VALI JOOK**.



- ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.



- ▶ Filtri vahetuse režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **LOPUTUS**



- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **FILTER**.



- ▶ Vajuta pöördlülitit. **VAHETA**

- ▶ Jätka lõigus "Filtri vahetamine sellekohase teate ilmunisel" toodud juhise teisest punktist (tähistatud noolega ▶).

Masina puhastamine

ETTEVAATUST

Pärast 200 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist. Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.
- i Ära katkesta puhastusprogrammi. Programmi katkestamine halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i JURA puhastustablette saad kohalikult edasimüüjalt.

@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva masina puhastusjuhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Masina puhastamine sellekohase teate ilmunisel

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **PUHASTA** või **VALI JOOK** ja süttib hooldusnupp .

-  ► Vajuta hooldusnoppu.

TÜHJENDA SAHTEL

- Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

Ekraanile ilmub kiri **HOOLDUSKLAHV** ning süttib hooldusnupp .

- Aseta vähemalt pooleliitrine nõu kohvitila alla.

-  ► Vajuta hooldusnoppu.

PUHASTUS – kohvitilast hakkab voolama vett.

Protsess katkeb – **LISA TABLETT**.

- Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

- Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett.


- Sulge täitelehtri kaas.

Ekraanile ilmub kiri **HOOLDUSKLAHV** ning süttib hooldusnupp .

-  ► Vajuta hooldusnoppu.

PUHASTUS

Kohvitilast voolab keskmine kogus vett.

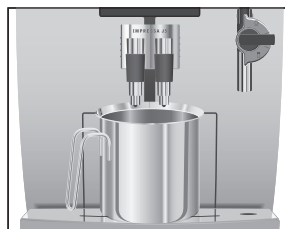

Puhastamise käsitsi käivitamine

Protsess katkeb – **TÜHJENDA SAHTEL**.

- Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

Puhastusükskel on lõppenud. IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.

Masina puhastuse võib ka omal soovil käivitada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.



- Hoi a pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.



- Puhastusrežiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.

LOPUTUS



- Keera pöördlülilit, kuni ekraanil süttib kiri **PUHASTUS**.



- Vajuta pöördlülilit.

TÜHJENDA SAHTEL

- Jätka alalõigus „Masina puhastamine sellekohase teate ilmumisel“ toodud juhise teisest punktist (tähistatud noolega ►).

Katlakivieemaldus



ETTEVAATUST

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest ise märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub vee karedusest.

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- Välti vahendi sattumist nahale ja silma.
- Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahend satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa vahendist võib vee hulka jääda.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- Ära katkesta käivitatud katlakivieemaldusprogrammi.

ETTEVAATUST



Katlakivieemaldusvahend võib kahjustada õrnu pindu.

- Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.
- i JURA katlakivieemaldustablette saad kohalikult edasimüüjalt.
- i Kui Sa kasutad filtrit CLARIS plus ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

@ Katlakivi eemaldamise juhendiga võid tutvuda ka Internetis. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Katlakivi eemaldamine sellekohase teate ilmumisel

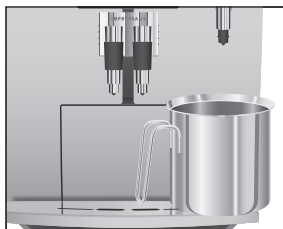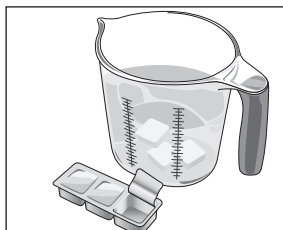

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **KATL. PESU** või **VALI JOOK** ja süttib hooldusnupp .

 ▶ Vajuta hooldusnappu.

TÜHJENDA SAHTEL

▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

VALA LAHUS VEEPAAKI

▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.

▶ Lahusta ühe pakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumine võib võtta paar minutit aega.

▶ Vala lahus tühja veemahutisse ja aseta mahuti oma kohale.

VALA LAHUS VEEPAAKI – süttib hooldusnupp .

▶ Eemalda piimavahustaja otsik.

▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu ühendussüsteemi Connector System® alla.

 ▶ Vajuta hooldusnappu.

KATL. PESU


Ühendussüsteemist Connector System® hakkab vett voolama. Katlakivieemaldusprogrammi töö ajal vilgub hooldusnupp.

Toiming lõpeb automaatselt – **TÜHJENDA SAHTEL**.

▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

▶ Tühjenda ühendussüsteemi Connector System® alla asetatud nõu.

LISA VETT

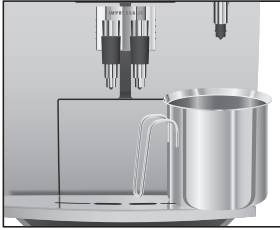

► Loputa veemahuti korralikult veega puhtaks ja täida see külma värsket kraaniveega.

► Aseta veemahuti masina külge tagasi.

HOOLDUSKLAHV – süttib hooldusnupp .

► Aseta ühendussüsteemi Connector System® alla nõu.

 ► Vajuta hooldusnupu.

Ühendussüsteemist Connector System® hakkab vett voolama.

Veevool peatub automaatselt – **TUHJENDA SAHTEL**.

► Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

► Aseta automaatne piimavahustaja tagasi.

Katlakivi eemaldamine on lõppenud. IMPRESSA soojeneb ja on seejärel jälle kasutusvalmis.

 Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veemahuti korralikult puhtaks.

Katlakivieemalduse käsitsi käivitamine

Katlakivieemalduse võib ka omal soovil käivitada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK** ja filter ei ole aktiveeritud.

 ► Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.

 ► Katlakivieemaldusrežiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
LOPUTUS

 ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **KATL. PESU**.

 ► Vajuta pöördlülitit.
TUHJENDA SAHTEL

► Jätka alalõigus "Katlakivi eemaldamine sellekohase teate ilmunisel" toodud juhise teisest punktist (tähistatud noolega ►).

Professionaalse piimavahustaja loputamine



Tagamaks, et professionaalne piimavahustaja töötab korralikult, tuleb seda alati pärast piima vahustamist veega loputada.

i IMPRESSA ei teata Sulle professionaalse piimavahustaja loputamise vajadusest.

- ▶ Võta piimavoolik piimapakist või piimatermostest välja.
- ▶ Täida nõu 250 ml puhta veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Aseta nõu professionaalse piimavahustaja alla.
- ▶ Keera piimavahustaja regulaator piima kuumutamise ☐ või vahustamise ☐ asendisse.



- ▶ Vajuta aurunuppu.

SOOJENEB

VALI JOOK



- ▶ Vajuta uuesti aurunuppu.

AUR – masin hakkab otsikut ja voolikut loputama.

- ▶ Kui nõusse voolav vesi on piisavalt puhas, vajuta suvalist nuppu.

Puhasta korralikult

Selleks, et professionaalne piimavahustaja korralikult töötaks, tuleb seda puhastada iga päev, kui oled sellega piima vahustanud.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i IMPRESSA ei teata Sulle professionaalse piimavahustaja puhastamise vajadusest.

i JURA piimavahustaja puhastusvahendit saate kohalikelt edasimüüjatelt.

- @ Professionaalse piimavahustaja puhastusjuhendiga võid tutvuda ka Internetis. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.



- ▶ Aseta nõu professionaalse piimavahustaja alla.
- ▶ Vala nõusse 250 ml puhast vett ja lisa üks korgitais (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Keera vahustaja lüliti piima kuumutamise ☐ või vahustamise ☐ asendisse.



- ▶ Vajuta aurunuppu.

SOOJENE
VALI JOOK



- ▶ Vajuta uuesti aurunuppu.

AUR



- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 60 SEC.

AUR – masin hakkab otsikut ja voolikut puhastama.

- ▶ Niipea kui piimavahustaja puhastusvahendit sisaldav nõu on tühjaks saanud, vajuta suvalist nuppu.

- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml puhta veega ja torka piimavoolik vette.




- ▶ Vajuta aurunuppu.



- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 60 SEC.


AUR – otsikut ja voolikut loputatakse värske veega.

- ▶ Niipea kui veenõu on tühjaks saanud, vajuta suvalist nuppu.

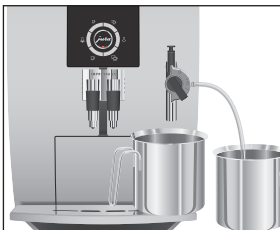

Professionaalse piimavahustaja lahtivõtmine


- ▶ Eemalda professionaalne piimavahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest.

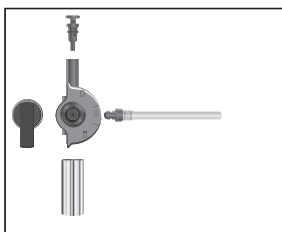

Võõrkehade eemaldamine

- ▶ Võta professionaalne piimavahustaja osadeks lahti.
 - ▶ Loputa vahustaja kõiki osi korralikult voolava vee all.
 - ▶ Pane professionaalne piimavahustaja kokku tagasi ja ühenda süsteemiga Connector System®.
- Professionaalse piimavahustaja puhastamine on sellega lõppenud.

Isegi parimate kohviubade hulka võib olla sattunud võõrkehi. Need võivad veski blokeerida.

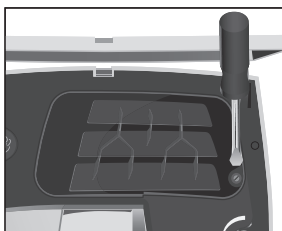


Oamahuti puhastamine

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja.
- ▶ Lülita masin toitelülitist välja.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Eemalda oad tolmuimejaga.
- ▶ Keera oamahutis olev kruvi lahti ja tõsta sõrmekaitse üles.
- ▶ Eemalda allesjäänud oad tolmuimejaga.
- ▶ Torka veski võti veskisse.
- ▶ Keera võtit vastupäeva, kuni kinnijäänud võõrkehad vabanevad. Eemalda need.
- ▶ Lase sõrmekaitse tagasi alla ja keera kruvi korralikult kinni.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Kohvioad võivad olla kaetud õhukese õlikihiga, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see hakata kohvi kvaliteeti mõjutama. Seepärast tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **LISA UBE**.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja.
- ▶ Lülita masin toitelülitist välja.

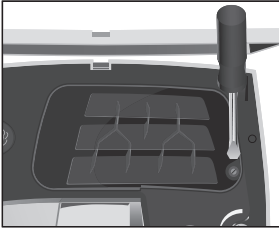

Veemahuti puhastamine katlakivist

- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
 - ▶ Keera oamahutis olev kruvi lahti ja tõsta sõrmekaitse üles.
 - ▶ Eemalda allesjäänud oad tolmuimejaga.
 - ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
 - ▶ Lase sõrmekaitse tagasi alla ja keera kruvi korralikult kinni.
 - ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.
- Sellega on oamahuti puhastamine lõppenud.

Veemahutisse võib aja jooksul koguneda katlakivi. Selleks, et masin oleks alati parimas töökorras, tuleb veemahutit aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veemahuti.
- ▶ Kui kasutate filtrit CLARIS plus, siis eemalda see.
- ▶ Puhasta mahutit tavalise õrnatoimelise katlakivi-eemaldusvahendiga.
- ▶ Pärast seda loputa veemahutit puhta veega.
- ▶ Kui kasutate filtrit CLARIS plus, siis asetage see tagasi oma kohale.
- ▶ Täida veemahuti värske veega.
- ▶ Aseta mahuti masina külge tagasi.

9 Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks

Värske nagu allikavesi

Igaüks, kes on maitsnud värsket allikavett, teab, et looduslikku elueliksiiri lahutab töödeldud kraaniveest terve kuristik. Võimalus otse allikast vett ammutada on aga väga vähestel.

Lahenduseks on JURA filter CLARIS plus. See muudab kareda kraanivee neutraalse pH-ga veeks. Lisaks kaitseb CLARIS plus Sinu täisautomaatset kohvi- ja espressomasinat katlakivi eest ning pikendab õige kasutamise korral masina eluiga.

Meie kraanivesi on väga kvaliteetne ja sobib joomiseks suurepäraselt. Selle ohutust tervisele kontrollitakse pidevalt, sellele kehtivad ranged õigusaktidega sätestatud kvaliteedinõuded ning see sisaldab kõiki tähtsamaid mineraale ja fluoriide.

Vesi – alati maitsev ja värskelt filtreeritud

Filter CLARIS plus võimaldab tee ja kohvi valmistamiseks kasutada värskelt filtreeritud ja suurepärase maitsega vett. Spetsiaalselt JURA kohvimasinatele mõeldud filtritel on neutraalne pH ning need asetatakse otse veemahutisse.

Filtril on kolm olulist eelist:

- see võimaldab kasutada kohvi valmistamiseks alati värskelt filtreeritud vett;
- värske vesi ja puutumatu aroom tagavad Sinu kohvile unustamatud maitseomadused;
- filter kaitseb Sinu IMPRESSA t kogu masina eluea vältel (ning kõrvaldab vajaduse eemaldada katlakivi).

JURA filter CLARIS plus on karm katlakiviga, kuid õrn Sinu kohvimasina vastu.

Kvaliteedi arvelt ei tehta järeleandmisi

Seda, mida teeb katlakivi kodumasinatele, võid näha oma kodus iga päev. Kui katlakivile tähelepanu ei pöörata, võib see seadmeid tõsiselt kahjustada. Aja jooksul ladestub katlakivi küttekehadele, vähendades nende töö tõhusust ja ummistades torusid. Katlakivi mõjub halvasti ka jookide kvaliteedile, sest teatud aja pärast ei saavuta vesi enam ettenähtud temperatuuri. Selle tagajärjel nõr-

geneb kohvi maitse, espresso ei ole enam piisavalt kange ja tee jääb lahjaks. Teisisõnu – joogid ei paku enam endist naudingut.

Igakülgne kvaliteet

Kui Sa ostad kohviube või erinevaid teesorte, valid ju alati parima. Sel juhul peaksid olema sama nõudlik ka vee suhtes. Kohe kui Sa hakkad filtrit CLARIS plus kasutama, tajud nii lõhna- kui ka maitseerinevust. Loomulikult avaldavad kohvijoogi värskem maik ja rikkalikum aroom kõigile muljet.

Surm katlakivile

Kui kasutad järjepidevalt filtreid CLARIS plus, ei pea Sa enam regulaarsele katlakivi eemaldamisele aega raiskama. Ühtlasi teenib Sinu kohvimasin Sind kauem. Soovitame kasutada filtrit CLARIS plus alati, kui vee karedus on üle kümne Saksa kareduskraadi (dH). Enne kui hakkad oma JURA kohvimasinat kasutama, selgita välja kohaliku kraanivee karedus. Seda saab teha stardikomplektis leiduvate testribadega Aquadur®.

Orgaaniliste ainete koostõju

Filtrid CLARIS plus töötati välja spetsiaalselt JURA täisautomaatsetele kohvi- ja espressomasinatele. Filter sisaldab graanuleid, mis koosnevad ioonvahetitest ja aktiivsöest, teisisõnu ei sisalda filter ühtegi keemilist lisandit, vaid ainult puhtaid orgaanilisi aineid. Need ained aitavad üheskoos vähendada kaltsiumiühendite ladestumist ning alandavad raskmetallide ja teiste kahjulike ainete sisaldust vees. Filter eemaldab peaaegu täielikult ka muud maitset ja aroomi kahjustavad ained, näiteks kloori. Vees sisalduvad mineraalid ja fluoriidid jäävad loomulikult alles.

Vee filtreerimine põhimõttel "täpselt õigel ajal"

Erinevalt teistest koduseks kasutamiseks mõeldud veepuhastusfiltritest puhastavad CLARIS plusi filtrid vett professionaalsel ülesvoolupõhimõttel. See tähendab, et süsteem imeb veemahutist täpselt vajaliku koguse vett ning vesi filtreeritakse vahetult enne joogi valmistamist.

Ülesvoolupõhimõte

Vesi voolab läbi filtri ühtlase kiirusega, pannes graanulid heljuma, nii et need mõjuvad veele ühtlaselt. Tänu sellele süsteemile töötab filter alati optimaalsel viisil. Veemahutis olevat vett ei kasutata enne, kui alles järgmise tassitäie kohvi valmistamiseks.

Lihtne kasutada

Filtri CLARIS plus paigaldamine ei saaks olla lihtsam. Seda kirjeldatakse 2. peatüki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" lõigus „Filtri paigaldamine ja aktiveerimine“.

Säästlik

Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett ja selle eluiga on kaks kuud. Pärast seda tuleb filter välja vahetada. JURA kohvimasin annab Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

Seda protsessi kirjeldatakse lähemalt 8. peatüki "Hooldus" lõigus „Filtri vahetamine“.

Vanad filtrid võid tagastada kohalikule edasimüüjale, kes suunab need keskkonna säästmiseks taaskasutusse.

Hooldus ja säilitamine

Filter CLARIS plus tuleb veemahutist välja võtta ainult juhul, kui Sa plaanid pikemaks ajaks ära sõita või kui soovid kasutada veemahuti puhastamiseks või katlakivi eemaldamiseks mõnda tavalist toodet.

Kui lahkud pikemaks ajaks (nt lähed puhkusele), siis soovitame filtrit hoida järgmisel viisil. Eemalda filter veemahutist. Aseta filter klaasi, mille põhjas on umbes 2 cm vett, ning pane klaas külmikusse.

Enne kui hakkad uuesti kohvi valmistama, soovitame lasta masinast umbes pool liitrit vett läbi voolata. Vesi võib olla värvunud, kuid see ei ole tervisele kahjulik.

Ohutu kasutamine

- Hoia filtreid CLARIS plus lastele ligipääsmatus kohas.
- Säilita neid kuivas kohas, suletud pakendis.
- Kaitse neid kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest.
- ÄRA kasuta kahjustunud filtreid CLARIS plus.
- ÄRA ava filtreid CLARIS plus.

Pildid järgnevatel lehekülgedel

1 Vesi – alati maitsev ja värskelt filtreeritud.

2 Filtrid CLARIS plus ei vaja lisatarvikuid ega võta üldse ruumi. Filtrid asetatakse otse veemahutisse.

3 **4** Vesi täiuslike kohvijookide valmistamiseks.

5 Professionaalne ülesvoolupõhimõte: süsteem imeb veemahutist täpselt vajaliku koguse vett ning vesi filtreeritakse vahetult enne joogi valmistamist.

6 Roostevabast terasest torud küttekehas: filter CLARIS plus (vasakul) võimaldab loobuda aeganõudvast katlakivieemaldusest (paremal).

7 Orgaanilisi aineid sisaldav filter eemaldab veest järgmised elemendid: kaltsium (Ca), kloor (Cl), plii (Pb), vask (Cu) ja alumiinium (Al).



1




2




3





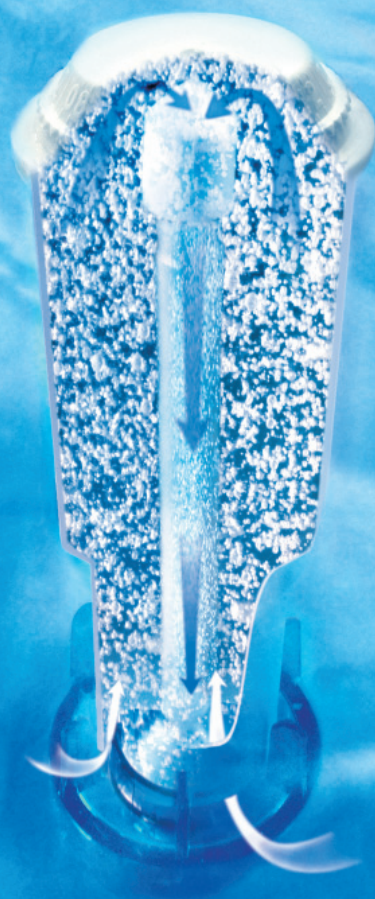

5

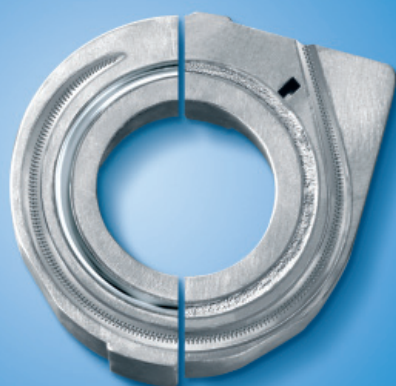

6

7



10 Piim avardab valikuvõimalusi

Kohvijoogid on vallutamas tormijooksuga tervet maakera. Kuni viimaste aastateni olid kõige populaarsemad klassikalised joogid – espresso ja *café crème*. Tänapäeval on *cappuccino*, *latte macchiato* ja teised espressopõhised kohvijoogid neist vaat et möödunudki.

Trendikad piimaga kohvijoogid

Üha sagedamini kasutatakse trendikate kohvijookide valmistamisel piima. See, kas kasutada täispiima või rasvavaba piima, ei ole oluline. Suurepärase vahu jaoks ei ole vajalikud mitte rasvad, vaid valgud. Ühtegi teist lisandit ei kombineerita kohviga nii sageli ja ükski teine lisand ei paku sellist naudingut kui piim – ükskõik kas ta on kuum või vahustatud või kasutatakse hoopis koort või vahukoort. Allergikutele on olemas laias valikus alternatiivseid piimasorte: kitse- ja lambapiim, riisi- ja sojapiim.

Kõige moodsam tehnoloogia

IMPRESSA kohvimasinad võimaldavad tänu kõige moodsamale tehnoloogiale ja geniaalsetele vahustamisotsikutele avastada enda jaoks täiesti uusi kohvijooke. IMPRESSA masinad ei kuumuta piima üle 75 °C. Kõrgemal temperatuuril hakkab piimavahu eksimatult äratuntav peen tekstuur kvaliteeti kaotama.

Reguleeritava suurusega tõmbamiskamber, mis mahutab ideaalsetes tingimustes 5–16 grammi kohvipulbrit, võimaldab valmistada jooke, kus kohvi ja piima maitse on täiuslikus tasakaalus. Lase uute retseptide leiutamisel oma kujutlusvõimel vabalt lennata ning lisa vastavalt tujule oma lemmikjookidele uusi maitseüansse.

Vahusta piima nagu ehtne barista

Pane see barista salasoovitus kindlasti kõrva taha: et piim moodustab eriti hästi keeriseid roostevabast terasest nõu siledal põhjal, siis kasuta täiusliku piimavahu valmistamiseks just selliseid anumaid. Iga asjatundja teab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmisele: puhasta vahustamisotsikut regulaarselt ja hoolikalt, loputa piimamahutit korralikult igal õhtul ja hoiu piima öösel külmkapis.

11 Accessories and Service

Kohvimasina lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvi maailmas!

1 Piimaga kohvijooigid on tänapäeval väga moes. Ühendussüsteem Connector System® ja hulk lisatarvikuid avavad Sulle ukse trendikate kohvijookide maailma. Kõiki tarvikuid, mida IMPRESSA stardikomplektis ei ole, saad osta volitatud edasimüüjatelt.

Professionaalne piimavahustaja

2 *Cappuccino* või *latte macchiato* ühe nupuvajutusega – professionaalse piimavahustajaga on jookide valmistamine ime-lihtne. Seade ammutab piima otse mahutist ning kuumutab ja vahustab seda, tagades *cappuccino*'le täiusliku vahu ning *latte macchiato*'le täpselt õige temperatuuriga piima.

Automaatne piimavahustaja

3 Automaatse piimavahustajaga saab piima ühe nupuvajutusega vahustada. Vahustaja ühildub ühendussüsteemiga Connector System®.

Auru väljalaskmisel tekib alarõhk, mis tõmbab mahutist piima läbi automaatse piimavahustaja. Sel viisil valmibki *cappuccino*.

Kaheasendiline vahustamisotsik

4 Kaheasendiline vahustamisotsik sobib jookide kuumutamiseks ja vahustamiseks.

Kuumaveeotsik

5 Kuumaveeotsik tagab ühtlase veejoa.

Roostevabast terasest piimatermos

6 Kvaliteetne roostevabast terasest 0,6-liitrine piimatermos hoiab piima kogu päeva jaheda.

Piimatermos

7 Kvaliteetne piimatermos on praktiline lisatarvik kõigile neile, kes armastavad piimaga kohvijooke. See mahutab ühe liitri piima ja hoiab selle kogu päeva jaheda.

Deluxe piimamahuti

8 Atraktiivne kroomitud piimamahuti näeb tõeliselt stiilne välja. Mahutab 0,6 liitrit piima.

Hooldusvahendid

[9] JURA kohvimasina hoolduseks tuleks kasutada ainult JURA originaalhooldusvahendeid, mis on välja töötatud just JURA kohvimasinatele. Sinu IMPRESSA on Sulle selle eest tänulik.

Filter CLARIS plus

[10] Filtrid CLARIS plus on mõeldud just JURA kohvimasinatele. Filter, mis asetatakse otse veemahutisse, töötab professionaalsel ülesvoolupõhimõttel.

Selle teema kohta leiad lisateavet 9. peatükist "Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks".

Puhastustabletid

[11] Sinu IMPRESSA kohvimasinal on sisseehitatud puhastusprogramm. JURA originaaltabletid, mis on mõeldud spetsiaalselt JURA masinate puhastamiseks, lahustavad tõhusalt kõik lades-
tunud kohviõlid.

Katlakivieemaldustabletid

[12] Katlakivi on kõigi kraanivett kasutavate kodumasinate suurim vaenlane. JURA on töötanud IMPRESSA jaoks välja katlakivieemaldustableti, mis eemaldab kogu katlakivi, kuid on samas õrn Sinu masina vastu.

Piimavahustaja puhastusedelik

[13] Kasuta professionaalse piimavahustaja ja automaatse piimavahustaja puhastamiseks JURA originaalpuhastusvedelikku. See tagab täiusliku puhtuse.

Teenindus

[14] JURA-le on esmatähtis pakkuda asjatundlikku kvaliteetset teenindust alati ja igal pool – nii Šveitsi emaaettevõtte Gläserne Service-Fabrik tasandil kui ka kõigis JURA volitatud teenin-
duskeskustes kogu maailmas.

[15] Kõik teenindusse toodud IMPRESSA masinad läbivad elekt-
roonilise diagnostika.

[16] Hooldustöid teevad JURA vastava väljaõppega tehnikud kompetentselt ja professionaalselt.





2



3



4



5



6




7




8



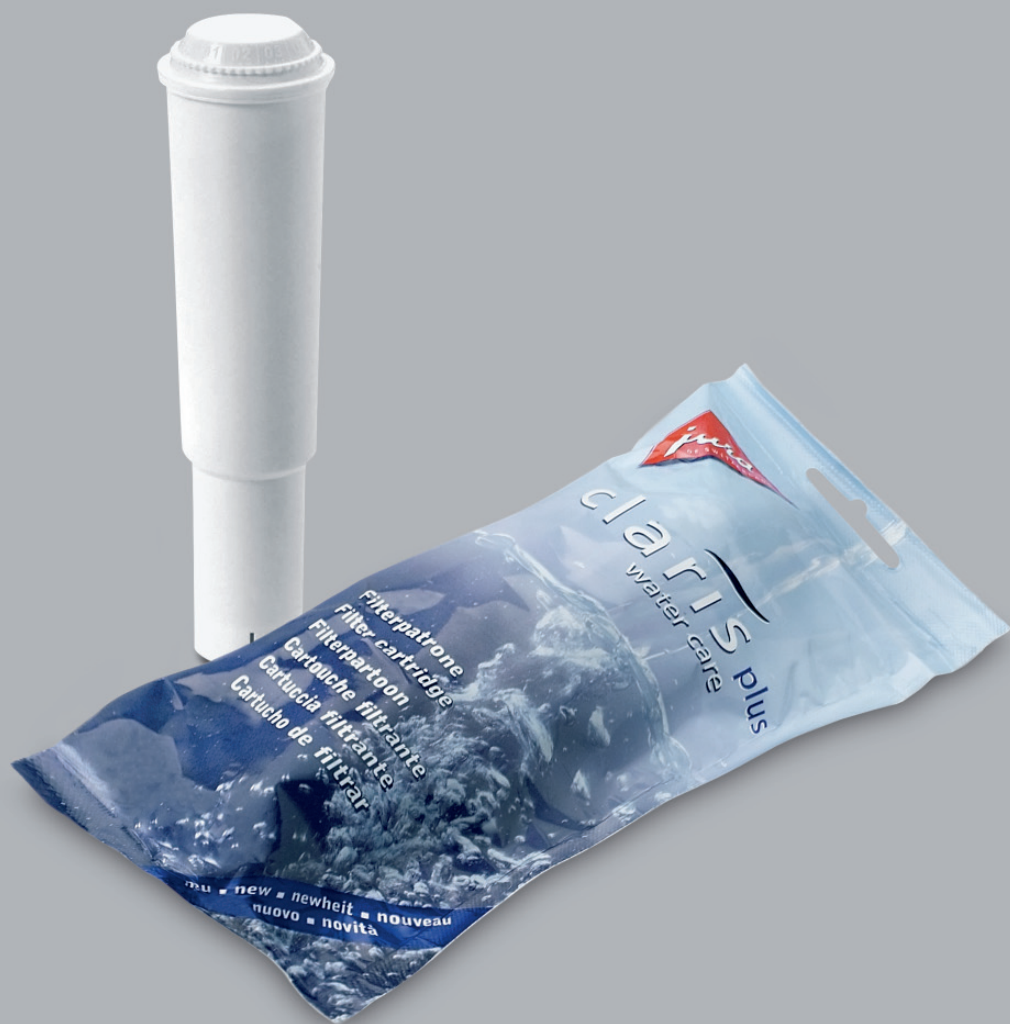



11

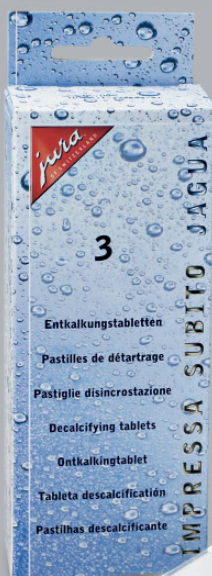

12



13







SERVICE-FABRIK



12 Kergesti mõistetatavate tekstisõnumitega ekraan

Teade	Põhjus	Lahendus
TÜHJENDA SAHTEL	Vedeliku või kohvipaksusah- tel on täis. Kohvi, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada.	► Tühjenda nii vedeliku kui kohvipaksusah- tel.
LISA VETT	Veemahuti on tühi. Kohvijooke, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmis- tada.	► Täida veemahuti (vt 2. peatüki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esma- kordne kasutamine" lõiku „Veemahuti täitmine“).
SAHTEL PUUDUB	Vedelikusah- tel ei ole õigesti paigaldatud või puudub üldse. Kohvijooke, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada.	► Paigalda vedelikusah- tel. ► Puhasta vedelikusah- tli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.
LISA UBE	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei ole võimalik valmistada, kuid vett ja piima saab kuumutada.	► Täida oamahuti lisades ube (vt 2. peatüki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esma- kordne kasutamine" lõiku "Oamahuti täitmine").
PUHASTUS	IMPRESSA annab märku, et vajab puhastamist.	► Puhasta masin (vt 8. peatüki "Hooldus" lõiku "Masina puhastamine").
KATL. PESU	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhas- tamist.	► Eemalda katlakivi (vt 8. peatüki "Hooldus" lõiku „Masina puhastamine“).
FILTER	Filter CLARIS plus tuleb välja vahetada.	► Vaheta CLARIS plusi filter välja (vt 8. peatüki „Hooldus“ lõiku „Filtri vahetamine“).
SULGE KAAS	Eeljahvatatud kohvi täitele- htri kaas on avatud.	► Sulge eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

Teade	Põhjus	Lahendus
LIIGA VÄHE JAHV. KOHVI	Eeljahvatatud kohvi täiteleht on liiga vähe kohvi. IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise.	► Kui järgmine kord kohvi valmistad, vala täitelehtrohkem eeljahvatatud kohvi (vt 5. peatüki "Kohv nupuvajutusega" lõiku "Eeljahvatatud kohv").
LIIGA KUUM	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	► Valmista mõni kohvijook või portsjon kuuma vett.

13 Probleemid ja nende lahendamine

Probleem	Põhjus	Lahendus
Veski tekitab väga valju müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	► Eemalda võõrkeha (vt 8. peatüki „Hooldus” lõiku „Võõrkehade eemaldamine”).
Piimavahustaja ei aja piima piisavalt vahule.	Professionaalne piimavahustaja on puhastamata.	► Puhasta professionaalset piimavahustajat (vt 8. peatüki „Hooldus” lõiku „Professionaalse piimavahustaja loputamine”).
Kohv ainult tilgub valmistamise ajal, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent eeljahvatatud kohvi, mistõttu on sõel ummistunud.	► Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” lõiku „Veski reguleerimine”).
Vee karedust ei saa reguleerida.	Filter CLARIS plus on aktiveeritud.	► Inaktiveeri filter CLARIS plus.
Ekraanile ilmub kiri LISA UBE , kuigi oamahuti on täidetud.	See tähendab, et veski ei ole veel täielikult kohviubadega täidetud.	► Valmista mõni kohvijook.
Ekraanile ei ilmu kirja LISA UBE , kuigi oamahuti on tühi.	Oataseme andur on määrdunud.	► Puhasta oamahutit (vt 8. peatüki „Hooldus” lõiku „Oamahuti puhastamine”).
Ekraanil püsib teade TUHVJENDA SAHTEL .	Vedelikusahtli metallkontaktid on määrdunud või märjad.	► Puhasta vedelikusahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.
Ekraanil püsib kiri LISA VETT , kuigi veemahuti on täis.	Veemahuti ujuk on kinni jäänud.	► Puhasta veemahuti katlakivist (vt 8. peatüki „Hooldus” lõiku „Veemahuti puhastamine katlakivist”).

13 Probleemid ja nende lahendamine

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ekraanile ilmub kiri ERROR 2.	Kui seade on pikka aega seisnud külma käes, siis ei lase masin ohutuskalutlustel süsteemi kohe soojendada hakata.	► Hoia masinat mõni hetk toatemperatuuril.
Ekraanile ilmuvad teised veateated (ERROR).	—	► Lülita IMPRESSA toitelülitist välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 17. peatükki "JURA kontaktandmed").

Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega. Telefoninumbri leiad 17. peatükist "JURA kontaktandmed".

14 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. See kaitseb kohvimasinat transpordi ajal.

Et kaitsta IMPRESSA masinat transpordi ajal külmumise eest, tuleb süsteem enne tühjendada.

Eeltingimus: IMPRESSA peab olema välja lülitatud (ooterežiimil).

- ▶ Eemalda veemahuti.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnuppu ja hoia seda all, kuni ekraanile ilmub kiri **TÜHJENDUS**.
Kohvitilast voolab natuke vett välja. See lõpeb automaatselt. IMPRESSA lülitab ennast ise välja.
- ☞ ▶ Lülita IMPRESSA toitelülitist välja.

- i** Järgmisel kasutuskorral tuleb süsteem esmalt uuesti täita (vt 2. peatüki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" lõiku "Esmakordne kasutamine").

Utiliseerimine



Utiliseeri vanad masinad keskkonnasäästlikul viisil.

Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri need jäätmekäitlus-ettevõtete kaudu.

15 Tehnilised andmed

Võrgupinge ja voolutugevus peavad sobima masina näitajatega. Enne seadme vooluvõrku ühendamist loe kohvimasina andmesilti.

Tehnilised andmed

Pinge	  230 V AC, 50 Hz  120 V AC, 60 Hz  220 – 240 V AC, 50 Hz  220 V AC, 50 Hz
Ohutustest	    
Võimsus	1450 W
Voolutarve SAASTA -	12 W/h
Voolutarve SAASTA ✓	7 W/h
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veemahuti maht	2.1 l
Kohvipaksusahkli maht	250 g
Kohvipaksusahkli maht	Umbes 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,1 m
Kaal	10.75 kg
Mõõtmed (L x K x S)	28.5 x 34.2 x 43.3 cm

Andmesilt

Jälgi, et kohalik võrgupinge vastaks masina tehnilistele näitajatele, mis on toodud masina põhjale kinnitatud andmesildil.

Sildile on märgitud järgmised andmed:

- VAC = vahelduvvoolu pinge voltides;
- W = võimsus vattides.

CE Toode vastab kõigile asjakohastele ELi direktiividele.

§ Toode vastab madalpinge elektriseadmete määrase ja elektromagnetilise ühilduvuse määrase (VEMV) nõuetele. Toode vastab kõigile asjakohastele ESTI (Šveitsi Föderaalne Kõrgepingeseadmete Inspektsioon) nõuetele.

UL Toode vastab kõigile asjakohastele ELi direktiividele (Underwriters Laboratories Inc.[®]).

✓ Toode vastab kõigile asjakohastele SAA direktiividele (Austraalia Standardiassotsiatsioon).

CCC Toode vastab kõigile asjakohastele CCC direktiividele (Hiina kohustuslikud sertifitseerimisnõuded).

16 Põhitehnoloogiad

1 Nutikas eeltõmbamissüsteem Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®). Täiuslik kohv ei valmi juhuslikult. Nutikas eeltõmbamissüsteem Intelligent Pre Brew Aroma System® toob esile iga kohvisegu ja rösti parimad maitseomadused.

1a Värskestjähvatatud kohvioad suunatakse veskest tõmbamiskambrisse.

1b Seal pressitakse kohvipulber optimaalsel viisil kokku.

1c Pulbrit niisutatakse enne tõmbamist. Poorid paisuvad ja maitseained vabanevad.

1d Tänu eelkirjeldatud tõmbamisprotsessile voolab tassi täiuslik kohv, mida kroonib sametiselt pehme *crema*.

2 IMPRESSA tootevalikus on järgmised seeriad:

- IMPRESSA Z-seeria, *cappuccino* ühe nupuvajutusega, tippklassi professionaalne tehnoloogia koduseks kasutamiseks;
- IMPRESSA S-seeria koduseks kasutamiseks nõudlikule kohvisõbrale;
- IMPRESSA J-seeria – täiuslik nauding, täiuslik välimus;
- IMPRESSA F-seeria, lihtne kasutada, mitmete auhindadega pärjatud;
- IMPRESSA C-seeria, klõpsa ja joo;
- IMPRESSA X-seeria toitlustusettevõtetesse ja kontoritesse.

Küsi nõu JURA ekspertidelt.





@ Abiprogrammi koos ostunõuannetega leiad Internetiaadressilt www.jura.com.

3 Täiusliku kvaliteediga kohvi nautimiseks tuleb valida õige jahvatusaste. Selleks on masinal kuueastmeliselt seadistatav või-mas kooniliste veskiteradega veski, mis on valmistatud karas-tatud terasest.

4 Reguleeritava suurusega tõmbamiskamber mahutab 5–16 g kohvi. See tähendab, et korraga saab valmistada kaks tassi kohvi.

5 Ülikvaliteetsest terasest valmistatud vastupidavate torude kaudu juhitakse vesi läbi termoplokkide, kus see kuumeneb õige temperatuurini.

I. P. B. A. S.®
INTELLIGENT PRE BREW AROMA SYSTEM
NUTIKAS EELTÕMBAMISSÜSTEEM

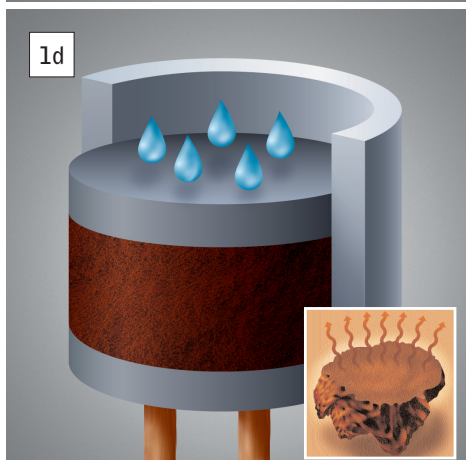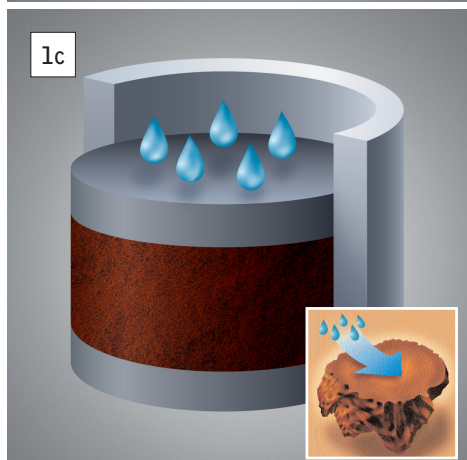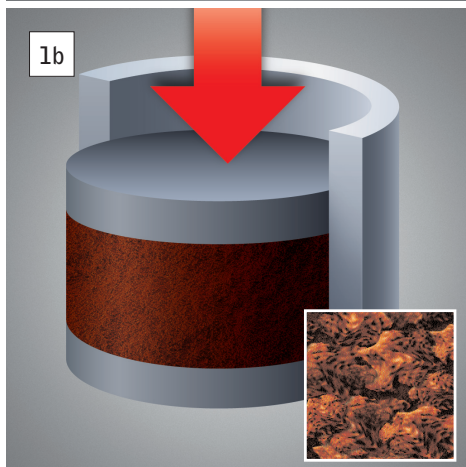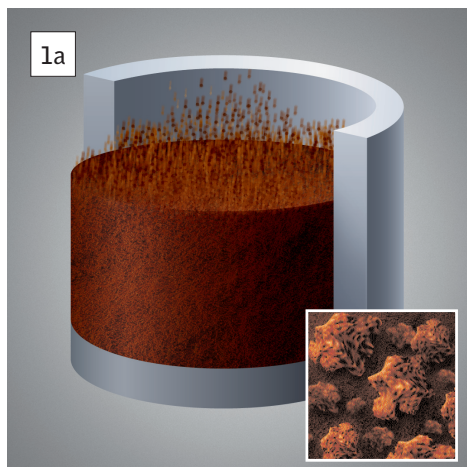



IMPRESSA Z



IMPRESSA S



IMPRESSA J



IMPRESSA F




IMPRESSA C




IMPRESSA X




IMPRESSA XF

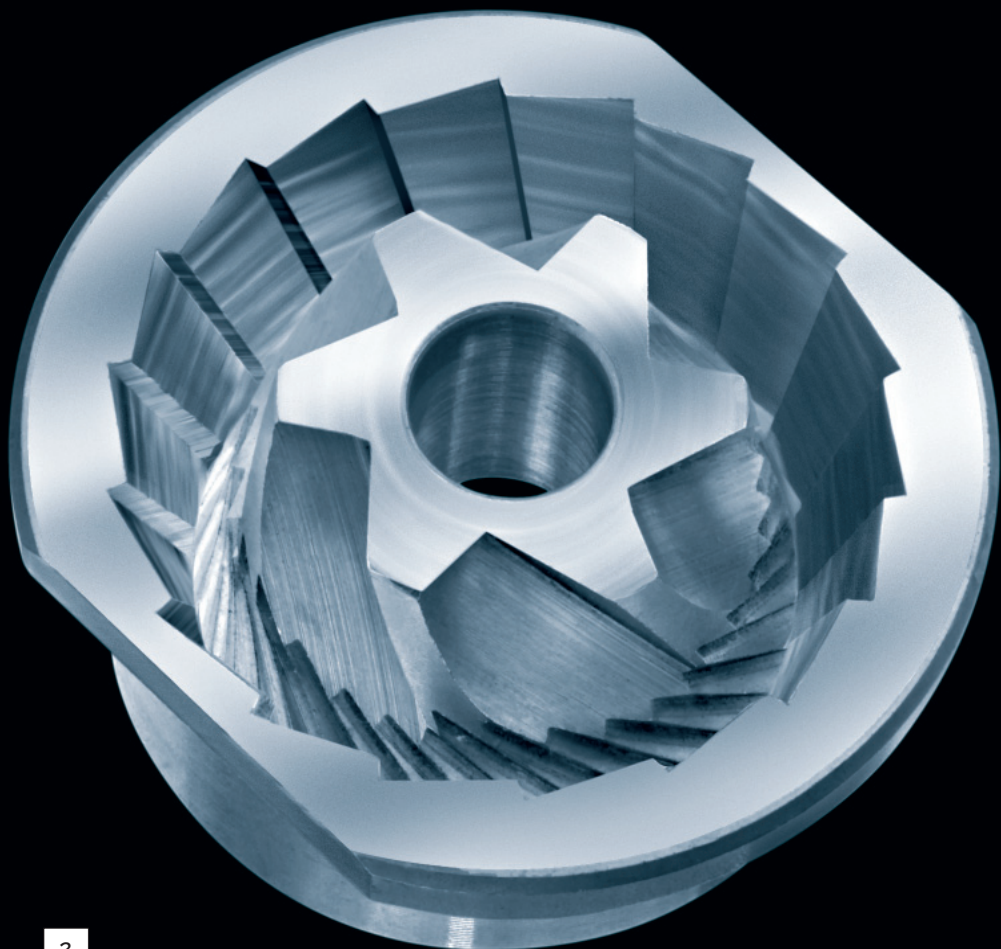

3

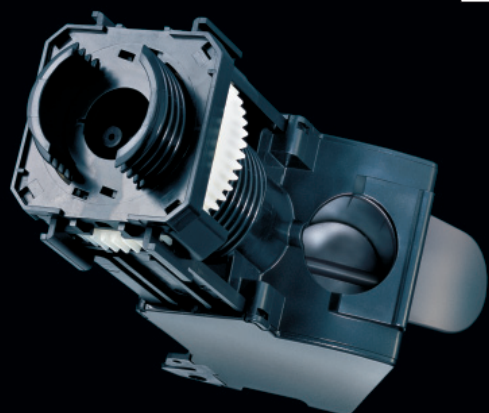

4

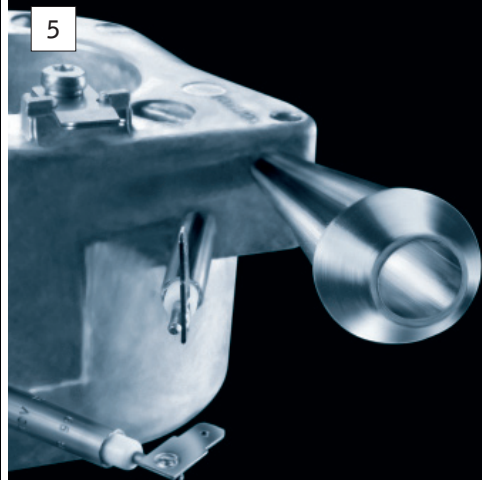

5

17 JURA kontaktandmed

Eesti

Infomelton OÜ, Tallinn

Klienditeenindus EE Telefon +372 651 8850
+372 651 8855
E-post lavazza@lavazza.ee

Avatud E-R 09.00 - 17.00

Edasimüüja/
teeninduse aadress Weizenbergi 27
Tallinn 10150, Eesti

Leedu

Pretendents UAB

Klienditeenindus JURA servis - Ing. P. Dokladal
Phone +420 604 263 926
E-Mail servis@juraswiss.cz

Edasimüüja/
teeninduse aadress Ulonu str. 33
63100 Alytus
Lietuva

Läti

CREMA SIA

Klienditeenindus Telefon +371 724 4082,
+371 2662 288
E-post crema@crema.lv

Avatud E-R 10.00–17.00

Edasimüüja/
teeninduse aadress Ģertrūdes iela 8600
Rīga, LV-1009

Rootsi

Coffee Queen AB, Arvika

Klienditeenindus SE Telefon 05 704 7700
E-post info@coffeequeen.se
Koduleht www.coffeequeen.jura.com

Avatud E-N 8.00–17.00
R 8.00–16.00

Edasimüüja/
teeninduse aadress Coffee Queen AB
Box 960, Korpralsvägen 1b
671 29 ARVIKA

Soome

Home Appliance Brokers HAB Oy

Klienditeenindus FI Telefon +358 207 300 090
E-post info@haboy.fi

Avatud E-R
08.00 – 16.00

Edasimüüja aadress Home Appliance Brokers HAB Oy
Elimäenkatu 29
00510 Helsinki

Teeninduse aadress Monilaite-Thomeko Oy
Salpakuja 6
01200 Vantaa

Venemaa

Sojusagrokomplekt

Klienditeenindus Telefon +749 5737 3837,
+780 0200 3837
Koduleht www.jura.ru

Avatud E-R 9.00–18.00

Edasimüüja/
teeninduse aadress Skladotšnaja 1, korpus 1
127018 Moskva

A

- Aktiveerimine
 - Filter 21
- Aroomikate 8
- Arv
 - Nupud valmistatud jookide arvu vaatamiseks 31
 - Tehtud hooldustoimingute vaatamiseks 31
- Automaatne väljalülitumisaeg
 - Seadistus 50

C

- Cappuccino 41
- CLARIS plus 65, 73

E

- Eeljahvatatud
 - Kohv 43
- Ekraan
 - Kergesti mõistetav tekst 8
- Energiasäästurežiim Energy Save Mode
 - Reguleerimine 48
- Esmakordne kasutamine 20
- Espresso 41

F

- Filter CLARIS plus 21
 - Aktiveerimine 21
 - Vahetamine 54
 - Paigaldamine 21
- Filter
 - Aktiveerimine 21
 - Vahetamine 54
 - Paigaldamine 21

H

- Hoiulaegas 8
- Hooldus 53
- Hooldus
 - Infopäring 31
- Hooldusvahendid 76

J

- Jahvatatud kohv 43

K

- Kasutamine
 - Õige 10
- Katlakivieemaldus
 - Masin 57
 - Veemahuti 63
- Kellaaja muutmine 49
- Kivid
 - Eemaldamine 62
- Kohv 41
 - Eeljahvatatud 43
- Kohvijoogid 40
- Kohvijoogid 34, 40
 - Moekad piimaga kohvijoogid 73
- Kohvioad
 - Täitmine 19
- Kohvipaksusahtel 8
- Kohvivila
 - Reguleeritava kõrguse ja laiusega 17
 - Loputus 54
- Kuum vesi 45

L

- Lisatarvikud 75
- Loputamine
 - Masin 54
 - Professionaalne piimavahustaja 60

M

- Masin
 - Puhastamine 56
 - Katlakivi eemaldamine 57
 - Loputamine 54
 - Ülesseadmine 18
 - Väljalülitamine 25
 - Sisselülitamine 24
- Masina lisatarvikud 75
- Masina osad 16
- Masina sisselülitamine 24
- Masina väljalülitamine 25

N

- Nupp
 - Hooldusnupp 9
 - Sisse-/väljalülitusnupp 9

Oamahuti 8
 Puhastamine 63
 Täitmine 19
 Ohutus 10
 Ooterežiim 25
 Otsik
 Kuumaveeotsik 45

P

Piim 73
 Piimavoolik 8
 Soe 44
 Pinge 90
 Professionaalne piimavahustaja
 Puhastamine 60
 Lahtivõtmine 62
 Loputamine 60
 Programmeerimisrežiim 47
 Aurukogus 47
 Veekogus 47
 Vaikeseaded programmeerimisrežiimis 47
 Keel 52
 Kangus 47
 Temperatuur 47
 Programmeeritav
 Automaatne väljalülitumisaeg 50
 Seaded 46, 47
 Sisselülitumisaeg 49
 Puhastus
 Oamahuti 63
 Masin 56
 Professionaalne piimavahustaja 60
 Päring
 Hooldus 31
 Teave 31
 Pöördlülit 9, 16

R

Reguleerimine 47
 Reguleerimine
 Veekogus 46
 Reguleerimine
 Veekogus 47
 Kohvi kangus 47
 Energiasäästurežiim Energy Save Mode 48

Veski 23
 Kangus 47
 Temperatuur 47
 Vee karedus 22
 Vee kogus
 Reguleerimine 46
 Retseptid 34

S

Seaded
 Aurukogus 47
 Vaikeseaded tassi suuruselt lähtuvalt 46
 Vaikeseaded programmeerimisrežiimis 47
 Sisselülitumisaeg
 Seadistus 49
 Soovitus toimingu tegemiseks 14

T

Teenindus 76
 Temperatuur 47
 Tila 17
 Täitmine
 Oamahuti 19
 Veemahuti 19

V

Vedelikusahtel 8
 Vee karedus 22
 Reguleerimine 22
 Väljaselgitamine 22
 Veemahuti 8
 Katlakivieemaldus 63
 Täitmine 19
 Veski
 Reguleerimine 23
 Võti 8
 Võõrkehade eemaldamine 62

Ü

Ühendussüsteem Connector System© 17
 Ühikud
 Veekogus 51
 Kellaaja vorming 51

Direktiivid

Masin vastab järgmistele ELi direktiividele:

- direktiiv 73/23/EMÜ madalpingeseadmete kohta (19. veebruar 1973) ja selle muutmise direktiiv 93/68/EMÜ;
- direktiiv 89/336/EMÜ elektromagnetilise ühilduvuse kohta (3. mai 1989) ja selle muutmise direktiiv 92/31/EMÜ.

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

IMPRESSA J5 kasutusjuhendi illustratsioonidel on kujutatud IMPRESSA J5 plaatinamudelit. Sinu IMPRESSA võib joonistel kujutatust pisut erineda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline!

Meie kontaktandmed leiad Interneti-aadressilt www.jura.com.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com