


*jura*®



# **Kavos aparato IMPRESSA J5 aptarnavimo instrukcija**

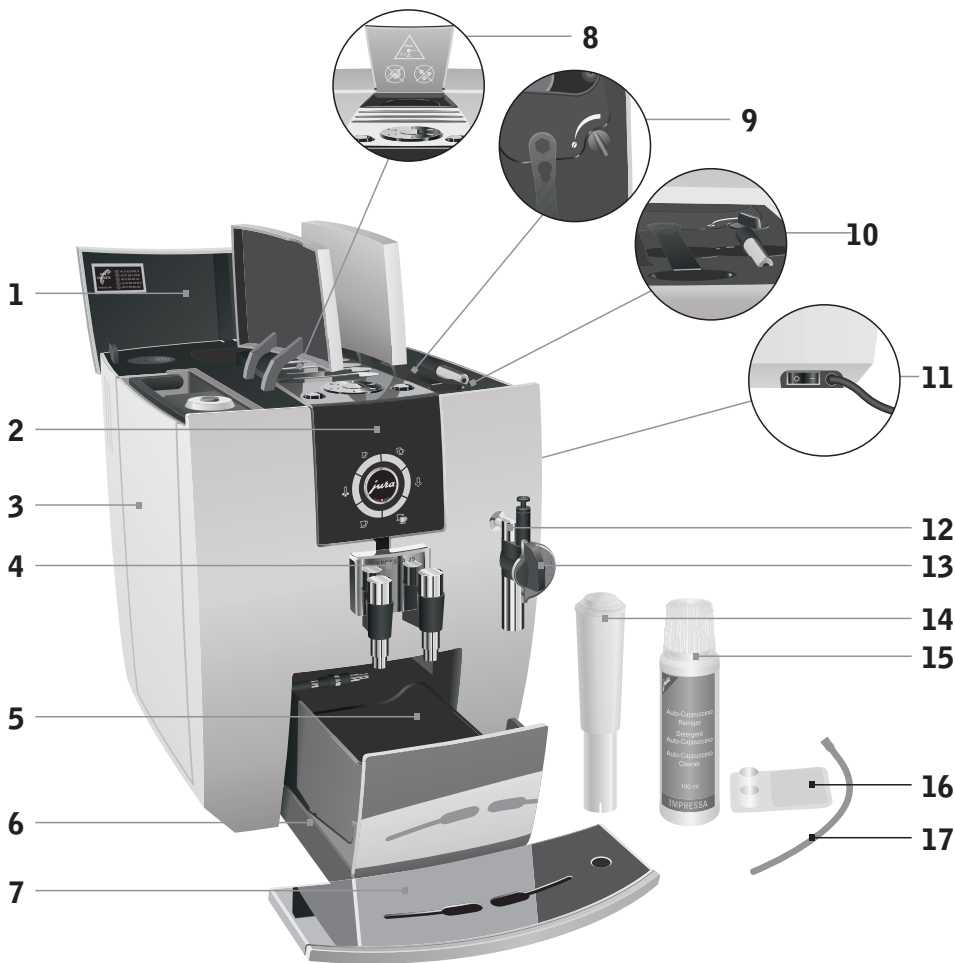

## Valdymo elementai ir reikmenys

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kavos pupelių talpa/dangtelis              | 10. Integruota priedų laikoma vieta             |
| 2. Ekranėlis                                  | 11. Srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtukas |
| 3. Vandens talpa                              | 12. Conector system                             |
| 4. Kavos piltuvėlis                           | 13. „Profi“ kapučinatorius                      |
| 5. Kavos tirščių talpa                        | 14. Claris vandens filtras                      |
| 6. Nulašėjimo padėklas                        | 15. Kapučinatoriaus valymo skystis              |
| 7. Nulašėjimo grotelės                        | 16. JURA valymo tabletės                        |
| 8. Maltos kavos talpa                         | 17. Pieno šlangelė                              |
| 9. Malamos kavos rupumo reguliavimo rankenėlė |   |

## Turinys

1. Saugus prietaiso naudojimas	4	15.2 Mygtukų (BUTTONS) programavimas	16
1.1 Įspėjame	4	15.3 Filtro programavimas	17
1.2 Atsargumo priemonės	4	15.4 Vandens kietumo programavimas	17
2. Kavos aparato IMPRESSA J5 paruošimas darbui	4	15.5 Elektros energijos taupymo režimas	17
2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą	4	15.6 Laiko programavimas	17
2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą	4	15.7 Automatinio įsijungimo nustatymo programa	18
2.3 Pripilkite vandens talpą	4	15.8 Automatinio išsijungimo nustatymo programa	19
2.4 Įberkite kavos pupelių	5	15.9 Laiko formato keitimas	19
2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas	5	24H/AM/PM	19
2.6 Kavos aparato įjungimas	5	15.10 Vandens matavimo vieneto keitimas	19
3. Paruošimas naudojimui	6	ML/OZ (ml/uncijos)	19
4. Vandens kietumo nustatymas	7	15.11 Informacija (puodelių apskaita)	20
5. Claris vandens filtras	7	15.12 Kalbos programavimas	20
5.1 Filtro instaliacija	7	16. Kavos aparato valymas	21
5.2 Filtro keitimas	8	16.1 Kavos aparato valymo programa	21
5.3 Claris vandens filtro keitimas rankiniu būdu	9	16.2 Rankinis valymo programos paleidimas	22
6. Kavos aparato prasiplovimo programa	10	17. Kavos aparato nukalkinimas	22
7. Espresso kavos puodelio ruošimas	10	17.1 Kavos aparato nukalkinimo programa	22
8. Kavos ruošimas	11	17.2 Rankinis nukalkinimo programos paleidimas	24
9. Kavos ruošimas iš maltos kavos	11	18. „Profi“ kapučinatoriaus valymas	24
10. Garo ruošimas	12	19. Prietaiso utilizacija	25
11. Cappuccino kavos ruošimas	12	20. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą	25
12. Pieno putų/karšto pieno ruošimas	13	21. Pranešimai ekranelyje	26
13. Karšto vandens ruošimas	14	22. Problemų šalinimas	27
14. Kavos aparato išjungimas	15	23. Techniniai duomenys	28
15. Programavimas	15		
15.1 Aptarnavimas (RINSE)	15		

## Ižanga

Dėkojame, kad pasirinkote IMPRESSA J5. Prieš pradėdami naudoti kavos aparatą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją laikykite saugioje, prieinamoje vietoje.

Primename, kad kavos aparato IMPRESSA J5 našumas – 40 kavos puodelių per parą. Viršijus šią normą, nemokamas garantinis aptarnavimas kavos malūnui ir kavos virimo agregatui netaikomas.

Prereikęs daugiau informacijos arba iškilus problemoms, kurioms išspręsti nepakanka šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, kreipkitės į JURA prekybos atstovą ar įgaliotą serviso tarnybą.



Naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą bei priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje [www.jura-lt.lt](http://www.jura-lt.lt)

## 1. Saugus prietaiso naudojimas

### 1.1 Įspėjame

- Nepalikite mažų vaikų be priežiūros prie įjungto kavos aparato.
- Kavos aparatu gali naudotis tik žmogus, susipažinęs su naudojimo instrukcija.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu jis yra sugedęs arba pažeistas elektros laidas.
- Neremontuokite ir neardykite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti JURA serviso atstovai, turintys specialią įrangą ir naudojančius originalias detales.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.

### 1.2 Atsargumo priemonės

- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitinkinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Jeigu aparatas nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite iš elektros srovės šaltinio.

## 2. Kavos aparato IMPRESSA J5 paruošimas darbui

### 2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą

Kavos aparatui IMPRESSA J5 naudotina elektros įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės šaltinio įtampa atitinka galinėje prietaiso sienelėje nurodytą įtampą.

### 2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą

IMPRESSA J5 pritaikytas 10 A elektros srovės stiprumui. Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklas atitinka šį reikalavimą.

### 2.3 Pripilkite vandens talpą



Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių.

- Išimkite vandens talpą ir praplaukite ją šaltu vandeniu.
- Pripilkite vandens į vandens talpą ir įstatykite į vietą.

## 2.4 Įberkite kavos pupelių

**!** Įspėjame, kad JURA kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotų arba sumaišytų su kitais priedais kavos pupelių. Tokiu atveju, kavos malūnui garantinis aptarnavimas netaikomas.


- Atidarykite integruotą priedų laikomą vietą (10).
- Jeigu radote nešvarumų ar svetimkūnių pupelių talpoje, pašalinkite juos.
- Įberkite kavos pupelių, uždėkite aromato apsaugos dangtelį ir uždenkite dangtelį.

## 2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas

Jūs galite reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Rekomenduojame: Silpnai skrudintas pupeles malti smulkiau; stipriai skrudintas – stambiau.

**!** Kavos pupelių malimo rupumas reguliuojamas tik veikiant kavos malūnėliui!

- Atidarykite integruotą priedų laikomą vietą (10).

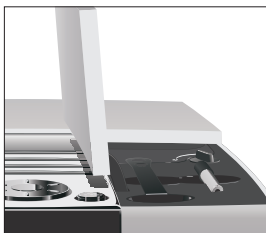


- Rankenėlės pagalba nustatykite norimą kavos pupelių malimo rupumą.




## 2.6 Kavos aparato įjungimas

**!** Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką, esantį kavos aparato dešinėje pusėje.

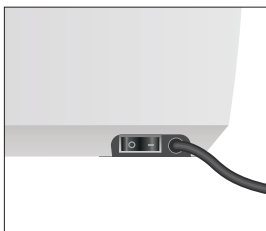


- ➔ Rekomenduojame kavos aparatą išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku, jeigu planuojate kavos aparato nenaudoti ilgesnį laiką (pvz., atostogų metu).


### 3. Paruošimas naudojimui


- Įberkite kavos pupelių į pupelių talpą.
- Į vandens talpą pripilkite šviežio vandens.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką .
- Užrašas ekranėlyje: **SPRACHE DEUTSCH**
- Užsidegs valdymo ratuko apšvietimas.



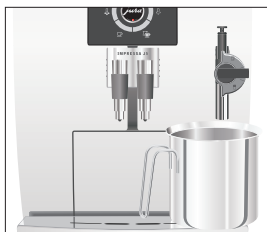

- Pasukite valdymo ratuką, kol rasite norimą kalbą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., **LANGUAGE ENGLISH** (anglų kalba)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: **OK**
- Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: **PRESS RINSE** (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi.

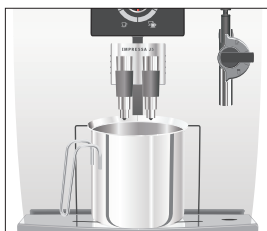


- Paspauskite aptarnavimo mygtuką .
- Užrašas ekranėlyje: **SYSTEM FILLING** (sistema pildosi)
- Išbėgs nedidelis kiekis vandens iš „Profi“ kapučinatoriaus.
- Užrašas ekranėlyje: **HEATING** (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: **PRESS RINSE** (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu.




- Paspauskite aptarnavimo mygtuką .
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta praspilovimas)
- Praspilovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

 Jeigu ekranėlyje matote užrašą BEANS FILL (įberti kavos pupelių), paspauskite kavos ruošimo mygtuką. Pirmas kavos puodelis gali būti neparuoštas, kadangi kavos aparato malūnėlis neužpildytas.

## 4. Vandens kietumo nustatymas


 Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame – daugiau. Kavos aparate vanduo kaitinamas kaitinimo bloke, kuriame kaupiasi kalkių nuosėdos. Norint išvengti kalkių nuosėdų kaupimosi kaitinimo bloke, būtina kaip galima tiksliau nustatyti vandens kietumą. Tam tikslui, kavos aparato pakuotėje rasite vandens kietumo testerį, kurio pagalba sužinosite naudojamo vandens kietumą.

 Jeigu naudosite vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti nereikia.


JURA gamykloje kavos aparatui yra nustatomas 16° dH vandens kietumo lygis. Testerio pagalba pamatuokite vandens kietumą ir nustatykite jį kavos aparatui. Tai daroma sekančiai:

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: HARDNESS (kietumas)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: 16° dH
- Norėdami pakeisti vandens kietumo lygį, pasukite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 25° dH
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Pasirinktas vandens kietumo lygis išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: HARDNESS (kietumas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 5. Claris vandens filtras

 Jeigu Claris vandens filtras įdėtas teisingai ir užprogramuotas, kavos aparato nukalkinti nereikia.


### 5.1 Filtro instaliacija

 Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna.

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: NO (filto nėra)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: YES (filtras yra)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: INSERT (įdėkite filtrą)
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas ☼ .
- Išpilkite vandens talpoje esantį vandenį.
- Atidarykite vandens filtro laikiklį. Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.



- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.
- Padėkite 0,5 litro indą po „Profi“ kapučinatoriumi.

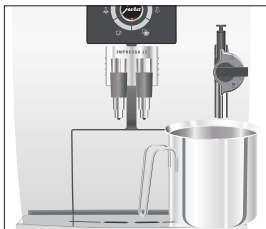

- Kapučinatoriaus rankenėlę pasukite ant „garo“ padėties ☼ .
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼ .
- Užrašas ekranėlyje: FILTER RINSING (filto prasplovimas)
- Filto prasplovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

➡ Vandens filtras yra aktyvuotas programiškai. Vandens kietumas nebus rodomas.

## 5.2 Filtro keitimas

➡ Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna. Praplovimui sunaudojama apie 0,5 litro vandens.




➔ Claris vandens filtras tinkamas perfiltruoti 50 litrų vandens. Sunaudojus nustatytą vandens kiekį, kavos aparato ekranėlyje pasirodys užrašas, reikalaujantis pakeisti filtrą. Claris vandens filtrą rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Vandens filtro naudojimo pradžią galite nusistatyti ratuko, esančio filtro laikiklyje, pagalba.

- Užrašas ekranėlyje: **FILTER/READY** (galite ruošti kavą/pakeiskite filtrą)
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas ☼☼☼ .
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼☼☼ .
- Užrašas ekranėlyje **CHANGE** (pakeiskite)
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite likusį vandenį.
- Atidarykite vandens filtro laikiklį, pakeiskite filtrą nauju. Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.



- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.
- Padėkite 0,5 litro indą po „Profi“ kapučinatoriumi.

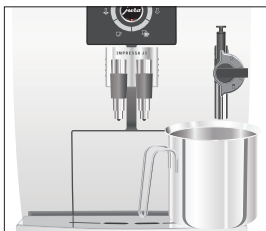

- Kapučinatoriaus rankenėlę pasukite ties „garo“ padėtimi ☼☼☼ .
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼☼☼ .
- Užrašas ekranėlyje: **FILTER RINSING** (filtro praplovimas)
- Filtro praplovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: **HEATING** (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)

### 5.3 Claris vandens filtro keitimas rankiniu būdu


- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: **RINSE** (aptarnauti)
- Paspauskite valdymo ratuką ☼☼☼ .
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: **FILTER** (filtras)
- Paspauskite valdymo ratuką.

- Užrašas ekranėlyje: CHANGE (pakeiskite)
- Toliau žr. 5.2 skyrių „Filtro keitimas“.

## 6. Kavos aparato prasiplovimo programa

➡ Jei gū kavos aparatas buvo išjungtas ir atvėso, vėl jį įjungus, prasiplovimo programa įsijungia automatiškai.

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu.

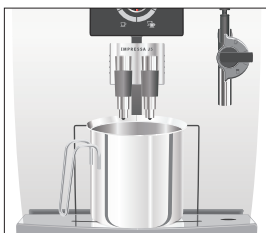

- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☰ .
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 7. Espresso kavos puodelio ruošimas


- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.
- Paspauskite espresso kavos ruošimo mygtuką ☰ .
- Užrašas ekranėlyje: ESPRESSO (espresso kava)
- Pribėgs užprogramuotas vandens kiekis. Vandens tekėjimas sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

➡ Norėdami paruošti du espresso kavos puodelius, padėkite du puodelius po kavos piltuvėliu ir paspauskite ☰ mygtuką.









➡ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti bet kuriuo metu paspausdami kavos ruošimo mygtuką ☰ dar kartą.

➡ Jūs taip pat galite paruošti kavos puodelį pagal savo skonį (pasirinkti kavos stiprumą: silpna (MILD), vidutinė (NORMAL), stipri (STRONG), l. stipri (XSTRONG) ir vandens kiekį). Tai atliksite sekančiais:




- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: MILD (silpna)
- Ratuko pasukimu nustatykite norimą kavos stiprumą (silpna, vidutinė, stipri, l. stipri).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., STRONG (stipri)
- Paspauskite espresso kavos ruošimo mygtuką ☰ .



- Ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kiekį mililitrais (ML).
  - Užrašas ekranėlyje pvz., 60 ML
  - Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
-  Šie nustatymai išsaugoti nebus.

## 8. Kavos ruošimas

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
  - Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.
  - Paspauskite kavos ruošimo mygtuką .
  - Užrašas ekranėlyje COFFEE (kava)
  - Pribėgs užprogramuotas vandens kiekis. Vandens tekėjimas sustos automatiškai.
  - Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
-  Norėdami paruošti du kavos puodelius, padėkite du puodelius po kavos piltuvėliu ir paspauskite  mygtuką.
-  Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti bet kuriuo metu paspausdami kavos ruošimo mygtuką  dar kartą.
-  Jūs taip pat galite paruošti kavos puodelį pagal savo skonį (pasirinkti kavos stiprumą: silpna (MILD), vidutinė (NORMAL), stipri (STRONG), l. stipri (XSTONG) ir vandens kiekį). Tai atliksite sekančiai:
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
  - Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.
  - Pasukite valdymo ratuką, kol
  - Užrašas ekranėlyje: MILD (silpna)
  - Ratuko pasukimu nustatykite norimą kavos stiprumą (silpna, vidutinė, stipri, l. stipri).
  - Užrašas ekranėlyje: pvz., STRONG (stipri)
  - Paspauskite espresso kavos ruošimo mygtuką .
  - Ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kiekį mililitrais (ML).
  - Užrašas ekranėlyje: pvz., 60 ML
  - Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
-  Šie nustatymai išsaugoti nebus.


## 9. Kavos ruošimas iš maltos kavos

-  Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą. Mes rekomenduojame visada naudoti kava tik sumaltą kavą arba sumaltą iš vakuuminės pakuotės. Niekada nedėkite daugiau kaip 2-jų porcijų kavos. Maltos kavos talpa, ne saugojimo talpa. Įsitikinkite, kad kava sumalta ne per smulkiai. Dėl šios priežasties gali užsiblokuoti sistema ir kava iš piltuvėlio nebėgs.
-  Jeigu įpylėte per mažai maltos kavos, ekranėlyje pasirodys užrašas NOT ENOUGH PRE-GROUND (įpilkite daugiau maltos kavos). Kavos aparatas IMPRESSA J5 nustoja dirbti ir grįžta į READY (galite ruošti kavą) padėtį.
-  Jūs galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją paspausdami dar kartą kavos ruošimo mygtuką.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
  - Padėkite 1 arba 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu.

- Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį.
- Užrašas ekranėlyje: **FILL PRE-GROUND** (įpilkite maltos kavos)
- Pripilkite 1 arba 2 kavos dozavimo šaukštelius į maltos kavos talpą ir uždarykite dangtelį.
- Užrašas ekranėlyje: **SELECT BUTTON** (pasirinkite)
- Paspauskite 1-o  arba 2-jų  kavos puodelių ruošimo mygtuką.
- Užrašas ekranėlyje: **PRE-GROUND** (malta kava)
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)


## 10. Garo ruošimas

Garo ruošimo mygtukas  .

- ➔ Garo padavimo funkcija naudojama karšto pieno, pieno putos bei „Profi“ kapučinatoriaus valymui.
- ➔ Jūs galite individualiai nusistatyti garo porciją (žr. 15.2)
- ➔ Jūs galite sustabdyti garo padavimą bet kuriuo metu paspausdami dar kartą garo ruošimo mygtuką  .

## 11. Cappuccino kavos ruošimas

- ➔ Cappuccino kavos receptas: 1/3 espresso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putų. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba.
- ! Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, dienos pabaigoje privalote praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).
- ➔ Įsitikinkite, kad kapučinatorius teisingai pritvirtintas!
- Prieš naudodami „Profi“ kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.

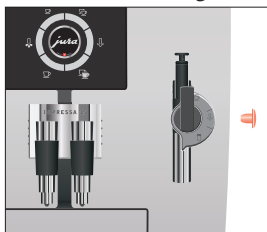




- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie „Profi“ kapučinatoriaus.
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.
- Padėkite puodelį po „Profi“ kapučinatoriumi.






Jūs galite naudoti nerūdijančią pieno talpą, kurią galite įsigyti papildomai. Joje pienas išlieka vėsus visą dieną ir yra pritaikytas naudoti su Jūsų IMPRESSA kavos aparatu.

- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ant „pieno puta“ padėties .
- Paspauskite garo ruošimo mygtuką .
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: STEAM READY (garas paruoštas)
- Paspauskite garo ruošimo mygtuką .
- Pieno puta bus ruošiama tiek laiko, kiek buvo užprogramuota garo porcija.



Garo kiekį sekundėmis galite padidinti valdymo ratuko pasukimu.


- Perkelkite puodelį su pieno puta po kavos piltuvėliu ir paruoškite norimą kavą.

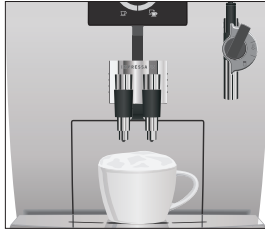

- Jūsų Cappuccino kava paruošta.

## 12. Pieno putų/karšto pieno ruošimas



Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ties „karšto pieno“  padėtimi. Karšto pieno ruošimo eiga tokia pati, kaip ir pieno putų.




Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, dienos pabaigoje privalote praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).




Įsitikinkite, kad kapučinatorius teisingai pritvirtintas!

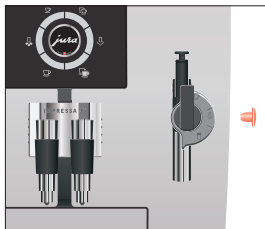


- Prieš naudodami „Profi“ kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.

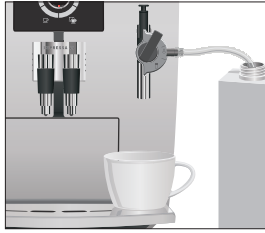

- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie „Profi“ kapučinatoriaus.
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.
- Padėkite puodelį po „Profi“ kapučinatoriumi.



Jūs galite naudoti nerūdijančio pieno talpą, kurią galite įsigyti papildomai. Joje pienas išlieka vėsus visą dieną ir yra pritaikytas naudoti su Jūsų IMPRESSA kavos aparatu.

- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ant „pieno puta“ padėties  .
- Paspauskite garo ruošimo mygtuką  .
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: STEAM READY (garas paruoštas)
- Paspauskite garo ruošimo mygtuką  .
- Pieno puta bus ruošiama tiek laiko, kiek buvo užprogramuota garo porcija.




Garą kiekį sekundėmis galite padidinti valdymo ratuko pasukimu.


### 13. Karšto vandens ruošimas



Uždėkite karšto vandens antgalį, skirtą karšto vandens ruošimui.

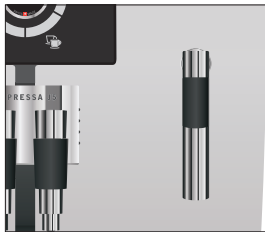


Nekeiskite vandens antgalio tuoj pat po karšto vandens ruošimo, nes po šios operacijos antgalis bus labai karštas. Venkite tiesioginio kontakto su oda!

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po karšto vandens antgaliu.
- Paspauskite karšto vandens ruošimo mygtuką  .
- Užrašas ekranėlyje: WATER (vanduo)
- Pribėgs užprogramuotas vandens kiekis. Vandens tekėjimas sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)




Vandens kiekį galite reguliuoti valdymo ratuko pasukimu.




Jūs galite sustabdyti karšto vandens padavimą bet kuriuo metu paspausdami karšto vandens mygtuką  .

## 14. Kavos aparato išjungimas

**!** Norėdami užtikrinti gerą kavos aparato veikimą, rekomenduojame kavos aparatą IMPRESSA J5 pirmiausia išjungti įjungimo/išjungimo mygtuku  . Tada, išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku.

- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu.

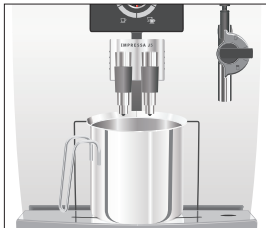

- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  .
- Užrašas ekranėlyje: **RINSING** (vyksta praplovimas)
- Vyksta automatinė kavos aparato praplovimo programa.

**➔** Praplovimo programa sustos automatiškai. Jūsų kavos aparatas IMPRESSA yra išjungtas, dabar galima išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku.

## 15. Programavimas

**➔** Kavos aparatui gamykloje užprogramuojami taip, kad Jūs galėtumėte iš karto ruošti kavą. Tačiau Jūs galite individualiai programuoti visus parametrus.

Kavos aparate programuojama:

- Aptarnavimas (RINSE)
- Mygtukai
- Filtras
- Vandens kietumas
- Temperatūra
- Laikas
- Automatinis įsijungimas
- Automatinis išsijungimas
- Kalba
- Informacija ekranėlyje
- Informacija (puodelių apskaita)

### 15.1 Aptarnavimas (RINSE)







Jūsų IMPRESSA turi šias integruotas aptarnavimo programas:

- Praplovimo programa (rinse machine)
- Filtro keitimas (changing the filter)
- Valymo programa (clean machine)
- Nukalkinimo programa (descal machine)








**➔** Šios programos aktyvuojamos tuomet, kai ekranėlyje atsiranda atitinkamas užrašas. Norėdami aktyvuoti rankiniu būdu atitinkamai žiūrėkite 6 skyrių, 5.3 skyrių, 16.2 skyrių, 17.2 skyrių.


## 15.2 Mygtukų (BUTTONS) programavimas

Mygtukai (BUTTONS)	Temperatūra (TEMP)	Stiprumas (STRENGHT)	Kiekis (AMOUNT)
1 espresso	Normali, aukšta (NORMAL, HIGH)	Silpna, vidutinė, stipri, l. stipri (MILD, NORMAL, STRONG, XSTRONG)	15 ML – 240 ML
2 espresso	Normali, aukšta (NORMAL, HIGH)	–	15 ML – 240 ML
1 kava (coffee)	Normali, aukšta (NORMAL, HIGH)	Silpna, vidutinė, stipri, l. stipri (MILD, NORMAL, STRONG, XSTRONG)	15 ML – 240 ML
2 kavos (coffees)	Normali, aukšta (NORMAL, HIGH)	–	15 ML – 240 ML
Karštas vanduo (hot water)	Žema, vidutinė, aukšta (REGULAR, NORMAL, HOT)	–	15 ML – 450 ML
Garas (steam)	–	–	3 SEK – 120 SEK

Programavimo eiga visuomet tokia pati. Pvz., norite pakeisti espresso kavos stiprumą arba kitus mygtukų  (espresso),  (2 espresso),  (kavos),  (2 kavos),  (vandens),  (garo) nustatymus.

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: BUTTONS (mygtukai)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: SELECT BUTTON (pasirinkite mygtuką)

 Pasirinkite tą mygtuką, kurį norite užprogramuoti:  (espresso)/  (2 espresso)/  (kavos)/  (2 kavos)/  (vandens)/  (garo)

- Paspauskite espresso kavos ruošimo mygtuką  .
- Užrašas ekranėlyje: WATER (vanduo)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: STRENGHT (stiprumas)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., STRONG
- Ratuko pasukimu nusistatykite norimą kavos stiprumą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., NORMAL
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Pasirinktas kavos stiprumas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: STRENGHT (stiprumas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje: BUTTONS (mygtukai)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)




## 15.3 Filtro programavimas

Žr. 5.1 skyrių „Filtro instaliacija“.

## 15.4 Vandens kietumo programavimas


Žr. 4 skyrių „Vandens kietumo nustatymas“.

## 15.5 Elektros energijos taupymo režimas


 ESM (Energy Save Mode©) funkcijos pagalba galima sumažinti elektros energijos suvartojimą iki 40 %.


- Užrašas ekranėlyje:       READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       ENERGY - (energija -)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje:       SAVE - (išsaugoti -)
- Norėdami pakeisti elektros energijos taupymo lygį, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       SAVE √ (išsaugoti √)
- Paspauskite valdymo ratuką norėdami patvirtinti nustatymą.
- Užrašas ekranėlyje:       OK
- Jūsų pasirinkimas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje:       ENERGY √ (energija √)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje:       READY (galite ruošti kavą)

 IMPRESSA J5 turi du elektros energijos taupymo lygius.


 Jeigu elektros energijos taupymo režimas išjungtas **ENERGY -**, Jums nereikės laukti, kol kavos aparatas įkais. Jūs galėsite ruošti kavą su šiltu pienu arba pieno puta iš karto.

 Rekomenduojame šį režimą rinktis tuomet, jeigu ruošiate daug kavos su šiltu pienu arba pieno puta ir nenorite laukti, kol kavos aparatas įkais.

 Jeigu pasirinkote elektros energijos taupymo režimo lygį **ENERGY √**, Jums reikės laukti kiekvieną kartą, kada ruošite juodą kavą arba kavą su pienu.

 Rekomenduojame rinktis šį režimą tuomet, jeigu ruošiate tik kelis puodelius juodos kavos (kavos su pienu) ir esate linkę laukti kiekvieną kartą apie 30 sek., kol kavos aparatas pasieks reikiamą temperatūrą.

## 15.6 Laiko programavimas

 Jeigu norite, kad kavos aparatas įsijungtų automatiškai, turite nustatyti laiką.

 Jeigu kavos aparatas yra išjungiamas iš elektros tinklo, laiką reikės nustatyti iš naujo.

- Užrašas ekranėlyje:       READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol

- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
- Norėdami nustatyti laiką, paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: --:--
- Valdymo ratuko pasukimu nustatykite valandas.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 12:--
- Paspauskite valdymo ratuką nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: 12:--
- Valdymo ratuko pasukimu nustatykite minutes.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 12:05
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Jūsų nustatytas laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 15.7 Automatinio įsijungimo nustatymo programa



Dėmesio! Norėdami nustatyti kavos aparato įsijungimo laiką, pirmiausia turite nustatyti laiką (žr. 15.6 skyrių).

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)
- Norėdami užprogramuoti įsijungimo laiką, paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: --:--
- Valdymo ratuko pasukimu nustatykite valandas.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 12:--
- Paspauskite valdymo ratuką nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: 12:--
- Valdymo ratuko pasukimu nustatykite minutes.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 12:05
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Jūsų nustatytas laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 15.8 Automatinio išsijungimo nustatymo programa



Jūs galite užprogramuoti kavos aparatą taip, kad jis automatiškai išsijungtų. Išsijungimo laikas gali būti nustatomas nuo 0,5 iki 15 val. intervale. Taip pat galite rinktis --- (pvz., funkcija išjungta). Užprogramavus kavos aparato išsijungimą, laikas yra skaičiuojamas nuo paskutinės atliktos operacijos.

- Užrašas ekranėlyje:       READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       OFF AFTER (aparatas išsijungs po...)
- Norėdami užprogramuoti išsijungimo laiką, paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje:       5. HR (po 5 val.)
- Valdymo ratuko pasukimu, nustatykite laiko intervalą, po kurio kavos aparatas išsijungs.
- Užrašas ekranėlyje:       pvz., 1 HR (po 1 val.)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje:       OK
- Jūsų nustatytas išsijungimo laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje:       OFF AFTER (aparatas išsijungs po...)
- Norėdami visiškai išėiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje:       READY (galite ruošti kavą)

## 15.9 Laiko formato keitimas 24H/AM/PM

- Užrašas ekranėlyje:       READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       DISPLAY (ekranėlis)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje:       ML/OZ (ml/uncijos)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       24H/AM/PM (24 val./12 val.)
- Pasirinkite norimą laiko formatą.
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje:       OK
- Jūsų pasirinktas laiko formatas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje:       DISPLAY (ekranėlis)
- Norėdami visiškai išėiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje:       READY (galite ruošti kavą)

## 15.10 Vandens mato vieneto keitimas ML/OZ (ml/uncijos)

- Užrašas ekranėlyje:       READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje:       RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol

- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: ML/OZ (ml/uncijos)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., ML (ml)
- Pasirinkite norimą variantą (ml/uncijos)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Jūsų pasirinktas laiko formatas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 15.11 Informacija (puodelių apskaita)



Kavos aparatas turi galimybę skaičiuoti pagamintą kavos puodelių skaičių:

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: INFO (informacija)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: BUTTONS (mygtukai)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Ekranėlyje matysite bendrą paruoštų kavos puodelių skaičių. Paspausdami atitinkamą ruošimo mygtuką Jūs galite peržiūrėti, kiek paruošta espresso kavos puodelių, kavos puodelių ir t. t.
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: BUTTONS (mygtukai)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: INFO (informacija)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

## 15.12 Kalbos programavimas




- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)
- Norėdami užprogramuoti kalbą, paspauskite valdymo ratuką.
- Pasukite valdymo ratuką, kol ekranėlyje pasirodys norima kalba.


- Užrašas ekranėlyje: pvz., ENGLISH (anglų)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)


## 16. Kavos aparato valymas

### 16.1 Kavos aparato valymo programa

Po 200 paruoštų puodelių arba po 80 prasiplovimo (RINSING) operacijų, kavos aparatas paprašys aktyvuoti valymo programą.

- ➔ Kavos aparatas turi integruotą valymo programą, kurios trukmė 15 min.
- ➔ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA valymo tabletes, skirtas kavos aparato valymui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.
- ! Dėmesio! Stabdyti pradėtą valymo programą griežtai draudžiama!
- ➔ Po kiekvienos valymo operacijos rekomenduojame talpą maltai kavai išvalyti drėgna šluoste.
- Užrašas ekranėlyje: CLEAN/READY (valyti/pasiruošęs)
- Užsideds aptarnavimo mygtukas  .
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  .
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinti padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: PRESS RINSE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Užsideds aptarnavimo mygtukas  .
- Padėkite 0,5 litro indą po kavos piltuvėliu.

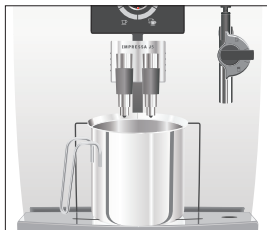

- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  .
- Užrašas ekranėlyje: CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: ADD TABLET (įdėkite valymo tbl.)
- Įdėkite valymo tabletes į maltai kavai skirtą talpą.



- Užsidegs aptarnavimo mygtukas ☼ .
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼ .
- Užrašas ekranėlyje: CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinti padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: READY (pasiruošęs)
- Valymo programa sėkmingai užbaigta.

## 16.2 Rankinis valymo programos paleidimas

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSE (aptarnauti)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: CLEAN (valyti)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinti padėklą)
- Toliau žr. 16.1 skyių „Kavos aparato valymo programa“.

## 17. Kavos aparato nukalkinimas


### 17.1 Kavos aparato nukalkinimo programa


Naudojimo metu kavos aparatas užkalkėja. Kalkių kaupimasis priklauso nuo vandens kietumo Jūsų regione. Jūs ir toliau galėsite naudotis kavos aparatu, ruošti kavą ar karštą vandenį. Mes rekomenduojame nukalkinimo programą atlikti nedelsiant arba per kelias dienas.

- ➡ Kavos aparatas turi integruotą nukalkinimo programą, kurios trukmė 50 min.
- ➡ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA nukalkinimo tabletes, skirtas kavos aparato nukalkinimui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.
- ! Dėmesio! Stabdyti pradėtą nukalkinimo programą griežtai draudžiama!
- Užrašas ekranėlyje: DE-SCALE/READY (nukalkinti/pasiruošęs)
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas ☼ .
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼ .
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinti)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą.



- Užrašas ekranėlyje: **AGENT IN TANK** (įpilti tirpalą)

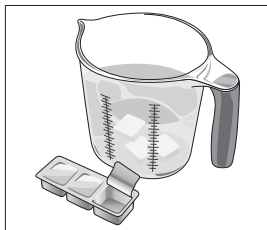**!** Išimkite vandens talpą ir išpilkite joje esantį vandenį. Į atskirą indą pripilkite 0,6 litro vandens ir ištirpinkite 3 nukalkinimo tabletes. Tirpalą supilkite į vandens talpą. Vandens talpą įstatykite į vietą.




- Užrašas ekranėlyje: **AGENT IN TANK** (įpilti tirpalą)
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas  .
- Nuimkite „Profi“ kapučinatorių.
- Padėkite tuščią indą po jungiamąją kapučinatoriaus dalimi.



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  .
- Užrašas ekranėlyje: **DE-SCALING** (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranėlyje: **EMPTY TRAY** (ištuštinti)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: **FILL WATER TANK** (pripilti vandens)
- Praplaukite vandens talpą ir pripilkite šalto, šviežio vandens. Įstatykite ją į vietą.
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas  .
- Padėkite tuščią indą po jungiamąją kapučinatoriaus dalimi.



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  .
- Užrašas ekranėlyje: **EMPTY TRAY** (ištuštinti)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą.

- Užrašas ekranėlyje: **READY** (pasiruošęs)
- Nukalkinimo programa sėkmingai užbaigta.

## 17.2 Rankinis nukalkinimo programos paleidimas

- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: **RINSE** (aptarnauti)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: **DE-SCALE** (nukalkinti)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: **EMPTY TRAY** (ištuštinti padėklą)
- Toliau žr. 17.1 skyrių „Kavos aparato nukalkinimo programa“.

## 18. „Profi“ kapučinatoriaus valymas

➡ Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).

➡ Jūs nebūsate automatiškai išpėti apie „Profi“ kapučinatoriaus valymą.

➡ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti kapučinatoriaus valymo skystį (nuo bakterijų)

! **REKOMENDUOJAME.** Kapučinatorių išvalyti su kapučinatoriaus skysčiu keletą kartų per savaitę. Tai padarysite sekančiais:





- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi.
- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įpilkite vieną kamštelį kapučinatoriaus valymo skysčio.
- Įdėkite pieno žarnelę į indą su vandeniu ir kapučinatoriaus valymo skysčio




- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ties „karšto pieno“ ☐ arba ties „pieno putas“ ☐ padėtimi.
- Paspauskite garo ruošimo mygtuką ☐ .
- Užrašas ekranėlyje: **HEATING** (kaista)
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Paspauskite garo ruošimo mygtuką ☐ .
- Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su kapučinatoriaus valymo skysčiu.
- Paspauskite dar kartą garo ruošimo mygtuką ☐ (garo padavimo sustabdymui).
- Šios operacijos metu išvalomas „Profi“ kapučinatorius ir pieno žarnelė.
- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įdėkite pieno žarnelę.





- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ties „karšto pieno“  arba ties „pieno putas“  padėtimi.
- Paspauskite garo ruošimo mygtuką  .
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą).
- Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su vandeniu.
- Paspauskite dar kartą garo ruošimo mygtuką  (garo padavimo sustabdymui).
- Šios operacijos metu vandeniu praplaunami „Profi“ kapučinatorius ir pieno žarnelė.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Nuimkite „Profi“ kapučinatorių.
- Išardykite „Profi“ kapučinatorių į atskiras dalis, kaip parodyta paveikslėlyje.

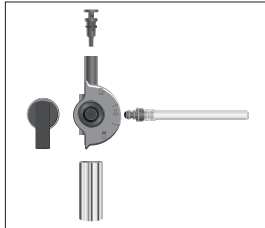

- Praplaukite dalis tekančiu vandeniu.
- Sudėkite „Profi“ kapučinatorių ir įstatykite.
- „Profi“ kapučinatoriaus valymas sėkmingai užbaigtas.

## 19. Prietaiso utilizacija



Nemeskite nereikalingo prietaiso į šiukšlių konteinerį. Grąžinkite kavos aparatą vietos atstovui, serviso atstovui ar JURA gamyklai tinkamai utilizacijai.

## 20. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą

*Reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis*

Galima reguliuoti kavos piltuvėlio aukštį savo puodeliui.

*Malamos kavos rupumas*

Galima reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Žr. 2.5 skyrių.

*Puodelių pašildymas*

Pašildykite kavos puodelius karšto vandens arba garo pagalba. Būtinai pašildykite Espresso kavos puodelius.

*Cukraus ir grietinėlės naudojimas*

Kavos ruošimo metu yra prarandama kavos šiluma. Šalto pieno ar grietinėlės panaudojimas sumažina kavos temperatūrą. Patariame naudoti pašildytą pieną ir smulkų cukrų (ne kubeliais).

## 21. Pranešimai ekranelyje

Užrašas ekranelyje	Priežastis	Priemonės užrašui ekranelyje pašalinti
FILL WATER TANK (pripilkite vandens)	Tuščia vandens talpa Neveikia plūdė vandens talpoje	Pripilkite vandens į vandens talpą Praplaukite arba nukalkinkite vandens talpą
FILL BEANS (įberkite pupelių)	Tuščia kavos pupelių talpa Įbėrėte pupelių, tačiau užrašas neužgęsta	Įberkite pupelių Paruoškite kavos puodelį. Užrašas užgęsta paruošus kavos puodelį po papildymo
EMPTY GROUNDS (išvalykite kavos tirščių konteinerį)	Pilna kavos tirščių talpa Išvalėte kavos tirščius, tačiau užrašas neužgęsta	Ištuštinkite kavos tirščių talpą Palaukite apie 10 sek. prieš įstatydami padėklą su tuščia kavos tirščių dėžute
TRAY MISSING (nėra nulašėjimo padėklo)	Neįdėtas arba blogai įdėtas nulašėjimo padėklas	Tinkamai įdėkite nulašėjimo padėklą
CLEAN (valyti)	Reikia paleisti valymo programą	Paleiskite valymo programą (16.1 skyrius)
DE-CIFIED (nukalkinti)	Reikia paleisti nukalkinimo programą	Paleiskite nukalkinimo programą (17.1 skyrius)
FILTER (pakeisti filtrą)	Vandens filtras yra netinkamas naudojimui	Pakeiskite Claris vandens filtrą (5.2 skyrius)
CLOSE COVER (uždengkite dangtelį)	Atidengtas maltai kavai skirtas dangtelis	Uždengkite maltai kavai skirtą dangtelį
NOT ENOUGH PRE-GROUND (nepakanka maltos kavos)	Nepakanka maltos kavos. IMPRESSA grįžta į READY (padėti)	Kitą kartą, kada ruošite kavą iš maltos kavos, įberkite daugiau kavos (žr. skyrių 9)
TOO HOT (per karštas)	Kavos aparato temperatūra per aukšta	Paruoškite kavą
FAULT (klaida)	Sisteminis gedimas	– išjunkite prietaisą iš įtampos šaltinio – sujunkite prietaisą su srovės šaltiniu – įjunkite kavos aparatą – kreipkitės į JURA serviso darbuotojus

## 22. Problemų šalinimas

<b>Problemos</b>	<b>Priežastis</b>	<b>Priemonė</b>
Girdisi stiprus garsas kavos malūne	Svetimkūnis kavamalėje (akmuo, medžio gabaliukas ir kt.)	Kreipkitės į JURA serviso darbuotojus Kavą galite gaminti iš maltos kavos
Mažas pieno putų kiekis	Užsikišę kapučinatorius arba jo antgalis	Išvalykite, praplaukite kapučinatorių
	Per trumpas garų gaminimo laikas	Padidinkite garo padavimo laiką
	Kapučinatoriaus valdymo rankenėlė netaisyklingoje padėtyje	Nustatykite kapučinatoriaus rankenėlę į pieno putų gaminimo padėtį
Kava tik laša iš piltuvėlio	Kavą malate per smulkiai	Nustatykite stambesnę malimą. Malimą reguliuokite tik dirbant kavos malūnėliui
	Gatava malta kava yra per smulki	Pirkite stambiau maltą kavą

Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, bei elektromagnetiniai laukai gali sutrikdyti kavos aparato ekranėlio veikimą. Todėl pakeiskite prietaiso laikymo vietą arba pašalinkite šalia esančius prietaisus.

Jeigu veikimo sutrikimai liko nepašalinti, kreipkitės į JURA serviso darbuotojus.

## 23. Techniniai duomenys

Įtampa (V)	230
Galingumas (W)	1450
Srovė (A)	10
Saugos atžymos	Ⓢ CE
Energijos sąnaudos budėjimo SAVE - režime (W/h)	12
Energijos sąnaudos SAVE √ režime (W/h)	7
Vandens pompos slėgis (bar)	15
Vandens talpa (l)	2,1
Pupelių talpa (g)	250
Kavos tirščių talpa (proc.)	16
Kabelio ilgis (m)	1,1
Svoris (kg)	10,75
Matmenys PxAxG (cm)	28x34,2x43,3

Aparatas atitinka šias ES direktyvas:

72/23/EWG datuotą 19/02/1973 „Žemos įtampos direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 93/336/EWG

89/336/EWG datuotą 03/05/1989 „EMC direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 92/31/EWG





