



IMPRESSA J5 lietošanas instrukcija

Jūsu IMPRESSA J5

Svarīgi aizsardzības pasākumi	4
Vadības elementi un aksesuāri	8
Pareiza lietošana	10
Jūsu drošībai.....	10
IMPRESSA J5 lietošanas instrukcija	13
Modeļi	14
Simbolu paskaidrojumi	14
Esiet sveicināti IMPRESSA pasaulē!	15
1 IMPRESSA J5 – īsts baudījums, patiesa estētika	16
Kafija, kas īstenos Jūsu karstākos sapņus!.....	16
Īsts baudījums, patiesa estētika.....	16
JURA informācija internetā.....	17
Virtuālais palīgs „Knowledge Builder”	17
2 IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana	18
Standarta komplektācija	18
Uzstādīšana un pieslēgšana.....	18
Ūdens tvertnes papildīšana.....	19
Kafijas pupiņu tvertnes papildīšana	19
Pirmā lietošanas reize	20
Filtra uzstādīšana un aktivizēšana	21
Ūdens cietības novērtēšana un uzstādīšana	22
Dzirnaviņu uzstādīšana.....	23
Ieslēgšana	24
Izslēgšana gaidīšanas režīmā	25
3 Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām	26
Dzērienu pagatavošana, piespiežot tikai vienu taustiņu	26
Vienreizējie uzstādījumi pirms dzēriena pagatavošanas un tā gatavošanas laikā	27
Krūzes izmēra uzstādīšana	28
Uzstādījumi programmēšanas režīmā	29
Paziņojumi un apkopes statuss	31
4 Receptes	34
5 Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu	40
Barista ieteikumi.....	40
Espresso	41
Kafija	41
Cappuccino	42

Maltā kafija	43
Piena putas	44
Karsts ūdens.....	45
6 Krūzes izmēra uzstādīšana	46
7 Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi	47
Taustiņi	47
Elektrības taupīšanas režīms	48
Laiks	49
Ieslēgšanās laika uzstādīšana.....	49
Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana	50
Ūdens mērvienību un laika formāta uzstādīšana	51
Valoda	52
8 Apkope	53
Ieteikumi apkopes veikšanai	53
Automāta skalošana	54
Filtra nomaiņa	54
Automāta tīrīšana	56
Katrlakmens noņemšana	57
Profesionālā Cappuccino putotāja skalošana	60
Profesionālā Cappuccino putotāja tīrīšana	60
Profesionālā Cappuccino putotāja demontēšana.....	62
Svešķermeņu izņemšana	62
Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana	63
Ūdens tvertnes atkaļķošana	63
9 Ar CLARIS plus filtru – ūdens nevainojamai kafijai	65
Tik svaigs kā kalnu avots!.....	65
Ūdens – vienmēr svaigs un filtrēts	65
Kvalitāte neatzīst kompromisus	65
10 Piens liek sajūst atšķirību	73
11 Akseuāri un serviss	75
12 Paziņojumi uz teksta displeja	85
13 Problēmu novēršana	87
14 Transportēšana un videi nekaitīga utilizācija	89
Utilizācija.....	89
15 Tehniskie dati	90
16 Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts	92
17 JURA kontaktinformācija	97
Alfabētiskais rādītājs	102

Svarīgi aizsardzības pasākumi

Saglabājiet šo instrukciju!

Šie aizsardzības pasākumi attiecas uz iekārtām ar UL drošības testu (skatīt iekārtas tehnisko vērtību tabulu un 15. nodaļu „Tehniskie dati”).

Ievērojiet drošības priekšnosacījumus!

Lai nepieļautu ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienus un traumas elektrisko iekārtu lietošanas laikā, ievērojiet sekojošus drošības pamatnosacījumus:

- Pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus, slēdžus un taustiņus.
- Lai nepieļautu ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienus un traumas, nemērciet automāta elektrības padeves kabeli, kontaktdakšu un iekārtas korpusu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Esiet ļoti uzmanīgi, lietojot elektriskās iekārtas bērnu klātbūtnē un ļaujot viņiem izmantot iekārtu.
- Pirms veiciet iekārtas tīrīšanu, vai arī iekārta netiek izmantota, atvienojiet to no elektrības padeves. Ļaujiet iekārtai atdzist, pirms veiciet detaļu uzstādīšanu vai demontāžu, kā arī pirms iekārtas tīrīšanas.
- Nelietojiet iekārtas, ja tām ir bojāts elektrības kabelis vai kontaktdakša, ja tās nav atbilstošā darba kārtībā, vai ir bojātas. Lai veiktu iekārtas pārbaudi, remontu un labojumus, nogādājiet to tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Ražotājs neiesaka papildierīču pieslēgšanu iekārtai, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienus un traumas.
- Neizmantojiet iekārtu brīvā dabā.
- Novietojiet iekārtas elektrības kabeli tā, lai tas nekarātos pāri galda malai un neatrastos saskarsmē ar karstām virsmām.
- Nenovietojiet iekārtu uz karstas gāzes vai elektriskās plīts un to tuvumā.
- Pirms pieslēdziet iekārtu strāvas padevei, pievienojiet kabeli iekārtai. Lai kabeli atvienotu, vispirms izslēdziet

iekārtu ar strāvas padeves slēdži, tad atvienojiet kabeli no strāvas padeves.

- Izmantojiet iekārtu tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Pagatavojot tvaiku, esiet īpaši piesardzīgi.
- Iekārta paredzēta lietošanai mājas apstākļos.

Speciāli nosacījumi elektriskā kabeļa lietošanai

- Iekārta ir aprīkota ar īsu kabeli, lai novērstu pakļupšanu aiz garā elektrības padeves kabeļa.
- Iekārta ir savietojama ar pagarinātājiem un tos ir atļauts lietot, ja tiek ievērotas atbilstošas drošības normas.
- Ja tiek izmantots kabeļa pagarinātājs:
 - kabeļa pagarinātāja jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā iekārtas jaudai;
 - ja iekārtai ir nepieciešams zemējums, pagarinātājam ir jābūt zemētam 3-dzīslu kabelim;
 - pieslēdziet kabeļa pagarinātāju tā, lai aiz vada nevarētu pakļupt, lai tas nekarātos pāri galda malai, lai vadam nevarētu piekļūt bērni.
- Iekārta ir aprīkota ar polarizēto kontaktdakšu (viens kontaktdakšas atzars ir platāks par otru). Drošības nolūkos šo kontaktdakšu varēs ievietot polarizētās rozetēs tikai vienā veidā.
- Ja kontaktdakšu nav iespējams pilnībā ievietot rozetē, pagrieziet to pretējā virzienā. Ja kontaktdakšu joprojām nav iespējams ievietot rozetē, meklējiet kvalificēta elektriķa palīdzību.
- Nepārkāpiet šos drošības norādījumus!

Brīdinājums

Lai nepieļautu ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienus un traumas, nenoņemiet speciālos servisa aizsargvākus. Aiz tiem atrodas detaļas, kuru remonts mājas apstākļos nav iespējams. Iekārtas remontu drīkst veikt tikai autorizētie speciālisti.

Uzmanību!

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos. Izņemot iekārtas tīrīšanu un lietotāja apkopes programmas, iekārtas apkopi drīkst veikt tikai autorizētie servisa speciālisti!

- Nemērcējiet iekārtu ūdenī un nedemontējiet to.
- Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumu iespējamību, nenoņemiet iekārtas korpusu. Aiz tā


**NEKAD NEPĀRKĀPIET
SEKOJOŠUS
NOTEIKUMUS!**

(pretējā gadījumā iekārtas
garantija tiks anulēta):

atrodas detaļas, kuru remonts mājas apstākļos nav iespējams. Iekārtas remontu atļauts veikt tikai autorizētiem servisa speciālistiem.


- Pārbaudiet spriegumu, lai pārlicinātos, ka sprieguma norāde uz iekārtas tehnisko datu plāksnītes atbilst vietējam elektrības spriegumam.
- Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni! Izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
- Iekārtas darbības laikā nepieļaujiet Jūsu un kabeļa saskarsmi ar iekārtas karstajām detaļām.
- Veicot iekārtas tīrīšanu, nekad neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus un abrazīvus tīrīšanas priekšmetus.
- Nekad neberiet dzirnaviņās vai maltās kafijas padeves piltuvē šķīstošo kafiju, kakao dzērienu maisījumus utt.. Tie bojās pagatavošanas mehānisma darbību.
- Nekad neberiet padeves piltuvē karamelizētas kafijas pupiņas. Ja Jūs neesiet pārlicināts par kafijas pupiņu izvēli, konsultējieties ar iekārtas izplatītāju.
- Kafijas pupiņu tvertni atļauts piepildīt tikai un vienīgi ar kafijas pupiņām. Nekad tvertni nepiepildiet ar šokolādi, rīsiem, riekstiem vai garšvielām. Lietojiet tikai grauzdētas kafijas pupiņas!
- Nekad neveiciet ar automātu darbības, kuras nav aprakstītas lietošanas instrukcijā. Ja šaubieties, konsultējieties ar iekārtas izplatītāju.

Vadības elementi un aksesuāri

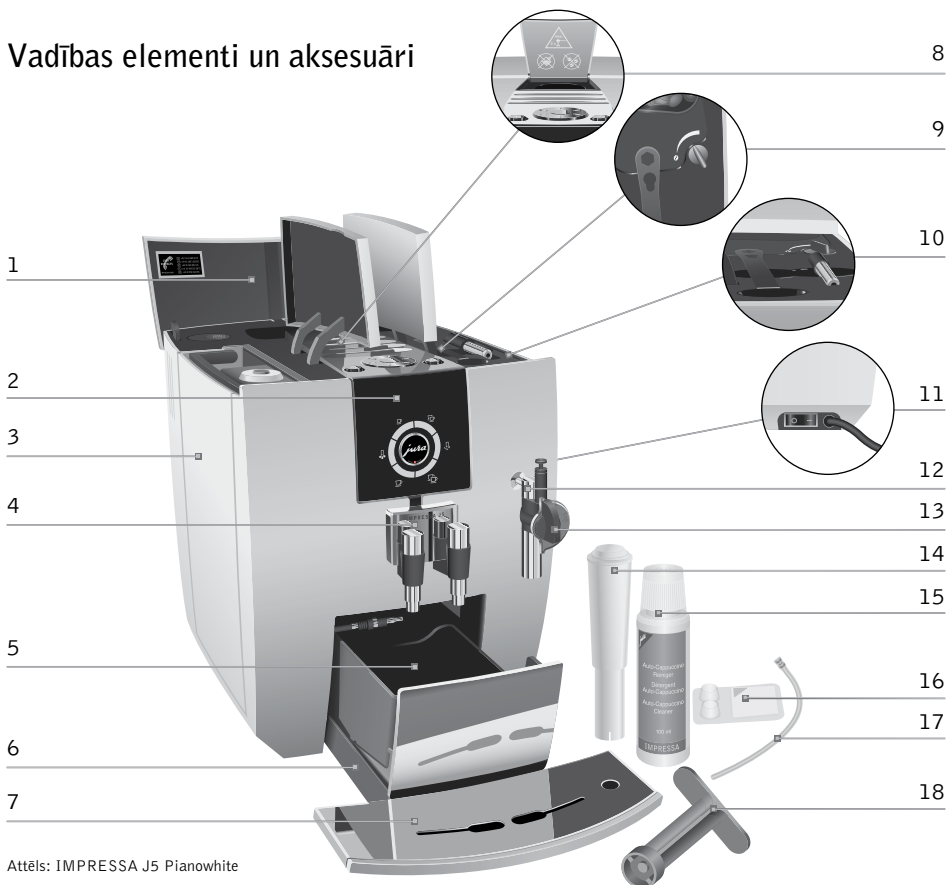




Attēls: IMPRESSA J5 Pianowhite

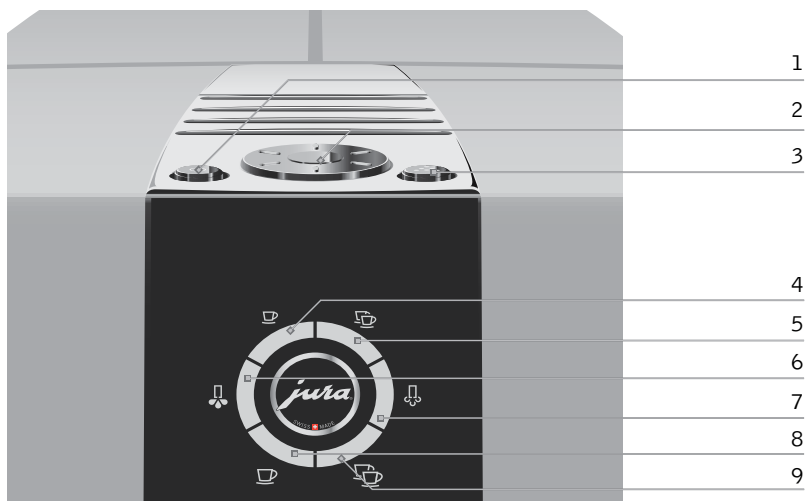





- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku | 8 | Maltās kafijas padeves piltuve |
| 2 | Teksta displeja logs | 9 | Slēdzis maluma pakāpes regulēšanai |
| 3 | Ūdens tvertne | 10 | Nodalījums mērcarotes un karstā ūdens uzgaļa uzglabāšanai |
| 4 | Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu un platumu | 11 | Strāvas padeves slēdzis un elektrības kabelis (sāns) |
| 5 | Kafijas atkritumu tvertne | 12 | Connector System® savienotāja sistēma maināmajiem uzgajiem |
| 6 | Notekpaplāte | 13 | Profesionālais Cappuccino putotājs |
| 7 | Krūzes novietne | 14 | CLARIS plus filtrs |
| | | 15 | JURA Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzeklis |
| | | 16 | JURA tīrīšanas tabletes |
| | | 17 | Piena caurulīte |
| | | 18 | Dzirnaviņu uzgriežņa atslēga |



Automāta virspuse

- 1  Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis
- 2  Daudzfunkcionālais slēdzis
- 3  Apkopes taustiņš

Displejs

- 4  1 Espresso pagatavošanas taustiņš
- 5  2 Espresso pagatavošanas taustiņš
- 6  Karstā ūdens padeves taustiņš
- 7  Tvaika pagatavošanas taustiņš
- 8  1 kafijas pagatavošanas taustiņš
- 9  2 kafiju pagatavošanas taustiņš

Pareiza lietošana

Automāts ir speciāli izstrādāts lietošanai mājas apstākļos. Tas ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai, kā arī ūdens un piena karsēšanai. Automāta lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama! JURA neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies automāta neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Šo pamācību uzglabājiet IMPRESSA tuvumā. Nepieciešamības gadījumā nododiet to nākamajam IMPRESSA lietotājam.

Jūsu drošībai



Lūdzu, uzmanīgi izlasiet sekojošo svarīgo drošības informāciju!

Ievērojot šos noteikumus, Jūs izvairīsieties no bīstamiem elektriskās strāvas triecieniem.

- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu iekārtu vai iekārtu ar bojātu elektrības kabeli!
- Automāta bojājumu gadījumā, piemēram, ja Jūs sajūtiat deguma smaku, nekavējoties atvienojiet automātu no elektrības tīkla un sazinieties ar JURA servisa centru.
- Ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, tā remontu drīkst veikt tikai JURA vai autorizēts JURA servisa centrs.
- Pārlicinieties, vai IMPRESSA un barošanas kabelis neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanīgi pārbaudiet, lai elektrības kabelis neaizķeras aiz asiem stūriem un priekšmetiem, kas varētu izraisīt kabeļa bojājumus.
- Nekādā gadījumā neatveriet iekārtu un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi! Nepārveidojiet iekārtu veidos, kas nav minēti IMPRESSA lietošanas instrukcijā! Automātā atrodas strāvas avoti- ja tie tiks atvērti, radīsies bīstamība gūt smagas traumas.
- Automāta remontu atļauts veikt tikai autorizētos JURA servisa centros, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un aksesuārus.

Pieskaroties kafijas padeves krāniem, iespējams applaucēties! Tādēļ ievērojiet šādus norādījumus:

- Novietojiet automātu bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciet automāta sakarstošās detaļas. Izmantojiet tam paredzētos rokturus.

Bojāts automāts nav drošs lietošanai, jo var izraisīt traumas vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no traumām un iekārtas bojājumiem, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Neatstājiet elektrības kabeli uz zemes- aiz tā var aizķerties un paklupt, un tas var tikt bojāts.
- Aizsargājiet savu IMPRESSA no apkārtējās vides ietekmes – lietus, sala un tiešiem saules stariem.
- Nenovietojiet IMPRESSA automātu, elektrības kabeli vai aparāta savienojumus ūdenī;
- Nemazgājiet IMPRESSA vai tā rezerves daļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms veiciet jebkādu iekārtas tīrīšanu, izslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu. Veiciet automāta tīrīšanu tikai ar sausu auduma lupatiņu. Sargājiet iekārtu no ilgstošas saskares ar ūdeni.
- Pieslēdziet iekārtu strāvas padevei tikai saskaņā ar tehni-skajiem datiem. (Skatīt vērtību tabulu un 15. nodaļu „Tehniskie dati”).
- Lietojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus. JURA nerekomendētie kopšanas līdzekļi var sabojāt IMPRESSA;
- Neizmantojiet karamelizētās kafijas pupiņas un kafijas pupiņas ar piedevām.
- Ūdens tvertni vienmēr piepildiet ar aukstu un svaigu ūdeni.
- Dodieties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet iekārtu un atvienojiet to no elektrības tīkla.

Iekārta var būt bīstama bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām spējām iekārtu vadīšanā:

- Bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām iekārtu vadīšanas spējām kafijas automāta lietošana var būt bīstama.
- Iekārtu atļauts izmantot tikai cilvēkiem, kuri spēj garantēt tās drošu darbību.

Pareiza lietošana

IMPRESSA J5 lietošanas instrukcija

Jūsu rokās atrodas IMPRESSA J5 lietošanas instrukcija! Šajā instrukcijā iekļautā informācija palīdzēs Jums ātri un droši iepazīt Jūsu IMPRESSA kafijas automātu, un ļaus Jums apgūt visas tā priekšrocības un iespējas.

2. nodaļā „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana” tiek sniegta pakāpeniska informācija IMPRESSA uzstādīšanai un sagatavošanai darbam.

3. nodaļa „Iepazīšanās ar vadības iespējām” ir svarīga, jo tajā Jūs iepazīsiet savu IMPRESSA automātu. Šī informācija palīdzēs Jums aktīvi izmantot visas Jūsu iekārtas piedāvātās kafijas pagatavošanas iespējas.

4. nodaļā „Receptes” mēs esam apkopojuši dažādus garšīgus ierosinājumus, jo JURA ir ļoti svarīga gan pati kafija, gan dažādie kafijas dzērienu pagatavošanas veidi.

Visas pārējās nodaļas ir paredzētas, lai palīdzētu Jums atrisināt dažādus specifiskus, ar IMPRESSA lietošanu saistītus jautājumus.


Ja izmantosiet IMPRESSA J5 lietošanas instrukciju, Jūs no vienkārša dažādu kafijas veidu pagatavošanas meistara kļūsiat par īstu ekspertu- par Barista!

Modeļi

IMPRESSA J5 lietošanas instrukcija atbilst visiem J sērijas IMPRESSA modeļiem.

Sīmbolu paskaidrojumi

Brīdinājumi

 BRĪDINĀJUMS	Vienmēr pievērsiet uzmanību informācijai, kas atzīmēta ar zīmi BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU! Zīme UZMANĪBU! tiek lietota, ja pastāv bīstamība gūt traumas. Zīme BRĪDINĀJUMS tiek lietota, ja pastāv iekārtas bojājumu risks.
BRĪDINĀJUMS	Zīme BRĪDINĀJUMS tiek izmantota, lai pievērstu Jūsu uzmanību apstākļiem, kuru rezultātā automāts var tikt bojāts.

Izmantotie simboli

i	Informācija un padomi, kas atvieglos IMPRESSA lietošanu.
@	Atsauces uz JURA mājas lapu, kur Jūs atradīsiet visu Jūs interesējošo papildus informāciju: www.jura.com
▶	Veikt darbību! Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiek aicināts veikt kaut kādu darbību.

Esiet sveicināti IMPRESSA pasaulē!

Dārgais JURA klient,

pateicamies par mums izrādīto uzticēšanos, iegādājoties JURA IMPRESSA kafijas automātu. Šie Šveicē ražotie aparāti jau ir pārsteiguši daudzus neatkarīgos un kritiskos preču testētājus un dizaina godalgu tiesnešus. Mēs darīsim visu, lai šis neatkārtojamais, pilnībā automatizētais, 2-tasišu Espresso un kafijas pagatavošanas automāts IMPRESSA J5 turpinātu kalpot Jums, Jūsu ģimenei un viesiem gadiem ilgi, pagatavojot dažādus izcilus kafijas veidus, piespiežot tikai vienu taustiņu!

IMPRESSA lietošanas instrukcija iemācīs Jums visu nepieciešamo, lai lietotu un pielāgotu IMPRESSA kafijas automātu Jūsu personiskajām vēlmēm. Citas šajā instrukcijā iekļautās tēmas iztirzā katlakmens uzkrāšanās problēmu risināšanu, kā arī sniedz svarīgus padomus par iekārtas apkopi. Mums šķiet ļoti būtiski rosināt Jūsu iztēli ar kārdinošām kafijas receptēm, tādēļ aicinām Jūs izmantot izcilās JURA kafijas automāta iespējas ikdienā.

Novēlam Jums izbaudīt daudzus radošus un patīkamus atpūtas mirkļus kopā ar Jūsu IMPRESSA!

Ar patiesu cieņu,



Emanuel Probst,
ģenerāldirektors

1. IMPRESSA J5 – Īsts baudījums, patiesa estētika

**Kafija, kas īstenos
Jūsu karstākos
sapņus!**

JURA rada izcilas, pilnībā automatizētas kafijas/ Espresso pagatavošanas iekārtas, kas spēj iegūt labāko garšu un aromātu no jebkuras markas un jebkura grauzdējuma kafijas. Šādas kafijas īpašības tiek panāktas, pateicoties unikālajam un gudrajam kafijas pagatavošanas mehānismam, kuru ārēji papildina automāta rūpīgi izstrādātais dizains un uzņēmuma ilggadēja pieredze.


**Īsts baudījums, patiesa
estētika**

IMPRESSA J5 neatvairāmais dizains iekārdina ne tikai acis, bet arī garšas kārpiņas. Īstenojot sen lolotās kafijas pasaules fantāzijas un piedzīvojot jaunas baudas virsotnes ar Ristretto, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte machiato un daudziem citiem mūsdienīgiem kafijas dzērienu veidiem, gardēži sajūsmā sāks gaviļēt. To panākt ir pavisam viegli, jo pateicoties jaunajai iekārtas vadības koncepcijai, tās lietošana ir tik neiedomājami vienkārša! Automātā iestrādātais krūzes izgaismojums parādīs Jūsu krūzi pareizajā gaismā katru reizi, pagatavojot kafijas dzērienu.



Aizkustinoši skaists


IMPRESSA J sērijas kafijas automātu dizainu raksturo precīzas, gludas kontūras un augstas kvalitātes materiāli. Visas rūpīgi pārdomātās nianse apvienojot, veidojas estētisks kopums, kas liks visiem sajūsmināties par kafiju. Tas padara IMPRESSA J sērijas automātus par patiesi vērtīgu ierīci mājāsaimniecībā. Šī iekārta ar savu kompakto dizainu ir viegli novietojama jebkurā vietā.

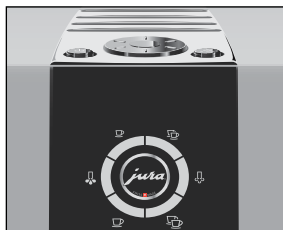

Pilnīgi ergonomisks


Centrāli izvietotie vadības slēdži, unikāls daudzfunkcionālais slēdzis un teksta displeja logs, kas sazināsies ar Jums vēljamajā valodā un ļaus Jūsu kafijas baudīšanas vēlmēm piepildīties ātri un bez piepūles. Galvenais uzsvars ir likts uz Jūsu personisko gaumi- vienkārši izvēlieties sev tīkamo kafijas stiprumu, ūdens daudzumu un temperatūru. Jūs pat variet izvēlēties trīs dažādas ūdens temperatūras pakāpes. Mērkaroti un karstā ūdens uzgali Jūs variet ērti uzglabāt

automāta sānu nodalījumā, kur tie vienmēr Jums būs pa rokai.

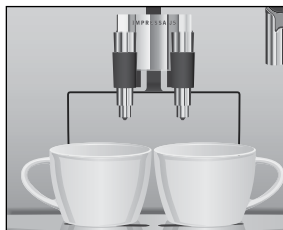

- Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu un platumu.

Vēl viens JURA jauninājums ir kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu un platumu. Tas ļauj precīzi pielāgoties dažādiem krūžu augstumiem un diametriem, tādā veidā novēršot kafijas šļakstīšanos, un garantējot nevainojamu, ideālas konsistences putiņu veidošanos.

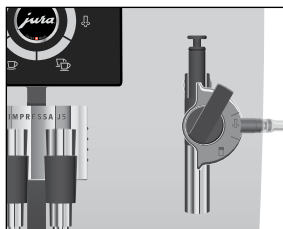

- Connector System® - savienotāja sistēma
Pateicoties šai sistēmai, Jūs varēsiet izmantot automāta standarta komplektā iekļauto profesionālo Cappuccino putotāju, lai pagatavotu nevainojamas piena putas vai siltu pienu. Kā arī varēsiet izmantot karstā ūdens uzgali, lai iegūtu vienmērīgu ūdens strūklu, gan papildus pieejamo 2-pakāpju putošanas uzgali.

Plašāka informācija par šo tēmu ir atrodama 11. nodaļā „Aksesuāri un serviss”.

JURA Internetā

Apciešojiet mūsu mājas lapu internetā!

- @ www.jura.com Jūs atradīsiet interesantu un aktuālu, ar kafijas pagatavošanu saistīto informāciju par Jūsu IMPRESSA.

Virtuālais palīgs „Knowledge Builder”

Jūs variet iepazīt savu IMPRESSA C5 jautrākā veidā ar datora palīdzību.

- @ Virtuālais palīgs „Knowledge Builder” ir atrodams www.jura.com. Interaktīvais palīgs LEO sniegs Jums atbalstu un izskaidros IMPRESSA lietošanu un priekšrocības.

2. IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet informāciju, kas palīdzēs Jums lietot IMPRESSA bez jebkādām problēmām. Pateicoties šai informācijai, Jūs varēsiet pakāpeniski iedarbināt savu IMPRESSA, lai pagatavotu un nobaudītu savu pirmo kafiju.

Standarta komplektācija

Automāta standarta komplektā ietilpst sekojoši priekšmeti:

- Jūsu JURA IMPRESSA- pilnībā automatizēta kafijas pagatavošanas iekārta
- Starta komplekts, kurā ietilpst:
 - IMPRESSA J5 lietošanas instrukcija
 - IMPRESSA J5 pamatdarbību ceļvedis
 - CLARIS plus filtrs
 - Filtra pagarinājuma detaļa
 - Dzirnaviņu uzgriežņa atslēga
 - Piena padeves caurulīte
 - JURA tīrīšanas tabletes
 - Aquadur® testa plāksnīte
 - JURA Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzeklis
- JURA kafijas pasaules dāvana

Saglabājiet IMPRESSA iesaiņojumu, jo tas būs nepieciešams automāta aizsardzībai transportēšanas laikā.

Uzstādīšana un pieslēgšana

Uzstādot un pieslēdzot IMPRESSA, lūdzu, rīkojieties saskaņā ar sekojošiem norādījumiem:

- Novietojiet IMPRESSA uz horizontālas, ūdens izturīgas virsmas.
- Uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas ir pasargāta no sakaršanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet IMPRESSA uz karstas virsmas (plīts sildelementa u.c.).
- Pieslēdziet IMPRESSA strāvas padevei tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem (skatīt vērtību tabulu un 15. nodaļu „Tehniskie dati”).
- Pārliedziniet, lai aiz elektrības vada nevarētu atķerties un paklupt.

Ūdens tvertnes piepildīšana

Lai pagatavotā kafija būtu izcila, mēs iesakām katru dienu tvertnē nomainīt ūdeni.

- i** Ūdens tvertnē iepildiet tikai svaigu un aukstu ūdeni. Nekad nepiepildiet tvertni ar pienu, minerālūdeni vai citiem šķidrumiem.
 - ▶ Atveriet ūdens tvertnes vāku.
 - ▶ Izņemiet tvertni no automāta un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
 - ▶ Piepildiet tvertni ar svaigu un aukstu ūdeni, ievietojiet tvertni automātā.
 - ▶ Aizveriet ūdens tvertnes vāku.

Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

Kafijas pupiņu tvertnei ir aromāta aizsargvāks. Tas palīdz ilgāk uzglabāt kafijas pupiņu aromātu.



BRĪDINĀJUMS

Gan maltās, gan veselas, ar piedevām (piem. cukuru) bagātinātas kafijas pupiņas bojās dzirnaviņas.

- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni tikai ar nebagātinātām un ar piedevām neapstrādātām kafijas pupiņām.
-
- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku un noņemiet aromāta aizsargvāku.
 - ▶ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni no netīrumiem un svešķermeņiem.
 - ▶ Jaunām iekārtām kafijas pupiņu tvertnē atrodas informācijas buklets. Izņemiet to no tvertnes!
 - ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertnes vāku.

Pirmā lietošanas reize




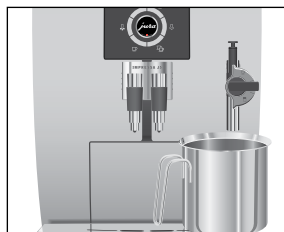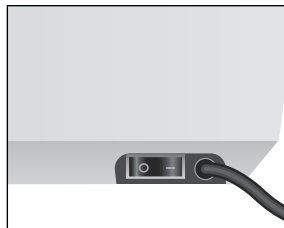




UZMANĪBU!




Lietojot iekārtu ar bojātu elektrības padeves kabeli, iespējams saņemt strāvas triecienu.

- ▶ Nekad nelietojiet iekārtu, ja tās elektrības padeves kabelis ir bojāts!

Priekšnosacījums: ūdens tvertnei ir jābūt piepildītai.

- ▶ Iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē.
-  ▶ Ieslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi automāta labajā pusē. Izgaismosies ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis  (automāts ir gaidīšanas režīmā).
-  ▶ Lai ieslēgtu IMPRESSA, piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi. Izgaismosies daudzfunkcionālais slēdzis. Uz displeja parādīsies paziņojums **SPRACHE DEUTSCH**.
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās vēlamā valoda. Piemēram, **LANGUAGE ENGLISH** vai **VALODA LATVIEŠU**.
-  ▶ Lai apstiprinātu angļu valodas uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi. Uz displeja īslaicīgi parādīsies **OK**, kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts. Uz displeja parādīsies paziņojums **PRESS RINSE** (ieslēgt apkopi) un izgaismosies apkopes taustiņš .
- ▶ Novietojiet trauku zem profesionālā Cappuccino putotāja.
-  ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **SYSTEM FILLING** (sistēmas uzpilde), iekārta piepildās ar ūdeni. No profesionālā Cappuccino putotāja iztecēs nedaudz ūdens. Šī darbība automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **HEATING** (silst).

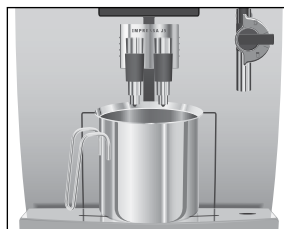

Filtra uzstādīšana un aktivizēšana

- PRESS RINSE** (ieslēgt apkopi), izgaismosies apkopes taustiņš ☼.
- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
 - ☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. Automāts veiks skalošanu un automātiski apstāsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs). Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.
- i** Iespējams, ka pēc pirmā kafijas dzēriena pagatavošanas uz displeja parādīsies paziņojums **FILL BEANS** (iebērt pupiņas), jo dzirnaviņas vēl nebūs piepildījušās ar kafijas pupiņām. Tādā gadījumā pagatavojiet citu kafijas veidu.
- Ja Jūs lietosiet CLARIS plus filtru, Jūsu IMPRESSA vairs nebūs jāatkalķo.

i Nepārtrauciet filtra uzstādīšanu – tas var kaitēt Jūsu IMPRESSA pagatavoto dzērienu kvalitātei.

@ Jūs variet izmēģināt filtra uzstādīšanu arī internetā. Apciemojiet virtuālo palīgu „Knowledge Builder” JURA mājas lapā www.jura.com.

Plašāka informācija par CLARIS atrodama 9. nodaļā „CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai”.

i Filtra lietošanas laiks ir divi mēneši. Saskaņā ar pamācību, kontrolējiet derīguma termiņu, kas atrodams uz filtra turētāja datu plāksnītes.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ☉ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ☉ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER** (filtrs).


- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.

Uz displeja parādīsies paziņojums **NO** (nav).

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **YES** (ir).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.

Apstiprinot Jūsu uzstādījumu, uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.

Uz displeja parādīsies paziņojums **INSERT** (ievietot) un izgaismosies apkopes taustiņš .

- ▶ Izņemiet CLARIS plus filtru un filtra pagarinājuma detaļu no starta komplekta.

- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS plus filtra augšpusē.


- ▶ Izņemiet ūdens tvertni no IMPRESSA. Izlejiet no tās ūdens atlikums.

- ▶ Paceliet filtra turētāju, ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.

- ▶ Aizveriet filtra turētāju- tas nofiksēs filtru ar klusu skaņu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem profesionālā Cappuccino putotāja.

- ▶ Pagrieziet profesionālā Cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā **TVAIKS** .


- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

FILTER RINSING (filtra skalošana). Sāksies filtra skalošana un no uzgaļa iztecēs ūdens.

- i** Jūs variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

- i** Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un garšas kvalitāti neietekmē.

Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **HEATING** (silst), pēc tam parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

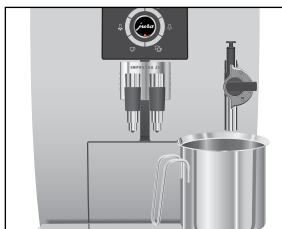

Ūdens cietības novērtēšana un uzstādīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk IMPRESSA automātam ir jāveic katlakmens noņemšana. Tādēļ svarīgi ir pareizi noteikt un uzstādīt ūdens cietības pakāpi.




- i** Ja Jūs esiet aktivizējis CLARIS plus filtru, tad ūdens cietības pakāpi nomainīt nevarēsiet.
- i** Ražošanā visiem automātiem ūdens cietības pakāpe tiek uzstādīta uz 16° dH (Vācijas ūdens cietības pakāpe).
- i** Ūdens cietības pakāpi var uzstādīt robežās no 1° dH līdz 30° dH. Tomēr ir arī iespējams ūdens cietības pakāpi neuzstādīt un uzstādīšanas funkciju deaktivizēt. Tādā gadījumā par automāta apkalpošanas IMPRESSA Jūs neinformēs.

Ūdens cietības pakāpi Jūs variet noteikt, izmantojot Aquadur® testa plāksnītes, kuras ir iekļautas starta komplektā.

- ▶ Aptuveni vienu sekundi paturiet testa plāksnīti zem tekoša ūdens, kuru lietosiet kafijas pagatavošanai. Nosusiniet plāksnīti no liekā ūdens.
 - ▶ Aptuveni 1 minūti pagaidiet.
 - ▶ Ūdens cietības pakāpi Jūs varēsiet noteikt pēc Aquadur® testa plāksnītes krāsas izmaiņām, izlasot paskaidrojumus uz testa iepakojuma.
- Tagad Jūs variet uzstādīt ūdens cietības pakāpi.

Piemērs: Lai nomainītu ūdens cietības pakāpi no 16° dH uz 25° dH, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **HARDNESS** (cietība).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.

Uz displeja parādīsies paziņojums **16° dH**.

▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **25° dH**.

▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.

Apstiprinot ūdens cietības pakāpes uzstādījumu, uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.

HARDNESS (cietība).

▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).

▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.

Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

Dzirnaviņu uzstādīšana

Dzirnaviņas ir iespējams noregulēt tā, lai kafija tiktu malta atbilstoši tās grauzdējuma pakāpei.

Ieteikums:

- Gaišā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties smalku maluma pakāpi.
- Tumšā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties rupju maluma pakāpi.


BRĪDINĀJUMS


Ja Jūs uzstādīsiet maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas nedarbojas, pastāv iespēja sabojāt maluma pakāpes uzstādīšanas slēdzi.

- ▶ Uzstādiet maluma pakāpi tikai dzirnaviņu darbības laikā.

Piemērs: Lai izmainītu maluma pakāpi kafijas pagatavošanas laikā, rīkojieties sekojoši:

- ▶ Atveriet nodalījumu mērkarotes un karstā ūdens uzgaļa uzglabāšanai.
- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu. Dzirnaviņas ieslēgsies un uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija). Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.

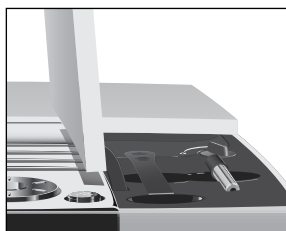

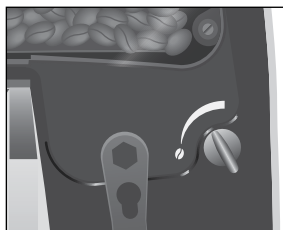

- ▶ Kamēr dzirnaviņas darbojas, pagrieziet maluma pakāpes slēdzi vēlamajā pozīcijā.
Tiks pagatavota kafija un uzstādīta vēlamā maluma pakāpe.

Ieslēgšana

Kad IMPRESSA tiek ieslēgts, uz displeja automātiski parādās aicinājums veikt skalošanu.

Priekšnoteikums: Jūsu IMPRESSA ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdzi, un ir izgaismojies ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis ☺ (gaidīšanas režīms).

- ☺ ▶ Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi, lai IMPRESSA ieslēgtos.


HEATING (silst)

Uz displeja parādīsies paziņojums **PRESSRINSE** (ieslēgt apkopi) un izgaismosies apkopes taustiņš ☸.

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

- ☸ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

Automāts veiks skalošanu, tad automātiski apstāsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs). Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.

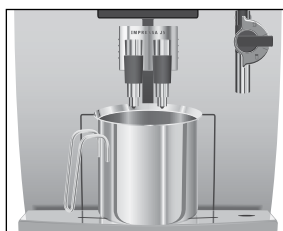

Izslēgšana gaidīšanas režīmā


Kad Jūs izslēdziet IMPRESSA, iekārta automātiski veic skalošanu.

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

- ☺ ▶ Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.

Automāts veiks skalošanu. Uz displeja parādīsies paziņojums **RINSING** (skalojas). Darbība automātiski beigsies.

IMPRESSA ir izslēgts gaidīšanas režīmā un ir izgaismojies ieslēgts/ izslēgts indikators ☺.

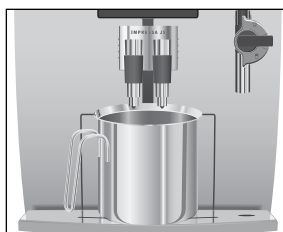

3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

Ar IMPRESSA Jūs variet pagatavot lielisku kafiju, piespiežot tikai vienu taustiņu. Kafijas pagatavošanās laikā Jūs variet uzstādīt arī vēlamo kafijas stipruma pakāpi, temperatūru un ūdens daudzumu.

Šajā nodaļā ar piemēru palīdzību Jūs uzzināsiet par iekārtas vadības iespējām. Lai labāk iepazītos ar IMPRESSA, mēs Jums iesakām aktīvi izmantot šajā nodaļā apskatītās kafijas automāta ekspluatācijas iespējas, lai Jūs apgūtu automāta piedāvātās priekšrocības.

Iemācieties veikt sekojošas darbības:

- Pagatavot dzērienus, piespiežot tikai vienu slēdzi.
- Veikt vienreizējos uzstādījumus pirms un dzēriena gatavošanās laikā.
- Uzstādīt krūzes izmēru.
- Veikt uzstādījumus programmēšanas režīmā.

i Jūs variet apstādināt kafijas automātu jebkurā kafijas pagatavošanas brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

@ Ja Jūs vēlieties iepazīties ar savu IMPRESSA jautrākā veidā, interaktīvo virtuālo apmācību programmu „Knowlegde builder” meklējiet internetā www.jura.com.

Pagatavojiet savu iecienītāko kafijas veidu, piespiežot tikai vienu taustiņu.

Visus kafijas veidus pagatavo pēc sekojoša principa – piespiežot tikai vienu taustiņu.

Piemērs: Šādi pagatavo espresso:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ▶ Novietojiet espresso tasīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Piespiediet 1 espresso pagatavošanas taustiņu.

Uz displeja parādīsies **1 ESPRESSO** (1 espresso). Pēc

**Dzērienu
pagatavošana,
piespiežot tikai vienu
taustiņu**

tam uz displeja īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.

Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies.

Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

Vienreizējie uzstādījumi pirms dzēriena pagatavošanas un tā gatavošanas laikā

Kafijas stipruma uzstādīšana pirms dzēriena pagatavošanas

Pirms dzēriena pagatavošanas Jūs variet nomainīt kafijas stiprumu, bet dzēriena gatavošanas laikā Jūs variet nomainīt vēlamo ūdens daudzumu. Šie uzstādījumi netiek saglabāti.



Vienreizējie uzstādījumi pirms dzēriena pagatavošanas un tā gatavošanas laikā vienmēr tiek veikti atbilstoši iepriekšminētajam paraugam.

Kafijas stiprumam ir iespējami sekojoši uzstādījumi:

- Mild (viegla)
- Normal (vidēja)
- Strong (stipra)
- Xstrong (ļoti stipra)

Piemērs: Šādi pagatavo stipru kafiju:


Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ▶ Novietojiet tasīti zem kafijas padeves krāna.
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdži, līdz uz displeja parādās **STRONG** (stipra).
-  ▶ Kamēr uz displeja redzams paziņojums **STRONG** (stipra), piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija), pēc tam īslaicīgi parādīsies **STRONG** (stipra). Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

Ūdens daudzuma uzstādīšana dzēriena gatavošanas laikā

Piemērs: Šādi pagatavo **110 ML** kafijas:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ▶ Novietojiet tasīti zem kafijas padeves krāna.
-  ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija), pēc tam

Īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **110 ML**.

Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

Krūzes izmēra uzstādīšana

Ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzes izmēram visiem kafijas veidiem, karstajam ūdenim un tvaikam ir vienlīdz vienkārša. Kā norādīts sekojošajā piemērā, ūdens daudzumu drīkst uzstādīt tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad gatavosiet dzērienu, tiks izmantots iepriekš uzstādītais ūdens daudzums.

Krūzes izmēra ilgstošais uzstādījums visiem kafijas veidiem tiek veikts pēc vienota principa.

Piemērs: Lai uzstādītu nemainīgu ūdens daudzumu Espresso, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ▶ Novietojiet Espresso tasīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Piespiediet un turiet 1 Espresso pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies **1 ESPRESSO** (1 espresso).
- ▶ Turiet 1 Espresso pagatavošanas taustiņu, līdz uz displeja parādīsies paziņojums **ENOUGH COFFEE ?** (pietiek kafijas?).
- ▶ Atlaidiet 1 espresso pagatavošanas taustiņu.
Sāksies kafijas pagatavošana un Espresso ietecēs tasē.
▶ Tiklīdz tasē būs ietecējis pietiekams daudzums Espresso, piespiediet jebkuru taustiņu.
Espresso pagatavošana beigsies. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**. Uzstādītais ūdens daudzums Espresso pagatavošanai tiks saglabāts automāta atmiņā un izmantots katru reizi, kad pagatavosiet Espresso.

i Šos uzstādījumus Jūs variet mainīt jebkurā laikā, atkārtojot iepriekš minētās darbības.

Pieskaņot IMPRESSA Jūs iecienītākajiem kafijas veidiem ir

Uzstādījumi programēšanas režīmā

Joti vienkārši. Tikai pagriežot un piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs varēsiet izskatīt viegli saprotamās programmu funkcijas un veikt vēlamos uzstādījumus.

Izmantojot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs variet veikt sekojošus uzstādījumus:




Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļas	Paskaidrojums
RINSE (apkope)	RINSE (skalot) FILTER (filtrs) CLEAN (tīrīt) DE-SCALE (atkaļķot)	► Izvēlieties vēlamo apkopes programmu. Ja darbība netiek veikta, pēc apm. 5 sekundēm automāts izies no programmēšanas režīma.
BUTTONS (produkti)	SELECT BUTTON (lūdzi izvēlieties)	► Izvēlieties uzstādījumus kafijas veidu, tvaika un karsta ūdens pagatavošanai.
FILTER ✓/ (filtrs)	YES ✓ (ir) NO - (nav)	► Norādiet, vai Jūs izmantojiet IMPRESSA ar CLARIS plus filtru vai bez tā.
HARDNESS (cietība) (tiek attēlots tikai tad, ja nav aktivizēts filtrs)	INACTIVE (neaktīvs) 1° dH – 30° dH	► Uzstādiet ūdens cietības pakāpi.
ENERGY ✓/ (enerģija)	SAVE - (taupīt) SAVE ✓ (taupīt)	► Izvēlieties vēlamu elektrības taupīšanas režīmu.
TIME (laiks)	--:--	► Uzstādiet laiku.
UNIT ON (ieslēgties)	--:--	► Uzstādiet automāta ieslēgšanās laiku.
OFF AFTER (izslēgties)	INACTIVE (neaktīvs) 0.5 H – 15 H	► Uzstādiet automāta izslēgšanās laiku.
INFO (info)	BUTTONS (produkti) CLEAN (tīrīt) DE-SCALE (atkaļķot) (tikai tad, ja nav aktivizēts filtrs) FILTER (filtrs) (tikai tad, ja filtrs ir aktivizēts)	► Kontrolējiet visu pagatavoto kafijas dzērienu skaitu un apkopes statusu.

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļas	Paskaidrojums
DISPLAY (attēlojums)	ML / OZ 24 H / AM PM	► Izvēlieties ūdens daudzuma mērvienību un laika attēlojuma formātu.
LANGUAGE (valoda)	DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL	► Izvēlieties vēlamo valodu.
EXIT (iziet)	–	► Iziešana no programmēšanas režīma.




Programmēšanas režīma uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc iepriekšminētā parauga.

Piemērs: Lai nomainītu 1 Espresso pagatavošanas temperatūru no **NORMAL** (vidēja) uz **HIGH** (augsta), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).







-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **BUTTONS** (produkti).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai iietu programmēšanas sadaļā.
SELECT BUTTON (lūdzu izvēlieties)

i Ar nākamo darbību izvēlieties tā kafijas veida taustiņu, kuram Jūs vēlieties veikt uzstādījumus. Atrodoties programmēšanas režīmā pēc šīs darbības, kafijas veids netiks pagatavots.

-  ► Piespiediet 1 Espresso pagatavošanas taustiņu.
WATER (ūdens)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TEMP** (temp).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai iietu

programmēšanas sadaļā.

NORMAL (vidēja)

-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **HIGH** (augsta).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.
TEMP (temp)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
BUTTONS (produkti)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
READY (gatavs)





Paziņojumi un apkopes statuss

Programmēšanas sadaļā **INFO** (info) Jūs variet noskaidrot sekojošu informāciju:

- pagatavoto kafijas dzērienu, tvaika un karstā ūdens daudzumu (skaitu);
- apkopes statusu un veikto apkopes programmu (tīrīšanas, katlākmeņa noņemšanas, filtra nomaiņas) daudzumu (reizes).






Paziņojumi

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās paziņojums **INFO** (info).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
BUTTONS (produkti)
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

Uz displeja parādās pagatavoto kafijas veidu kopējais skaits.






i Piespiežot katru taustiņu atsevišķi, uz displeja parādīsies katra kafijas veida, tvaika un karsta ūdens pagatavošanas reižu skaits atsevišķi. Lai šo skaitu parādītu, atveriet maltās kafijas padeves piltuvi.


-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
BUTTONS (produkti)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
INFO (info)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
READY (gatavs)

Informācija par apkopes statusu






Piemērs: Lai noskaidrotu automāta apkopes statusu un veikto tīrīšanu daudzumu, rīkojieties sekojoši:

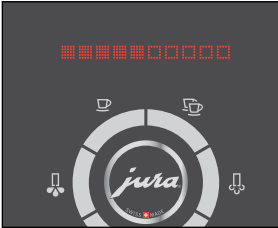Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās paziņojums **INFO** (info).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
BUTTONS (produkti)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās paziņojums **CLEAN** (tīrīt).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
Uz displeja parādās veikto tīrīšanas reižu skaits.



- i** Pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs variet pārslēgt informāciju par veiktajām apkopes darbībām un apskatīt automāta apkopes statusu.
- i** Aizpildītie lauciņi uz displeja norāda apkopes statusu. Kad visi lauciņi būs aizpildīti, IMPRESSA aicinās veikt atbilstošo apkopes programmu.

-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no informatīvās sadaļas.
CLEAN (tīrīt)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
INFO (info)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
READY (gatavs)

4. Receptes

Jūs variet izmantot IMPRESSA, lai savās mājās pagatavotu gan klasiskus, gan arī neparastus kafijas dzērienu veidus. Papildus kafijas receptes var atrast arī internetā mūsu mājas lapā www.jura.com

Papildus informācija par Jūsu IMPRESSA lietošanu ir atrodama 3. nodaļā „Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām”.

Cappuzino

Sastāvdaļas 200 ml auksta piena
(divām personām): 2 stipri Espresso
 20 ml kanēļa sīrupa
 Kanēļa pulveris dzēriena dekorēšanai

- ▶ Sadaliet kanēļa sīrupu divās Cappuccino krūzītēs.
- ▶ Novietojiet krūzīti zem profesionālā Cappuccino putotāja un līdz pusei piepildiet to ar piena putām.
- ▶ Lejiet Espresso tieši piena putās, dekorējiet dzērienu ar kanēļa pulveri.

Café Chocolat Blanc

Sastāvdaļas 50g baltās šokolādes
(divām personām): 2 Espresso
 200 ml piena
 Rīvēta baltā šokolāde dzēriena dekorēšanai

- ▶ Ar profesionālo Cappuccino putotāju uzputojiet nedaudz piena divās dekoratīvās glāzēs.
- ▶ Izkausējiet balto šokolādi karstā ūdens peldē.
- ▶ Pagatavojiet 2 Espresso, abiem pievienojot izkausēto šokolādi. Iegūtos dzērienus ielejiet iepriekš ar piena putām piepildītās glāzēs.
- ▶ Dekorējiet dzērienus ar rīvēto šokolādi.









Kafija „Ziemas sapnis“

Sastāvdaļas	2 stipri Espresso
(divām personām):	200 ml karsta kakao
	1 šķipsna piparkūku garšvielu
	100 ml piena
	Cukurs pēc garšas
	1-2 piparkūkas dzērienu dekorēšanai

- ▶ Pagatavojiet 2 Espresso.
- ▶ Samaisiet Espresso ar kakao, pievienojiet piparkūku garšvielu, sadaliet dzērienu divās glāzēs.
- ▶ Saputojiet pienu un pievienojiet to Espresso dzērieniem.
- ▶ Dekorējiet dzērienus ar maziem piparkūku gabaliņiem.

Latte Macchiato Frio

Sastāvdaļas	2 auksti Espresso
(divām personām):	200 ml auksta piena
	1 maza tase sasmalcināta ledus
	20 ml kļavu sīrupa
	Piena putas

- ▶ Pagatavojiet Espresso un nolieciet to atdzesēties.
- ▶ Ielejiet glāzē 100 ml auksta piena, pievienojiet kļavu sīrupu, ieberiet sasmalcināto ledu, visu samaisiet.
- ▶ Pievienojiet aukstu Espresso. Dekorējiet ar piena putām.

5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu

Šajā nodaļā Jūs uzzināsiet, kā pagatavot kafijas dzērienus, pienu un karstu ūdeni bez uzstādījumu veikšanas.

3. nodaļā „Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām” Jūs uzzināsiet, kā uzstādīt automātu atbilstoši Jūsu personiskajām vēlmēm. Kā alternatīvu Jūs variet izmantot arī 6. nodaļu „Krūzes izmēra uzstādīšana” vai 7. nodaļu „Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi”.

i Jūs variet apstādināt kafijas automāta darbību jebkurā kafijas pagatavošanas brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

@ Jūs arī variet izmēģināt kafijas dzērienu pagatavošanu internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā www.jura.com

Barista ieteikumi

Barista ir profesionāls kafijas un Espresso pagatavošanas speciālists no Itālijas, kur šī profesija tiek ļoti cienīta. Barista pārzina visus kafijas dzērienu veidus un ir izcils to pagatavošanas eksperts. Strādājot ar JURA IMPRESSA kafijas automātu, arī Jūs variet kļūt par nevainojamu kafijas dzērienu pagatavotāju.

Lai to paveiktu, sekojiet Barista ieteikumiem:

- Uzglabājiet kafiju sausā vietā. Skābeklis, gaisma, siltums un mitrums kafijai kaitē.
- Lai kafija būtu vislabākajā kvalitātē, ar izcilu aromātu, tās pagatavošanai izmantojiet tikai aukstu un svaigu ūdeni.
- Lai baudītu nevainojamu kafiju, katru dienu tvertnē nomainiet ūdeni.
- Uzstādiet dzirnaviņas uz vēlamo kafijas pupiņu graudzējumu. Pareiza kafijas pupiņu maluma pakāpe nodrošinās nevainojamu kafijas garšu.
- Pagatavoto dzērienu pildiet uzsildītā krūzē.
- Dzērienam pievienojiet tikai smalko cukuru – nelietojiet gabalcukuru, lai nesabojātu kafijas un piena putas.

- Uzstādiet kafijas padeves krāna augstumu atbilstoši krūzes izmēram. Tas nodrošinās lielisku kafijas putu veidošanos.

Espresso

Espresso – klasisks itāļu kafijas dzēriens. Espresso virspusē veidojas noteikts daudzums kafijas putiņu.

Piemērs: Šādi pagatavo Espresso:

- ▶ Novietojiet Espresso tasi zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet 1 Espresso pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies **1 ESPRESSO** (1 espresso). Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

Lai pagatavotu divas Espresso tasītes, novietojiet divas tasītes zem kafijas padeves krāna un piespiediet 2 Espresso pagatavošanas taustiņu ☞.

Kafija

Piemērs: Šādi pagatavo kafiju:

- ▶ Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija) un pēc tam īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

Lai pagatavotu divas kafijas krūzes, novietojiet divas krūzes zem kafijas padeves krāna un piespiediet 2 kafiju pagatavošanas taustiņu ☞.



Cappuccino

Cappuccino – klasiska itāļu kafijas recepte. Cappuccino sastāv no 1/3 Espresso, karsta piena un piena putām. Pagatavotajam dzērienam pārkaisa kakao pulveri.

Priekšnosacījums: Ir uzstādīts profesionālais Cappuccino putotājs.

- ▶ Izņemiet piena padeves caurulīti no starta komplekta.
- ▶ Izņemiet profesionālā Cappuccino putotāja

5 Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu

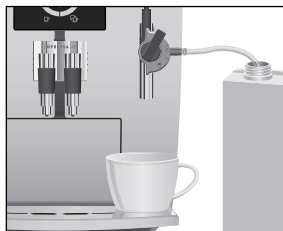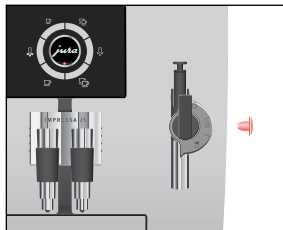

- ▶ aizsargaizbāzni.
- ▶ Pievienojiet piena padeves caurulīti putotājam.
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā, vai pievienojiet to piena tvertnei.
- ▶ Novietojiet krūzi zem profesionālā Cappuccino putotāja.

- ▶ Pagrieziet profesionālā Cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā PIENA PUTAS .

- ☞ ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.

HEATING (silst)

Tiklīdz IMPRESSA uzsils, uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

- ☞ ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.


STEAM (tvaiks), tiek pagatavotas piena putas.

Tiklīdz būs sasniegts iepriekš uzstādītais tvaika daudzums, darbība automātiski apstāsies.

- i** Piena putu pagatavošanu ir iespējams pārtraukt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

- i** Kamēr piena putas tiek gatavotas, Jūs variet izmainīt iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi.

- i** Jūs variet atkārtot piena putu pagatavošanu aptuveni 40 sekunžu laikā.

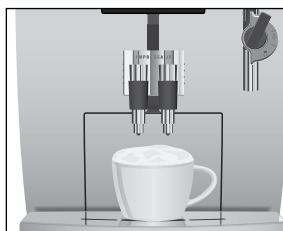

- ▶ Pārvietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna.

- ☞ ▶ Piespiediet 1 Espresso taustiņu.

Uz displeja parādīsies paziņojums **1 ESPRESSO** (1 espresso). Pēc tam īsu brīdi uz displeja parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.

Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē.

Dzēriena pagatavošana beigsies automātiski. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

Lai nodrošinātu nevainojamu profesionālā Cappuccino putotāja darbību, tas ir regulāri jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanu Jūs iegūsiet 8. nodaļā „Apkope – profesionālā Cappuccino putotāja tīrīšana”.

JURA piedāvātās augstas kvalitātes piena tvertnes būs lielisks papildinājums visiem piena dzērienu mīļotājiem. Plašāku informāciju par JURA aksesuāriem Jūs atradīsiet 11. nodaļā „Aksesuāri un serviss”.

Maltā kafija

Izmantojot maltās kafijas padeves piltuvi, Jūs variet izvēlēties lietot vēl vienu kafijas veidu.

Lietojot malto kafiju, visi kafijas veidi tiek pagatavoti saskaņā ar sekojošo piemēru.


- i** Nekad neberiet tvertnē vairāk par divām mērkarotēm maltās kafijas.
- i** Neizmantojiet pārāk smalka maluma kafiju. Tāda kafija nobloķēs iekārtu un kafija no padeves krāna tecēs ārā pa pilieniem.
- i** Ja Jūs iepildīsiet pārāk maz maltās kafijas, IMPRESSA automātiski apstāsies, un uz displeja parādīsies paziņojums **NOT ENOUGH PRE-GROUND** (nepietiek maltās kafijas).
- i** Pagatavojiet vēlamo kafijas dzērienu ne ātrāk kā aptuveni 1 minūti pēc maltās kafijas iepildīšanas. Ja mēģināsiet dzērienu pagatavot ātrāk, IMPRESSA apstāsies pirms būs gatavs tālākai lietošanai.

Piemērs: Šādi pagatavo kafijas dzērienu, izmantojot malto kafiju:


- ▶ Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Atveriet nodalījumu mērkarotes un karstā ūdens uzgaļa uzglabāšanai, izņemiet no tā maltās kafijas mērkaroti un aizveriet nodalījumu.
- ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāciņu.
FILL PRE-GROUND (iebērt malto kafiju)
- ▶ Ieberiet piltuvē vienu mērkaroti ar nolīdzinātu malto kafiju.
- ▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāciņu.
SELECT BUTTON (lūdzu izvēlēties)

- ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija). Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **PRE-GROUND** (maltā kafija).
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

Silts piens

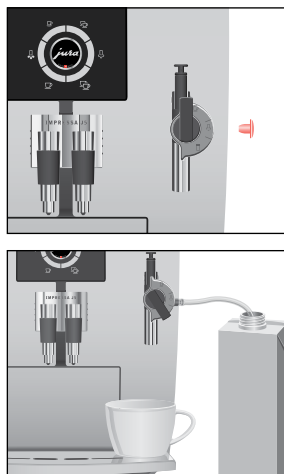

Priekšnosacījums: Ir uzstādīts profesionālais Cappuccino putotājs.

- ▶ Izņemiet piena padeves caurulīti no starta komplekta.
 - ▶ Izņemiet profesionālā Cappuccino putotāja aizsargaizbāzni.
 - ▶ Pievienojiet piena padeves caurulīti putotājam.
 - ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā vai pievienojiet to piena tvertnei.
 - ▶ Novietojiet krūzi zem profesionālā Cappuccino putotāja.
 - ▶ Pagrieziet profesionālā Cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā **PIENS** .
 - ▶ Piespiediet tvaika pagatavošanas taustiņu.
HEATING (silst)
READY Tiklīdz IMPRESSA uzsils, uz displeja parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).
 - ▶ Piespiediet tvaika pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums **STEAM** (tvaiks).
Tiks pagatavotas piena putas.
Tiklīdz būs sasniegts iepriekš uzstādītais tvaika daudzums, darbība automātiski apstāsies.
- i** Piena putu pagatavošanu ir iespējams pārtraukt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.
- i** Kamēr piena putas tiek gatavotas, Jūs variet izmainīt iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi.
- i** Jūs variet atkārtot piena putu pagatavošanu aptuveni **40** sekunžu laikā. Pēc tam automātam atkal ir jāuzsilst.

Lai nodrošinātu nevainojamu profesionālā Cappuccino putotāja darbību, tas ir regulāri jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanu Jūs iegūsiet 8. nodaļā „Apkope – profesionālā Cappuccino putotāja tīrīšana”.

Karsts ūdens



Lai iegūtu vienmērīgu un nevainojamu ūdens strūklu, pievienojiet automātam maināmo karstā ūdens uzgali. Uzgalis atrodas IMPRESSA mērkarotes un karstā ūdens uzgaļa uzglabāšanas nodalījumā.


Ar karstā ūdens strūklu iespējams applaucēties.

- ▶ Izvairieties no tiešas karstā ūdens saskarsmes ar ādu.
-

Sāciet ar uzgaļa nomaiņu:

- ▶ Uzmanīgi noņemiet profesionālo Cappuccino putotāju no Connector System® savienojošās sistēmas.
- ▶ Atveriet uzglabāšanas nodalījuma vāku. Izņemiet karstā ūdens uzgali un vāku aizveriet.
- ▶ Viegli griežot, „uzskrūvējiet” karstā ūdens uzgali Connector System® savienojošai sistēmai.
- ▶ Novietojiet krūzi zem karstā ūdens uzgaļa.
- ▶ Piespiediet karstā ūdens padeves taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums **WATER** (ūdens), pēc tam īslaicīgi parādīsies uzstādītā temperatūra.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē un process automātiski beigsies.
READY (gatavs)

- i** Lai uzstādītu vēlamu temperatūru, vairākas reizes piespiediet karstā ūdens padeves taustiņu (aptuveni 2 sekunžu laikā). Šis uzstādījums netiks saglabāts.
- i** Lai nomainītu dzēriena daudzumu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi dzēriena pagatavošanas laikā.

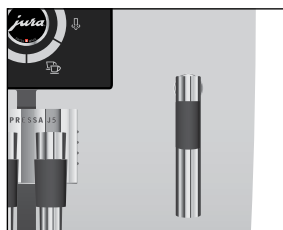

6. Krūzes izmēra uzstādīšana

Ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzes izmēram visiem kafijas veidiem ir vienlīdz vienkārša. Kā norādīts sekojošajā piemērā, uzstādiet ūdens daudzumu tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad gatavosiet dzērienu, tiks izmantots iepriekš uzstādītais ūdens daudzums.

Krūzes izmēra patstāvīgais uzstādījums visiem kafijas veidiem tiek veikts pēc vienota principa.

Piemērs: Lai uzstādītu nemainīgu ūdens daudzumu Espresso, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ▶ Novietojiet espresso tasīti zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet un turiet 1 Espresso pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies **1 ESPRESSO** (1 espresso).
- ☞ ▶ Turiet 1 Espresso pagatavošanas taustiņu, līdz uz displeja parādīsies paziņojums **ENOUGH COFFEE ?** (pietiek kafijas?).
- ☞ ▶ Atlaidiet 1 Espresso pagatavošanas taustiņu.
 - ▶ Sāksies kafijas pagatavošana un Espresso ietecēs tasē.
 - ▶ Tiklīdz tasē būs ietecējis pietiekams daudzums Espresso, piespiediet jebkuru taustiņu.
Espresso pagatavošana beigsies. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**. Uzstādītais ūdens daudzums Espresso pagatavošanai tiks saglabāts automāta atmiņā un izmantots katru reizi, kad pagatavosiet Espresso.

i Šos uzstādījumus Jūs variet mainīt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, atkārtojiet iepriekš minētās darbības.

7. Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi

Taustiņi

Turpinājumā Jūs uzzināsiet, kā veikt standarta uzstādījumus.

Taustiņi	Temperatūra	Stiprums	Daudzums
1 Espresso	NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)	MILD (vāja), NORMAL (vidēja), STRONG (stipra), XSTRONG (ļoti stipra)	15 ML – 240 ML
2 Espresso	NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)	–	15 ML – 240 ML (katrā krūzē)
1 kafija	NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)	MILD (vāja), NORMAL (vidēja), STRONG (stipra), XSTRONG (ļoti stipra)	15 ML – 240 ML
2 kafijas	NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)	–	15 ML – 240 ML (katrā krūzē)
Karsts ūdens	REGULAR (silts), NORMAL (vidēja), HOT (karsta)	–	15 ML – 450 ML
Tvaiks	–	–	3 SEC – 120 SEC

Programmēšanas režīma uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc iepriekšminētā parauga.

Piemērs: Lai nomainītu 1 Espresso pagatavošanas temperatūru no **NORMAL** (vidēja) uz **HIGH** (augsta), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ☰ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ☰ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **BUTTONS** (produkti).
- ☰ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
SELECT BUTTON (lūdzu izvēlieties)

i Ar nākamo darbību izvēlieties tā kafijas veida taustiņu, kuram Jūs vēlieties veikt uzstādījumus. Atrodieties programmēšanas režīmā pēc šīs darbības, kafijas veids netiks pagatavots.

- ▶ Piespiediet 1 Espresso pagatavošanas taustiņu.
WATER (ūdens)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TEMP** (temp).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
NORMAL (vidēja)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **HIGH** (augsta).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.
TEMP (temp)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
BUTTONS (produkti)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
READY (gatavs)

Elektrības taupīšanas režīms

Šajā programmēšanas sadaļā Jūs variet veikt elektrības taupīšanas režīma nemainīgos uzstādījumus (E.S.M.®).

Jūsu IMPRESSA kafijas automātam ir divi elektrības taupīšanas režīmi:

- **ENERGY -** (enerģija -)
 - Jūsu IMPRESSA ir pastāvīgi gatavs lietošanai.
 - Visus kafijas un piena dzērienus, kā arī karstu ūdeni var pagatavot bez gaidīšanas.
 - **ENERGY ✓** (enerģija ✓)
 - Pēc aptuveni 5 minūtēm Jūsu IMPRESSA pārslēdzas uz elektrības taupīšanas temperatūru un nav gatavs tūlītējai lietošanai.
 - Pirms kafijas, karsta ūdens un piena pagatavošanas automāts aptuveni 30 sekundes uzsildās.
- i** **ENERGY -** (enerģija -) ir definēts pamata uzstādījumu sadaļā.

Piemērs: Lai nomainītu elektrības taupīšanas uzstādījumu no **ENERGY -** (enerģija -) uz **ENERGY ✓** (enerģija ✓), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **ENERGY -** (enerģija -).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
SAVE - (taupīt-)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SAVE ✓** (taupīt✓).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.
ENERGY ✓ (enerģija ✓)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
READY (gatavs)

Laika uzstādīšana

Ja automāts tiek atvienots no strāvas padeves, laika uzstādījums ir jāatjauno.


Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TIME** (laiks).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
Uz displeja parādīsies **--:--**.
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu stundas.
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu stundu uzstādījumu.
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu minūtes.
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.
TIME (laiks)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.

READY (gatavs)

Automātiskais ieslēgšanās laiks

IMPRESSA pamata uzstādījumos automātiskā ieslēgšanās laika funkcija ir deaktivizēta. Lai funkciju aktivizētu, iepriekš ir jābūt uzstādītam laikam.

- ❗ Automātiskā ieslēgšanās laika funkcija strādā tikai tad, ja automāts ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdži  un atrodas gaidīšanas režīmā.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdži un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdži, līdz uz displeja parādās **UNIT ON** (ieslēgties).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdži, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
Uz displeja parādīsies **--:--**.
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdži, lai uzstādītu stundas.
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdži, lai apstiprinātu stundu uzstādījumu.
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdži, lai uzstādītu minūtes.
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdži, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.
UNIT ON (ieslēgties)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdži, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdži, lai izietu no programmēšanas režīma.
READY (gatavs)

Automātiskais izslēgšanās laiks

Uzstādot IMPRESSA automātisko izslēgšanās režīmu, Jūs variet ierobežot elektroenerģijas patēriņu.

- ❗ Pamata uzstādījums automātiskajam izslēgšanās laikam ir 5 stundas. Tas nozīmē, ka 5 stundas pēc pēdējās lietošanas reizes iekārta automātiski izslēgsies.
- ❗ Automātisko izslēgšanās laiku ir iespējams uzstādīt no 0.5 līdz 15 stundām, vai arī funkciju deaktivizēt.

Piemērs: Lai nomainītu automātisko izslēgšanās laiku no 5 stundām uz 10 stundām, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **OFF AFTER** (izslēgšanās pēc).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. Uz displeja parādīsies **5 H**.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **10 H**.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Kad uzstādījums ir veikts, uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.
OFF AFTER (izslēgšanās pēc)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
READY (gatavs)

Ūdens mērvienību un laika formāta uzstādīšana

Iekārtas ražošanā tiek uzstādītas ūdens daudzuma mērvienības. Jūs variet uzstādīt ūdens mērvienības uz **ML** (ml) vai **OZ** (oz).

Iekārtas ražošanā tiek uzstādīts laika attēlošanas formāts. Jūs variet uzstādīt laika formātu uz **24 HRS** (24 st) vai **AM/PM** (12 st).

Piemērs: Lai nomainītu ūdens mērvienību uzstādījumu no **ML** (ml) uz **OZ** (oz), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **DISPLAY** (attēlojums).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. Uz displeja parādīsies **ML/OZ** (ml/oz).
- i** Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **24H/AM PM**.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. Uz displeja parādīsies **ML**.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **OZ**.

- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.
ML/OZ (ml/oz)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
DISPLAY (attēlojums)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
READY (gatavs)

Valoda

Kad pirmo reizi sāksiet lietot IMPRESSA, uzstādiet valodu. Jūs variet izvēlēties sekojošas valodas:

- Vācu
- Angļu
- Franču
- Itāļu
- Holandiešu

Piemērs: Lai nomainītu valodu no **ENGLISH** (angļu) uz **FRANCAIS** (franču), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **LANGUAGE** (valoda).
- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. Uz displeja parādīsies **ENGLISH** (angļu).
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FRANCAIS** (franču).
- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **OK**.
LANGUE (valoda)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
Uz displeja parādīsies paziņojums **PRET** (gatavs).

8. Apkope

Jūsu IMPRESSA ir integrētas šādas apkopes programmas:

- Automāta skalošana
- Filtra mainīšana
- Automāta tīrīšana
- Katlakmens noņemšana

i Veiciet iekārtas tīrīšanu, filtra nomaiņu vai katlakmens noņemšanu katru reizi, kad uz displeja ir parādījies atbilstošais paziņojums.


Ieteikumi apkopes veikšanai

Lai Jūsu IMPRESSA stabili un ilgi kalpotu, garantējot pagatavotās kafijas optimālu kvalitāti, automātam ir jāveic ikdienas apkope.

Jums ir jārīkojas sekojoši:


- Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni un notekpaplāti. Noskalojiet tos ar siltu ūdeni.
- Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- Atvienojiet un izskalojiet profesionālo Cappuccino putotāju (skatīt 8. nodaļā „Apkope – profesionālā Cappuccino putotāja skalošana”).
- Noslaukiet automāta virsmu ar sausu lupatiņu.




Automāta skalošana

Kad IMPRESSA pēc ieslēgšanas ir uzsilis, izgaismosies apkopes taustiņa indikators , kas aicinās Jūs veikt iekārtas skalošanu. Lai sāktu automāta skalošanu, piespiediet apkopes taustiņu.

Katru reizi, kad IMPRESSA tiek izslēgts, skalošana sākās automātiski.

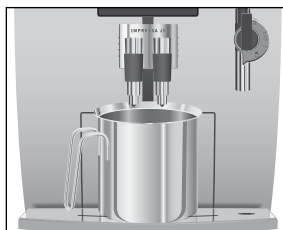Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).





- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas strūkļas.
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieieta programmēšanas sadaļā. **RINSE** (skalot)
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu skalošanu. **RINSING** (skalojas), skalošana beidzas automātiski un Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.


Filtra nomaiņa


- i** Pēc aptuveni 50 l ūdens patēriņa filtra darbība beigsies. Jūsu IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.
- i** Pēc diviem mēnešiem filtra darbība būs beigusies. Sekojiet laika uzstādījumiem uz datuma regulatora, kas atrodas uz filtra turētāja.
- i** Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu, ja CLARIS plus filtrs nav aktivizēts.

Nomaiņa pēc aicinājuma saņemšanas

Lai nomainītu CLARIS plus filtru pēc IMPRESSA aicinājuma saņemšanas, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **FILTER** (filtrs)  **READY** (gatavs) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

-  ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **CHANGE** (jāmaina).
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.

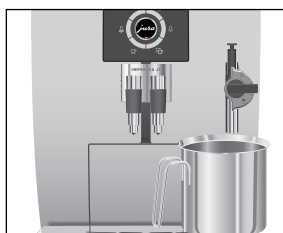

- ▶ Aizveriet filtra turētāju un izņemiet izlietoto CLARIS plus filtru ar filtra pagarinājuma detaļu.
 - ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu jaunā CLARIS plus filtra augšpusē.
 - ▶ Ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
 - ▶ Aizveriet filtra turētāju, kurš nofiksēs filtru ar klusu skaņu.
 - ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
 - ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem profesionālā Cappuccino putotāja.
 - ▶ Pagrieziet profesionālā Cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā TVAIKS ↴.
 - ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
- FILTER RINSING** (filtra skalošana). Sāksies filtra skalošana un no uzgaļa iztecēs ūdens.

i Jūs variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

i Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un dzērienu garšas kvalitāti neietekmē.

Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies.

Uz displeja parādīsies paziņojums **HEATING** (silst), pēc tam parādīsies paziņojums **READY** (gatavs).

@ Jūs variet izmēģināt filtra nomaiņu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā www.jura.com.

Manuālā filtra nomaiņa


Jūs variet veikt filtra nomaiņu arī manuāli.


Priekšnosacījums: Filtrs ir aktivizēts un uz displeja ir redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- 🕒 ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- 🕒 ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu

programmēšanas sadaļā.

RINSE (skalot)

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER** (filtrs).

 ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

CHANGE (jāmaina)

▶ Tālāk turpiniet ar otro ▶ norādi aprakstā „Nomaiņa pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

Automāta tīrīšana

Pēc aptuveni 200 kafijas tasīšu pagatavošanas vai 80 ieslēgšanas/skalošanas reizēm IMPRESSA aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un tīrīšanas līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

i Tīrīšanas programma ilgst apmēram 15 minūtes.

i Nepārtrauciet tīrīšanas programmu, jo tas var ietekmēt tīrīšanas kvalitāti!

i Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes produktu izplatītāja.

@ Jūs variet izmēģināt automāta tīrīšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā www.jura.com.

Tīrīšana pēc aicinājuma saņemšanas


Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **CLEAN** (tīrīt) / **READY** (gatavs) un ir izgaismojies apkopes taustiņš




▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

EMPTY TRAY (iztukšot paplāti)

▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

PRESS RINSE (ieslēgt apkopi) – izgaismosies apkopes taustiņš .

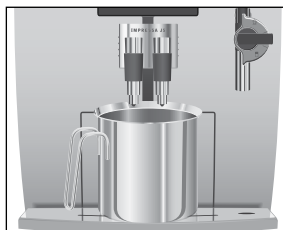

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem kafijas padeves krāna.
- ⚠ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
CLEANING (tīrīšana). Sāksies automāta tīrīšanas cikls un no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ADD TABLET** (ielikt tableti).
- ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.
- ▶ Ielieciet piltuvē JURA tīrīšanas tableti.
- ▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.
PRESS RINSE (ieslēgt apkopi) – izgaisosies apkopes taustiņš ⚠.
- ⚠ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
CLEANING (tīrīšana)
No kafijas padeves krāna vairākas reizes iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies paziņojums – **EMPTY TRAY** (iztukšot paplāti).
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.
Automāta tīrīšana ir pabeigta. IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.

Manuālā tīrīšana

Jūs variet veikt automāta tīrīšanu arī manuāli.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs).

- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ielietu programmēšanas sadaļā.
RINSE (skalot)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **CLEAN** (tīrīt).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
EMPTY TRAY (iztukšot paplāti)
- ▶ Tālāk turpiniet ar otro ▶) norādi aprakstā „Tīrīšana

Katlakmens noņemšana



aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

Laika gaitā IMPRESSA uzkrāj kaļķakmens nogulsnes. IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt katlakmens noņemšanu. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no katlakmens noņemšanas līdzekļa saskarsmes ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet katlakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis ir nokļuvis acīs, nekavējoties izsaučiet ārstu.

UZMANĪBU!

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU!

Ja katlakmens noņemšanas programma pirms laika tiek pārtraukta, automāts var tikt bojāts.

- ▶ Ļaujiet katlakmens noņemšanas programmai iziet visu ciklu.

UZMANĪBU!

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk ilgstošā saskarsmē ar dažām virsmām, tās var tikt bojātas.

- ▶ Nekavējoties notīriet izšķakstīto katlakmens noņemšanas līdzekli!



i Katlakmens noņemšanas programma ilgst aptuveni 40 minūtes.

i Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

i Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru un tas ir aktivizēts darbam, Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu.

@ Jūs variet izmēģināt katlakmens noņemšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā www.jura.com.

Katlakmens noņemšana pēc aicinājuma saņemšanas

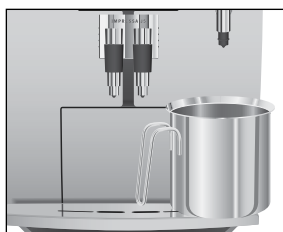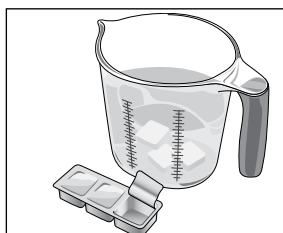

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **DE-SCALE** (atkalķot) / **READY** (gatavs) un ir izgaismojies apko-
pes taustiņa indikators. ☼.

☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

EMPTY TRAY (iztukšot paplāti)

▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

AGENT IN TANK (ieliet šķīdumu)

▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.

▶ Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkalķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 500 ml ūdens. Pagaidiet vairākas minūtes, līdz tabletes pilnībā izšķīdušas.

▶ Ielejiet šķīdumu tukšajā ūdens tvertnē un ievietojiet to automātā.

AGENT IN TANK - (ieliet šķīdumu) – izgaismosies apkopes taustiņš ☼.

▶ Noņemiet putošanas uzgali.

▶ Novietojiet trauku (ar aptuveni 500 ml ietilpību) zem Connector System® savienojumu sistēmas.

☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

DE-SCALING (atkalķojas)

Tas liks iztecēt ūdenim no Connector System®. Katlakmens noņemšanas laikā mirgos apkopes taustiņa indikators.

Procedūra automātiski beigsies – **EMPTY TRAY** (iztukšot paplāti).

▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.


▶ Iztukšojiet zem Connector System® novietot trauku.

FILL WATER TANK (piepildiet ūdens tvertni)

▶ Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu un aukstu ūdeni.

▶ Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

PRESS RINSE - (ieslēgt apkopi) – izgaismosies apko-
pes taustiņš ☼.

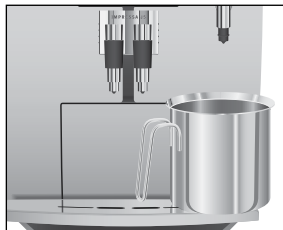

- ▶ Novietojiet trauku zem Connector System® savienojumu sistēmas.
 - ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
Tas liks iztecēt ūdenim no Connector System®.
Procedūra automātiski beigsies – **EMPTY TRAY** (iztukšot paplāti).
 - ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti.
Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.
 - ▶ Uzlieciet atpakaļ putošanas uzgali.
Automāta atkaļķošana ir pabeigta. IMPRESSA uzsildīsies un būs gatavs turpmākam darbam.
- i** Ja katlakmens noņemšanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Manuālā katlakmens noņemšana

Jūs variet veikt automāta katlakmens noņemšanu arī manuāli.


Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **READY** (gatavs) un filtrs nav aktivizēts.

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **RINSE** (apkope).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
RINSE (skalot)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **DE-SCALE** (atkaļķot).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
EMPTY TRAY (iztukšot paplāti)
 - ▶ Tālāk turpiniet ar otro ▶ norādi aprakstā „Katlakmens noņemšana pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

Profesionālā Cappuccino putotāja skalošana

Lai nodrošinātu profesionālā Cappuccino putotāja nevainojamu darbību, izskalojiet to katru reizi pēc piena pagatavošanas.

- i** IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt profesionālā cappuccino putotāja skalošanu.
 - ▶ Izņemiet piena padeves caurulīti no piena kartona iepa-

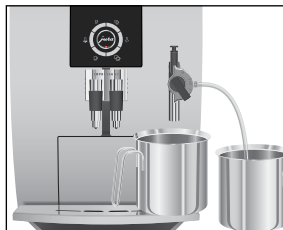

Profesionālā Cappuccino putotāja tīrīšana

UZMANĪBU!

kojuma, pudeles vai piena tvertnes.

- ▶ Piepildiet trauku ar 250 ml svaiga ūdens un ielieciet tajā caurulīti.
- ▶ Novietojiet trauku zem profesionālā Cappuccino putotāja.
- ▶ Pagrieziet profesionālā Cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā PIENS ☐ vai PIENA PUTAS ☐.
- ☞ ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.
HEATING (silst)
READY (gatavs)
- ☞ ▶ Vēlreiz piespiediet tvaika padeves taustiņu.
STEAM (tvaiks) – putošanas uzgalis un caurulīte tiek izskaloti.
- ▶ Tiklīdz krūzē sāks tecēt tīrs ūdens, piespiediet jebkuru taustiņu.

Lai nodrošinātu profesionālā Cappuccino putotāja nevainojamu darbību, veiciet tā tīrīšanu ik dienu pēc piena pagatavošanas.


Ja Jūs lietosiet nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, automāts tiks bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

- i** IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt profesionālā Cappuccino putotāja tīrīšanu.
- i** Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

@ Jūs variet izmēģināt profesionālā Cappuccino putotāja tīrīšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā www.jura.com.

- ▶ Novietojiet trauku zem profesionālā cappuccino putotāja.
- ▶ Citā traukā ielejiet 250 ml tīru ūdeni un pievienojiet 1 vāciņu (max. 15 ml) Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekļa.
- ▶ Iemērciet piena padeves caurulīti traukā ar izšķīdināto līdzekli.

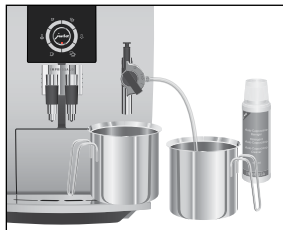


- ▶ Pagrieziet profesionālā Cappuccino putotāja uzgaļa kloķi pozīcijā PIENS ☐ vai PIENA PUTAS ☐.
- ☚ ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.
HEATING (silst)
READY (gatavs)
- ☚ ▶ Vēlreiz piespiediet tvaika padeves taustiņu.
STEAM (tvaiks)
- ☉ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **60 SEC** (60 sekundes).
STEAM (tvaiks) – Tiek iztīrīts putošanas uzgalis un piena padeves caurulīte.



- ▶ Tiklīdz trauks ar Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli ir tukšs, piespiediet jebkuru taustiņu.
- ▶ Rūpīgi izskalojiet trauku, piepildiet to ar 250 ml svaiga ūdens un iemērciet tajā piena caurulīti.
- ☚ ▶ Piespiediet tvaika padeves taustiņu.
- ☉ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **60 SEC** (60 sekundes).
STEAM (tvaiks) – Putošanas uzgalis un piena padeves caurulīte tiek izskaloti ar svaigu ūdeni.
- ▶ Tiklīdz trauks ar ūdeni ir tukšs, piespiediet jebkuru taustiņu.

Profesionālā Cappuccino putotāja demontēšana

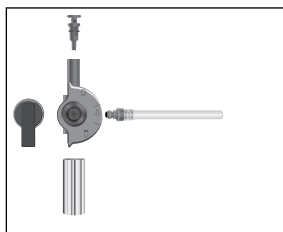


- ▶ Uzmanīgi atvienojiet profesionālo Cappuccino putotāju no Connector System® savienojumu sistēmas.
- ▶ Demontējiet profesionālo Cappuccino putotāju pa daļām.
- ▶ Rūpīgi izskalojiet zem tekoša ūdens visas putotāja uzgaļa detaļas.
- ▶ Salieciet profesionālā Cappuccino putotāja detaļas atpakaļ un piestipriniet to Connector System® savienojumu sistēmai.
Profesionālā Cappuccino putotāja tīrīšana ir pabeigta.

Svešķermeņu izņemšana

Pat tad, ja Jūs izmantosiet labāko pupiņu kafiju, var gadīties, ka pupiņās ir kāds svešķermenis. Tas var nobloķēt dzirnaviņas.

- ☉ ▶ Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.
- ☐ ▶ Izslēdziet automātu ar strāvas padeves slēdzi.

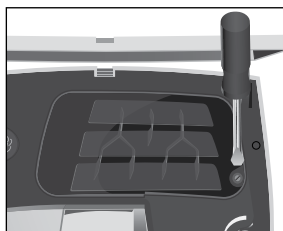

Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana


- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertni un noņemiet aromāta aizsargvāku.
- ▶ Iztīriet tvertni no kafijas pupiņām ar putekļu sūcēju.
- ▶ Atskrūvējiet kafijas pupiņu tvertnes skrūvi un ar pirkstu paceliet aizsargrežģi.
- ▶ Iztīriet kafijas pupiņu atlikumus ar putekļu sūcēju.

- ▶ Izņemiet dzirnaviņu uzgriežņa atslēgu no starta komplekta un izmantojiet to dzirnaviņu mehānisma atvēršanai.
- ▶ Pagriezot atslēgu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, atbrīvojiet dzirnaviņās iestrēgušos svešķermeņus un izņemiet tos.
- ▶ Nolaidiet pirkstu aizsargrežģi atpakaļ un cieši pieskrūvējiet to.
- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertni.

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar vieglu eļļas kārtiņu, kas nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienīņām. Šīs nogulsnes var negatīvi ietekmēt kafijas kvalitāti. Tādēļ laiku pa laikam iztīriet kafijas pupiņu tvertni.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **FILL BEANS** (iebērt pupiņas).

- ☎ ▶ Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.
- ☰ ▶ Izslēdziet automātu ar strāvas padeves slēdzi.
- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertni un noņemiet aromāta aizsargvāku.
- ▶ Atskrūvējiet kafijas pupiņu tvertnes skrūvi un paceliet pirkstu aizsargrežģi.
- ▶ Iztīriet kafijas pupiņu atlikumus ar putekļu sūcēju.
- ▶ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu auduma lupatiņu.
- ▶ Nolaidiet pirkstu aizsargrežģi un cieši pieskrūvējiet to atpakaļ.

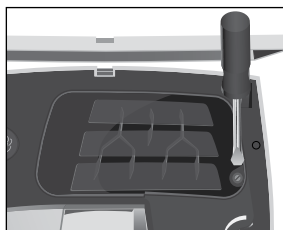

Ūdens tvertnes atkaļķošana

- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertni. Kafijas pupiņas tvertnes tīrīšana ir pabeigta.

Laika gaitā uz ūdens tvertnes sienīņām var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu iekārtas darbību, laiku pa laikam veiciet kaļķakmens noņemšanu.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru, izņemiet to no tvertnes.
- ▶ Iztīriet tvertni ar saudzīgu tradicionālo sadzīves priekšmetu atkaļķošanas līdzekli.
- ▶ Pēc tam izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru, ievietojiet to atpakaļ tvertnē.
- ▶ Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni.
- ▶ Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

9. CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai

Tik svaigs kā kalnu avots!

Tas, kurš ir baudījis svaigu avota ūdeni, zina, cik liela ir atšķirība starp dzīvības eliksīru tā dabīgajā formā un apstrādāto šķidrumu, kas tek no ūdens krāna. Tomēr ikdienā reti kuram ir pieejams avota ūdens.

Šo jautājumu atrisinās JURA CLARIS plus filtrs. Tas pārvērš krāna ūdens cietību pH – neitrālā stāvoklī un, turklāt, aizsargā Jūsu automātisko kafijas/ Espresso automātu pret katlakmens veidošanos. Pareizi lietojot CLARIS plus filtru, Jūs pagarināsiet iekārtas kalpošanas laiku.

Mūsu krāna ūdens ir ļoti augstas kvalitātes un lieliski der lietošanai uzturā. Tas ir pārbaudīts pašreizējās veselības pārbaudēs, tam ir stingri, ar likumu noteikti kvalitātes standarti, un tā saturā ir ļoti svarīgas minerālvielas un fluorīdi.

Ūdens – vienmēr svaigs un filtrēts

CLARIS plus filtru izmantošana vienmēr garantēs svaigi filtrētu un garšīgu ūdeni Jūsu tējai un kafijai. Filtri ir radīti speciāli JURA kafijas automātiem, tiem ir neitrāls pH līmenis, un tie tiek ievietoti tieši kafijas automāta ūdens tvertnē.

Tādēļ CLARIS plus filtru lietošana sniedz Jums trīs svarīgas priekšrocības:

- garantiju, ka ūdens tiek svaigi filtrēts pirms katras kafijas tases pagatavošanas;
- svaigs ūdens un patiesie dzērienu aromāti garantē Jūsu garšas kārpiņām neaizmirstamu kafijas baudījumu;
- ilglaicīgu aizsardzību Jūsu IMPRESSA, samazinot nepieciešamību veikt katlakmens noņemšanu.

JURA CLARIS plus ir neiecietīgs pret katlakmeni, bet saudzējošs attiecībā uz Jūsu kafijas automātu.

Kvalitāte neatzīst kompromisus

Ikdienā lietojot mājsaimniecības ierīces, Jūs variet pārlicināties, ka katlakmens nogulsnes uz ierīcēm var izraisīt nopietnus bojājumus. Laika gaitā katlakmens nogulsnējas uz sildelementiem, bojājot tos un aizsprostojot cauruļvadus. Bez tam, katlak

mens ir kaitīgs arī Jūsu dzērienu kvalitātei, jo laika gaitā ūdens vairs netiek pietiekami uzsildīts. Rezultātā kafijas garša būs vājāka, Espresso neiegūs vajadzīgo stiprumu, tēja kļūs bezgaršīga. Citiem vārdiem sakot, zudīs viss baudījums.

Kvalitāte no A līdz Z

Kad Jūs iegādāties kafiju, Espresso vai tēju, vai Jūs necentieties iegūt augstākās kvalitātes preci? Tādā gadījumā Jums ir jābūt arī tikpat prasīgam pret ūdens kvalitāti. Kopš brīža, kad izmēģināsi CLARIS plus filtru, Jūs sajūtīsiet un saģaršosiet atšķirību. Ūdens garša būs daudz tīrāka un kafijas dzērienu kvalitāte Jūs savijņos.

Atvadieties no katlakmens tīrīšanas

Ja Jūs regulāri lietosiet CLARIS plus filtrus, Jūs varēsiet izvairīties no laikietilpīgās regulārās katlakmens tīrīšanas, un Jūsu kafijas automāts apbalvos Jūs ar ilgāku kalpošanas laiku. Mēs iesakām CLARIS plus lietošanu, ja ūdens cietība ir augstāka par 10° pēc Vācijas cietības pakāpes (dH). Jūs variet noteikt Jūsu ūdens cietības pakāpi, pirms JURA kafijas automāta pirmās lietošanas reizes izmantojot Aquadur® testa plāksnītes, kas ir iekļautas starta komplektā.

Organiskas vielas strādā roku rokā

CLARIS plus filtri tika radīti speciāli JURA automātiskajiem kafijas/ Espresso automātiem. To sastāvā ir granulas, kas sastāv no organiskiem jona apmainītājiem un aktīvā oglekļa – citiem vārdiem sakot, tīriem, organiskiem materiāliem bez ķīmiskām piedevām. Šīs sastāvdaļas mijiedarbos, lai samazinātu kalcija nogulšņu veidošanos, neitralizētu smagos metālus un citas kaitīgas vielas, kas atrodamas krāna ūdenī. Citas vielas, tādas kā hlors, kas ir kaitīgs garšai un aromātam, lielākoties tiek iznīcināts. Tajā pašā laikā nepieciešamās minerālvielas un fluorīdi, kas ir ūdens sastāvā, protams, tiek saglabāti.

Ūdens filtrēšana pēc principa - Tieši laikā!

Pretstatā citām ūdens filtrēšanas iekārtām, kas paredzētas lietošanai mājās apstākļos, CLARIS plus strādā pēc profesionālā augšteces principa. Praksē tas nozīmē, ka pirms dzēriena pagatavošanas precīzi tiek ieteicēts un izfiltrēts tāds ūdens daudzums, kas nepieciešams konkrētā dzēriena pagatavošanai.

Augšteces princips	<p>Ūdens tek caur filtru noteiktā ātrumā un saskaras ar granulām, tādējādi nodrošinot to vienmērīgu pielietojumu. Šī sistēma nodrošina filtra pielietojumu optimāla rezultāta sasniegšanai. Atlikušais ūdens tvertnē paliek neskarts līdz nākamās kafijas tases pagatavošanai.</p>
Vienkārša lietošana	<p>CLARIS plus filtra ievietošana ir ļoti vienkārša. Tā ir aprakstīta 2. nodaļā „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – filtra lietošana un aktivizēšana”.</p>
Ekonomiska lietošana	<p>Izfiltrējot 50 litrus ūdens, vai pēc divu mēnešu izmantošanas, filtra darbība beigsies. Pēc tam ir jāveic filtra nomaiņa. Jūsu JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.</p> <p>Šis process ir detalizēti aprakstīts 8. nodaļā „Apkope – filtra nomaiņa”.</p> <p>Jūsu JURA izplatītājs pieņem lietotus filtrus, kas ekoloģiskos nolūkos tiek nodoti atkārtotai pārstrādei.</p>
Kopšana un uzglabāšana	<p>CLARIS plus filtrs no ūdens tvertnes ir jāizņem tikai gadījumos, ja Jūs uz ilgāku laiku dodieties prom, vai arī vēlieties atkalņot tvertni, izmantojot tradicionālo sadzīves tīrīšanas līdzekli.</p> <p>Dodoties projām uz ilgāku laiku (piem. atvaļinājumā), mēs iesakām izņemt filtru no ūdens tvertnes un uzglabāt to ledusskapī, ievietotu glāzē ar aptuveni diviem centimetriem ūdens.</p> <p>Pirms atsākt kafijas pagatavošanu, mēs iesakām caur automātam tukšgaitā iztecināt aptuveni 1/2 lītra ūdens, lai filtru izskalotu. Ūdens var nedaudz iekrāsoties, taču tas nekļūst kaitīgs Jūsu veselībai.</p>

Ievērojot drošību

- Uzglabājiet CLARIS plus filtrus vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni.
- Uzglabājiet CLARIS plus filtrus sausā vietā, neatverot to oriģinālo iepakojumu.
- Sargājiet CLARIS plus filtrus no karstuma un tiešiem saules stariem.
- NELIETOJIET bojātus CLARIS plus filtrus.
- NEATVERIET CLARIS plus filtrus.

Attēli nākamajās lapaspusēs:

1 Ūdens – svaigi filtrēts Jūsu labsajūtai.

2 CLARIS plus filtriem nav nepieciešami nekādi aksesuāri un tie neaizņem daudz vietas. Tos var ievietot tieši ūdens tvertnē.

3 **4** Ūdens nevainojamu kafijas dzērienu pagatavošanai.

5 Profesionālais augšteces princips, kas nodrošina precīzu ūdens daudzuma ietecināšanu un izfiltrēšanu, atbilstoši konkrētā dzēriena pagatavošanai.

6 Nerūsējošā tērauda caurules iekārtas sildelementā: ar CLARIS plus (pa kreisi) Jūs varēsiet izvairīties no laikietilpīgās katlakmens noņemšanas (pa labi).

7 Organisko vielu mijiedarbības rezultātā tiek izfiltrētas sekojošas vielas: kalcijs (Ca), hlors (Cl), svins (Pb), varš (Cu), alumīnijs (Al).



1



2



3








5



6

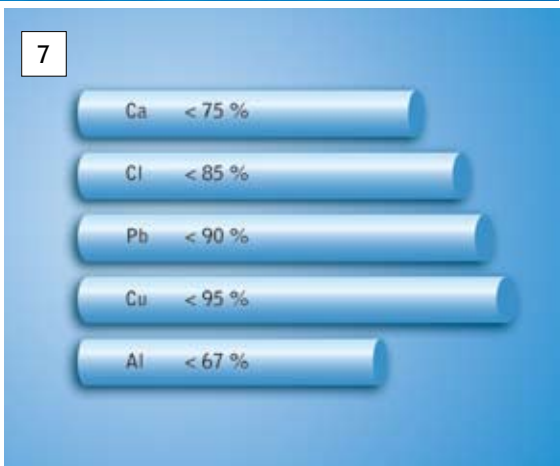

7

10. Piens liek sajast atšķirību

Dažādie kafijas dzērienu veidi viesuļvētras ātrumā iekaro un saviļņo visas pasaules iedzīvotāju garšas sajūtas. Vēl pirms dažiem gadiem iecienītākie kafijas dzērieni bija tādas klasiskās receptes kā Espresso un Café Crème. Mūsdienās tos daudzkārt ir apsteiguši Cappuccino, Latte Macchiato un citi šo dzērienu paveidi.

Mūsdienīgi dzērieni ar pienu

Arvien vairāk un biežāk mūsdienīgu kafijas dzērienu pagatavošanā tiek izmantots piens. Nav nozīmes, vai tiek izmantots pilnpiens vai piens ar pazeminātu tauku saturu. Lai pagatavotu brīnišķīgas putas, nav svarīgs tauku saturs, bet gan proteīnu klātbūtne pienā. Neviena cits dabīgais produkts netiek kombinēts ar kafiju tik bieži un ar tādu baudu kā piens – gan uzsildīts, gan nesildīts, kā saldaiss krējums vai putotais krējums. Pat tie, kuriem ir alerģija pret govs piena produktiem, var aizvietot govs pienu ar dažādām tā alternatīvām – kazas vai aitas pienu, rīsu vai sojas pienu.

Vismodernākās tehnoloģijas

Modernās tehnoloģijas un „gudrie” Cappuccino uzgaļi nodrošina, lai katrs IMPRESSA automāts Jums ļautu ielūkoties izsmalcināto kafijas dzērienu pasaulē. Pagatavojot pienu, automāts to uzsilda ne vairāk kā līdz 75°, kas nodrošina nepārspējamo un pilnībā izveidojušos piena putu iegūšanu.

Jūs variet būt pārliecināts, ka Jūsu gatavotās kafijas un piena garšas tiks harmoniski sabalansētas, pateicoties elastīgajai kafijas pagatavošanas iekārtai, kas ideālos apstākļos var pagatavot 5 līdz 16 gramus kafijas pulvera. Veidojot jaunas dzērienu receptes, ļaujiet ļaļu iztēlei – atbilstoši savam noskaņojumam piešķiriet jaunas garšas un asumu Jūsu iecienītākajiem kafijas dzērieniem.

Putošana, ievērojot profesionāļu ieteikumus

Noteikti izmēģiniet šo slepeno Barista ieteikumu- nerūsējošā tērauda traukos veidojas vislabākās piena putas, jo trauku nelīdzenā virsma nodrošina īpaši labu piena apļveida kustību. Profesionāļi iesaka pievērst īpaši lielu vērību šim aspektam – regulāri un rūpīgi tīriet Cappuccino uzgaļi, katru dienu rūpīgi izskalojiet piena tvertni un pienu uzglabāriet ledusskapī.

10 "Piens liek sajūst atšķirību"

11. Akseuāri un serviss

Automāta akseuāri - Paplašiniet kafijas pagatavošanas iespējas!

1 Kafijas dzērieni ar pienu mūsdienās ir ļoti pieprasīti. Connector System® savienojumu sistēma un plašais akseuāru klāsts atver durvis uz modernu dzērienu pasauli. Visus akseuārus, kas neietilpst Jūsu IMPRESSA komplektā, var iegādāties pie autorizētajiem izplatītājiem.

Profesionālais Cappuccino putotājs

2 Cappuccino, Latte Macchiato – viegli pagatavojams ar profesionālo Cappuccino putotāju tikai ar viena slēdža piespiešanu! Cappuccino putotājs iepilda pienu tieši no tvertnes, uzsilda un uzputo to, izveidojot perfektas piena putas neaizmirstamam Cappuccino, vai arī uzkarsē pienu maigajam Latte Macchiato.

Easy-Auto-Cappuccino putotājs

3 Easy-Auto-Cappuccino putotājs izveidos piena putas, ja Jūs piespiedīsiet tikai vienu slēdzi. Tas ir savienojams ar Connector System®. Kad tvaiks tiek saspiests, izveidojas vakuums, tā rezultātā tiek piegādāts piens no tvertnes. Šādā veidā Cappuccino tiek pagatavots katru reizi.

Divpakāpju putošanas uzgalis

4 Divpakāpju putošanas uzgalis ir piemērots gan dzērienu uzsildīšanai, gan to putošanai.

Karstā ūdens uzgalis

5 Karstā ūdens uzgalis nodrošina vienmērīgas ūdens strūkļas veidošanos.

Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda

6 Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda vakuuma piena tvertnē var uzpildīt 0.6 l piena, un tas tiek uzturēts vēss visas dienas garumā.

Vakuuma piena tvertne

7 Augstas kvalitātes vakuuma piena tvertne ir lielisks papildinājums visiem piena dzērienu cienītājiem. Tajā var uzpildīt 1 l piena, kas tiek uzturēts vēss visas dienas garumā.

Deluxe piena tvertne

8 Piens tiek atbilstoši uzglabāts pievilcīgā hromētā tvertnē, kuras tilpums ir 0.6 l.

Apkopes produkti

9 Oriģinālie JURA kopšanas līdzekļi ir speciāli paredzēti IMPRESSA apkopes programmām. Izmantojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus- Jūsu IMPRESSA būs Jums pateicīga par to.

CLARIS plus filtrs

10 CLARIS plus filtrs tika izstrādāts speciāli JURA kafijas automātiem. Tas tiek ievietots tieši ūdens tvertnē. CLARIS plus filtrs strādā pēc augšteces principa.

Papildus informācija par CLARIS plus ir atrodama 9. nodaļā „CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai”.

Tīrīšanas tabletes

11 Jūsu IMPRESSA kafijas automātā ir uzstādīta tīrīšanas programma. Oriģinālās JURA tīrīšanas tabletes ir speciāli paredzētas šim automātā. Tās optimāli šķīdina uzkrājušās kafijas eļļas.

Katrlakmens noņemšanas tabletes

12 Katrlakmens ir lielākais daudzu mājsaimniecības ierīču ienaidnieks. JURA ir radījis speciālas katrlakmens noņemšanas tabletes, kas paredzētas IMPRESSA kafijas automātiem. Tās ir saudzīgas pret iekārtu, tai pat laikā efektīvi noņem izveidojušos katrlakmeni.

Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzeklis

13 Veiciet profesionālā Cappuccino putotāja un Easy-Auto-Cappuccino putotāja tīrīšanu ar oriģinālo JURA Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli. Tas nodrošinās šo detaļu 100% tīrību.

Serviss

14 Kompetents, augstas kvalitātes serviss ir JURA augstākā prioritāte, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts Gläsernen Service-Fabrik mātes uzņēmumā Šveicē, vai autorizētajos JURA servisa centros jebkurā vietā pasaulē.

15 Pirms katra IMPRESSA servisa tiek veikta elektroniski vadīta iekārtas diagnostika.

16 Servisa apkopi pilnībā veic profesionāli JURA tehniķi.





2



3



4



5



6



7



8







11



12

13







SERVICE-FABRIK



15



16

12. Paziņojumi uz teksta displeja

Paziņojums	Iemesls	Rīcība
EMPTY TRAY (iztukšot paplāti)	Notekpaplāte ir pilna. Jūs nevariet pagatavot kafiju, karstu ūdeni un piena produktus.	► Iztukšojiet notekpaplāti.
FILL WATER TANK (piepildiet ūdeni)	Ūdens tvertne ir tukša. Jūs nevariet pagatavot kafiju, karstu ūdeni un piena produktus.	► Piepildiet ūdens tvertni (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – ūdens tvertnes piepildīšana”)
EMPTY GROUNDS (izmest biezumus)	Kafijas atkritumu tvertne ir pilna. Jūs nevariet pagatavot kafiju, bet variet pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni un notekpaplāti.
TRAY MISSING (ievietot paplāti)	Notekpaplāte ir uzstādīta nepareizi vai nav vispār uzstādīta.	► Ievietojiet notekpaplāti. ► Notīriet metāla kontaktus notekpaplātes aizmugurē.
FILL BEANS (iebērt pupiņas)	Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevariet pagatavot kafiju, bet variet pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana”)
CLEAN (tīrīt)	IMPRESSA aicina Jūs veikt iekārtas tīrīšanu.	► Veiciet automāta tīrīšanu. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – automāta tīrīšana”).
DE-SCALE (atkaljot)	IMPRESSA aicina Jūs veikt katlakmens noņemšanu.	► Veiciet katlakmens noņemšanu. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – katlakmens noņemšana”).
FILTER (filtrs)	CLARIS plus filtrs ir izlietots.	► Nomainiet CLARIS plus filtru. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – filtra nomaiņa”).

12 Paziņojumi uz teksta displeja

Paziņojums	Iemesls	Rīcība
CLOSE COVER (aizvērt vāku)	Maltās kafijas padeves piltuves vāks ir atvērts.	▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.
NOT ENOUGH PRE-GROUND (nepietiek maltās kafijas)	Maltās kafijas padeves piltuvē ir pārāk maz maltās kafijas. IMPRESSA beidz darbību.	▶ Nākamreiz, pagatavojot kafijas dzērienu, ieberiet vairāk maltās kafijas (skatīt 5. nodaļu „Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu tautiņu – maltā kafija”).
TOO HOT (par karstu)	Iekārta ir pārāk uzkarusī, lai veiktu apkopes programmu.	▶ Pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

13. Problēmu novēršana

Problēma	Iemesls	Rīcība
Dzirnaviņas darbojas ar lielu troksni.	Dzirnaviņās ir iekļuvis svešķermenis.	► Iztīriet svešķermeņus no dzirnaviņām. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – svešķermeņu izņemšana”).
Putotājs neveido pietiekami daudz piena putu.	Profesionālais Cappuccino putotājs ir netīrs.	► Notīriet profesionālo Cappuccino putotāju. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – profesionālā Cappuccino putotāja tīrīšana”).
Dzērienu pagatavošanas laikā kafija tek tikai pa pilieniem.	Kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sietu.	► Uzstādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu vai lietojiet rupjāka maluma malto kafiju. (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un lietošana – dzirnaviņu uzstādīšana”).
Ūdens cietību nav iespējams uzstādīt.	Ir aktivizēts CLARIS plus filtrs.	► Deaktivizējiet CLARIS plus filtru.
Uz displeja redzams paziņojums FILL BEANS (iebērt pupiņas), kaut gan kafijas pupiņu tvertne ir piepildīta.	Dzirnaviņas vēl nav pilnībā piepildījušās ar kafijas pupiņām.	► Pagatavojiet kafijas dzērienu.
Kaut gan kafijas pupiņu tvertne ir tukša, paziņojums FILL BEANS (iebērt pupiņas) uz displeja neuzrādās.	Kafijas pupiņu kontrolierīce ir netīra.	► Iztīriet kafijas pupiņu tvertni (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana”).
Uz displeja visu laiku redzams paziņojums EMPTY TRAY (iztukšot paplāti)	Notekplātes metāla kontakti ir netīri vai mitri.	► Notīriet metāla kontaktus notekplātes aizmugurē.
Uz displeja redzams paziņojums FILL WATER TANK (piepildīt ūdeni), kaut gan ūdens tvertne ir piepildīta.	Ūdens tvertnes pludiņš ir iesprūdis.	► Veiciet katlakmens noņemšanu ūdens tvertnei. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – ūdens tvertnes atkalķošana”).

Problēma	Iemesls	Rīcība
Uz displeja redzams paziņojums ERROR 2 (kļūda 2).	Ja iekārta ilgu laiku atradusies aukstumā, tā drošības iemeslu dēļ nevar sākt uzsildīšanos.	► Ļaujiet iekārtai sasilt istabas temperatūrā.
Uz displeja redzami citi ERROR (kļūda) paziņojumi.	–	► Izslēdziet IMPRESSA ar strāvas padeves slēdzi. Sazinieties ar JURA klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatīt 17. nodaļu „JURA kontaktinformācija”).

Ja Jums nav izdevies atrisināt problēmu, kontaktējieties ar vietējiem izplatītājiem. Telefona numuru Jūs atradīsiet 17. nodaļā, “JURA kontaktinformācija”.

14. Transportēšana un videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana un iekārtas iztukšošana

Saglabājiet IMPRESSA iepakojumu. Tas ir nepieciešams, lai pasargātu iekārtu transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu IMPRESSA nobojājumiem, kuru transportēšanas laikā var izraisīt apsarmojums, iekārtai ir jābūt iztukšotai.

Priekšnosacījums: IMPRESSA iekārtai jābūt izslēgtai gaidīšanas režīmā.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Novietojiet trauku zem putotāja uzgaļa.
- ⚠ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **EMPTYING** (iztukšojas).
No putotāja uzgaļa iztecēs nedaudz ūdens. Darbība automātiski beigsies un IMPRESSA izslēgsies.
- ▶ Izslēdziet IMPRESSA ar strāvas padeves slēdzi.

- i** Izmantojot automātu nākamajā reizē, Jums vajadzēs to uzpildīt (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – pirmā lietošanas reize”).

Utilizācija




Lūdzu, utilizējiet vecās iekārtas ekoloģiski nekaitīgā veidā. Iekārtas sastāvā ir vērtīgi pārstrādes materiāli, kurus būtu vēlams nodot otrreizējai pārstrādei.

Tādēļ iesakām veikt veco iekārtu utilizāciju, izmantojot atbilstošas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas pakalpojumus.

15. Tehniskie dati

Automāta spriegums un jauda ir atkarīgi no drošības pārbaudes. Pirms pieslēdziet iekārtu strāvas padevei, lūdzu, apskatiet informāciju uz tehnisko datu plāksnītes.

Tehniskie dati

Spriegums	  230 V AC, 50 Hz  120 V AC, 60 Hz  220 – 240 V AC, 50 Hz  220 V AC, 50 Hz
Drošības pārbaude	   
Jauda	1450 W
Jaudas patēriņš SAVE - (taupīt)	12 W/h
Jaudas patēriņš SAVE ✓ (taupīt)	7 W/h
Sūkņa spiediens	Statiskais maksimums 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums	2.1 l
Kafijas atkritumu tvertnes tilpums	250 g
Kafijas atkritumu tvertnes tilpums	Apm. 16 porcijas
Kabeļa garums	Apm. 1.1 m
Svars	10.75 kg
Izmēri (platums X dziļums X augstums)	28.5 x 34.2 x 43.3 cm

Datu plāksnīte

Lūdzu, pievienojiet automātu strāvas padevei saskaņā ar tehnikskajiem datiem, kuri ir norādīti uz datu plāksnītes. Plāksnīte ar iekārtas tehnikskajiem datiem atrodas uz Jūsu IMPRESSA pamatnes.

Tur atrodamā informācija ir interpretējama sekojoši:

- V AC = maiņstrāva voltos
- W = strāva vatos

CE Šis produkts atbilst visām ES direktīvām.

Ⓢ Šis produkts atbilst visām Zemā sprieguma elektrisko produktu likuma un Elektromagnētiskās savietojamības likuma (VEMV) prasībām. Šis produkts atbilst visām pastāvošajām ESTI prasībām (Šveices Federālā Inspekcija liela sprieguma instalācijām).

UL Šis produkts atbilst visām piemērojamām UL direktīvām (Underwriters Laboratories Inc.®).

✓ Šis produkts atbilst visām piemērojamām SAA direktīvām (Standards Association of Australia).

CCC Šis produkts atbilst visām piemērojamām CCC direktīvām (China Compulsory Certification).

16. Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts

1 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®). Nevainojamas kafijas pagatavošana ir likumsakarīga. Intelligent Pre Brew Aroma System® pagatavo visgaršīgāko dzērienu no jebkuras kafijas pupiņu šķirnes un maluma.

1a Svaigi malta kafija pulvera veidā no dzirnaviņām nonāk cilindrā, kur tiek aplieta.

1b Cilindrā tā tiek optimāli saspiesta.

1c Pirms dzēriena pagatavošanas maltā kafija tiek samitrināta, kafijas poras atveras un izlaiž aromātu.

1d Pagatavošanas laikā tasītē ietek nevainojama kafija, un tās virspusē veidojas samtaini maigas putiņas, kas sagādā Jums neaizmirstamu baudījumu.

2 IMPRESSA produktu klāstā ietilpst sekojošas sērijas:

- IMPRESSA Z sērija – Cappuccino tikai ar viena slēdža piespiešanu. Pirmklasīga un profesionāla iekārta lietošanai mājas apstākļos.
- IMPRESSA S sērija – prasīgiem lietotājiem.
- IMPRESSA J sērija – īsts baudījums, patiesa estētika.
- IMPRESSA F sērija – vienkārši vadāma, vairāku balvu ieguvēja.
- IMPRESSA C sērija – Click & Drink (Piespied un dzer!).
- IMPRESSA X sērija – sabiedriskās ēdināšanas un biroju vajadzībām. Konsultējieties ar JURA ekspertiem.




@ Palīdzību pirkuma veikšanai Jūs saņemsiet www.jura.com.

3 Nevainojamas kafijas kvalitāte ir atkarīga no pareizas kafijas maluma pakāpes. Lai to panāktu, automātā ir uzstādītas 6 – pakāpju konusveida dzirnaviņas ar rūdītā tērauda malšanas konusiem.

4 Pagatavošanas elementā ietilpst no 5 līdz 16 gramam kafijas. Tas nozīmē, ka vienā pagatavošanas reizē iespējams pagatavot uzreiz divas tases kafijas.

5 Izturīgās, augstas kvalitātes tērauda sakausējuma caurules vada ūdeni caur sildelementiem, kur ūdens tiek uzsildīts līdz pareizajai temperatūrai.


I. P. B. A. S.®
INTELLIGENT PRE BREW AROMA SYSTEM

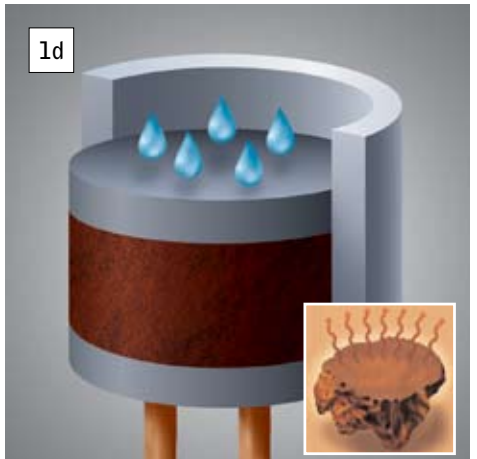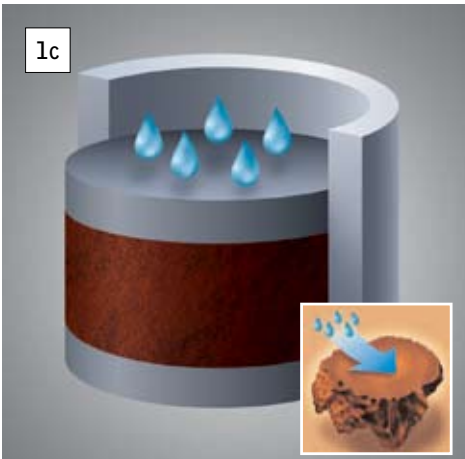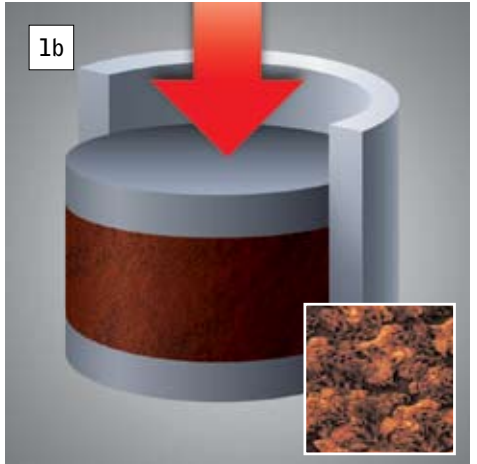



IMPRESSA Z



IMPRESSA S



IMPRESSA J



IMPRESSA F




IMPRESSA C



IMPRESSA X




IMPRESSA XF

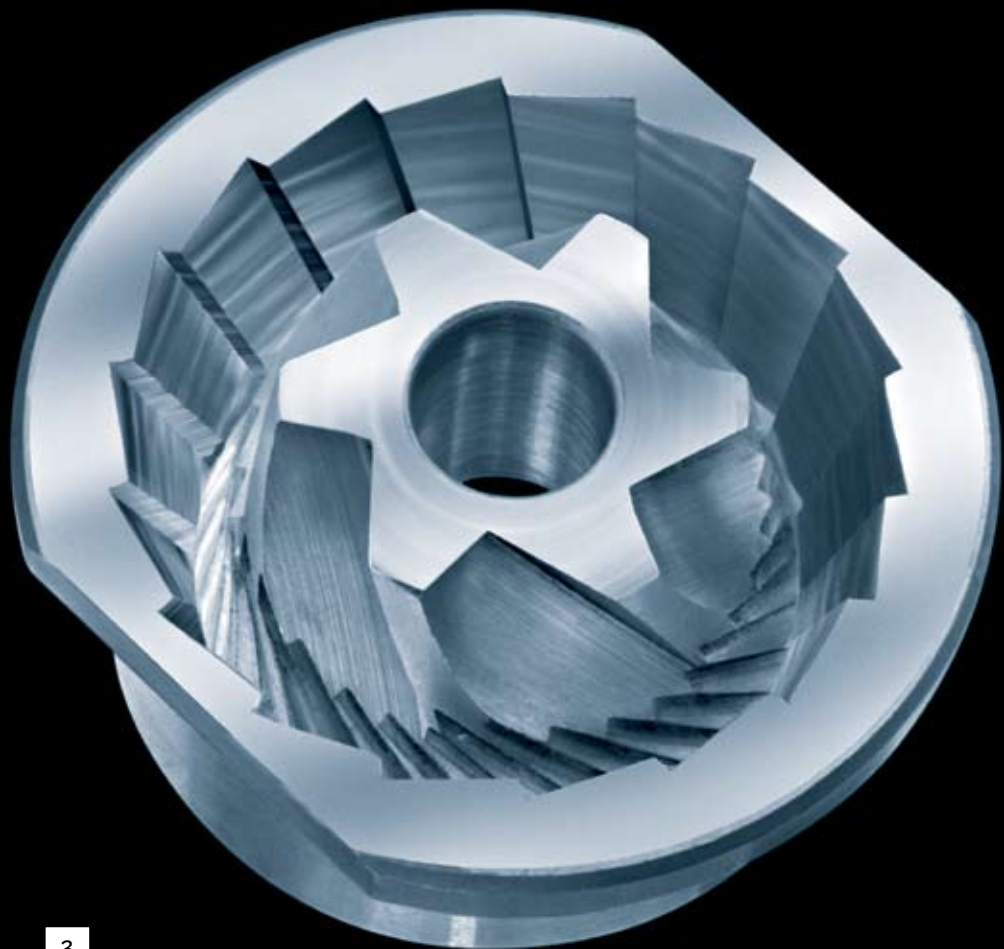

3



4

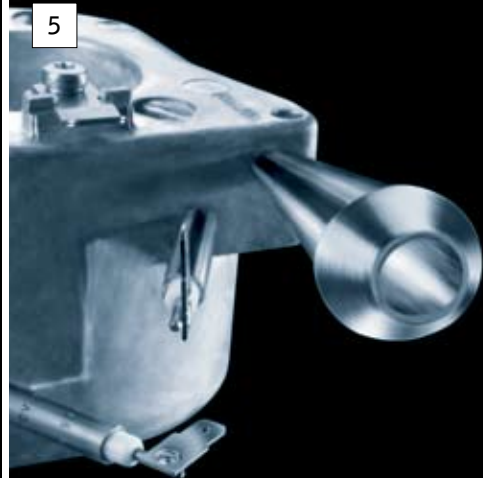

5

17. JURA kontaktinformācija

A

Australia

Global Coffee Solutions Pty Ltd

Klientu apkalpošanas centrs AU JURA Australia centrālais birojs un servisa centrs

Telefona nr.: +61 1300 552 883

Fakss: + 61 0242 846 099

E-pasts: info@globalcoffee.com.au

Darba laiks Darba dienās no 8.00 – 17.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 5/77 Jardine Street, Fairly Meadow
NSW 2519

B

Bangladesh

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapūrā.

Brunei

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Austrummalaizijā.

Burma

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapūrā.

C

Cambodia

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapūrā.

Canada

Faema Canada, Toronto

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: (416) 535-1555,
(877) 323-6226

Fakss: (416) 535-3843

E-pasts: espresso@faema.net

Darba laiks Darba dienās no 09.00 - 16.00
Sestdienā no 10.00 līdz 17.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 672 Dupont Street, Suite 201
Toronto, Ontario M6G 1Z6

China

Shanghai HJ Coffee Co., Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs CH Telefona nr.: +86 21 62940690
ext.31
E-pasts: service@hjcoffee.com

Darba laiks Darba dienās no 09.00 – 17.30

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Shanghai HJ Coffee Co., Ltd.
Room D 3F, building one
Xinhua Road No. 543
Shanghai 200052, China

Czech Republic

Czech Republic Petraco s.r.o, Brno, JURA servis – Ing. P. Dokladal

Klientu apkalpošanas centrs CZ Telefona nr.: +420 604 263 926
E-pasts: HYPERLINK "mailto:
servis@juraswiss.cz" servis@
juraswiss.cz

Darba laiks Darba dienās no 09.00 – 17.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese JURA – servisa centrs Kounicova
13, BRNO 602 00

D

Denmark

Scandinavian CoffeeSystem ApS

Klientu apkalpošanas centrs DK Telefona nr.: +45 7020 7333
Fakss: +45 7020 7343
E-pasts: service@coffeesystem.com

Darba laiks No pirmdienas līdz ceturtdienai no
09.00 - 16.30
Piektdienās no 09.00 - 16.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Scandinavian CoffeeSystem ApS
Tordenskjoldsgade 19
DK-1055 Kobenhavn K

E**Estonia**

Infomelton OÜ, Tallinn

Klientu apkalpošanas centrs EE	Telefona nr.: +372 651 8850 E-pasts: lavazza@lavazza.ee
--------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 - 17.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Weizenbergi 27-11/12 Tallinn 10150, Estonia
---------------------------------------	--

F**Finland**

Home Appliance Brokers HAB Oy

Klientu apkalpošanas centrs FI	Telefona nr.: +358 207 300 090 E-pasts: info@haboy.fi
--------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 08.00 – 16.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese	Home Appliance Brokers HAB Oy Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki
--------------------	---

Servisa adrese	Monilaite-Thomeko Oy Salpakuja 6, 01200 Vantaa
----------------	---

G**Greece**

COFFEE CONNECTION A.B.E.E.

Klientu apkalpošanas centrs GR	Telefona nr.: +30 210 66 40 640 E-pasts: coffeeway@coffeeway.com
--------------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09:00 - 17:00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Agiou Louka str. Peania Attica 190 02, Greece
---------------------------------------	--

H**Hong Kong PRC**

Pacific Coffee Company Ltd

Klientu apkalpošanas centrs HK	Pacific Coffee Company Ltd Telefona nr.: +852 2290 6011 E-pasts: sales@pacificcoffee.com
--------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 9:00– 18:00 Sestdienās no 9:00 – 13:00
-------------	---

Izplatītāja adrese	701–704 Hollywood Center 233 Hollywood Road Sheung Wan, Hong Kong
--------------------	---

Servisa adrese	204 Hollywood Center 233 Hollywood Road Sheung Wan, Hong Kong
----------------	---

I**Iceland**

Karl K. Karlsson, Reykjavík

Klientu apkalpošanas centrs IS	Telefona nr.: +354-540-9000 E-pasts: karlk@karlsson.is
--------------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 – 18.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Skútuvogur 5 104 Reykjavík, Island
---------------------------------------	---------------------------------------

Indonesia Bali

BHINEKA JAYA

Klientu apkalpošanas centrs ID	Telefona nr.: +62 361 724746 Mob. tel. nr. +62 81 23817951 vai +62 361 7460521 E-pasts: vivi@kopibali.com
--------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 08.30 – 16.30 Sestdienās no 08.30 – 16.30
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Jl. Pulau Moyo 9A, Denpasar Bali, Indonesia
---------------------------------------	--

Indonesia Jakarta

SUKSES PRATAMA JAYA P.T.

Klientu apkalpošanas centrs ID	Telefona nr.: +62 21 6331177 Fakss: +62 21 63857008 E-pasts: cs@suprajaya.com
--------------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09:00 – 17:00 Sestdienās no 09:00 – 17:00
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Jalan: K.H. Hasyim Ashari 125 Pusat Niaga Roxy Mas Blok C.4 No.14–15 Jakarta 10150, Indonesia
---------------------------------------	--

Israel

Global Coffee Solutions Pty Ltd

Klientu apkalpošanas centrs IL	J.Feffer I.t.d., Israel Telefona nr.: +972 353 350 38 Fakss: +972 353 305 54 E-pasts: feffer-j@barak-online.net
--------------------------------	--

Darba laiks	No svētdienas līdz ceturtdienai no 8.00–18.00 Piektdienās no 9.00–13.00
-------------	---

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	9,Simtat Ma'ale Hachoma Ind. Zone Or-Yehuda 60370, Israel
---------------------------------------	---

K**Korea**

HLI Company Limited

Klientu apkalpošanas centrs KR Telefona nr.: +82 234 522 127
E-pasts: wj_lee@hlikorea.com

Darba laiks Darba dienās no 9:00 – 18:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 7floor, Sungwon Bldg
Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku
Seoul, Korea

L**Labuan**

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Austrummalaizijā.

Latvia

CREMA SIA

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: +371 7244082
+371 26622888
E-pasts: crema@crema.lv

Darba laiks Darba dienās no 10:00 – 17:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Gertrudes 86, Rīga, LV-1009

Lithuania

JSC Pretendentas

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: + 370 315 73442
Mob. tel. nr.: +370 650 84779
E-Mail alma@pretendentas.lt

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 18:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese LT-62161 Alytus, str. Ulonu 33

M**Macau**

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Hong Kongā.

Malaysia, East

RICMAS Borneo Sdn. Bhd.

Klientu apkalpošanas centrs MY Telefona nr.: +60 88 456 100, –
200
Fakss: +60 88 241 600
E-pasts: ricmaskk@streamyx.com

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 17:30
Servisa tālrunis pārtraukumā un
brīvdienās: +60 16 830 60 83

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Unit # E3-8, 3rd Floor
Block E, Plaza Tanjung Aru
Jalan Mat Salleh, Tanjung Aru
88150 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia

Malaysia, West

RICMAS Peninsular Sdn. Bhd.

Klientu apkalpošanas centrs MY Telefona nr.: +6 03 4296 5989
Fakss: +6 03 4297 5636
E-pasts: ricmaskl@streamyx.com

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 17:30
Servisa tālrunis pārtraukumā un
brīvdienās: 016-201 5789

Biroja adrese/
Servisa adrese 3A-1 Jalan Perubatan 3
Pandan Indah
55100 Kuala Lumpur, Malaysia

N**New Zealand**

Euro Espresso Ltd, Auckland

Klientu apkalpošanas centrs NZ Telefona nr.: +64 9 277 1334
Fakss: +64 9 277 9375
E-pasts: info@euroespresso.co.nz

Darba laiks Darba dienās no 8.30– 17.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 6 Mepal Place, Manukau City,
Auckland
PO Box 76–342, Manukau City,
Auckland 1730

17 JURA kontaktinformācija

Norway

Black Cat Kaffe og Tehus AS, Oslo

Klientu apkalpošanas centrs ND Telefona nr.: + 47 22 06 29 90
E-pasts: info@blackcatkaffeogtehus.no

Darba laiks Darba dienās no 08:30 – 16:30

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Aslakveien 20h
N– 0753 Oslo, Norge

P

Philippines

Pacific Continental Company Inc.

Klientu apkalpošanas centrs PH Telefona nr.: +63 2 551-3216
Fakss: +63 2 831-8314
E-pasts: JURA@conlinscoffee.com

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 18:00
Servisa tālrunis pārtraukumā un
brīvdienās: +63 916 5294052

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 2753 Park Avenue,
Pasay City
Metro Manila 1300, Philippines

Puerto Rico

Comercial Capresso de Puerto Rico Inc.

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: 787- 462 1111
Fakss: 866- 246 4298
E-pasts:
oacastro@comercialcapresso.com

Darba laiks Darba dienās no 9:00 – 5:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese San Juan, Puerto Rico

S

Saudi Arabia

Saudi Marketing Solutions, Riyadh

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: +9661 201 2053
Fakss: +9661 201 2056
E-pasts: info@sms-arabia.com

Darba laiks No sestdienas līdz trešdienai
no 09:00 – 13:00 un no
17:00 – 21:00

Izplatītāja adrese P.O.Box 12679 Jeddah 21483

Servisa adrese Aruba & Muhandis Musad
Al-Anqari Street Intersection
Riyadh, Saudi Arabia

Singapore

RICMAS INTERNATIONAL Pte. Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs SG Telefona nr.: +65 6562 8853
Fakss: +65 6562 8854
E-pasts: JURA@ricmas.com

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 17:30
Servisa tālrunis pārtraukumā un
brīvdienās: +65 90210314

Biroja adrese/
Servisa adrese 25 International Business Park
German Center #01–57/58
Singapore 609916

South Africa

International Coffee Equipment CC

Klientu apkalpošanas centrs ZA Telefona nr.: +27 11 708 2481
E-pasts: info@icesa.za.net

Darba laiks Darba dienās no 08.00 – 17.00
Sestdienās no 08.00 – 13.00

Biroja adrese JURA Corner Building, Showroom
475/3 Hans Strydom Drive
KYA Sand

Servisa adrese JURA Corner Building, 1st Floor
475/3 Hans Strydom Drive
KYA Sand

T

Taiwan

Eurocafé Corporation

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: +886 2 28272683
Fakss: +886 2 28225797
E-pasts: service@eurocafe.com.tw

Darba laiks Darba dienās no
9:00 – 6.00

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Eurocafé Corporation 2F, No. 251 Sec. 2 Hsi An Street Pei-Tou District Taipei, Taiwan
---------------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 – 17.30
Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	1 Regency Parade, Finchley Road, London NW3 5EQ

Thailand

RICMAS (Thailand) Co., Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs TH	Telefona nr.: +66 2262 0543 Fakss: +66 2262 0542 E-pasts: JURA@ricmas-thailand. com
-----------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 – 17.00 Servisa tālrunis pārtraukumā un brīvdienās: +66 1828 6996
-------------	---

Biroja adrese/ Servisa adrese	55 Biohouse Building Sukhumvit 39 Rd. Klongtan-nue, Wattana Bangkok 10110, Thailand
----------------------------------	--

Turkey

John's Coffee

Klientu apkalpošanas centrs TR	Telefona nr.: +90 216 420 2400 E-pasts: info@johnscoffee.com.tr
-----------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 08:30–18:00
-------------	-----------------------------

Biroja adrese/ Servisa adrese	Imes Sanayi Sitesi C blok 308 Sok. Yukari Dudullu-Istanbul, 34776
----------------------------------	--

U

United Arab Emirates

Boncafé Middle East LLC.

Klientu apkalpošanas centrs AE	Telefona nr.: +97 14 28 28 742 Fakss: +97 14 28 28 743 E-pasts: info@boncafeme.com
-----------------------------------	--

Darba laiks	No sestdienas līdz ceturtdienai no 8.30 – 17.30
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	P.O. Box 74044 DUBAI, United Arab Emirates
---------------------------------------	---

United Kingdom

Fairfax Coffee Ltd, London

Klientu apkalpošanas centrs GB	Telefona nr.: +44 870 165 0429 Fakss: +44 207 722 7646 E-pasts: info@fairfaxcookshop.com
-----------------------------------	--

V

Vietnam

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju
Singapūrā.

Alfabētiskais rādītājs

A

- Aicinājums veikt darbību 14
- Aksesuāri 75
- Aktivizēt
 - filtru 21
- Apkope 53
- Apkopes produkti 76
- Apkopes statuss
 - Uzziņas 31
- Aromāta aizsargvāks 8
- Automātiskās izslēgšanās laiks
 - Uzstādīšana 50
- Automāta aksesuāri 75
- Automāta izslēgšana 25
- Automāta ieslēgšana 24
- Automāta
 - Tīrīšana 56
 - Katlakmens noņemšana 57
 - Skalošana 54
 - Uzstādīšana 18
 - Izslēgšana 25
 - Ieslēgšana 24

C

- Cappuccino 42
- CLARIS plus 65, 73
- CLARIS plus filtrs 21
 - Aktivizēšana 21
 - Nomaiņa 54
 - Uzstādīšana 21
- Connector System© savienojumu sistēma 17

D

- Daudzfunkcionālais slēdzis 9, 16
- Displejs
 - Teksta 8
- Drošība 10
- Dzērieni 34, 40
 - Mūsdienīgi kafijas dzērieni ar pienu 73
- Dzirnaviņas
 - Uzstādīšana 23
 - Uzgriežņa atslēga 8

E

- Elektrības taupīšanas režīms
 - Uzstādīšana 48

- Espresso 41

F

- Filtrs
 - Aktivizēšana 21
 - Nomaiņa 54
 - Uzstādīšana 21

G

- Gaidīšanas režīms 25

I

- Ieslēgšanās laiks
 - Uzstādīšana 49
- Informācija
 - Uzziņu 31
- Internets 17

K

- Kafija 41
 - Maltā kafija 43
- Kafijas pupiņas
 - Iepildīšana 19
- Kafijas pupiņu atkritumu tvertne 8
- Kafijas dzēriens 40
- Kafijas padeves krāns
 - Augstuma un platuma regulēšana 17
 - Skalošana 54
- Kafijas pupiņu tvertne 8
 - Tīrīšana 63
 - Piepildīšana 19
- Karsts ūdens 45
- Katlakmens noņemšana
 - Automātam 57
 - Ūdens tvertnei 63

L

- Laika uzstādīšana 49
- Lietošana
 - Atbilstoša 10

M

- Maltā kafija 43
- Mērvienības
 - Ūdens daudzuma 51
 - Laika attēlošanas formāta 51

N

- Notekaplatē 8

P

- Padeves krāns 17
- Piens 73
 - Piena caurulīte 8
 - Silts 44
- Piepildīšana
 - Kafijas pupiņu tvertnes 19
 - Ūdens tvertnes 19
- Pirmā lietošanas reize 20
- Profesionālais Cappuccino putotājs 8
 - Tīrīšana 60
 - Demontāža 62
 - Skalošana 60
- Programmējama/ -ie
 - Automātiskais izslēgšanās laiks 50
 - Uzstādījumi 46, 47
 - Ieslēgšanās laiks 49
- Programmēšanas režīms 47
 - Tvaika daudzums 47
 - Ūdens daudzums 47
 - Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi 47
 - Valoda 52
 - Stiprums 47
 - Temperatūra 47

R

- Receptes 34

S

- Serviss 76
- Skalot
 - Automātu 54
 - Profesionālo Cappuccino putotāju 60
- Skaits
 - Taustiņi, pagatavošana 31
 - Apkopes programmas, veikšana 31
- Spriegums 90
- Svešķermeņu izņemšana 62
- Svešķermeņi
 - Izņemšana 62

T

- Taustiņš
 - Apkopes 9
 - Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis 9
- Teksta
 - Displejs 16

Temperatūras

- Uzstādīšana 47

Tīrīt

- Kafijas pupiņu tvertni 63
- Automātu 56
- Profesionālo Cappuccino putotāju 60

U

Uzgalis

- Karstā ūdens padeves uzgalis 45

Uzglabāšanas nodalījums 8

Uzstādīšana

- Dzirnaviņas 23
- Elektrības taupīšanas režīms 48
- Filtra 21
- Kafijas stiprums 47
- Krūzes izmēra 46
- Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi 47
- Stiprums 47
- Temperatūra 47
- Tvaika daudzuma 47
- Ūdens cietības pakāpe 22
- Ūdens daudzums 47
- Ūdens tvertnes 19

Uzstādiet

- Ūdens daudzumu 46

Uzziņas

- Apkopes statuss 31
- Informācija 31

Ūdens cietības pakāpes 22

- Uzstādīšana 22
- Noteikšana 22

Ūdens daudzums

- Uzstādiet 46

Ūdens tvertne 8

- Atkaļķošana 63
- Piepildīšana 19

V

Valoda

- Uzstādīšana 52

Vadības elementi 16

Direktīvas

Iekārta atbilst sekojošām ES direktīvām:

- 1973.gada 19.februāra Zema sprieguma direktīva 73/23/EEC, tai skaitā direktīvas grozījumi 93/68/EEC.
- 1989.gada 3.maija Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 89/336/EEC, tai skaitā direktīvas grozījumi 92/31/EEC.

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas.

IMPRESSA J5 Lietošanas instrukcijā izmantotajos zīmējumos attēlots IMPRESSA J5 platinum modelis. Jūsu IMPRESSA automātam iespējamās nelielas atšķirības.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!
Izmantojiet kontaktu www.jura.com.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com