



## Boken om IMPRESSA J5



»Boken om IMPRESSA« har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.

## Din IMPRESSA J5

Manöverorgan och tillbehör	4
Ändamålsenlig användning	6
För din säkerhet	6
Boken om IMPRESSA J5	9
Symbolbeskrivning	9
<b>1 IMPRESSA J5 – perfekt njutning, fulländad estetik</b>	<b>10</b>
Dina kaffedrömmar blir sanna	10
Perfekt njutning, fulländad estetik	10
JURA på Internet	11
Knowledge Builder	11
<b>2 Förberedelse och idrifttagning</b>	<b>12</b>
Uppställning	12
Påfyllning av vattentanken	12
Påfyllning av bönbehållaren	12
Första idrifttagningen	13
Installation och aktivering av filtret	14
Bestämning och inställning av vattenhårdhet	15
Inställning av kvarnen	16
Igångsättning	17
Avstängning (standby)	17
<b>3 Lär känna apparatens alla möjligheter</b>	<b>18</b>
Tillagning med ett knapptryck	18
Engångsinställningar före och under tillagningen	19
Permanent inställningar efter koppstorlek	19
Permanent inställningar i programmeringsläget	20
Avläsning av information och skötselstatus	22
<b>4 Tillagning med ett knapptryck</b>	<b>24</b>
Espresso	24
Kaffe	24
Cappuccino	25
Förmalt kaffe	26
Varm mjölk	27
Varmvatten	28

5	Permanent inställningar i programmeringsläget	29
	Produkter .....	29
	Energisparläge .....	30
	Klockslag .....	31
	Programmerbar starttid .....	31
	Programmerbar avstängningstid .....	32
	Enhet för vattenmängd/tidsformat .....	33
	Språk .....	33
6	Skötsel	35
	Skötselråd .....	35
	Sköljning av apparaten .....	35
	Filterbyte .....	36
	Rengöring av apparaten .....	37
	Avkalkning av apparaten .....	38
	Sköljning av Profi Cappuccino-skummare .....	41
	Rengöring av Profi Cappuccino-skummare .....	41
	Isärtagning av Profi Cappuccino-skummare .....	42
	Rengöring av bönbehållaren .....	43
	Avkalkning av vattentank .....	43
7	Meddelanden i displayen	44
8	Åtgärda fel	46
9	Transport och miljöriktig avfallshantering	48
	Transport/Tömning av systemet .....	48
	Avfallshantering .....	48
10	Tekniska data	49
	Register	50
	JURA kontakt / juridisk information	52

# Manöverorgan och tillbehör


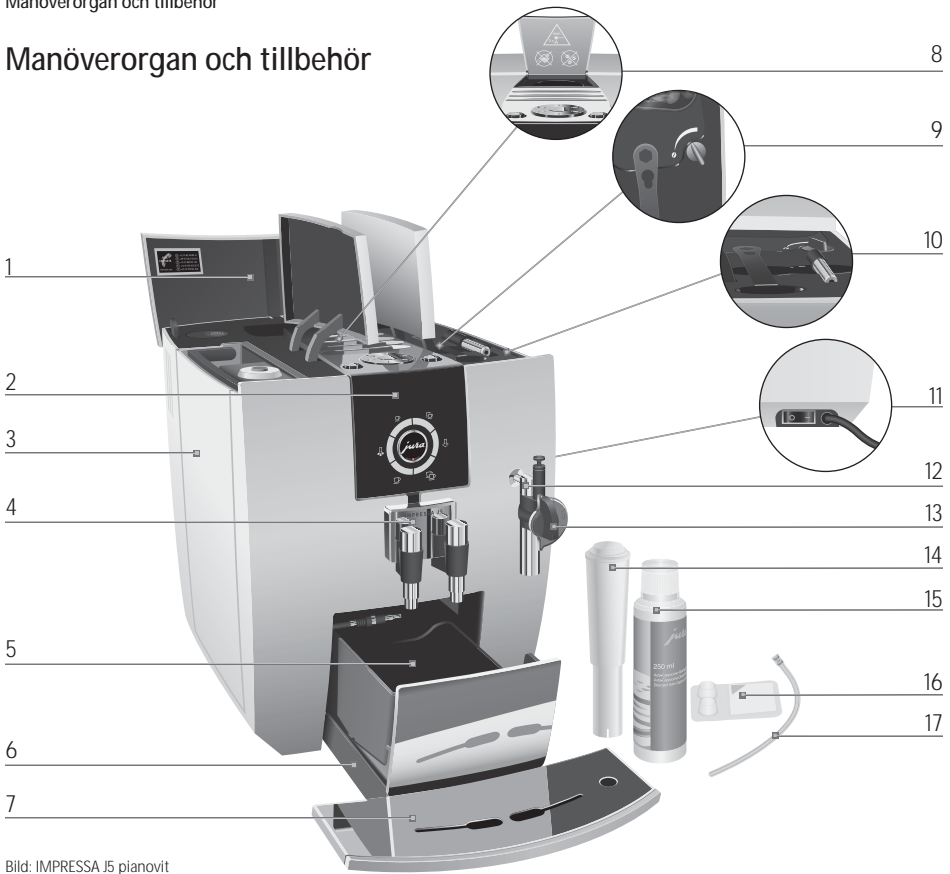


Bild: IMPRESSA J5 pianovit

- 1 Bönbehållare med arombevarande lock
- 2 Klartextdisplay
- 3 Vattentank
- 4 Höjd-/Breddinställbart kaffeutlopp
- 5 Kaffesumpbehållare
- 6 Droppbricka
- 7 Kopplattform

- 8 Påfyllningstratt för färdigt kaffe
- 9 Reglage för inställning av malningsgraden
- 10 Förvaringsutrymme med doseringskred och varmvattenmunstycke
- 11 Huvudströmbrytare och nätsladd (sida)
- 12 Connector System® för utbytbara munstycken
- 13 Profi Cappuccino-skummare
- 14 CLARIS filterpatron
- 15 JURA Cappuccino-rengöring
- 16 JURA rengöringstabletter
- 17 Mjölkinsugningslang

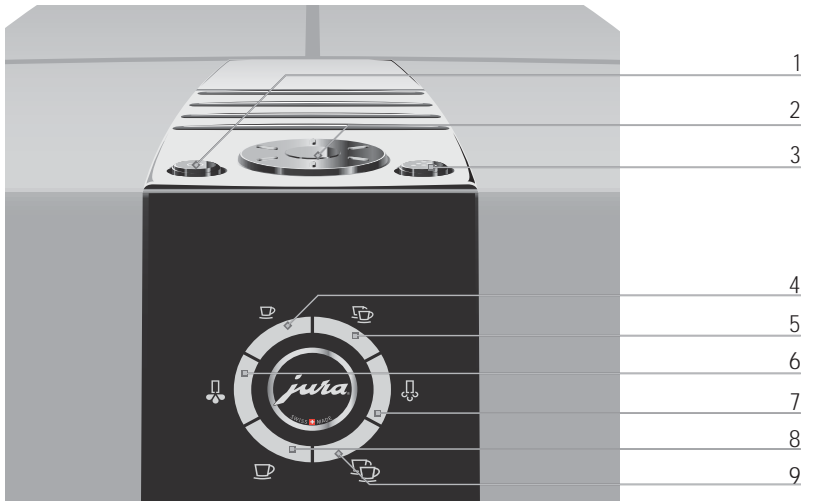

Apparatens ovansida

- 1 Knapp Till/Från
- 2 Rotary Switch
- 3 Skötselknapp

Display

- 4 Knapp 1 Espresso
- 5 Knapp 2 Espresso
- 6 Knapp Varmvatten
- 7 Knapp Ånga
- 8 Knapp 1 Kaffe
- 9 Knapp 2 Kaffe

## Ändamålsenlig användning

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillagning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här boken om IMPRESSA tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

## För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA Service.
- Om apparatens nätsladd blir skadad måste du låta reparera den antingen direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din IMPRESSA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i boken om IMPRESSA. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.

Vid utloppen och munstyckena finns risk för skällning och brännskador:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
- Se till att munstycket är rätt monterat och rent. Om monteringen inte är rätt eller om munstycket är igentäppt kan munstycket eller delar av det lossna.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskadorna och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskadorna:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din IMPRESSA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ner din IMPRESSA, kabeln eller anslutningarna i vatten.
- Lägg aldrig din IMPRESSA eller någon av dess delar i diskmaskinen.
- Slå ifrån huvudströmbrytaren till din IMPRESSA innan du rengör apparaten. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av apparaten och skydda den mot ständiga vattentänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan till din IMPRESSA. Övriga tekniska data finns i kapitel 10 »Tekniska data«.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA. Om du använder tillbehör som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din IMPRESSA skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart kallt och rent vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten och dra ut nätsladden om du ska vara borta en längre tid.

## Viktig information

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av CLARIS filterpatroner:

- Förvara filterpatroner utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatroner torrt i sluten förpackning.
- Skydda patronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inte filterpatroner.



## Boken om IMPRESSA J5

Du håller nu boken om din IMPRESSA J5 i din hand. Den hjälper dig att snabbt och säkert lära känna din IMPRESSA och alla dess möjligheter.

Kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning« visar dig steg för steg hur du ställer upp och gör i ordning din IMPRESSA.

Kapitel 3 »Lär känna apparatens alla möjligheter« är nyttig läsning, speciellt när du börjar bli förtrogen med din IMPRESSA. Du får inspiration att aktivt utforska de många möjligheterna till individuell kaffenjutning.

De övriga kapitlen är avsedda som en praktisk uppslagsbok för dig.

Använd boken om IMPRESSA J5 och bli expert på att tillaga spännande kaffespecialiteter. Bli en riktig »barista«!

Du kan ladda ner en snabbmanual till din apparat från JURAs hemsida ([www.jura.com](http://www.jura.com)).

## Symbolbeskrivning

### Varningar



#### OBSERVERA

Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller VARNING plus en varningssymbol. Signalordet **VARNING** används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet **OBSERVERA** när det finns risk för mindre allvarliga personsador.

#### OBSERVERA

**OBSERVERA** gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på maskinen.

### Symboler som används



**Anvisningar** och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din IMPRESSA.



Hänvisningar till JURAs **webbutbud** med intressant påbyggnadsinformation: [www.jura.com](http://www.jura.com)



**Uppmaning till åtgärd.** Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.

## 1 IMPRESSA J5 – perfekt njutning, fulländad estetik

### Dina kaffedrömmar blir sanna



JURA utvecklar kvalitativt högvärdiga automatisk kaffespecialitetsmaskin som får ut mesta möjliga av varje kaffeblandnings och -rostnings smak och arom. Det unika intelligenta förbrygningssystemet, vår entusiasm för detaljarbetet och vår mångåriga erfarenhet gör detta möjligt.

### Perfekt njutning, fulländad estetik

Esteter förtjusas vid bara anblicken av den kompromisslösa designen för IMPRESSA J5. Finsmakare blir lyriska av att kunna förverkliga sina kaffefantasier och uppleva en ny dimension av njutning med ristretto, espresso, café crème, cappuccino, latte macchiato och många andra trendspecialiteter. Vägen dit är lätt eftersom det innovativa användarkonceptet inte lämnar något övrigt att önska när det gäller enkelhet. Och den integrerade koppbelysningen visar varje kaffespecialitet i rätt ljus.



- Klassiskt vacker  
Rena linjer och ädla material präglar designen för IMPRESSA serie J. Alla detaljer är genomtänkta in i det minsta och smälter samman till en hänförande estetisk helhet. Detta gör IMPRESSA serie J till ett inredningsföremål värt namnet som lätt får plats överallt tack vare sina kompakta dimensioner.
- Ergonomi på hög nivå  
Centralt placerade manöverorgan, vår unika Rotary Switch och en klartextdisplay som talar ditt språk låter dig snabbt och intuitivt nå dina kaffedrömmars mål. Här är det din personliga smak som står i centrum. Välj enkelt kaffe-styrka, vattenvolym och temperatur efter dina egna preferenser. Till och med när det gäller varmvattnet kan du välja mellan tre temperaturer. Tillbehör, t ex doseringskred och varmvattenmunstycke, placeras enkelt i förvaringsutrymmet där de är lättåtkomliga.

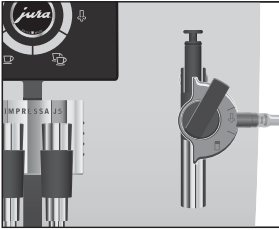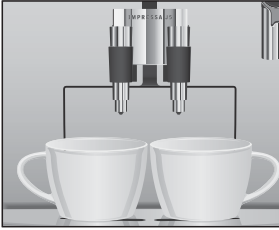

- **Höjd- och breddinställbart kaffeutlopp**  
Det höjd- och breddinställbara kaffeutloppet är ytterligare en av JURAs uppfinningar. Det anpassar sig exakt till dina koppar oavsett höjd eller diameter. Det kommer inga kaffestänk och du får alltid en härlig crema av perfekt konsistens.
- **Connector System®**  
Tack vare Connector System® kan du utnyttja den som standard monterade Profi Cappuccino-skummaren som ger en perfekt mjölkskumning eller varm mjölk, ett varmvattenmunstycke som ger en jämn vattenstråle och ett extra tillval i form av ett 2-stegs uppskumningsmunstycke.

## JURA på Internet

Besök oss på Internet.

- @ På vår webbsida [www.jura.com](http://www.jura.com) hittar du intressant och aktuell information om din IMPRESSA och kring temat kaffe.

## Knowledge Builder

Lär känna din IMPRESSA J5 med hjälp av datorn.

- @ På vår hemsida [www.jura.com](http://www.jura.com) kan du använda vår Knowledge Builder. Det interaktiva hjälpmedlet LEO ger dig stöd och förklarar fördelarna hos din IMPRESSA och hur maskinen används.

## 2 Förberedelse och idrifttagning

I det här kapitlet hittar du de upplysningar som du behöver för att kunna använda din IMPRESSA utan problem. Du förbereder din IMPRESSA steg för steg inför din första kaffenjutning.

### Uppställning

Beakta följande när du ställer upp din IMPRESSA:

- Ställ upp din IMPRESSA på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din IMPRESSA så att den inte kan bli överhettad.

### Påfyllning av vattentanken

För att du ska kunna njuta fullt ut av kaffet rekommenderar vi att byta vattnet varje dag.

#### OBSERVERA

---

Mjök, mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
- 

- ▶ Öppna locket till vattentanken.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt kranvatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Stäng locket till vattentanken.

### Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Dina kaffebönors arom varar längre.

#### OBSERVERA

---

Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker), förmalt samt frystorkat kaffe skadar kvarnen.

- ▶ Fyll enbart på ej efterbehandlade kaffebönor i bönbehållaren.
- 

- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- ▶ På nya apparater finns ett instruktionsblad i bönbehållaren. Läs och ta bort detta instruktionsblad.
- ▶ Fyll på kaffebönor i bönbehållaren, stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.



## Första idrifttagningen






Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.


- ▶ Använd aldrig apparaten om nätsladden är trasig.

**Förutsättning:** Vattentanken är full.

- ▶ Sätt in nätsladdens stickkontakt i ett eluttag.
- ▶ Slå på din IMPRESSA med huvudströmbrytaren som sitter på apparatens högra sida.  
Knappen Till/Från  lyser (standby).
- ▶ Sätt igång din IMPRESSA genom att trycka på knappen Till/Från.  
Rotary Switch lyser. Displayen visar **SPRACHE DEUTSCH**.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **SPRAK SVENSKA**.
- ▶ Bekräfta språkvalet genom att trycka på Rotary Switch.  
I displayen dyker **OK** kort upp som en bekräftelse på inställningen.  
**TRYCK KNAPPEN**, skötselknappen  lyser.

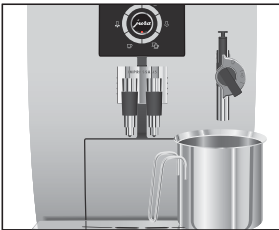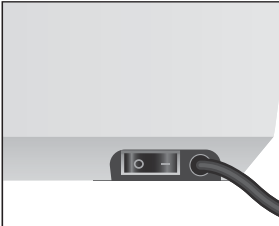

- ▶ Ställ ett kärl under Profi Cappuccino-skummaren.
- ▶ Tryck på skötselknappen.  
**SYSTEMET FYLLS**, systemet fylls på med vatten.  
En mindre mängd vatten rinner ut ur Profi Cappuccino-skummaren.  
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VÄRME UP**.  
**TRYCK KNAPPEN**, skötselknappen  lyser.

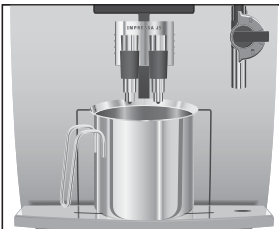

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på skötselknappen.  
Apparaten sköljs, förloppet stannar automatiskt.  
Displayen visar **VALI DRYCK**, din IMPRESSA är klar för användning.







- i** Efter den första tillredningen av en kaffespecialitet kan det hända att det står **FYLL BÖNOR** i displayen, eftersom kvarnen ännu inte är helt fylld med kaffebönor. Tillaga i så fall ytterligare en kaffespecialitet.

## Installation och aktivering av filtret


Om du använder CLARIS filterpatronen behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.



- i** Genomför momentet »Installation av filter« utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Håll reda på tiden med hjälp av datumskivan på patronhållaren.
- @** Du kan också öva momentet »Installation av filter« på vår webbplats. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och klicka på Knowledge Builder.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills displayen visar **UNDERHÅLL**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **FILTER**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. Displayen visar **NEJ -**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **JÄ ✓**.
-  ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen dyker **OK** kort upp som en bekräftelse på inställningen.  
**INSTALLERA**, skötselknappen  lyser.
  - ▶ Ta ut CLARIS filterpatronen och dess förlängning ur välkomstpaketet.
  - ▶ Sätt förlängningen upptill på filterpatronen.
  - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
  - ▶ Fäll upp patronhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
  - ▶ Stäng patronhållaren. Du hör ett tydligt snäpp.
  - ▶ Fyll vattentanken med kallt rent kranvatten och sätt tillbaka den.
  - ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Profi Cappuccino-skumaren.



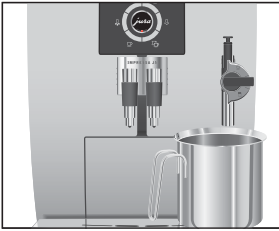

- ▶ För skummarens inställningsreglage till läget för ånga .
-  ▶ Tryck på skötselknappen.  
**FILTER SKÖLS.** Vatten rinner ut ur munstycket.
- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Displayen visar först **VARMER UP**, sedan **VALI DRYCK**. Filtret är nu aktiverat.

## Bestämning och inställning av vattenhårdhet

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din IMPRESSA. Därför är det viktigt att du ställer in vattenhårdheten.




- i** Du kan inte ställa in vattenhårdheten om du använder en CLARIS filterpatron och har aktiverat filtret.
- i** Vattnets hårdhet är fabriksinställd på 16°dH (tyska grader).
- i** Vattnets hårdhet kan ställas in på ett värde mellan 1°dH och 30°dH. Funktionen kan även inaktiveras, vilket innebär att din IMPRESSA inte säger till när apparaten måste avkalkas.

Med de Aquadur® teststickor som medföljer i välkomstpaketet kan du ta reda på vattnets hårdhet.

- ▶ Håll stickan kortvarigt (en sekund) under rinnande kranvatten. Skaka av vattnet.
  - ▶ Vänta ungefär en minut.
  - ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur® teststickornas färgförändring och beskrivningen på förpackningen.
- Nu kan du ställa in vattnets hårdhet.

**Exempel:** Så här ändrar du vattnets hårdhet från **16 °dH** till **25 °dH**.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills displayen visar **UNDERHALL**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **HARDHET**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. Displayen visar **16 °dH**.

- 🌀 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **25° JH**.
- 🔑 ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **OK**. Vattenhårdenheten har ställts in.  
**HÅRDET**
- 🌀 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
- 🔑 ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch. Displayen visar **VALID DRYCK**.

## Inställning av kvarnen

Du kan steglöst anpassa kvarnen till kaffets rostningsgrad.

### OBSERVERA

Om du ställer in malningsgraden när kvarnen står stilla kan du skada vridreglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan kvarnen är igång.


Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Vi rekommenderar:

- En fin malningsgrad för ljusrostat kaffe.
  - Om malningsgraden är **för fin** rinner kaffet ut ur kaffeutloppet droppvis.
- En grov malningsgrad för mörkrostat kaffe.
  - Om malningsgraden är **för grov** rinner kaffet ut ur kaffeutloppet för snabbt.

**Exempel:** Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillagar kaffet.

- ▶ Öppna locket till förvaringsutrymmet.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen 1 Kaffe. Kvarnen startar och displayen visar **1 KAFFE**. Därefter visas kaffestyrcan kort.

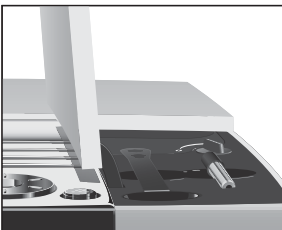





- ▶ Ställ in reglaget för inställningar av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.  
Kaffet tillagas. Malningsgraden är inställd.

## Igångsättning

När du startar din IMPRESSA begärs sköljförloppet automatiskt.

**Förutsättning:** Din IMPRESSA har startats med huvudströmbrytaren, knappen Till/Från  $\odot$  lyser (standby).

- $\odot$  ▶ Starta din IMPRESSA genom att trycka på knappen Till/Från.

VARMER UP


TRYCK KNAPPEN, skötselknappen  $\triangle$  lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.

- $\triangle$  ▶ Tryck på skötselknappen.

Apparaten sköljs, förloppet stannar automatiskt.

Displayen visar **VALI DRYCK**, din IMPRESSA är klar för användning.

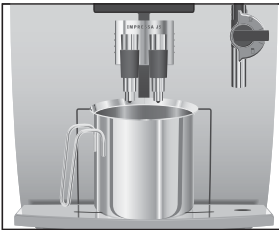

## Avstängning (standby)


När du stänger av din IMPRESSA sköljs systemet automatiskt.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.

- $\odot$  ▶ Tryck på knappen Till/Från.

Systemet sköljs. I displayen visas **SKÖLVER**, förloppet stannar automatiskt.

Din IMPRESSA är nu avstängd (standby), symbolen Till/Från  $\odot$  lyser.

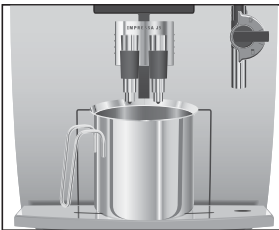

## 3 Lär känna apparatens alla möjligheter

Du behöver bara trycka på en enda knapp, så tillreder din IMPRESSA en förträfflig kaffespecialitet åt dig. Dessutom har du möjlighet att under tillredningen anpassa kaffestyrkan, -temperaturen och vattenmängden till dina individuella önskemål.

I det här kapitlet får du med hjälp av några exempel lära känna alla de olika användningsalternativen. För att du ska bli förtrogen med din IMPRESSA rekommenderar vi att du själv provar de exempel som ges i detta kapitel. Det lönar sig.

Lär känna följande användningsalternativ:

- Tillagning med ett knapptryck
- Engångsinställningar **före** och **under** tillagningen
- Permanenta inställningar efter koppstorlek
- Permanenta inställningar i programmeringsläget

**i** Du kan stoppa apparaten när som helst medan den lagar till en kaffespecialitet. Tryck i så fall på valfri knapp.

@ Om du föredrar att lära känna din IMPRESSA med hjälp av datorn så har du alltid tillgång till det interaktiva inlärningsprogrammet Knowledge Builder på [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Tillagning med ett knapptryck

Tillaga ditt favoritkaffe med ett enda knapptryck.

På samma sätt tillagar du övriga kaffespecialiteter.

**Exempel:** Så här tillagar du en espresso.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

► Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.

☞ ► Tryck på knappen 1 Espresso.

Displayen visar **1 ESPRESSO**. Därefter visas kaffestyrkan kort.

Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt.

Displayen visar **VALI DRYCK**.

## Engångsinställningar före och under tillagningen

Du kan ändra kaffestyrkan före och vattenmängden under tillagningen. Dessa inställningar sparas inte i minnet.

Engångsinställningarna före och under tillagningen följer alltid det här mönstret.



### Ändra kaffestyrkan före tillagningen

Du kan ställa in följande kaffestyrkor:

- Mild
- Normal
- Stark
- Extra

**Exempel:** Så här tillagar du ett **starkt** kaffe.



**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar **STARK**.
-  ▶ Tryck på knappen 1 Kaffe, **samtidigt som STARK** visas. Displayen visar först **1 KAFFE**, sedan **STARK**. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALI DRYCK**.

### Ändra vattenmängden under tillagningen

**Exempel:** Så här tillagar du en kopp kaffe på **110 ML**.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
-  ▶ Tryck på knappen 1 Kaffe. Displayen visar först **1 KAFFE**, sedan visas styrkan kort.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **110 ML**. Den önskade vattenmängden rinner ned i koppen. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALI DRYCK**.

## Permanent inställningar efter koppstorlek

Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden för alla kaffespecialiteter, varmvattnet och ångan till koppstorleken. Ställ in vattenmängden en gång enligt följande exempel. Vid alla efterföljande tillagningar rinner samma mängd ut.

Den permanenta inställningen efter koppstorlek görs på samma sätt för alla kaffespecialiteter.

**Exempel:** Så här ställer du in vattenmängden för en espresso **permanent**.

### 3 Lär känna apparatens alla möjligheter

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

► Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.

☞ ► Tryck på knappen 1 Espresso och **håll den nere intryckt**.  
Displayen visar **1 ESPRESSO**.

☞ ► **Håll** knappen 1 Espresso **nere intryckt** tills **LAGOM MED KAFFE 7** visas.

☞ ► Släpp knappen 1 Espresso.

Kaffetillagningen startar och espresson rinner ned i koppen.

► Tryck på valfri knapp när det finns tillräckligt med espresso i koppen.

Espressotillagningen avslutas. Displayen visar kort **OK**. Den inställda vattenmängden för en espresso sparas permanent.

**i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.

## Permanent inställningar i programmeringsläget

Du kan enkelt anpassa din IMPRESSA till dina egna kaffesorter och -specialiteter. Genom att vrida och trycka på Rotary Switch kan du navigera genom de överskådliga programstegen och spara de önskade inställningarna permanent.

Följande inställningar kan du göra med Rotary Switch:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
UNDERHÅLL	SKÖLJ FILTER RENGÖR AVKALKA	► Välj önskat rengöringsprogram. Om du inte gör något val går apparaten automatiskt ur programmeringsläget efter ca 5 sekunder.
PRODUKTER	VALJ PRODUKT	► Välj inställningar för kaffespecialitet, ånga och varmvatten.
FILTER –/✓	JÄ ✓ NEJ –	► Välj om du vill använda din IMPRESSA med eller utan CLARIS filterpatron.
HÅRDHET (visas endast när filtret inte aktiverats)	INAKTIVT 1° JH – 30° JH	► Ställ in vattenhårdheten.
ENERGI –/✓	SPARA – SPARA ✓	► Välj önskat energisparläge.

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
KLOCKA	-- ---	► Ställ in klockslaget.
MASKIN PÅ	-- ---	► Ställ in starttiden.
AV EFTER	INAKTIVT 0,5 TIM – 15 TIM	► Ställ in avstängningstiden.
INFO	PRODUKTER RENGÖR AVKALKKA (endast när filtret inte aktiverats) FILTER (endast när filtret har aktiverats)	► Översikt över alla tillagade kaffespecialiteter och avläsning av skötselstatus.
DISPLAY	ML / OZ 24 H / AM PM	► Välj önskad enhet för vattenmängd och tidsformat.
EXIT	–	► Gå ur programmeringsläget.






Inställningarna i programmeringsläget följer alltid samma mönster.

**Exempel:** Så här ändrar du temperaturen på 1 Espresso från  
NORMAL till HÖG.





**Förutsättning:** Displayen visar VALI DRYCK.

-  ► Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står UNDERHALL.
-  ► Vrid Rotary Switch tills det står PRODUKTER.
-  ► Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
VALJ PRODUKT

**i** Nästa steg är att trycka på knappen för kaffespecialiteten  
för vilken du vill göra inställningen. Ingen kaffespecialitet  
tillagas.

-  ► Tryck på knappen 1 Espresso.  
VATTEN
-  ► Vrid Rotary Switch tills det står TEMPERATUR.
-  ► Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
NORMAL
-  ► Vrid Rotary Switch tills det står HÖG.
-  ► Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.  
I displayen visas kort OK.  
TEMPERATUR

### 3 Lär känna apparatens alla möjligheter

-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
-  ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.  
**PRODUKTER**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
-  ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.  
**VALI DRYCK**










### Avläsning av information och skötselstatus

Via programpunkt **INFO** kan du få följande information:

- Antal tillagad kaffespecialitet, ånga och varmvatten
- Skötselstatus och antal genomförda rengöringsprogram (rengöring, avkalkning, filterbyte)

### Avläsning av information

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHÅLL**.
  -  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **INFO**.
  -  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**PRODUKTER**
  -  ▶ Tryck på Rotary Switch.  
Displayen visar **det totala antalet** tillagade kaffespecialiteter.
- i** Genom att trycka på respektive produktknapp visas hur många gånger en kaffespecialitet, ånga eller varmvatten har valts. Öppna påfyllningstratten för förmalt kaffe för att visa antalet.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch.  
**PRODUKTER**
  -  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
  -  ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.  
**INFO**
  -  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
  -  ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.  
**VALI DRYCK**

## Skötselstatusavläsning

**Exempel:** Så här läser du av skötselstatus och antalet genomförda rengöringar.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.


- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHÅLL**.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **INFO**.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**PRODUKTER**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **RENGÖR**.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.

I displayen visas antalet genomförda rengöringar.

**i** Genom att vrida Rotary Switch kan du växla mellan antalet genomförda rengöringsprogram och respektive skötselstatus.

**i** De fyllda rutorna visar skötselstatus. När alla rutor är ifyllda begär din IMPRESSA aktuellt rengöringsprogram.

- ▶ Avsluta avläsningen genom att trycka på Rotary Switch.  
**RENGÖR**.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
- ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.  
**INFO**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
- ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.  
**VALI DRYCK**

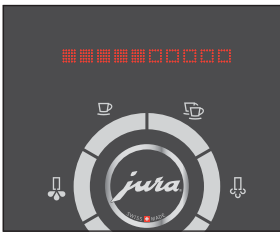

## 4 Tillagning med ett knapptryck

I det här kapitlet får du lära dig hur du tillagar kaffespecialiteter, mjölk och varmvatten utan ytterligare inställningar.

I kapitel 3 »Lär känna apparatens alla möjligheter« kan du läsa om hur du anpassar inställningarna till dina individuella önskemål. Du kan också läsa kapitel 5 »Permanent inställningar i programmeringsläget«.

**i** Du kan stoppa apparaten när som helst medan den tillagar en kaffespecialitet. Tryck i så fall på valfri knapp.

**@** Du kan också se hur kaffespecialiteterna tillagas på nätet. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och klicka på Knowledge Builder.

### Espresso


En verklig klassiker från Italien. Kronan på en kopp espresso är den fasta creman.

**Exempel:** Så här tillagar du en espresso.

► Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.

 ► Tryck på knappen 1 Espresso.

Displayen visar **1 ESPRESSO**. Därefter visas styrkan kort. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt. Displayen visar då **VALI DRYCK**.

På samma sätt tillagar du två koppar espresso. Ställ två koppar under kaffeutloppet och tryck på knappen 2 Espresso .

### Kaffe

**Exempel:** Så här tillagar du en kopp kaffe.

► Ställ en kopp under kaffeutloppet.

 ► Tryck på knappen 1 Kaffe.

Displayen visar **1 KAFFE**. Därefter visas styrkan kort. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt. Displayen visar då **VALI DRYCK**.

På samma sätt tillagar du två koppar kaffe. Ställ två koppar under kaffeutloppet och tryck på knappen 2 Kaffe .






## Cappuccino

Ett klassiskt italienskt recept. En Cappuccino består till en tredjedel vardera av espresso, varm mjölk och mjölkskum. Som kronan på verket strör man över lite kakaopulver.


**Förutsättning:** Profi Cappuccino-skummaren har monterats.

- ▶ Ta fram mjölkinsugningsslangen som finns i välkomstpaketet.
- ▶ Ta av skyddslocket från Profi Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
- ▶ Stick ned den andra änden i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ en kopp under Profi Cappuccino-skummaren.

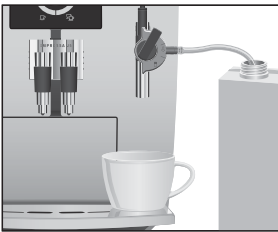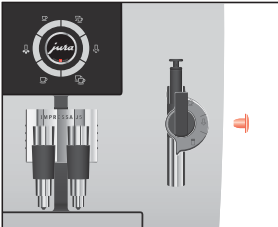

- ▶ För skummarens inställningsreglage till läget för mjölkskumning .
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.  
VARMER UP  
När IMPRESSA är uppvärmd visas VALI DRYCK.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.  
ÅNGA, mjölkskum bildas.  
Förloppet stannar automatiskt när den förinställda mängden ånga uppnåtts.

- i** Du kan avbryta tillredningen av mjölkskum när som helst. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Du kan ändra den förinställda mängden mjölkskum under tillredningen genom att vrida Rotary Switch.
- i** Du kan fortsätta att göra mjölkskum **inom 40 sekunder**.

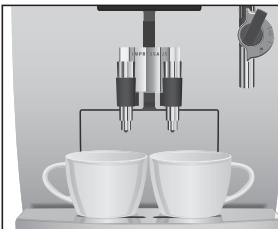

- ▶ Ställ koppen under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen 1 Espresso.  
Displayen visar 1 ESPRESSO. Därefter visas styrkan kort. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen stannar automatiskt. Displayen visar då VALI DRYCK.

För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja och rengöra den regelbundet. Mer om detta kan du läsa i kapitel 6 »Skötsel – Profi Cappuccino-skummaren«.

## Förmalt kaffe

Genom att använda påfyllningstratten för förmalt kaffe kan du använda ytterligare en kaffesort.



All tillagning av kaffespecialiteter med förmalt kaffe sker på detta sätt.

- i** Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar förmalt kaffe.
- i** Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- i** Om du har fyllt på en för liten mängd förmalt kaffe visas **INTE TILLRÄK PULVER** och din IMPRESSA avbryter förloppet.
- i** Den önskade kaffespecialiteten måste tillagas inom ca en minut efter att du fyllt på förmalt kaffe. Annars avbryter IMPRESSA förloppet och är därefter återigen klar för användning.

**Exempel:** Så här tillagar du en kopp med förmalt kaffe.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket till förvaringsutrymmet, ta fram doseringsskeden för förmalt kaffe och stäng locket igen.
- ▶ Öppna locket till det förmaldade kaffet.  
**DOSERA PULVER**
- ▶ Fyll på en struken doseringsked förmalt kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till det förmaldade kaffet igen.  
**VALJ KNAPP**
- ☞ ▶ Tryck på knappen 1 Kaffe.  
Displayen visar **1 KAFFE**. Därefter visas **PULVER** kort. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt. Displayen visar då **VALI DRYCK**.

## Varm mjölk

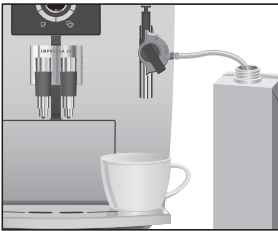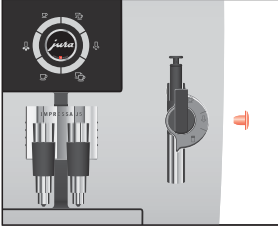

**Förutsättning:** Profi Cappuccino-skummaren är monterad.

- ▶ Ta fram mjölkinsugningsslangen som finns i välkomstpaketet.
- ▶ Ta av skyddslocket från Profi Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
- ▶ Stick ned den andra änden i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ en kopp under Profi Cappuccino-skummaren.

▶ Vrid skummarens inställningsreglage till läget för mjölk ☐.

☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.

VÄRMER UP

När IMPRESSA är uppvärmd visas VALI DRYCK.

☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.

Displayen visar ÅNGA, mjölken värms.

Förloppet stannar automatiskt när den förinställda mängden ånga uppnåtts.

**i** Du kan avbryta tillredningen av mjölken när som helst. Tryck i så fall på valfri knapp.

**i** Du kan ändra den förinställda mängden medan tillredningen av mjölken pågår genom att vrida Rotary Switch.


**i** Du kan fortsätta att tillreda mjölk **inom 40 sekunder**. Därefter måste apparaten värmas upp igen.

För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja och rengöra den regelbundet. Instruktionerna hittar du i kapitel 6 »Skötsel – Profi Cappuccino-skummaren«.

## Varmvatten



### OBSERVERA

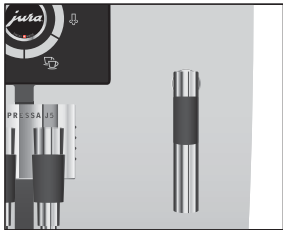

Montera det utbytbara varmvattenmunstycket så att du får ett perfekt vattenflöde. Munstycket finns under locket till förvaringsutrymmet.

---

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.
- 

Byt först munstycket:

- ▶ Dra försiktigt av Profi Cappuccino-skummaren från Connector System®.
- ▶ Öppna locket till förvaringsutrymmet. Ta fram varmvattenmunstycket och stäng locket igen.
- ▶ Tryck upp varmvattenmunstycket på Connector System® samtidigt som du vridet det lätt.
- ▶ Ställ en kopp under varmvattenmunstycket.



- ▶ Tryck på knappen Varmvatten. Displayen visar först **VATTEN**, sedan visas den förinställda temperaturen kort. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt.

**VALI DRUCK**

- i** Genom att trycka på knappen Varmvatten flera gånger (**inom 2 sekunder**) kan du ställa in temperaturen enligt dina önskemål. Denna inställning sparas inte i minnet.
- i** Du kan ändra mängden **medan** tillagningen pågår genom att vrida Rotary Switch.

## 5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

### Produkter

Nedan ser du vilka inställningar som kan göras permanent:

Produkt	Temperatur	Arom	Mängd
1 Espresso	NORMAL, HÖG	MILD, NORMAL, STARK, XSTARK	25 ML – 240 ML
2 Espresso	NORMAL, HÖG	–	25 ML – 240 ML (per kopp)
1 Kaffe	NORMAL, HÖG	MILD, NORMAL, STARK, XSTARK	25 ML – 240 ML
2 Kaffe	NORMAL, HÖG	–	25 ML – 240 ML (per kopp)
Varmvatten	LAG, NORMAL, EXTRA HÖG	–	25 ML – 450 ML
Ånga	–	–	3 SEK – 120 SEK

De permanenta inställningarna i programmeringsläget sker alltid på samma sätt.

**Exempel:** Så här ändrar du temperaturen på 1 Espresso från NORMAL till HÖG.

**Förutsättning:** Displayen visar VALI DRYCK.

 ▶ Tryck på Rotary Switch ända tills det står UNDERHÅLL.

 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står PRODUKTER.

 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.

VALJ PRODUKT

**i** Nästa steg är att trycka på knappen för kaffespecialiteten för vilken du vill göra inställningen. Ingen kaffespecialitet tillagas.

 ▶ Tryck på knappen 1 Espresso.

VATTEN






 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står TEMPERATUR.

 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.

NORMAL

 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står HÖG.

## 5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

-  ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.  
I displayen visas kort **OK**.  
**TEMPERATUR**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT** i displayen.
-  ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.  
**PRODUKTER**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT** i displayen.
-  ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.  
**VALI DRÖCK**

## Energisparläge







Här kan du permanent göra inställningar för energibesparing (Energy Save Mode, E.S.M.®).

Din IMPRESSA har två energisparlägen:

- **ENERGI --**
    - Din IMPRESSA är ständigt klar för användning.
    - Alla kaffe- och mjölkprodukter, liksom även varmvatten kan tillredas utan väntetid.
  - **ENERGI ✓**
    - Din IMPRESSA växlar till spartemperatur efter ca 5 minuter och är inte klar för användning direkt.
    - Före tillagning av kaffe, varmvatten eller mjölk måste apparaten värmas upp under ca 30 sekunder.
- i** Grundinställningen är **ENERGI --**.

**Exempel:** Så här ändrar du energisparläget från **ENERGI --** till **ENERGI ✓**.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRÖCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHALL**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **ENERGI --**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**SPARA --**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **SPARA ✓**.
-  ▶ Bekräfta valet genom att trycka på Rotary Switch.  
Displayen visar kort **OK**.  
**ENERGI ✓**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.

- ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.

VALI DRYCK

## Klockslag

Om strömförsörjningen bryts måste klockslaget ställas in på nytt.

**Förutsättning:** Displayen visar VALI DRYCK.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står UNDERHALL.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills det står KLOCKA.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. Displayen visar då ---|---
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ställa in timmarna.
- ▶ Bekräfta inställningen av timmarna genom att trycka på Rotary Switch.
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ställa in minuterna.
- ▶ Bekräfta inställningen av minuterna genom att trycka på Rotary Switch. Displayen visar kort OK.

KLOCKA

- ▶ Vrid Rotary Switch tills det står EXIT.
- ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.

VALI DRYCK

## Programmerbar starttid




Den programmerbara starttiden är inaktiverad i grundinställningen och kan endast aktiveras om klockslaget är inställt.

- i** Den programmerbara igångsättningen fungerar bara om apparaten är strömförsörd  och påslagen (standby).

**Förutsättning:** Displayen visar VALI DRYCK.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står UNDERHALL.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills det står MASKIN PÅ.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. Displayen visar då ---|---
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ställa in timmarna.
- ▶ Bekräfta inställningen av timmarna genom att trycka på Rotary Switch.
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ställa in minuterna.

## 5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

-  ▶ Bekräfta inställningen av minuterna genom att trycka på Rotary Switch.  
Displayen visar kort **OK**.  
**MÅSKIN PÅ**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
-  ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.  
**VALI DRYCK**








## Programmerbar avstängningstid

Du kan spara energi genom den programmerbara avstängningen av din IMPRESSA.

- i** Den programmerbara avstängningstiden är grundinställd på 5 timmar. Detta betyder att apparaten stänger av sig själv 5 timmar efter senaste användning.
- i** Den programmerbara avstängningstiden kan ställas in på ett värde mellan 0,5 och 15 timmar eller inaktiveras.

**Exempel:** Så här ändrar du den programmerbara avstängningstiden från 1 till 2 timmar.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHÅLL**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **AV EFTER**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
Displayen visar **1 TIM**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **2 TIM**.
-  ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.  
Inställningen har programmerats och i displayen visas kort **OK**.  
**AV EFTER**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
-  ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.  
**VALI DRYCK**



## Enhet för vattenmängd/tidsformat

Enheten för vattenmängd är fabriksinställd. Du kan välja att ange enheten för vattenmängd i **ML** eller **OZ**.


Tidsformatet är fabriksinställt. Du kan välja att ange tiden på två sätt: **24 TIM** eller **AM/PM**.

**Exempel:** Så här ändrar du enheten för vattenmängd från **ML** till **OZ**.


**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

 ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHALL**.


 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **DISPLAY**.


 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**ML/OZ**.


**i** Vrid Rotary Switch tills det står **24H/AM PM** för att ändra tidsformatet.


 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**ML**


 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **OZ**.

 ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.  
Displayen visar kort **OK**.  
**ML/OZ**

 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.

 ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.  
**DISPLAY**

 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.

 ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.  
**VALI DRYCK**

## Språk


Du ställde in språket vid första igångsättningen.

**Exempel:** Så här ändrar du språk från **SVENSKA** till **ENGLISH**.





**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

 ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHALL**.

 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **SPRAK**.

 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**SVENSKA**

## 5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **ENGLISH**.
-  ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.  
Displayen visar kort **OK**.  
**LANGUAGE**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **EXIT**.
-  ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.  
Displayen visar **READY**.

## 6 Skötsel

Din IMPRESSA har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Sköljning av apparaten
  - Filterbyte
  - Rengöring av apparaten
  - Avkalkning av apparaten
- i** Utför rengöring, avkalkning och filterbyte när dessa indikeras.


### Skötselråd

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din IMPRESSA och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet bör du sköta om apparaten dagligen.

Gör så här:




- Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj dem med varmt vatten.
- Skölj vattentanken med rent vatten.
- Ta isär och skölj Profi Cappuccino-skummaren (se kapitel 6 »Skötsel – Sköljning av Profi Cappuccino-skummaren«).
- Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa.


### Sköljning av apparaten

När du startar din IMPRESSA begärs en sköljning efter uppvärmningen, vilket visas genom att symbolen Skötsel  tänds. Starta sköljförloppet genom att trycka på skötselknappen.

När du stänger av din IMPRESSA startar sköljförloppet automatiskt.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHALL**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **SKÖLJ**
-  ▶ Starta sköljförloppet genom att trycka på Rotary Switch. **SKÖLVER**, sköljningen stannar automatiskt och din IMPRESSA är klar för användning.

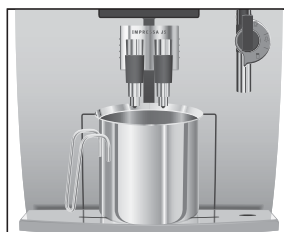

## Filterbyte

- i** Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. Din IMPRESSA begär då automatiskt ett filterbyte.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Håll reda på tiden med hjälp av datumskivan på patronhållaren.
- i** Om CLARIS filterpatronen inte har aktiverats får du inte någon uppmaning att byta filter.

### Byte efter uppmaning

Så här byter du CLARIS filterpatronen när du får en uppmaning från din IMPRESSA.

**Förutsättning:** I displayen visas **FILTER / VALI DRYCK** och skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

**BYT**

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren och ta bort den gamla CLARIS filterpatronen och förlängningen.
- ▶ Sätt förlängningen upptill på en ny CLARIS filterpatron.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Du hör ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med kallt rent kranvatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Profi Cappuccinokummaren.

- ▶ För skummarens inställningsreglage till läget för ånga .


-  ▶ Tryck på skötselknappen.

**FILTER SKÖLJS**, vatten rinner ut ur munstycket.

- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. I displayen visas först **VÄRMER UP**, sedan **VALI DRYCK**.

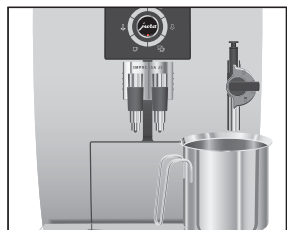

- @ Du kan också öva på momentet »Filterbyte« på vår webbplats. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och klicka på Knowledge Builder.



## Manuellt filterbyte

Du kan starta »Filterbyte« manuellt.

**Förutsättning:** Filtret är aktiverat och displayen visar **VALI DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHÅLL**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **SKÖLJ**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **FILTER**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch. **EYT**
  - ▶ Fortsätt med den **andra** uppmaningen till åtgärd (som indikeras av ▶) enligt beskrivningen i stycket »**Byte efter uppmaning**«.




## Rengöring av apparaten

Efter 200 kaffetillagningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din IMPRESSA en rengöring.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester komma ut i vattnet.



- ▶ Använd enbart original JURA rengöringsprodukter.



-  Rengöringsprogrammet tar cirka 15 minuter.
-  Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringsresultatet sämre.
-  JURA rengöringstabletter finns att köpa hos återförsäljaren.

- @ Du kan också öva på momentet »Avkalkning av apparaten« på vår webbplats. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och klicka på Knowledge Builder.

## Rengöring efter uppmaning

**Förutsättning:** I displayen visas **RENGÖR / VALI DRYCK** och skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen. **TÖM BRICKA**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. **TRYCK KNAPPEN**, skötselknappen  lyser.

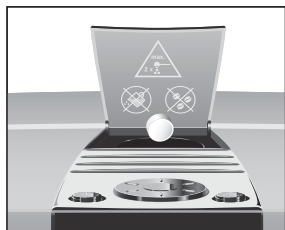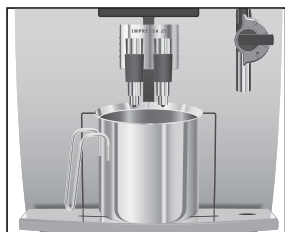

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under kaffeutloppet.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**RENGÖR**, vatten rinner ut ur kaffeutloppet.  
Förloppet avbryts, **TILLFÖR TABLETT**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.  
**TRYCK KNAPPEN**, skötselknappen ☸ lyser.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**RENGÖR**  
Vatten rinner ut ur kaffeutloppet flera gånger.  
Förloppet avbryts, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.  
Rengöringen är klar. Din IMPRESSA är klar för användning igen.

### Rengöring utan uppmaning

Du kan starta »Rengöring av apparaten« manuellt.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK**.

- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHÅLL**.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**SKÖLJ**
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **RENGÖR**.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch.  
**TÖM BRICKA**
- ▶ Fortsätt med den **andra** uppmaningen till åtgärd (som indikeras av ▶) enligt beskrivningen i stycket »Rengöring efter uppmaning«.

### Avkalkning av apparaten

Kalk avlagras under användningen av din IMPRESSA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning. Kalkavlagringarna beror av vattnets hårdhetsgrad.



**OBSERVERA**

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud och ögon.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare vid ögonkontakt.

**OBSERVERA**

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA rengöringsprodukter.

**OBSERVERA**

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppkomma på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

**OBSERVERA**


Avkalkningsmedlet kan orsaka skador på ömtåliga ytor.

- ▶ Avlägsna stänk omedelbart.



- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Om du använder en CLARIS filterpatron som är aktiverad får du inte någon uppmaning att kalka av apparaten.

@ Du kan öva på momentet »Avkalkning av apparaten« på vår webbplats. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och klicka på Knowledge Builder.


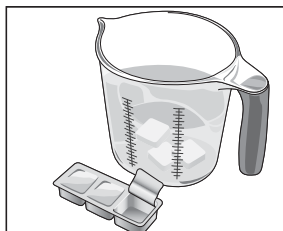
### Avkalkning efter uppmaning



**Förutsättning:** I displayen visas **AVKALKKA / VALI DRYCK** och skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.  
**TÖM BRICKA**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- AVK LÖSN I TANK**
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- AVK LÖSN I TANK**, skötselknappen  lyser.
- ▶ Ta bort munstycket.

## 6 Skötsel

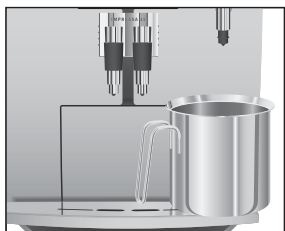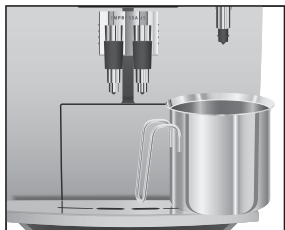

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Connector System®.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**AVKALKAR**  
Vatten rinner ut ur Connector System®. Skötselknappen blinkar under avkalkningsförloppet.  
Förloppet avbryts automatiskt, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm kärlet under Connector System®.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**FYLL VATTENTANK**
- ▶ Skölj ur vattentanken noggrant och fyll den med kallt och rent kranvatten.
- ▶ Sätt tillbaka vattentanken.  
**TRYCK KNAPPEN**, skötselknappen ☸ lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under Connector System®.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
Vatten rinner ut ur Connector System®.  
Förloppet avbryts automatiskt, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ Sätt på munstycket igen.  
Avkalkningen är klar. Din IMPRESSA värms upp och är sedan klar för användning igen.

**i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet skall vattentanken sköljas noggrant.

### Avkalkning utan uppmaning


Du kan starta »Avkalkning av apparaten« manuellt.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALI DRYCK** och filtret är inte aktiverat.

- ☸ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills det står **UNDERHÅLL**.
- ☸ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**SKÖLJ**
- ☸ ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **AVKALKA**.
- ☸ ▶ Tryck på Rotary Switch.  
**TÖM BRICKA**
- ▶ Fortsätt med den **andra** uppmaningen till åtgärd (som indikeras av ▶) enligt beskrivningen i stycket »Avkalka på uppmaning«.



## Sköljning av Profi Cappuccino-skummare

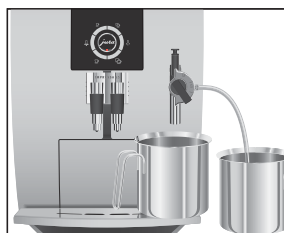

För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten **efter varje** mjölk tillredning.

- i** Du får ingen uppmaning från din IMPRESSA att skölja Profi Cappuccino-skummaren.
  - ▶ Ta bort mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölk-behållaren.
  - ▶ Fyll ett kärl med rent vatten och stoppa ner mjölkinsugningsslangen.
  - ▶ Ställ ett kärl under Profi Cappuccino-skummaren.
  - ▶ Vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum ☞ eller mjölk ☐.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga.  
VARMER UP  
VALI DRUCK
- ☞ ▶ Tryck på knappen Ånga igen.  
ANCA, skummaren och slangen sköljs.
  - ▶ Tryck på valfri knapp när vattnet som rinner ut är rent.

## Rengöring av Profi Cappuccino-skummare

### OBSERVERA

För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

---

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA rengöringsprodukter.
- 

**i** Du får ingen uppmaning från din IMPRESSA att rengöra Profi Cappuccino-skummaren.

**i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.

@ Du kan öva på momentet »Rengöring av Profi Cappuccino-skummaren« på vår webbplats. Gå till [www.jura.com](http://www.jura.com) och klicka på Knowledge Builder.


- ▶ Ställ ett kärl under Profi Cappuccino-skummaren.
- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
- ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.

## 6 Skötsel




- ▶ Vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum ☺ eller mjölk ☐.
- ⇓ ▶ Tryck på knappen Ånga.  
**VÄRMER UP**  
**VALI DRÖCK**
- ⇓ ▶ Tryck på knappen Ånga igen.  
**ÅNGA**

- ⦿ ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar **60 SEK.**  
**ÅNGA**, skummaren och slangen rengörs.
- ▶ Tryck på valfri knapp så snart kärlet med Cappuccino-rengöring är tomt.
- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
- ⇓ ▶ Tryck på knappen Ånga.
- ⦿ ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar **60 SEK.**  
**ÅNGA**, skummaren och slangen sköljs med rent vatten.
- ▶ Tryck på valfri knapp så snart kärlet med vatten är tomt.

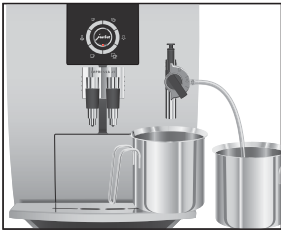


## Isärtagning av Profi Cappuccino-skummare

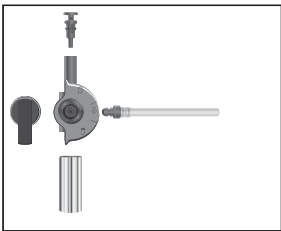

- ▶ Dra försiktigt ut Profi Cappuccino-skummaren ur Connector System<sup>®</sup>.
- ▶ Ta isär Profi Cappuccino-skummaren i dess beståndsdelar.
- ▶ Skölj skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop Profi Cappuccino-skummaren och anslut den till Connector System<sup>®</sup>.  
Rengöringen av Profi Cappuccino-skummaren är klar.

## Rengöring av bönbehållaren

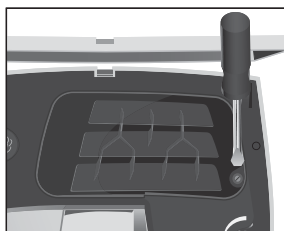

## Avkalkning av vattentank

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kafferresultatet negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Risk för skada på fingrarna när kvarnen går.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från  $\odot$  före arbete på kvarnen.
- ▶ Stäng av apparaten med huvudströmbrytaren  $\text{I} \rightarrow \text{O}$ .

**Förutsättning:** FYLL BÖNOR visas.

- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
  - ▶ Lossa skruven i bönbehållaren och fäll upp skyddet för fingrarna.
  - ▶ Sug upp resten av bönorna med dammsugaren.
  - ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
  - ▶ Fäll tillbaka skyddet för fingrarna och skruva fast det igen.
  - ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket liksom locket till bönbehållaren.
- Rengöringen av bönbehållaren är klar.

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort CLARIS filterpatronen om du använder en sådan.
- ▶ Avkalka tanken med ett vanligt, mildt avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
- ▶ Skölj därefter vattentanken noggrant.
- ▶ Sätt i CLARIS filterpatronen igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll på vattentanken med rent vatten.
- ▶ Sätt i vattentanken igen.

## 7 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
TÖM BRICKA	Dropbrickan är full. Du kan varken laga till kaffespecialiteter eller tillreda mjölk och varmvatten.	► Töm dropbrickan.
FYLL VATTENTANK	Vattentanken är tom. Du kan varken laga till kaffespecialiteter eller tillreda mjölk och varmvatten.	► Fyll på vattentanken (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken«).
TÖM KAFFESUMP	Kaffesumpbehållaren är full. Du kan inte laga till några kaffespecialiteter eller tillreda mjölk och varmvatten.	► Töm kaffesumpbehållaren och dropbrickan.
BRICKA SAKNAS	Dropbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Du kan varken laga till kaffespecialiteter eller tillreda mjölk och varmvatten.	► Sätt dit dropbrickan. ► Rengör metallkontakterna bak på dropbrickan.
FYLL BÖNOR	Bönbehållaren är tom. Du kan inte laga till några kaffespecialiteter, men det går att tillreda mjölk och varmvatten.	► Fyll på bönbehållaren (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren«).
RENGÖR	IMPRESSA kräver rengöring.	► Utför rengöringen (se kapitel 6 »Skötsel – Rengöring av apparaten«).
AVKALKA	IMPRESSA kräver avkalkning.	► Utför avkalkningen (se kapitel 6 »Skötsel – Avkalkning av apparaten«).
FILTER	CLARIS filterpatronen är förbrukad.	► Byt CLARIS filterpatronen (se kapitel 6 »Skötsel – Filterbyte«).
STÄNG LUCKA	Locket till det förmalda kaffet är öppet.	► Stäng locket till det förmalda kaffet.

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
INTE TILLRÄM PULVER	Det finns för lite förmalt kaffe i påfyllningstratten. IMPRESSA avbryter förloppet.	► Fyll på mer förmalt kaffe vid nästa användning (se kapitel 4 »Tillagning med ett knapp-tryck – Förmalt kaffe«).
FÖR VARM	Systemet är för varmt för att rengöringsprogrammet ska kunna utföras.	► Tillaga en kaffespecialitet eller tillred varmvatten.

## 8 Åtgärda fel

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Mycket högt ljud från kvarnen.	Det finns främmande föremål i kvarnen.	► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel »JURA kontakt / juridisk information«).
Det bildas för litet skum vid mjölkuppskumningen.	Profi Cappuccino-skummaren är förorenad.	► Rengör Profi Cappuccino-skummaren (se kapitel 6 »Skötsel – Sköljning och rengöring av Profi Cappuccino-skummaren«).
Kaffet rinner bara droppvis vid tillagningen.	Kaffet eller det förmalda kaffet är alltför finmalet och sätter igen silen.	► Ställ in kvarnen på grövre malning eller använd grövre förmalt kaffe (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Inställning av kvarnen«).
Det går inte att ställa in vattnets hårdhet.	En CLARIS filterpatron är aktiverad.	► Inaktivera CLARIS filterpatronen.
<b>FYLL BÖNOR</b> visas trots att bönbehållaren fyllets på.	Kvarnen är inte helt fylld med bönor.	► Tillaga en kaffespecialitet.
<b>FYLL BÖNOR</b> visas inte trots att bönbehållaren är tom.	Bönsensorn är förorenad.	► Rengör bönbehållaren (se kapitel 6 »Skötsel – Rengöring av bönbehållaren«).
<b>TÖM BRICKA</b> visas hela tiden.	Metallkontakterna på droppbrickan är förorenade eller våta.	► Rengör metallkontakterna bak på droppbrickan.
<b>FYLL VATTENTANK</b> visas trots att vattentanken är full.	Flottören till vattentanken har fastnat.	► Avkalka vattentanken (se kapitel 6 »Skötsel – Avkalkning av vattentanken«).
<b>ERROR 2</b> visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid spärras uppvärmningen av säkerhetsskäl.	► Värm upp apparaten i rumstemperatur.

---

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Andra felmeddelanden (ERROR) visas.	–	► Stäng av IMPRESSA med hjälp av huvudströmbrytaren. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel »JURA kontakt / juridisk information «).

---

- i** Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel »JURA kontakt / juridisk information «).

## 9 Transport och miljöriktig avfallshantering

### Transport/Tömning av systemet

Spara IMPRESSA förpackningen. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din IMPRESSA mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

**Förutsättning:** Din IMPRESSA är avstängd (standby).

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ställ ett kärl under ång-/varmvattenmunstycket.
- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen **ända** tills **TÖM** visas.  
En liten mängd vatten rinner ut ur munstycket. Förloppet stannar automatiskt. Din IMPRESSA stängs av.
- ☞ ▶ Stäng av din IMPRESSA med hjälp av huvudströmbrytaren.

- i** När du använder apparaten nästa gång måste du fylla på systemet på nytt (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Driftsättning«).

### Avfallshantering





Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återanvändas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.



## 10 Tekniska data

Spänning	220 – 240 V AC, 50 Hz
Uteffekt	1450 W
Säkerhetskontroll	Ⓢ
Energiförbrukning 	12 Wh
Energiförbrukning 	7 Wh
Energiförbrukning standby	2,8 Wh
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Kapacitet, vattentank	2,1 l
Kapacitet, bönbehållare	250 g
Kapacitet, kaffesumpbehållare	cirka 16 portioner
Sladdlängd	cirka 1,1 m
Vikt	10,75 kg
Ytermått (B x H x Dj)	28,5 x 34,2 x 43,3 cm

## Register

### A

- Aktivering
  - Filter 14
- Antal
  - Produkter, tillagade 22
  - Skötselprogram, genomförda 22
- Användning
  - Ändamålsenlig 6
- Apparat
  - Avkalkning 38
  - Avstängning 17
  - Igångsättning 17
  - Rengöring 37
  - Sköljning 35
  - Uppställning 12
- Arombevarande lock 4
- Avkalkning
  - Apparat 38
  - Vattentank 43
- Avläsning
  - Information 22
  - Skötselstatus 23
- Avstängning
  - Apparat 17
- Avstängningstid
  - Inställningar 32

### B

- Bönbehållare 4
  - Påfyllning 12
  - Rengöring 43

### C

- Cappuccino 25
- CLARIS filterpatron
  - Aktivering 14
  - Byte 36
  - Installation 14
- CLARIS filterpatronen 14
- Connector System© 11

### D

- Display
  - Klartext 4
- Droppbricka 4

### E

- Energisparläge
  - Inställningar 30
- Enhet
  - Tidsformat 33
  - Vattenmängd 33
- Espresso 24

### F

- Filter
  - Aktivering 14
  - Byte 36
  - Installation 14
- Förmalt
  - Kaffe 26
- Förvaringsutrymme 4

### I

- Idrifttagning
  - Första 13
- Igångsättning
  - Apparat 17
- Information
  - Avläsning 22
- Insättning
  - Vattentank 12
- Installation
  - Filter 14
- Inställningar
  - Arom 29
  - Energisparläge 30
  - Kaffestyrka 29
  - Kvarn 16
  - Mängd ånga 29
  - Permanent inställningar i programmeringsläget 29
  - Temperatur 29
  - Vattenhårdhet 15
  - Vattenmängd 29
- Inställning av klockslaget 31
- Internet 11

**K**

- Kaffe 24
  - Förmalt 26
- Kaffeböner
  - Påfyllning 12
- Kaffespecialitet 24
- kaffesumpbehållare 4
- Kaffeutlopp
  - Höjd- och breddinställbart 11
  - Sköljning 35
- Klartext
  - Display 10
- Knapp
  - Skötsel 5
  - Till/Från 5
- Kvarn
  - Inställningar 16

**M**

- Malet kaffe 26
- Manöverorgan 10
- Mjök 27
  - Mjölkinsugnings slang 4
  - Skumma upp 25
  - Varm 27
- munstycket
  - varmvattenmunstycket 28

**P**

- Påfyllning
  - Bönbehållare 12
  - Vattentank 12
- Profi Cappuccino-skummare
  - Isärtagning 42
  - Rengöring 41
  - Sköljning 41
- Programmerbar
  - Avstängningstid 32
  - Starttid 31
- Programmerbara
  - Inställningar 29
- Programmeringsläge 29
  - Arom 29
  - Mängd ånga 29
  - Permanenta inställningar i programmeringsläget 29

- Språk 33
- Temperatur 29
- Vattenmängd 29

**R**

- Rengöring
  - Apparat 37
  - Bönbehållare 43
  - Profi Cappuccino-skummare 41
- Rotary Switch 5, 10

**S**

- Säkerhet 6
- Sköljning
  - Apparat 35
  - Profi Cappuccino-skummare 41
- Skötsel 35
- Skötselstatus
  - Avläsning 23
- Skummare
  - Profi Cappuccino-skummare 25
- Spänning 49
- Specialiteter 24
- Språk
  - Inställningar 33
- Starttid
  - Inställningar 31

**T**

- Temperatur
  - Inställningar 29

**U**

- Uppmaning till åtgärd 9
- Uppställning 12
- Utlopp 11

**V**

- Varmvatten 28
- Vattenhårdhet 15
  - Bestämning 15
  - Inställningar 15
- Vattentank 4
  - Avkalkning 43
  - Påfyllning 12
- Vattnets hårdhetsgrad 15

## JURA kontakt / juridisk information

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 62 38 98 233

@ Övriga kontaktuppgifter för ditt land finns på vår webbplats  
[www.jura.com](http://www.jura.com).

### Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2006/95/EC – Lågspänningsdirektivet
- 2004/108/EC – Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet

### Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De illustrationer som används i boken om IMPRESSA J5 visar modellen IMPRESSA J5 pianovit. Din IMPRESSA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

### Feedback

Din åsikt är viktig för oss!  
Använd kontaktlänken på webbsidan [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.