



IMPRESSA J7 kasutusjuhend

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehvast koostekvaliteedist tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügikviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aasta (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistus-tsükli).
- III. Garantiit ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantiit ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;

- c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
- d. kahjud, mis tulenevad:
 - 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS Blue mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
 - 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
 - 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - 2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusaqil mujal kui volitatud hooldustöökajas või esinduses;
 - 3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

Sinu IMPRESSA J7

OLULISED OHUTUSJUHISED	4
Masina osad	8
Õige kasutamine	10
Ohutusteave	10
IMPRESSA J7 kasutusjuhend	13
Sümbolite kirjeldus	13
1 IMPRESSA J7	14
Ühendussüsteem Connector System®	15
JURA Internetis.....	15
Abiprogramm	15
2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	16
Tavavarustus.....	16
Ülesseadmine	16
Veepaagi täitmine	16
Oamahuti täitmine	17
Esmakordne kasutamine	17
Filtri paigaldamine ja aktiveerimine	18
Vee kareduse määramine ja reguleerimine	19
Veski reguleerimine	20
Sisselülitamine.....	21
Väljalülitamine	22
3 Juhtnuppudega tutvumine	23
Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega	23
Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal	24
Tassi suurusele vastava veekoguse määramine.....	26
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	26
4 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega	29
Ristretto, espresso ja kohv.....	29
Cappuccino.....	30
Jahvatatud kohv.....	31
Piima vahustamine ja kuumutamine professionaalse piimavahustajaga	32
Piima vahustamine automaatse piimavahustajaga	33
Kuum vesi.....	34

5	Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	35
	Joogid	35
	Energiasäästurežiim Energy Save Mode®	36
	Automaatne väljalülitus	37
	Loputus	38
	Tehaseseadete taastamine	38
	Informatsiooni ja hooldusteabe vaatamine	39
	Veekoguse ühik	40
	Keel	41
6	Hooldus	42
	Hooldusnõuanded	42
	Masina loputamine	42
	Filtri vahetamine	43
	Masina puhastamine	45
	Katlakivieemaldus	46
	Piimavahustaja loputamine	48
	Piimavahustaja puhastamine	49
	Professionaalse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine	51
	Automaatse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine	51
	Oamahuti puhastamine	51
	Veepaagi puhastamine katlakivist	52
7	Ekraanile ilmuvad teated	53
8	Probleemid ja nende lahendamine	55
9	Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	57
	Transport / süsteemi tühjendamine	57
	Utiliseerimine	57
10	Tehnilised andmed	58
	Register	59
	JURA kontaktandmed / õigusteave	62

OLULISED OHUTUSJUHISED

Need ohutusjuhised kehtivad ULi ohutuskontrolli läbinud masinate kohta (vt andmesilti ja 10. peatükki „Tehnilised andmed”).

Järgi kõiki põhilisi ettevaatusabinõusid

Elektriseadmete kasutamisel tuleb tuleohu, elektrilöögi ja/või kehavigastuste vältimiseks järgida ettevaatusabinõusid, millest peamised on toodud allpool.

- Loe kõik juhised läbi.
- Ära puuduta kuumi pindu. Kasuta käepidemeid või nuppe.
- Tuleohu, elektrilöögi ja kehavigastuste vältimiseks ära lase juhtmetel, pistikutel ega seadmel endal sattuda vette või muusse vedelikku.
- Lapsed ei või seadet kasutada ilma täiskasvanu järelevalveta ning neid ei tohi töötava seadmega omapead jätta.
- Seadme puhastamiseks ja ajaks, mil seadet ei kasutata, tuleb selle pistik pesast välja tõmmata. Enne osade paigaldamist või eemaldamist ja enne seadme puhastamist tuleb lasta seadmel maha jahtuda.
- Ära kasuta seadet, mille juhe või pistik on katki või viga saanud või mille töös esineb tõrkeid. Vii seade ülevaatuseks, remondiks või seadistamiseks lähimasse volitatud teenindusse.
- Tootja heakskiiduta lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse.
- Ära kasuta seadet õues.
- Ära lase juhtmel rippuda üle laua- või letiserva ega puutuda kuumale pinna vastu.
- Ära aseta seadet kuumale gaasi- või elektripliidi ega kuumale ahju lähedusse.
- Ühenda alati esmalt toitejuhe seadmega ja alles seejärel torka pistik seinakontakti. Seadme lahtiühendamiseks lülita see välja ja seejärel eemalda pistik seinakontaktist.
- Kasuta seadet ainult sihtotstarbeks.
- Ole kuumale auru valmistamisel äärmiselt ettevaatlik.
- Seade on mõeldud ainult koduses majapidamises kasutamiseks.

HOIA ALLTOODUD JUHISED ALLES

Juhtmekomplekti kasutusjuhend

- a. Masinal on lühike toitejuhe, mille eelis pika juhtme ees on see, et väheneb juhtme keerdumise ja selle otsa komistamise oht.
 - b. Sinu IMPRESSAI on kaheharuline maandusega pistik.
 - c. Saadaval on ka pikendusjuhtmed, mille kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.
 - d. Pikendusjuhtme kasutamisel tuleb
 1. jälgida, et pikendusjuhtme elektrilised nimiandmed oleksid seadme nimiandmetega vähemalt võrdsed;
 2. paigutada juhe nii, et see ei ripuks üle leti- või lauaääre, kus see võib jääda laste käeulatusse või kus keegi võib selle otsa komistada.
- Kui pistikut ei õnnestu lõpuni pessa torgata, siis keera pistik teistpidi. Kui pistik ei sobi sellest olenemata pistikupessa, siis kutsu kvalifitseeritud elektrik.
 - Ära püüa pistikut mingil moel ümber ehitada.

Hoiatus

Ära eemalda seadme katteid, sest nii suureneb tulekahju tekkimise või elektrilöögi saamise oht. Seadmes ei ole osi, mida kasutaja ise tohiks parandada või hooldada. Remonditöid tohivad teha ainult asjaomase volitusega töötajad.

Ettevaatust

Seadet võib kasutada ainult kodumajapidamises. Kõiki muid hooldus- ja parandustöid peale puhastuse ja korrapärase hoolduse tohib teha ainult volitatud teeninduse esindaja.


- Ära aseta seadet vette. Ära püüa seda lahti võtta.
- Ära eemalda seadme alust, sest nii suureneb tulekahju tekkimise või elektrilöögi saamise oht. Seadmes ei ole osi, mida kasutaja ise tohiks parandada või hooldada. Remonditöid on lubatud teha ainult volitatud teeninduse esindajatel.
- Kontrolli, kas seadme andmesildile märgitud tööpinge vastab kohalikule võrgupingele.
- Ära täida veepaaki sooja ega kuumaga! Kasuta ainult külma vett.
- Ära puuduta töötava seadme kuumi osi ja väldi juhtme sattumist nende vastu.
- Ära puhasta seadet küürimisplabri ega kõvade puhastustarvetega.

Olulised ohutusjuhised

**HOIDU JÄRGMISTEST
TEGEVUSTEST
(vastasel korral kaotab
garantii kehtivuse)**


- Ära vala veskisse ega jahvatatud kohvi täitelehtresse lahustu-
vat kohvi, kakaod jmt. Vastasel korral ei tööta tõmbekamber
korralikult.
- Ära vala oamahutisse suhkruga kaetud kohviube ega maitse-
kohvi. Kahtluse korral küsi nõu masina edasimüüjalt.
- Ära vala oamahutisse midagi peale kohviubade (ei šokolaadi,
riisi, pähkleid ega vürtse – mitte midagi peale röstitud kohvi-
ubade).
- Ära tee masinaga midagi sellist, mida ei ole kasutusjuhendis
mainitud. Kahtluse korral küsi nõu masina edasimüüjalt.

Masina osad

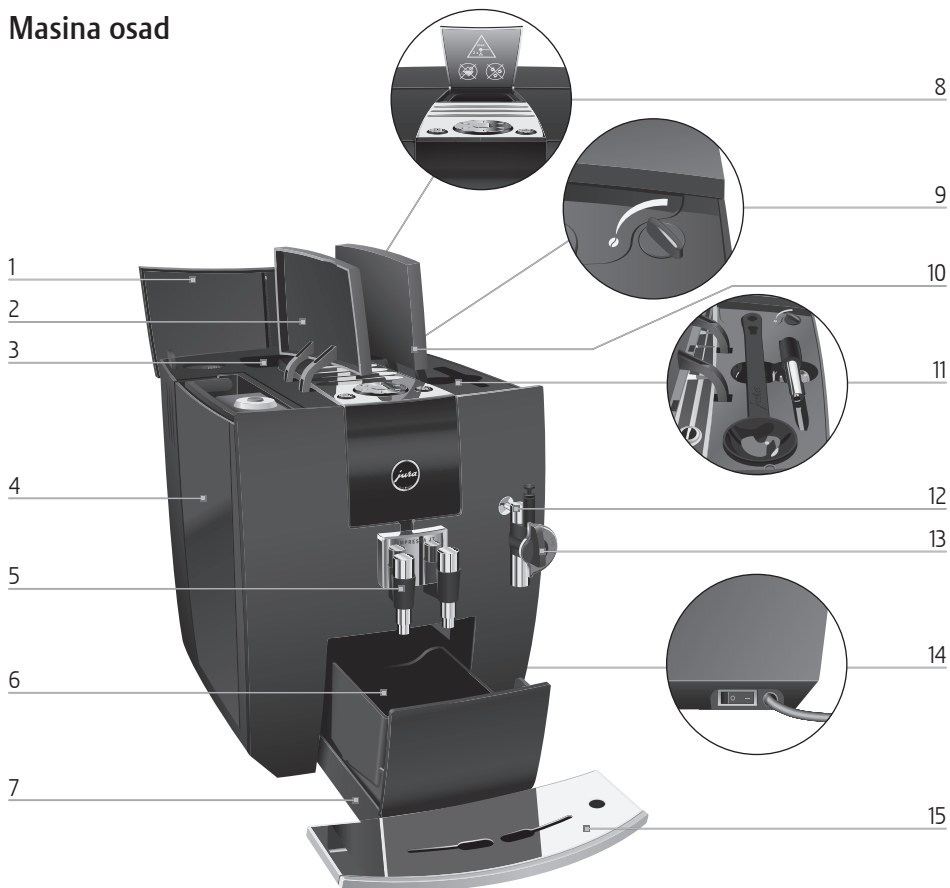




Joonis: IMPRESSA J7 kõrgläikemust

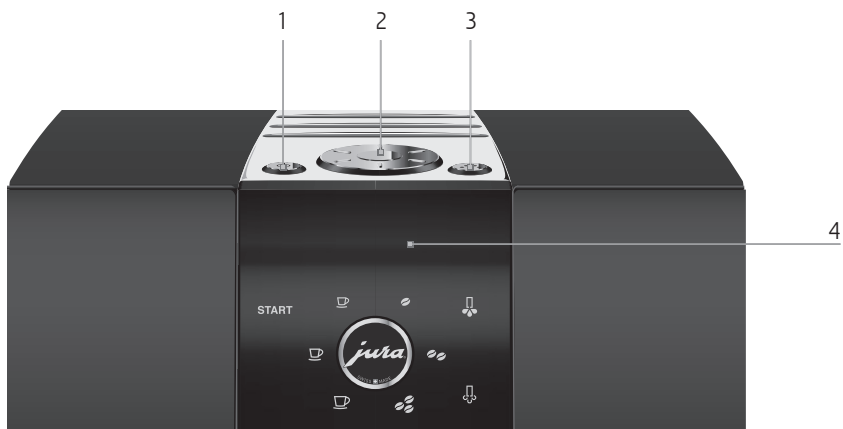








- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Oamahuti kaas | 8 | Eeljahvatatud kohvi täitelehter |
| 2 | Veepaagi kaas | 9 | Veski reguleerimise nupp |
| 3 | Oamahuti koos aroomikattega | 10 | Hoiulaeka kaas |
| 4 | Veepaak | 11 | Eeljahvatatud kohvi mõõtelusika ja kuumaveeotsaku hoiulaegas |
| 5 | Reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila | 12 | Ühendussüsteem Connector System® vahetatavatele vahustajatele ja otsakutele |
| 6 | Kohvipaksusahtel | 13 | Professionaalne piimavahustaja |
| 7 | Vedelikusahtel | 14 | Toitelüliti ja toitejuhe (masina küljel) |
| | | 15 | Tassialus |




Masina peal:

- 1  Sisse-/väljalülitusnupp
- 2  Pöördlüli
- 3  Hooldusnupp

Esiküljel:

- 4 Ekraan
 -  Sümbool „Start“
 -  Ristretto-sümbool
 -  Espressosümbool
 -  Kohvisümbool
 -  Mahe
 -  Keskmine
 -  Kange
 -  Kuumaveesümbool
 -  Aurusümbool

Ühendussüsteem Connector System® võimaldab kasutada erinevaid vahustajaid ja otsakuid, mida saab osta edasimüüjatelt.

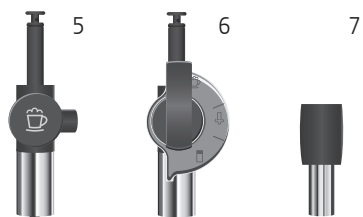

- 5 Automaatne piimavahustaja
- 6 Professionaalne piimavahustaja
- 7 Kuumaveetsak

Õige kasutamine

Masin on kavandatud ja loodud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe juhised alati hoolikalt algusest lõpuni läbi ja järgi neid. Hoida IMPRESSA kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see masina järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave

Palun loe hoolikalt läbi kõik alltoodud olulised ohutusjuhised ja järgi neid.

Eluohtliku elektrilöögi ohu vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Ära kasuta katkist või vigase toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Vigase toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Jälgi, et IMPRESSA ja selle toitejuhtme läheduses ei oleks kuumi esemeid.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole IMPRESSA kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat võib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökogas ning kasutada seejuures ainult originaalvaruosi ja lisatarvikuid.

Masina kuumade tilade ja otsakute puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoiatage kohvimasinat lastele ligipääsmatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi hoolikalt, et valitud otsak oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Otsak või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juheta vigastada.
- Ära jäta IMPRESSA vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta IMPRESSA, selle juheta ega ühendusi vette.
- Ära aseta IMPRESSA ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita IMPRESSA alati toitelülitist välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi veepritsmete sattumist masinale.
- Enne vooluvõrku ühendamist kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil näidatud parameetritele. Andmesilt paikneb Sinu IMPRESSA põhja all. Tehniliste andmete kohta leiad lisateavet 10. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Palun kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid vahendeid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSA kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube (maitsekohvi).
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma puhast vett.
- Enne pikemaks ajaks lahkumist lülita masin toitelülitist välja.

Oluline teave

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kelle füüsilised või vaimsed võimed ei võimalda neil masinat ohutult kasutada või
- kel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

CLARIS Blue filtrite ohutu käitlemine

- Hoida filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoida filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustatud filtreid.
- Ära ava filtreid.

IMPRESSA J7 kasutusjuhend


Sa hoiad käes IMPRESSA J7 kasutusjuhendit. See aitab Sul ennast oma IMPRESSAga kiirelt ja ohutult kurssi viia ning õpetab Sind kasutama kõiki masina võimalusi.

- 2. peatükk „IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” selgitab sammhaaval, kuidas masinat üles seada ja ette valmistada.
- 3. peatüki „Juhtnuppudega tutvumine” läbilugemine on IMPRESSA tundmaõppimiseks hädavajalik.
- Ülejäänud peatükkides käsitletakse spetsiifilisemaid teemasid.

@ Lühijuhised oma masina kasutamiseks saad alla laadida JURA veebilehelt (www.jura.ee).

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

 ETTEVAATUST	Pööra alati tähelepanu teabele, millele on lisatud sõnad ETTEVAATUST või HOIATUS ning hoiatav märk. Märksõna HOIATUS viitab tõsise isikuvigastuse ohule ning märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
ETTEVAATUST	ETTEVAATUST viitab masina kahjustamise ohule.

Kasutatavad sümbolid

i	IMPRESSA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.
@	Viited JURA veebilehele, kust võid leida kasulikke lisateavet: www.jura.ee
▶	Soovitus toimingu tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.
VALI JOOK	Ekraanile ilmuvad teated

1 IMPRESSA J7

Veatu disainiga IMPRESSA J7 hellitab nii maitse- kui ka ilumeelt. Gurmaanid leiavad paljugi vaimustavat, nad saavad elada välja kõik oma kohvifantaasiad – *ristretto*, *espresso*, *café crème*, *cappuccino*, *latte macchiato* ja paljud teised kohvijooigid pakuvad kohvisõbrale täiesti uusi naudinguid. Tänu uuenduslikele kasutusühimõtetele on jooke ülimalt lihtne valmistada. I-le paneb täpi sisseehitatud tassivalgustus, mis asetab iga kohvitassi täpselt õigesse valgusse.



- **Hingematvalt kaunis.** IMPRESSA J7-seeria mudelid iseloomustavad selged ja konkreetsed kontuurid ning kvaliteetsed materjalid. Kõik üksikasjad on hoolikalt läbi mõeldud ja moodustavad üheskoos esteetilise terviku, mis jätab igast küljest hea mulje. Seetõttu on IMPRESSA J7 kauniks kujunduselemendiks igas kodus ning tänu kompaktsel kujule leiab sellele hõlpsasti koha.
- **Puhas ergonomika.** Mugavalt masina keskele paigutatud juhtnupud, ainulaadne pöörduv ja kergesti mõistetava tekstiga ekraan, mis kõneleb just Sulle arusaadavas keeles, muudavad lemmikjookide valmistamise hõlpsaks. Tulemus sõltub täielikult Sinu maitse-eelistustest. Vali kohvi kangus, veekogus ja temperatuur – täpselt nii, nagu Sulle kõige rohkem meeldib. Lisatarvikuid, näiteks mõõtelusikat ja kuuma-veotsakut, saab hoida masina peal paiknevas kaanega laegas, kus need on alati käepärast.
- **Energia säästmine on hõlpus.** IMPRESSA J7 aitab Sul aktiivselt energiat kokku hoida.
 - Energiasäästurežiim (Energy Save Mode – E.S.M[®]) võimaldab Sul valida enda maitse-eelistuste ja harjumustega kõige paremini sobiva säästumeetodi.
 - Energiasäästulüliti. Kui IMPRESSA on sisse-/väljalülituspust välja lülitatud, on masin vooluõrgust täielikult lahti ühendatud.



Ühendussüsteem Connector System®

- **Reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila.** JURA uuenduste hulka kuulub ka reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila, mille saab seada tassi kõrguse ja läbimõõduga kõige paremini sobivasse asendisse. Nii ei pritsi kohv laiali ja jooki jääb katma ideaalse konsistentsiga hõrgutav *crema*.

Ühendussüsteem Connector System® võimaldab kasutada erinevaid piimavahustajaid:

- professionaalne piimavahustaja
 - *cappuccino*, *latte macchiato*
 - kuum piim ja piimavaht
- automaatne piimavahustaja
 - *cappuccino*
 - piimavaht

JURA Internetis

Külasta meid Internetis.

- @ Aadressilt www.jura.ee leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma IMPRESSA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Abiprogramm

IMPRESSAga saad lõbusalt tutvust teha ka oma arvuti vahendusel.

- @ Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee. Interaktiivne abimees LEO aitab Sind, selgitab Sulle IMPRESSA eeliseid ja õpetab masinat kasutama.

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet, kuidas kasutada oma IMPRESSAt nii, et ei tekiks mingeid probleeme. See aitab Sul oma IMPRESSA esimese täiusliku kohvijoogi tegemiseks samm-sammult ette valmistada.

Tavavarustus

Tavavarustusse kuuluvad järgmised osad:

- Sinu täisautomaatne kohvimasin JURA IMPRESSA J7
- stardikomplekt, kuhu kuuluvad:
 - IMPRESSA J7 kasutusjuhend
 - JURA puhastustabletid
 - mõõtelusikas
 - kuumaveeotsak
 - testriba Aquadur®
 - filtri CLARIS Blue pikendus
 - filter CLARIS Blue
 - JURA piimavahustaja puhastusvedelik

Ülesseadmine

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Seda tuleks kasutada masina kaitsmiseks transpordi ajal.

IMPRESSA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus IMPRESSA ei saa üle kuumeneda.

Veepaagi täitmine

Täiusliku kohvi nautimiseks soovitame vett vahetada iga päev.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad veepaaki või masinat kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
-
- ▶ Ava veepaagi kaas.
 - ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma veega puhtaks.
 - ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja aseta kohale tagasi.
 - ▶ Sulge veepaagi kaas.

Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, eeljahvatatud kohv ja lahustuva kohvi pulber kahjustavad veskit.



- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.

- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine



HOIATUS

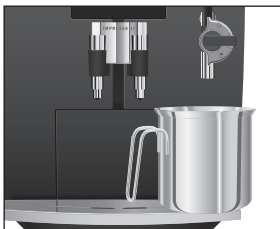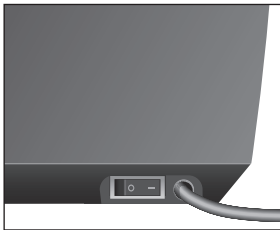


Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- ▶ Ära kasuta kahjustatud toitejuhtmega masinat.

Lähteolek: veepaak ja oamahuti on täis.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ Lülita IMPRESSA masina paremal küljel paiknevast toitelülitist sisse.
- ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnupu. Pöördlülitit tuli süttib. Ekraanile ilmub kiri **SPRACHE DEUTSCH (SAKSA KEEL)**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks **EESTI KEEL**.
- ▶ Keele valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri **OK**. **TEOSTA LOPUTUS**, hooldusnupp ☸ süttib.
- ▶ Aseta nõu piimavahustaja alla.
- ▶ Vajuta hooldusnupu. Ekraanile ilmub kiri **SUSTEEMI TÄITMINE** ning süsteem täitub veega. Piimavahustaja otsakust voolab natuke vett välja. See toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub järgmine teade: **SOJENEES**. **TEOSTA LOPUTUS**, hooldusnupp ☸ süttib.

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

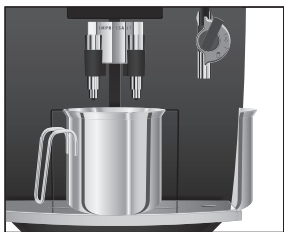

- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
- ⚡ ▶ Vajuta hooldusnupp.
LOPUTUS, masinat loputatakse. See lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri VALI JOOK. Sinu IMPRESSA on kasutusvalmis.

Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

Kui kasutad CLARIS Blue filtreid, ei ole vaja IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada.

- @ Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri paigaldamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.
- i Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

Lähteolek: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ⏸ ▶ Hoi a pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri LOPUTUS.
- ⏸ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri FILTER -.
- ⏸ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
EI -
- ⏸ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri JAH ✓.
- ⏸ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
Seadistuse salvestamist kinnitab korras ekraanile ilmuv kiri OK.
Süttib hooldusnupp ⚡ ja ekraanile ilmub kiri SISESTA.
- ▶ Võta stardikomplektist filtri pikendusliides.
- ▶ Kinnita pikendusliides CLARIS Blue originaalfiltri otsa.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Tõsta filtrihooldja üles, aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooldja. See lukustub klõpsuga paigale.
- i Filtri tööiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida veepaagis asuva filtrihooldja kuupäevasildilt.





- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.
- ▶ Asetage piimavahustaja alla vähemalt pooleliitrine nõu.

- i** Kui kasutate **professionaalset piimavahustajat**, siis keerake vahustajal olev lüliti auru asendisse ☐.
- ⚡ ▶ Vajutage hooldusnuppu.
FILTRI LOPUTUS. Vahustaja otsakust voolab vett.
- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutate hooldusnuppu ⚡.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. Ekraanile ilmub kiri **SOUVENES** ning seejärel **VALI JOOK**. Filter on nüüd aktiveeritud.

- i** Kui kasutate CLARIS Blue filtrit ja oled selle programmeerimisrežiimis aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedust seadistada.

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH. Selle funktsiooni saab ka välja lülitada, mis tähendab, et IMPRESSA ei anna sulle enam edaspidi katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

Vee kareduse määramine ja reguleerimine

Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Pane testriba korra (ühiks sekundiks) voolava vee alla. Raputa veetilgad maha.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee karedusastme määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega. Nüüd saad seadistada vee kareduse näidu.

Vee kareduse näidu reguleerimine

Näide. Vee kareduseks saab 16 °dH asemel määrata 25 °dH järgmisel viisil.

Lähteolek: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoida pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri LOPUTUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VEEKAREDUS.
- ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
16 °dH
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 25 °dH.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri OK.
VEEKAREDUS
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub kiri VALI JOOK.

Veski reguleerimine

ETTEVAATUST

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.


- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.
-

Jahvatusaste on õigesti valitud, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

Meie soovitused:

- heleda rösti jaoks vali peenem jahvatusaste.
- Kui jahvatusaste on **liiga peen**, siis kohv mitte ei voola, vaid ainult tilgub tilast;



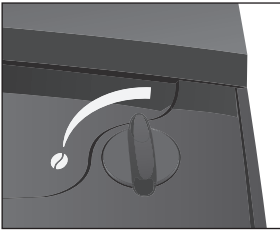

- tameda rösti jaoks vali jämedam jahvatusaste.
- Kui jahvatusaste on liiga jäme, siis voolab kohv tilast liiga kiiresti.

Näide: Espresso valmistamise ajal saad jahvatusastet reguleerida järgmisel viisil.

- ▶ Ava hoiulaeka kaas.
- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Puuduta espressosümbolit.
Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **ESPRESSO** ning espressosümbol põleb.

VALI JOOK

START ▶ Puuduta sümbolit „Start“.


- ▶ Veski käivitub ja ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO**.
- ▶ Keera veski **töötamise ajal** jahvatusastme reguleerimise lüliti soovitud asendisse.
Kohv valmib ja samal ajal oled määranud uue jahvatusastme.
- ▶ Sulge hoiulaeka kaas.



Sisselülitamine

Lähteolek: IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud.

- ☰ ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
Ekraanile ilmub kiri **SOJENEER**.
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp ☘ süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ☘ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
LOPUTUS, masinat loputatakse.
See lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

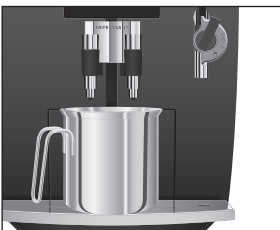

Väljalülitamine

Juhul kui oled valmistanud kohvijooke, hakkab masin IMPRESSA väljalülitamisel kohvitila loputama.



- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
LOPATUS, järgneb kohvitila loputamine.
IMPRESSA lülitub välja.


3 Juhtnuppudega tutvumine

IMPRESSA kohvimasin võimaldab valmistada suurepärase kohvi või piimaga kohvijooגי ühe nupuvajutusega. Kohvi kangust ja temperatuuri ning veekogust saab kohandada enda maitse järgi.

Selles peatükis tutvustatakse sulle näidete varal masina kõiki juhtnuppe. IMPRESSA lähemaks tundmaõppimiseks soovitame kirjeldatud näited ise läbi proovida. Usu, see tasub ennast ära.

Tutvu järgmiste võimalustega.

- Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega
- Seadistuse muutmine **enne** joogi valmistamist ja **selle ajal**
- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

i Kohvijooגי, kuuma vee või auru valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta pöördlülilit  või hooldusnuppu  või puuduta sümbolit „Start” START.

i Masin salvestab viimati valmistatud joogi liigi ja selle kanguse.

@ Kui soovid IMPRESSAga arvuti vahendusel lõbusalt tutvust teha, siis veebilehelt www.jura.ee leiad selleks mõeldud interaktiivse abiprogrammi.

Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Valmista oma lemmikkohv ühe nupuvajutusega.

Kõiki kohvijooגי valmistatakse samamoodi ühe nupuvajutusega.

3 Juhtnuppudega tutvumine

Kohvijooגי valmistamine ühe nupuvajutusega



Näide: Ühe espresso valmistamiseks toimi järgmiselt.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ▶ Puuduta espressosümbolit.
Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **1 ESPRESSO**.
Espressosümbol põleb.

VALI JOOK

- START** ▶ Puuduta sümbolit „Start”.
Algabkohvivalmistamine. Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO**.
Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugemale kohvivalmistamine on jõudnud.
Toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Kahe kohvijooגי valmistamine ühe nupuvajutusega



Näide: Kahe espresso valmistamiseks toimi järgmiselt.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta kaks espressotassi kohvitila alla.
- ▶ Puuduta **kahe sekundi** jooksul kaks korda espressosümbolit.
Ekraanile ilmub kiri **2 ESPRESSO**.

- START** ▶ Puuduta sümbolit „Start” umbes kahe sekundi jooksul, mil ekraanil on kiri **2 ESPRESSO**.
Seejärel algab kohvi valmistamine. Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugemale kohvivalmistamine on jõudnud.
Toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal

Enne kohvi valmistamist saad määrata selle kanguse. 1 espresso, 1 kohvi ja 1 cappuccino jaoks saab valida järgmised kangused:

- mahe ☉
- keskmine ☉☉
- kange ☉☉☉

- Kindlaksmääratud **veekoguse** muutmiseks kohvi valmistamise ajal keera pöördlülitit.

Seadistuste muutmiseks enne kohvi valmistamist ja selle ajal toimi alati allkirjeldatud moel.

Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist



Näide: Tassitäie kange kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Puuduta sümbolit „Kange”.
Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **KANGE**.
Sümbol „Kange” põleb.
- ☞ ▶ Puuduta kohvisümbolit.
Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **1 KOHV**.
Kohvisümbol põleb.
VALI JOOK

- START** ▶ Puuduta sümbolit „Start”.
Algab kohvi valmistamine. Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV**.
Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele kohvivalmistamine on jõudnud.
Toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Veekoguse muutmine kohvi valmistamise ajal



Näide: Näide. **110 ML** tassitäie kohvi valmistamine.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Puuduta kohvisümbolit.
Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **1 KOHV**.
Kohvisümbol põleb.
VALI JOOK

- START** ▶ Puuduta sümbolit „Start”.
Algab kohvi valmistamine. Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV**.
- ☞ ▶ Keera kohvi valmistamise ajal pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **110 ML**.
Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi.
Toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Tassi suurusele vastava veekoguse määramine

Nii kõigi kohvijookide kui ka kuuma vee ja auruportsjoni jaoks saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse Sind määrama vaikimisi tarvitavat veekogust. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Nii kõigi kohvijookide kui ka kuuma vee ja auruportsjoni jaoks saad tassi suurusele vastava veekoguse püsivalt seadistada nii nagu järgmises näites.

Näide: Kohvi jaoks sobiva veekoguse püsivaks seadistamiseks toimi järgmisel viisil.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.



▶ Aseta tass kohvitila alla.

 ▶ Puuduta kohvisümbolit.

Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **1 KOHV**. Kohvisümbol põleb.

VALI JOOK

START ▶ Hoia sõrme sümbolil „Start” **umbes kolm sekundit**, kuni ekraanile ilmub kiri **PIISAVALT KOHVIP**. Masin alustab tööd ja kohv voolab tassi.

START ▶ Kui tass on piisavalt täitunud, puuduta sümbolit „Start”. Protsess lõpeb. Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**. Ühe kohvi valmistamiseks kasutatud veekogus salvestatakse mällu. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

i Seadistust saab igal ajal muuta, kui kordad ülalmainitud protseduuri.

i kohvijookide jaoks saab püsiva veekoguse määrata ka programmeerimisrežiimi menüüs **JOOGID**.

Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimis saab teha püsiseadistusi. Näiteks on võimalik muuta jookide jaoks kangust ja veekogust või aktiveerida energiasäästurežiim. Pöördlüliti keeramise ja vajutamise teel saad menüüs sujuvalt ja hõlpsasti liikuda ning määrata uusi püsiseadistusi.

Pöördlülitiga on võimalik teha järgmisi seadistusi.

Funktsioon	Alamfunktsioon	Selgitus
LOPUTUS	LOPUTUS, PUHASTUS, FILTER (ainult siis, kui filter on aktiveeritud), KATLIPESU (ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud)	▶ Vali soovitud hooldusprogramm. Kui ühelegi nupule ei vajutata, väljub masin umbes viie sekundi pärast automaatselt programmeerimisrežiimist.
JOOGID	VALI JOOK	▶ Määra oma seadistused kohvijookide, kuuma vee ja auru jaoks.
FILTER –	JAH ✓ EI –	▶ Märki, kas kasutad oma IMPRESSAs filtrit CLARIS Blue või mitte.
VEEKAREDUS (kuvatakse ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud)	VALIMATA, 1° 4H – 30° 4H	▶ Seadista vee karedus.
ENERGIA	SAASTA –, SAASTA ✓	▶ Vali energiasäästurežiim.
VALJA	VALIMATA, 15 MIN, 0,5 HRS – 15 HRS	▶ Määra ajavahemik, mille järel IMPRESSA automaatselt välja lülitub.
LOPUTUS	MANUAALNE, AUTOMAATNE	▶ Määra, kas soovid käivitada loputustsükli käsitsi või tahad, et see käivituks automaatselt.
ALGSEADED	JOOK, JOOGID, NULLI KÕIK	▶ Taasta kõik tehaseseaded.
INFO		▶ Vaata, mitu korda on erinevaid jooke valmistatud ning millal masin hooldust vajab.
SEADISTUS	ML, OZ	▶ Vali ühikud veekoguse jaoks.
KEEL		▶ Vali keel.
VALJU		▶ Välju programmeerimisrežiimist.


Programmeerimisrežiimis käib seadistamine alati ühtemoodi.

Näide: Ühe espresso kangust saad muuta tugevast keskmiseks järgmisel viisil.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.


 ▶ Hoi a pöördlülilit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.

 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **JOOGID**.

 ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.


VALI JOOK


 Järgmisena vali jook, mille jaoks soovid seadistused määrata.

 Selleks, et määrata samad seadistused kahele tassile, puuduta vastavat sümbolit kahe sekundi jooksul kaks korda.

 ▶ Puuduta espressosümbolit.


Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **1 ESPRESSO**.
VESI

 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **KANGUS**.

 ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.


KANGE


 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **KESKMINE**.

 ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.

Seadistuse salvestamist kinnitab korra ekraanile ilmuv kiri **OK**.

KANGUS

 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.

 ▶ Seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülilit.

JOOGID

 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.






 ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.

VALI JOOK

4 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Selles peatükis õpetatakse Sind valmistama kohvisid, piimaga kohvijooke ja kuuma vett ilma lisaseadistusi tegemata.

Kolmas peatükk „Juhtnuppudega tutvumine” õpetab Sind masinat oma eelistustele vastavaks seadistama. Ent võib lähtuda ka 5. peatükist „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis”.

- i** Kohvijooגי, kuuma vee või piimavahu valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta pöördlülilit  või hooldusnuppu  või puuduta sümbolit „Start” START.
- i** Enne kohvijooגי valmistamist saad valida kanguse: mahe , keskmine  või kange .
- i** Jooגי valmistamise ajal saab veekogust muuta, selleks keera pöördlülilit.

@ Kohvijookide retseptidega saad tutvuda ka Internetis. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Ristretto, espresso ja kohv

Kõiki kohvijooke (*ristretto* ☐, *espresso* ☐ ja kohv ☐) valmistatakse samamoodi.



Näide: Ühe kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☐ ▶ Puuduta kohvisümbolit.
Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **1 KOHV**. Kohvisümbol põleb.
VALI JOOK
- START ▶ Puuduta sümbolit „Start”.
Seejärel algab kohvi valmistamine. Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV**. Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugemale kohvivalmistamine on jõudnud.
Toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.



4 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Kahe kohvijoogi valmistamine ühe nupuvajutusega

Kahe kohvi valmistamine: asetage kohvitila alla kaks tassi ja puudutage **kahe sekundi jooksul kaks korda kohvisümbolit** ☞. Valmistamise käivitamiseks puudutage umbes kahe sekundi jooksul sümbolit „Start” START.

Cappuccino

Cappuccino jaoks tuleb kõigepealt piimavahusti abil piim vahustada. Seejärel valmistatakse piimavahu sisse espresso.

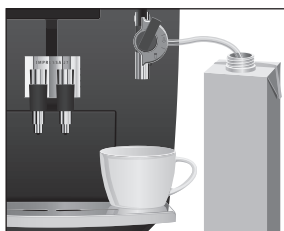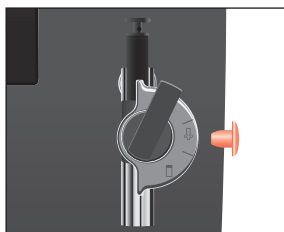

i Nii **professionaalse** kui ka **automaatse piimavahustajaga** toimi järgmisel viisil.

- ▶ Eemalda piimavahustaja küljel asetsev punane nupuke.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piimatermosega.

- ▶ Aseta tass piimavahustaja alla.
- ▶ Kui kasutate **professionaalset piimavahustajat**, siis keerake lüliti piimavahu asendisse ☞.

☚ ▶ Puudutage aurüsümbolit.

SOJENEES

Kui masin on piisavalt soojenenud, ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.

☚ ▶ Puudutage uuesti aurüsümbolit.

AUR, masin vahustab piima. Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele piimavahu valmistamine on jõudnud. Toiming katkeb automaatselt, kui auru on valmistatud kindlaksmääratud aja jooksul.

i Piima vahustamise võib igal hetkel katkestada. Selleks vajutage pöördlülitit ☞ või hooldusnuppu ☚ või puudutage sümbolit „Start” START.

i Järgneva umbes 40 sekundi jooksul on võimalik veel piima vahustada, ilma et peaks ootama masina soojenemist.



- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Puuduta espressosümbolit.
Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **i ESPRESSO**.
Espressosümbol põleb.
VALI JOOK
- START ▶ Puuduta sümbolit „Start”.
Seejärel algab kohvi valmistamine. Ekraanile ilmub kiri **i ESPRESSO**. Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi.
Toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Et piimavahustaja oleks alati töökorras, loputa ja puhasta seda korrapäraselt (vt 6. peatükki „Hooldus – piimavahustaja”).

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- i** Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatit jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. See võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehterisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **LIIGA VAHE JAHV. KOHVI** ja IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise.
- i** Pärast jahvatatud kohvi masinasse valamist tuleb soovitud kohvijook valmistada umbes ühe minuti jooksul. Vastasel korral katkestab IMPRESSA toimingut ja on seejärel jälle kasutusvalmis.

Jahvatatud kohvist valmistatakse jooke alati nii, nagu järgmises näites.

Näide: Jahvatatud kohvist tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt.


- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava hoiulaeka kaas, võta sealt jahvatatud kohvi mõõtelusikas ja sulge laeka kaas.

4 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega





- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
LISA JAHV. KOHV
- ▶ Vala täiteletrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
VALI JOOK
- ☺ ▶ Puuduta kohvisümbolit.
Ekraanile ilmub kiri **1 KAHV**.
- START ▶ Puuduta sümbolit „Start”.
Seejärel algab kohvi valmistamine. Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi. Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele kohvivalmistamine on jõudnud.
Toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

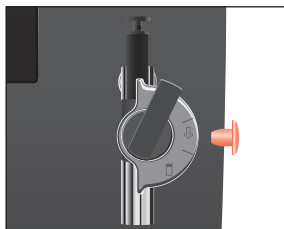Piima vahustamine ja kuumutamine professionaalse piimavahustajaga





- ▶ Eemalda piimavahustaja küljel asetsev punane nupuke.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piima-termosega.
- ▶ Aseta tass piimavahustaja alla.
- ▶ Keera vahustajal olev lüliti piimavahu asendisse ☺.
- ℹ Kui soovid piima **kuumutada**, siis keera vahustajal olev lüliti piima asendisse ☐.
- ☺ ▶ Puuduta aurusümbolit.
SOOJENE
Kui masin on piisavalt soojenenud, ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.
- ☺ ▶ Puuduta uuesti aurusümbolit.
AUR, masin vahustab piima. Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele piimavahu valmistamine on jõudnud.

Toiming katkeb automaatselt, kui auru on valmistatud kindlaksmääratud aja jooksul.





- i** Piima vahustamise võib igal hetkel katkestada. Selleks vajuta pöördlülitit  või hooldusnuppu  või puuduta sümbolit „Start” START.
- i** Järgneva umbes 40 sekundi jooksul on võimalik veel piima vahustada või kuumutada, ilma et peaks ootama masina soojenemist.

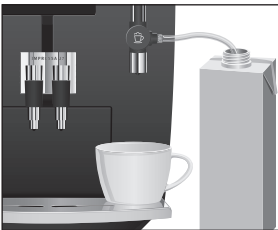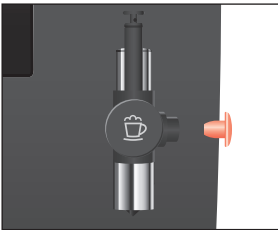Et piimavahustaja oleks alati heas töökorras, loputa ja puhasta seda korrapäraselt (vt 6. peatükki „Hooldus – piimavahustaja”).

Piima vahustamine automaatse piimavahustajaga



- ▶ Eemalda piimavahustaja küljel asetsev punane nupuke.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piima-termosega.

- ▶ Aseta tass piimavahustaja alla.
-  ▶ Puuduta aurusümbolit.
SOOJENE
Kui masin on piisavalt soojenenud, ilmub ekraanile kiri **VALI JOK**.
-  ▶ Puuduta uuesti aurusümbolit.
AUR, masin vahustab piima. Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele piimavahu valmistamine on jõudnud. Toiming katkeb automaatselt, kui auru on valmistatud kindlaksmääratud aja jooksul.
- i** Piima vahustamise võib igal hetkel katkestada. Selleks vajuta pöördlülitit  või hooldusnuppu  või puuduta sümbolit „Start” START.
- i** Järgneva umbes 40 sekundi jooksul on võimalik veel piima vahustada, ilma et peaks ootama masina soojenemist.

Et piimavahustaja oleks alati heas töökorras, loputa ja puhasta seda korrapäraselt (vt 6. peatükki „Hooldus – piimavahustaja”).

Kuum vesi

Et tagada täiuslik veevool, kasuta vahetatavat kuumaveetsakut. Kuumaveetsaku leiad masina peal olevast hoiulaekast.

Kuuma vee valmistamisel saab valida järgmiste temperatuuride vahel:

- keskmine,
- kõrge.



ETTEVAATUST

Kuumaveepritsmes võivad Sind põletada.

- ▶ Ole ettevaatlik, et kuum vesi ei satuks nahale.
-

Kõigepealt paigalda kuumaveetsak.

- ▶ Eemalda vahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, selleks tuleb vahustajat kergelt keerata.
- ▶ Ava hoiulaeka kaas, võta sealt kuumaveetsak ja sulge laeka kaas.
- ▶ Ühenda kuumaveetsak ühendussüsteemiga Connector System®, pöörates seda kergelt.
- ▶ Aseta tass kuumaveetsaku alla.



- ▶ Puuduta kuumaveesümbolit.

Ekraanile ilmub kiri **VESI** ning seejärel korraks eelmääratud temperatuur, nt **KESKINE**.

- i** Kui puudutad kuumaveesümbolit umbes **kahe sekundi jooksul kaks korda**, saad määrata endale sobiva temperatuuri. Seda seadistust ei salvestata.

Kuum vesi hakkab tassi voolama. Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele toiming on jõudnud.

See katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

- i** Et muuta kogust valmistamise **ajal**, keera pöördlülitit.



5 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Joogid




Menüüs **JOOGID** saad määrata individuaalsed seadistused kõigile kohvijookidele, kuumale veele ja aurule.



Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Jook	Kogus	Kangus	Temperatuur
1 ristretto	25 ML – 240 ML	KESKMINE, KANGE	KESKMINE, KÕRGE
2 ristretto't (tassi kohta)	25 ML – 240 ML	–	KESKMINE, KÕRGE
1 espresso	25 ML – 240 ML	KESKMINE, KANGE	KESKMINE, KÕRGE
2 espressot (tassi kohta)	25 ML – 240 ML	–	KESKMINE, KÕRGE
1 kohv	25 ML – 240 ML	KESKMINE, KANGE	KESKMINE, KÕRGE
2 kohvi (tassi kohta)	25 ML – 240 ML	–	KESKMINE, KÕRGE
Kuum vesi	25 ML – 240 ML	–	KESKMINE, KÕRGE
Aur	3 SEK – 120 SEK	–	–

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide: Et valida ühe tassi kohvi veekoguseks **100 ML** asemel **120 ML** ning keskmise temperatuuri asemel kõrget, toimi järgmiselt.

-  ▶ Hoi a pöördlülilit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
-  ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **JOOGID**.
-  ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

-  Järgmisena vali jook, mille jaoks soovid seadistused määrata.
-  Selleks, et määrata samad seadistused kahele tassile, puuduta asjaomast sümbolit kahe sekundi jooksul kaks korda.

5 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- ☒ ▶ Puuduta kohvisümbolit.
Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri **1 KOHV.**
VESI
- 🕒 ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
100 ML (näide)
- 🕒 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **120 ML.**
- 🕒 ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
Ekraanile ilmub korraks kiri **OK.**
VESI
- 🕒 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **TEMP.**
- 🕒 ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
KESKMINE
- 🕒 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **KÕRGE.**
- 🕒 ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
Ekraanile ilmub korraks kiri **OK.**
TEMP.
- 🕒 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU.**
- 🕒 ▶ Seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülilit.
JOOGID
- 🕒 ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU.**
- 🕒 ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Energiasäästurežiim Energy Save Mode®

Menüüs **ENERGIA** saad valida energiasäästurežiimi (Energy Save Mode, E.S.M.®) püsivaks kasutamiseks.

- **SAASTA –**
 - Kõiki kohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata.
 - Enne auru valmistamist masin soojeneb.
- **SAASTA ✓**
 - Umbes viis minutit pärast viimase joogi valmistamist lülitub IMPRESSA energiasäästurežiimile ega ole ooterežiimis. Kui masin on energiasäästurežiimis, on ekraanil teade **ENERGIA ✓.**
 - Enne kohvi, kuuma vee või auru valmistamist peab masin soojenema.

Näide: Selleks, et valida energiasäästurežiimis **SAASTA -** asemel **SAASTA ✓**, toimi järgmisel viisil.

- ⏻ ▶ Hoi a pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **ENERGIA -**.
- ⏻ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
SAASTA -
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **SAASTA ✓**.
- ⏻ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Ekraanile ilmub korra ks kiri **OK**.
ENERGIA ✓
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ⏻ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Automaatne väljalülitus

Määra tes IMPRESSA le automaatse väljalülitumisaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub IMPRESSA pärast ettemääratud aja möödumist viimasest toimingust automaatselt välja.

- i** Automaatseks väljalülitusajaks võib valida 15 minutit, 0,5 tundi kuni 15 tundi, kuid selle võib ka valimata jätta.

Näide: Automaatseks väljalülitumisajaks saad ühe tunni (**1 H**) asemel valida viisteist minutit (**15 MIN**) allkirjeldatud viisil.

- ⏻ ▶ Hoi a pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJA**.
- ⏻ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
1 H
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **15 MIN**.
- ⏻ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Ekraanile ilmub korra ks kiri **OK**.
VALJA
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ⏻ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Loputus

Saad määrata, kas soovid käivitada loputustsükli käsitsi või tahad, et see käivituks automaatselt.

Näide: Kui soovid määrata, et loputustsükkel käivituks masina sisselülitamisel automaatselt, toimi järgmiselt.

- ⏻ ▶ Hoi a pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ⏻ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
MANUAALNE
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **AUTOMAATNE**.
- ⏻ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**.
LOPUTUS
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ⏻ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Tehaseadete taastamine

Menüüs **ALGSEADED** saab taastada erinevate seadistuste tehaseadened.

- **JOOK**
 - Erinevate jookide jaoks salvestatud seadistusi (veekogus, kangus, temperatuur) saab ükskhaaval tehaseadeteks taastada. Samal ajal taastatakse tehaseadened ka vastavate topeltjookide jaoks.
- **JOOGID**
 - Kõigi jookide seadistused (veekogus, kangus, temperatuur) taastatakse tehaseadeteks.
- **NULLI KÕIK**
 - **Kõik kasutaja määratud seadistused** taastatakse tehaseadeteks. Seejärel lülitub IMPRESSA välja.

Näide: Espresso valmistamise tehaseadete taastamiseks toimi järgmisel viisil.

- ⏻ ▶ Hoi a pöördlülilit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **ALGSEADED**.
- ⏻ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
JOOK







- ▢ ▶ Puuduta espressosümbolit.
Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**, tehaseseaded espresso jaoks on taastatud.
JOOK
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ⌚ ▶ Seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
ALGSEADED
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ⌚ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Informatsiooni ja hooldusteabe vaatamine

Menüüst INFO leiad järgmist teavet:

- valmistatud kohvijookide, kuuma vee ja auruportsjonite arv
- hooldusteave ja lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhas- tus, katlakivieemaldus, filtrivahetus) arv;
- tarkvara versioon.








- ⌚ ▶ Hoi a pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **INFO**.
- ⌚ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
JOOGID
- ⌚ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub valmistatud kohvijookide **koguarv**.
- i** Erinevate kohvijookide, kuumavee- ja aurusümboli puuduta- misel ilmub ekraanile arv, mis näitab, kui mitu korda vastavat jooki on valmistatud.
- i** Valmistatud topeltjookide arvu teadasaamiseks puuduta huvipakkuva kohvijooži sümbolit kaks korda.
- i** Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas, kui soovid teada vas- tavat jookide arvu.
- ⌚ ▶ Seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
JOOGID
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FUHASTUS**.

- i** Et vaadata, mitu korda on katlakivi eemaldatud ja filtrit vahetatud, keera pöördlülitit edasi.
-  ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub läbitud puhastussüklike arv.
- i** Pöördlülitit keerates saab lisaks läbitud hooldusprogrammide arvule vaadata ka seda, millal masin jälle hooldust vajab. Täitunud väljade arv näitab, millal masin hooldust vajab. Kui kõik väljad on täitunud, ilmub IMPRESSA ekraanile palve käivitada vajalik hooldusprogramm.
-  ▶ Seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
PUHASTUS
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
-  ▶ Seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
INFO
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Veekoguse ühik

Veekoguse ühikuks on võimalik valida milliliitrid (**ml**) või untsid (**oz**).

Näide: Et valida veekoguse ühikuteks **ML** asemel **OZ**, toimi järgmisel viisil.

-  ▶ Hoi a pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **SEADISTUS**.
-  ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
ML
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **OZ**.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**.
SEADISTUS
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Keel

Selles menüüs saab määrata, millist keelt Sinu IMPRESSA kasutab.

Näide: Eesti keele asemel saad valida saksa keele järgmisel viisil.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ⏻ ▶ Hoia pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **KEEL**.
- ⏻ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
EESTI
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **DEUTSCH**.
- ⏻ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**.
SPRACHE
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **EXIT**.
- ⏻ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
BEREIT

6 Hooldus

IMPRESSA kohvimasinas on järgmised hooldusprogrammid:

- masina loputus
- filtri vahetamine
- masina puhastus
- katlakivieemaldus

i Puhasta masinat, eemalda katlakivi või vaheta filtrit, kui masin sellekohase soovitus annab.

Hooldusnõuanded

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ning pakuks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

Toimi järgmisel viisil:


- Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.
- Loputa veepaaki puhta veega.
- Võta vahustamisotsak osadeks lahti ja pese jooksva vee all puhtaks (vt 6. peatüki „Hooldus – vahustamisotsaku lahti võtmine ja loputamine”).
- Puhasta masinat pealtpoolt puhta, pehme, niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Masina loputamine

Kui IMPRESSA sisse lülitatakse, siis ilmub pärast masina soojenemist ekraanile teade, mis soovib teha loputuse, või käivitub loputus automaatselt. Programmeerimisrežiimis saab määrata, kas masin käivitub sisselülitamise järel automaatselt loputustsükli või tuleb see käivitada käsitsi (vt 5. peatükki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis – loputus”).

Kui IMPRESSA välja lülitatakse, siis käivitub automaatne loputus.

Loputust saab igal ajal käsitsi käivitada.

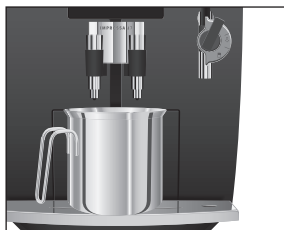

Filtri vahetamine

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Hoida pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **LOPUTUS**
- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. **LOPUTUS**, kohvitilast hakkab voolama vett. Loputus lõpeb automaatselt ja IMPRESSA on seejärel kasutusvalmis.

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida veepaagis asuva filtrihooldja kuupäevasildilt.
- i** Kui filter CLARIS Blue on aktiveerimata, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

@ Võid tutvuda filtri paigaldamise juhendiga ka Interneti vahendusel. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.


Filtri vahetamine teate ilmumisel

Kui IMPRESSA ekraanile ilmub teade, mis palub CLARIS Blue filtri uue vastu vahetada, toimi allkirjeldatud viisil.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK / FILTER** ja hooldusnupp  süttib.

- ▶ Vajuta hooldusnuppu. **VAHETA**
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Tõsta filtrihooldja üles.
- ▶ Võta vana filter koos pikendusliidesega välja.
- ▶ Aseta pikendusliides uue filtri otsa.

6 Hooldus

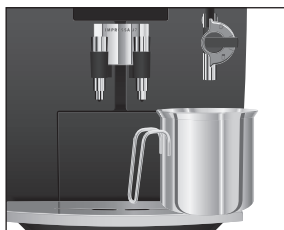

- ▶ Paigalda filter veepaaki, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooldja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

- ▶ Aseta piimavahustaja alla vähemalt pooleliitrine nõu.

i Kui kasutate **professionaalset piimavahustajat**, siis keerake vahustajal olev lüliti auru asendisse ☒.

- ⚡ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

FILTRI LOPUTUS, piimavahustajast hakkab vett voolama.

i Filtri loputamise saab igal ajal katkestada. Selleks vajuta hooldusnuppu ⚡.

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.

Filtri vahetamine käsitsi

Filtrivahetamise programmi võib käivitada ka käsitsi.

Lähteolek: filter on aktiveeritud ja ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

⏻ ▶ Hoida pöördlüliti all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.

⏻ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlüliti.

LOPUTUS

⏻ ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER**.

⏻ ▶ Vajuta pöördlüliti.

VAHETA

- ▶ Kui masin teist korda märku annab (seda näitab sümbol ▶), jätkake nii, nagu kirjeldatakse alalõigus „**Filtri vahetamine teate ilmumisel**”.

Masina puhastamine

ETTEVAATUST

Pärast 200 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärget loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või selle jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab ainult umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta puhastusprogrammi. Programmi katkestamine halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab edasimüüjatelt.

@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva puhastusjuhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Masina puhastamine teate ilmumisel



Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK / PUHASTUS** ja hooldusnupp **☼** süttib.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp **☼** süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.
PUHASTUS, kohvivilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, **LISA TABLETT**.
- ▶ Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
- ▶ Aseta täiteletrisse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp **☼** süttib.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.
PUHASTUS, kohvivilast voolab mitu korda vett. Protsess katkeb, **TUHJENDA SAHTEL**.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

Puhastussükkel on lõppenud. IMPRESSA on taas kasutusvalmis.

Puhastamise käivitamine käsitsi

Masina puhastamise protsessi saab käivitada ka käsitsi.


Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

 ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.

 ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.

LOPUTUS

 ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **PUHASTUS**.

 ▶ Vajuta pöördlülitit.

TUHVENDA SAHTEL

- ▶ Kui masin teist korda märku annab (seda näitab sümbol ▶), siis jätka nii, nagu kirjeldatakse alalõigus „**Masina puhastamine teate ilmumisel**”.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.



ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Kui katlakivieemaldusvahendit satub nahale või silma, loputa see puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või selle vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST


Katlakivieemaldusvahend võib kahjustada õrnu pindu.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.
- i** JURA katlakivieemaldustablette saab edasimüüjatelt.
- i** Kui kasutate CLARIS Blue filtrit ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva katlakivieemalduse juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Katlakivi eemaldamine teate ilmumisel

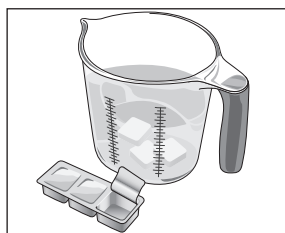



Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK / KATL.PESU** ja hooldusnupp **☼** süttib.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- VALA LAHUS VEEPAAKI**
- ▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumine võib võtta paar minutit aega.
- ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta paak oma kohale.
- VALA LAHUS VEEPAAKI**, süttib hooldusnupp **☼**.
- ▶ Eemalda piimavahustaja ühendussüsteemi Connector System® küljest.
- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu ühendussüsteemi Connector System® alla.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
KATL.PESU
- Ühendussüsteemist Connector System® voolab korduvalt vett. Katlakivieemaldusprogrammi töö ajal vilgub hooldusnupp.
- Protsess peatub automaatselt, **TUHJENDA SAHTEL**.
- ▶ Tühjenda ühendussüsteemi Connector System® alla asetatud nõu.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- LISA VETT**
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhta veega.








Katlakivieemaldus- programmi käivitamine käsitsi

Piimavahustaja loputamine

- ▶ Täida veepaak värskes külma veega ja asetage oma kohale tagasi.
 - ▶ **TEOSTA LOPUTUS**, hooldusnupp  süttib.
 - ▶ Paigalda piimavahustaja oma kohale.
 - ▶ Aseta üks nõu kohvitila ja teine vahustamisotsaku alla.
 -  ▶ Vajuta hooldusnupp.
 - ▶ **KATL.PESU**, piimavahustajast ja kohvitilast hakkab vett voolama.
 - ▶ Protsess peatub automaatselt, **TUHJENDA SAHTEL**.
 - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning asetage need oma kohale tagasi.
 - ▶ Katlakivi eemaldamine on lõppenud. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Katlakivi eemaldamise protsessi võib alustada ka käsitsi.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK** ja filter ei ole aktiveeritud.

-  ▶ Hoia pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
-  ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
- ▶ **LOPUTUS**
-  ▶ Keera pöördlülitit, **kuni** ekraanile ilmub kiri **KATL.PESU**.
-  ▶ Vajuta pöördlülitit.
- ▶ **TUHJENDA SAHTEL**
- ▶ Kui masin toimingu alustamiseks teist korda märku annab (seda näitab sümbol ) , siis jätkake nii, nagu kirjeldatakse alajaotuses „**Katlakivi eemaldamine teate ilmumisel**”.

- i** See peatükk puudutab nii **professionaalset** kui ka **automaatset** piimavahustajat.

Tagamaks, et piimavahustaja töötab korralikult, tuleb seda **iga kord pärast** kuuma piima valmistamist veega loputada. IMPRESSA ei teata sulle piimavahustaja loputamise vajadusest.



Piimavahustaja puhastamine

ETTEVAATUST

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Võta piimavoolik piimapakist või termosest välja.
- ▶ Täida nõu värske veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Aseta nõu piimavahustaja alla.

i Kui kasutate **professionaalset piimavahustajat**, siis keera vahustajal olev lüliti piimavahu ☺ või piima ☐ asendisse.

⚡ ▶ Puuduta aurusümbolit.

SOOJENE

Kui masin on piisavalt soojenenud, ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.

⚡ ▶ Puuduta uuesti aurusümbolit.

AUR, vahustajat ja voolikut loputatakse.

START ▶ Kui nõusse voolav vesi on piisavalt puhas, puuduta sümbolit „Start”.

Loputus lõpeb ja IMPRESSA on seejärel jälle kasutusvalmis.

i See peatükk puudutab **professionaalset** ja **automaatset piimavahustajat**.

Selleks, et piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleks seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud. IMPRESSA **ei teata** Sulle professionaalse piimavahustaja puhastamise vajadusest.

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või selle jäägid võivad sattuda vette.


- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i Küsi JURA piimavahustaja puhastusvedelikku edasimüüjatelt.

@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva piimavahustaja puhastamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Võta piimavoolik piimapakist või termosest välja.
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitäs (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Aseta teine nõu piimavahustaja alla.

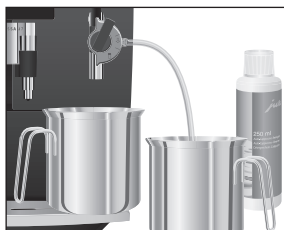

i Kui kasutate **professionaalset piimavahustajat**, siis keerake vahustajal olev lüliti piimavahu ☞ või piima ☐ asendisse.

☚ ▶ Puuduta aurusümbolit.

SOJENEES

Kui masin on piisavalt soojenenud, ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.

☚ ▶ Puuduta uuesti aurusümbolit.

AUF, otsakut ja voolikut puhastatakse.

START ▶ Niipea kui piimavahustaja puhastusvahendit sisaldav nõu on tühjaks saanud, puuduta sümbolit „Start”.

▶ Loputa nõu korralikult jooksva vee all, täida see umbes 250 ml värsket veega ja torka piimavoolik vette.

▶ Tühjenda teine nõu ja asetage see uuesti vahustamisotsaku alla.

☚ ▶ Puuduta aurusümbolit.


AUF, vahustamisotsakut ja piimavoolikut loputatakse värsket veega.

START ▶ Niipea kui veenõu on tühjaks saanud, puuduta sümbolit „Start”.

Loputus lõpeb ja IMPRESSA on seejärel jälle kasutusvalmis.



Professionaalse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine

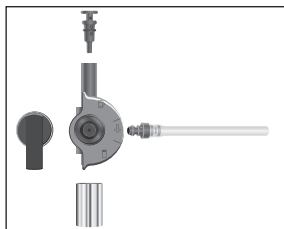


- ▶ Eemalda vahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, selleks tuleb vahustajat kergelt keerata.
- ▶ Võta piimavahustaja täielikult osadeks lahti.
- ▶ Loputa korralikult vahustaja kõiki osi jooksva vee all.
- ▶ Pane piimavahustaja uuesti kokku.

i Piimavahustaja korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.

- ▶ Kinnita vahustaja kindlalt ühendussüsteemi Connector System® külge.

Automaatse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine

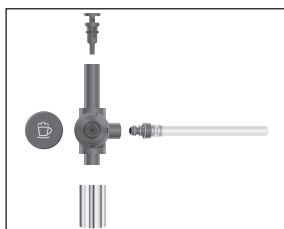

- ▶ Eemalda vahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, selleks tuleb vahustajat kergelt keerata.
- ▶ Võta piimavahustaja täielikult osadeks lahti.
- ▶ Loputa korralikult vahustaja kõiki osi jooksva vee all.
- ▶ Pane piimavahustaja uuesti kokku.

i Piimavahustaja korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.



- ▶ Kinnita vahustaja kindlalt ühendussüsteemi Connector System® külge.

Oamahuti puhastamine




Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seinetele. Need jäägid võivad hakata kohvi kvaliteeti halvendama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Veski töötamise ajal on oht vigastada näppe!

- ▶ Enne veski puhastamist lülita masin sisse-/väljalülitusnupust  välja.
 - ▶ Seejärel lülita masin toitelülitist  välja.
-

- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.

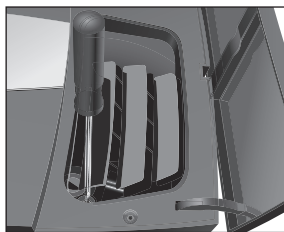

- ▶ Keera oamahuti kruvi lahti ja tõsta sõrmekaitse üles.
- ▶ Eemalda allesjäänud oad tolmuimejaga.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Lase sõrmekaitse alla ja kruvi see korralikult kinni.
- ▶ Täida oamahuti kohviubadega.
- ▶ Sulge aroomikate ja oamahuti kaas.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Et masin korralikult töö-
taks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutate CLARIS Blue filtrit, siis eemalda see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaak jooksva vee all.
- ▶ Kui kasutate CLARIS Blue filtrit, siis asetage see tagasi oma kohale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage oma kohale tagasi.

7 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
LISA VETT	Veepaak on tühi. Kohvijooke, kuuma vett ega kuuma auru ei saa valmistada.	▶ Täida veepaak (vt 2. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – vee- paagi täitmine”).
TÜHJENDA SAHTEL	Kohvipaksusahtel on täis. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett või auru.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel.
TÜHJENDA SAHTEL	Vedelikusahtel on täis. Kohvijooke, kuuma vett ega auru ei saa valmistada.	▶ Tühjenda vedelikusahtel.
SAHTEL PUUDUB	Vedelikusahtel ei ole õigesti paigaldatud või puudub üldse. Kohvijooke, kuuma vett ega auru ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
LISA UBE	Oamahuti on tühi. Ühtki kohvi-ubadest tehtavat kohvijooki ei saa valmistada. Saab valmistada jooke eeljahvatatud kohvist, kuuma vett ja kuuma auru.	▶ Täida oamahuti (vt 2. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – oamahuti täitmine”).
VALI JOOK / PUHASTUS	Pärast 200 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 6. peatükki „Hooldus – masina puhastamine”).
VALI JOOK / KATLIPESU	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 6. peatükki „Hooldus – katlakivieemaldus”).
VALI JOOK / FILTER	Pärast seda, kui läbi filtri on voolanud 50 liitrit vett, ei ole see enam töökõlblik.	▶ Vaheta filter CLARIS Blue uue vastu (vt 6. peatükki „Hooldus – filtri vahetamine”).

7 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
LIIGA VÄHE JAHV. KOHVI	Masinas on liiga vähe jahvatatud kohvi, IMPRESSA katkestab toimingu.	▶ Järgmisel korral kasuta rohkem jahvatatud kohvi (vt 4. peatüki „Kohvi valmistamine ühe nupu-vajutusega – jahvatatud kohv”).
LIIGA KUUM	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▶ Valmista mõni kohvijook või portsjon kuuma vett.

8 Probleemid ja nende lahendamine

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahustaja ei vahusta piima või otsaku vahelt pritsib piima.	Piimavahustaja on puhastamata või umbes.	▶ Loputa ja puhasta piimavahustajat (vt 6. peatükki „Hooldus – piimavahustaja loputamine”).
Kohvi ainult niriseb valmistamise ajal, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent eeljahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvi (vt 2. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – veski reguleerimine”).
Vee karedust ei saa reguleerida.	Filter CLARIS Blue on aktiveeritud.	▶ Sisene programmeerimisrežiimi ja deaktiveeri filter.
Ekraanile ilmub kiri LISA VEE , kuigi oamahutit on täidetud.	Veski ei ole veel täielikult kohviubadega täidetud.	▶ Valmista mõni kohvijook.
Ekraanile ei ilmu kiri LISA VEE , kuigi oamahuti on tühi.	Oataseme jälgimise süsteem on määrdunud.	Puhasta oamahuti (vt 6. peatükki „Hooldus – oamahuti puhastamine”).
Ekraanil püsib teade TUHJENDA SAHTEL .	Vedelikusahkli metallkontaktid on määrdunud või mürjad.	Puhasta ja kuivata sahtli tagaküljel paiknevat metallkontakte.
Teade LISA VETT püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 6. peatükki „Hooldus – veepaagi puhastamine katlakivist”).
Veski tekitab töötamisel väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku kliendi-teenindusega (vt peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahustajast tuleb liiga vähe vett või auru või ei tule üldse midagi. Pump töötab liiga vaikselt.	Piimajäägid või katlakivi eemaldamisel eraldunud katlakivitükikesed võivad olla ummistanud ühendussüsteemi Connector System®.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemalda piimavahustaja ühendussüsteemi Connector System® küljest. ▶ Ühendusdetaili lahtikruvimiseks kasuta eeljahvatatud kohvi mõõtelusikas olevat kuusnurkset auku. ▶ Puhasta ühendusdetaili korralikult. ▶ Krui ühendusdetail käsitsi ühendussüsteemi Connector System® külge tagasi. ▶ Kinnita see ettevaatlikult tugevamini mõõtelusikas oleva kuusnurkse augu abil, ära keera lusikat rohkem kui 90°.
Ekraanil on veateade ERROR 2.	Kui seade on seisnud pikka aega külma käes, siis ohutuskaalutlustel ei käivitu soojendusprogramm.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanile ilmuvad teised veateated.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülita IMPRESSA toitelülitist välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

9 Transport ja keskkonناسäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta IMPRESSAt transpordi ajal külmumise eest, tuleb süsteem enne tühjendada.

Lähteolek: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Eemalda piimavahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest.
- ▶ Aseta ühendussüsteemi Connector System® alla nõu.

⚡ ▶ Puuduta aurusümbolit.

SOOJENE

Kui masin on piisavalt soojenenud, ilmub ekraanile kiri, **VALI JOOK**.

⚡ ▶ Puuduta uuesti aurusümbolit.

AUR, ühendussüsteemi Connector System® otsakust hakkab tulema auru.

▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.

Vahustamisotsakust tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud.

TEOSTA LOPUTUS

⏻ ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
IMPRESSA lülitub välja.

i Masina järgmisel kasutuskorral tuleb süsteem esmalt uuesti täita (vt 2. peatükki „IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – esmakordne kasutamine”).









Utiliseerimine



Palun utiliseeri vanad masinad keskkonناسäästlikul viisil.

Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri masin jäätmekäitlusasutuse kaudu.

10 Tehnilised andmed

Pinge	 220–240 V ~, 50 Hz  120 V ~, 60 Hz  220–240 V ~, 50 Hz  220 V ~, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Ohutustest	   
Voolutarve	12 Wh
ENERGIA -	
Voolutarve	7 Wh
ENERGIA ✓	
Pumba surve	Staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht	2,1 l
Oamahuti maht	250 g
Kohvipaksusahtli maht	Umbes 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	Umbes 1,1 m
Kaal	10,75 kg
Mõõtmed (L x K x S)	28,5 x 34,2 x 43,3 cm

Register

A

- Abiprogramm 15
- Automaatne piimavahustaja
 - Lahtivõtmine ja loputamine 51
- Automaatne väljalülitus 37

C

- Cappuccino* 30

E

- Ekraan
 - Teated 53
- Ekraanile ilmuvad teated 53
- Energiasäästurežiim 14
- Energiasäästurežiim Energy Save Mode® 36
- Esmakordne kasutamine 17
- Espresso 29

F

- Filter
 - Paigaldamine ja aktiveerimine 18, 19
 - Vahetamine 43
- Filter CLARIS Blue
 - Paigaldamine ja aktiveerimine 18, 19
 - Vahetamine 43

H

- Hooldus
 - Hooldusnupp 9
 - Hooldusnõuanded 42
- Hooldusteabe vaatamine 39

I

- Informatsiooni ja hooldusteabe vaatamine 39
- Internet 15

J

- Jahvatatud kohv 31
- Juhtnupud 23

K

- Katlakivieemaldus
 - Masin 46
 - Veepaak 52
- Keel 41
- Keskkonnasäästlik utiliseerimine 57

Kogus

- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 26
- Veekoguse muutmine kohvi valmistamise ajal 25
- Kohv 29
- Kohv
 - Eeljahvatatud kohv 31
- Kohvi kangus
 - Muutmine enne valmistamist 25
- Kohvi kogus
 - Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 26
 - Veekoguse muutmine kohvi valmistamise ajal 25
- Kohvipaksusahtel 8
- Kuum piim
 - Piima vahustamine ja kuumutamine professionaalse piimavahustajaga 32
- Kuum vesi 34
- Kuumaveeotsak 9

L

- Loputus
 - Masin 42

M

- Masin
 - Katlakivieemaldus 46
 - Loputus 42
 - Puhastus 45
 - Sisselülitamine 21
 - Väljalülitamine (ooterežiim) 22
 - Ülesseadmine 16

O

- Oamahuti 8
 - Puhastus 51
 - Täitmine 17
- Ohutusteave 10
- Otsak
 - Kuumaveeotsak 9

P

- Paigaldamine
 - Veepaak 16
- Piim
 - Piima vahustamine automaatse piimavahustajaga 33
 - Piima vahustamine ja kuumutamine professionaalse piimavahustajaga 32

Piimavaht

- Automaatse piimavahustajaga 33
- Professionaalse piimavahustajaga 32

Piimavahustaja

- Automaatne piimavahustaja 9
- Loputus 48
- Professionaalne piimavahustaja 9
- Puhastus 49

Probleemid

- Probleemid ja nende lahendamine 55

Professionaalne piimavahustaja

- Lahtivõtmine ja loputamine 51

Programmeerimisrežiim

- Automaatne väljalülitamine 37
- Joogid 35
- Keel 41
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 26
- Tehaseadete taastamine 38

Puhastus

- Masin 45
- Oamahuti 51

Pump

- Tehnilised andmed 58

Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

R

Ristretto 29

S

Seaded

- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 35
- Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal 24
- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 26

Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal 24

Sisselülitamine 21

Süsteemi tühjendamine 57

T

Tavavarustus 16

Tehaseadised

- Tehaseadete taastamine 38

Tehnilised andmed 58

Transport 57

Täitmine

- Oamahuti 17
- Veepaak 16

U

Utiliseerimine 57

V

Vahustaja

- Automaatne piimavahustaja 9, 15
- Piimavahustaja loputamine 48
- Piimavahustaja puhastamine 49
- Professionaalne piimavahustaja 9, 15

Valmistamine

- Cappuccino* 30
- Espresso 29
- Jahvatatud kohv 31
- Kohv 29
- Kuum vesi 34
- Ristretto* 29
- Ühe nupuvajutusega 29

Veateated

- Probleemid ja nende lahendamine 55

Vedelikusahtel 8

Veekogus

- Muutmine valmistamise ajal 25
- Tassi suurusele vastava veekoguse seadistamine 26

Veepaak 8

- Katlakivieemaldus 52
- Täitmine 16

Veski reguleerimise regulaator

- Veski reguleerimine 20

Väljalülitamine 22

Ü

Ühendussüsteem Connector System® 15

Ülesseadmine 16

JURA kontaktandmed / õigusteave

Tootja:
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Šveits
Tel +41 623 898 233

Maaletooja:
Infomelton OÜ
Weizenbergi 27
10150 Tallinn, Eesti
Tel 651 8850

@ Rohkem kontaktandmeid leiad ettevõtte veebilehelt
www.jura.ee.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele ELi direktiividele:

- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2005/32/EÜ – ökodisaini direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

IMPRESSA J7 kasutusjuhendi illustratsioonidel on kujutatud mudelit IMPRESSA J7 kõrgläikemust. Sinu IMPRESSA võib joonistel kujutatust pisut erineda.

Sinu arvamus on meile oluline.
Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.ee.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.