


*jura*®




# **Kavos aparato IMPRESSA J7 aptarnavimo instrukcija**



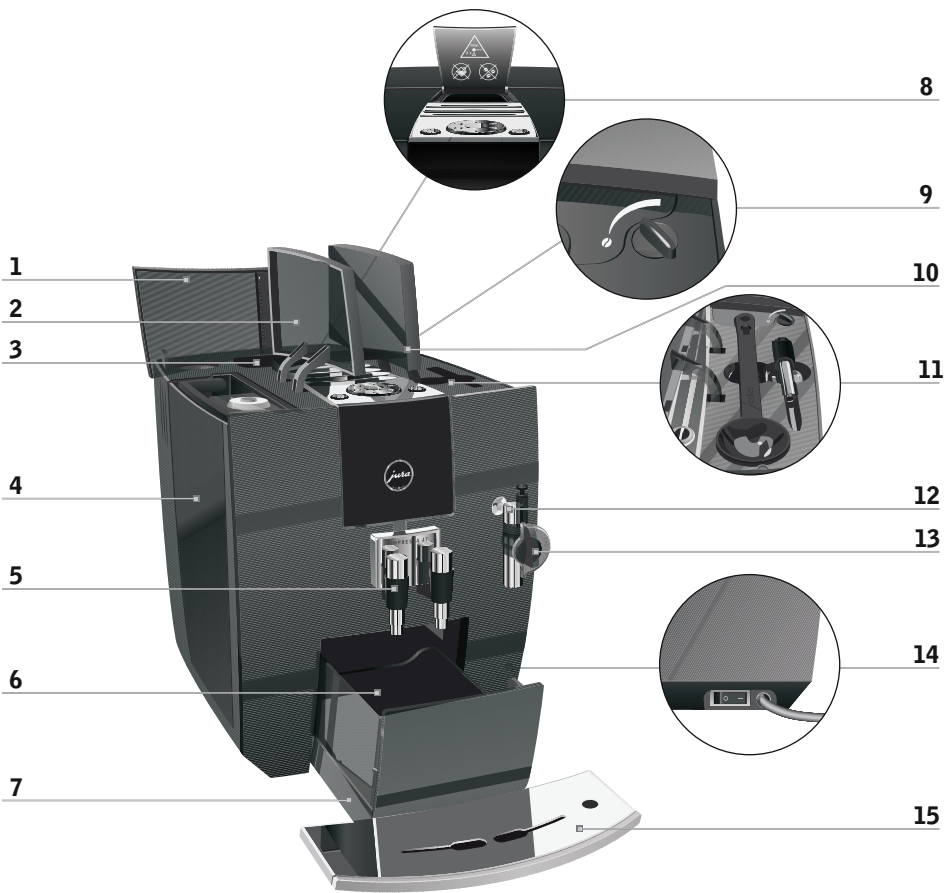

## Valdymo elementai ir reikmenys:

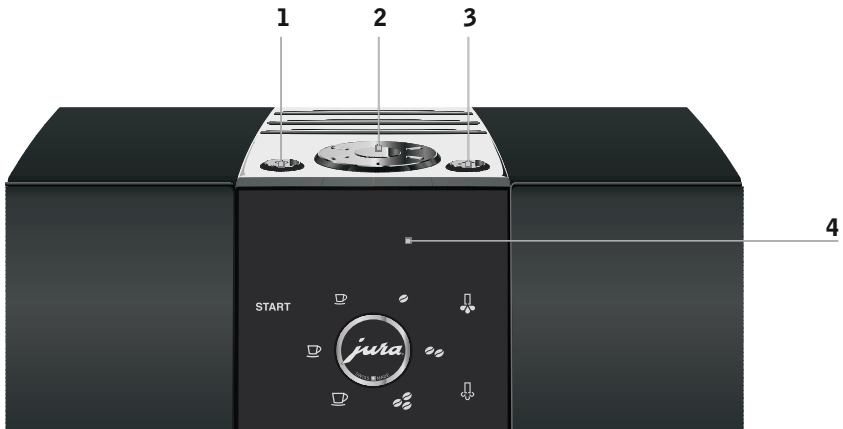







1. Kavos pupelių talpa
2. Vandens talpos dangtelis
3. Kavos pupelių talpa/aromato dangtelis
4. Vandens talpa
5. Kavos piltuvėlis
6. Kavos tirščių talpa
7. Nulašėjimo padėklas
8. Maltos kavos talpa
9. Malamos kavos rupumo reguliavimo rankenėlė
10. Integruotas priedų laikymo dangtelis
11. Integruota priedų laikymo vieta
12. Conector system
13. „Profi“ kapučinatorius
14. Srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtukas
15. Puodelių padėkliukas




## Valdymo elementai:

1.  įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Valdymo ratukas
3.  aptarnavimo mygtukas
4. Tekstinis ekranėlis

START – pradžios simboliukas

-  – ristretto kavos ruošimo simboliukas
-  – espresso kavos ruošimo simboliukas
-  – kavos puodelio ruošimo simboliukas
-  – silpna kava
-  – vidutinio stiprumo kava
-  – stipri kava
-  – karšto vandens simboliukas
-  – garo simboliukas

## Connector system priklauso:

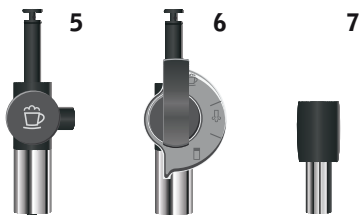

5. „Easy-Auto“ kapučinatorius

6. „Profi“ kapučinatorius

7. Vandens antgalis

## Turinys


1. Saugus prietaiso naudojimas	5	13.3 Vandens kietumo programavimas	16
1.1 Įspėjame	5	13.4 Automatinis išsijungimas	16
1.2 Atsargumo priemonės	5	13.5 Elektros energijos taupymo režimas	16
2. Kavos aparato Impressa J7 paruošimas darbui	5	13.6 Kavos aparato prasiplovimas	17
2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą	5	13.7 Gamyklinių nustatymų atstatymas	17
2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą	5	13.8 Informacija	18
2.3 Pripilkite vandens talpą	5	13.9 Vandens mato keitimas ML/OZ	19
2.4 Įberkite kavos pupelių	6	14. Aptarnavimas	19
2.5 Kavos pupelių malimo reguliavimas	6	14.1 Kavos aparato prasiplovimo programa	19
2.6 Kavos aparato įjungimas	6	14.2 Filtro keitimas	20
2.7 Kavos aparato išjungimas	7	14.3 Claris vandens filtro keitimas	
3. Paruošimas naudojimui	7	rankiniu būdu	21
4. Vandens kietumo nustatymas	8	14.4 Kavos aparato valymo programa	21
5. Claris vandens filtro instaliacija	9	14.5 Rankinis valymo programos paleidimas	22
6. Ristretto kavos ruošimas	10	14.6 Kavos aparato nukalkinimo programa	22
7. Espresso kavos ruošimas	10	14.7 Rankinis nukalkinimo programos	
8. Juodos kavos ruošimas	11	paleidimas	24
9. Cappuccino kavos ruošimas	11	15. „Profi“ kapučinatoriaus valymas	24
10. Kavos ruošimas iš maltos kavos	13	16. Sistemos ištuštinimas	26
11. Pieno putų/karšto pieno ruošimas	13	17. Prietaiso utilizacija	26
12. Karšto vandens ruošimas	14	18. Patarimai kaip paruošti puikią kavą	26
13. Programavimas	14	19. Pranešimai ekranėlyje	27
13.1 Mygtukų programavimas	15	20. Problemų šalinimas	28
13.2 Filtro programavimas	16	21. Techniniai duomenys	29

## **Ižanga**

Dėkojame, kad pasirinkote IMPRESSA J7. Prieš pradėdami naudoti kavos aparatą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją laikykite saugioje, prieinama vietoje.

Primename, kad kavos aparato IMPRESSA J7 našumas – 30 kavos puodelių per parą. Viršijus šią normą, nemokamas garantinis aptarnavimas kavos malūnui ir kavos virimo agregatui netaikomas.

Prireikus daugiau informacijos arba iškilus problemoms, kurioms išspręsti nepakanka šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, kreipkitės į JURA prekybos atstovą ar įgaliotą serviso tarnybą.

 Naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą bei priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje [www.jura-lt.lt](http://www.jura-lt.lt)

## **1. Saugus prietaiso naudojimas**

### **1.1 Įspėjame**

- Nepalikite mažų vaikų be priežiūros prie įjungto kavos aparato.
- Kavos aparatu gali naudotis tik žmogus susipažinęs su naudojimo instrukcija.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu jis yra sugedęs arba pažeistas elektros laidas.
- Neremontuokite ir neardykite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti JURA serviso atstovai, turintys specialią įrangą ir naudojančius originalias detales.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.

### **1.2 Atsargumo priemonės**

- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitikinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Jeigu aparatas nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite iš elektros srovės šaltinio.

## **2. Kavos aparato IMPRESSA J7 paruošimas darbui**


### **2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą**

Kavos aparatui IMPRESSA J7 naudotina elektros įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės šaltinio įtampa atitinka galinėje prietaiso sienelėje nurodytą įtampą.

### **2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą**

IMPRESSA J7 pritaikytas 10 A elektros srovės stiprumui. Patikrinkite ar Jūsų elektros tinklas atitinka šį reikalavimą.

### **2.3 Pripilkite vandens talpą**

 Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių.

- Išimkite vandens talpą (4) ir praplaukite ją šaltu vandeniu.
- Pripilkite vandens į vandens talpą ir įstatykite į vietą.

## 2.4 Įberkite kavos pupelių

**!** Įspėjame, kad JURA kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotų arba sumaišytų su kitais priedais kavos pupelių. Tokiu atveju, kavos malūnui garantinis aptarnavimas netaikomas.

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (3) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį.
- Jeigu radote nešvarumų ar svetimkūnių pupelių talpoje, pašalinkite juos.
- Įberkite kavos pupelių, uždėkite aromato apsaugos dangtelį ir uždenkite dangtelį (1).


## 2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas

Jūs galite reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Rekomenduojame:

Silpnai skrudintas pupeles malti smulkiau, stipriai skrudintas – stambiau.

**!** Kavos pupelių malimo rupumas reguliuojamas tik veikiant kavos malūnėliui!


- Atidarykite integruotą priedų laikymo dangtelį (10).
- Rankenėlės pagalba nustatykite norimą kavos pupelių malimo rupumą.

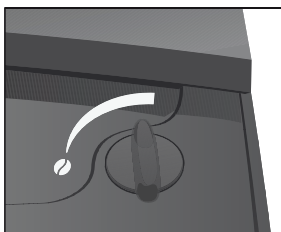

## 2.6 Kavos aparato įjungimas


**!** Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką, esantį kavos aparato galinėje sienelėje.




- Užsidegs kavos aparato įjungimo/išjungimo simbolis 
- Kavos aparatas yra budėjimo režime.


**➔** Rekomenduojame kavos aparatą išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku, jeigu planuojate kavos aparato nenaudoti ilgesnį laiką (pvz., atostogų metu).

## 2.7 Kavos aparato išjungimas


Norėdami užtikrinti gerą kavos aparato veikimą, rekomenduojame kavos aparatą Impressa J7 pirmiausia išjungti įjungimo/išjungimo mygtuku . Tada išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku (14).

- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (5).
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką .
- Užrašas ekrane: VYKSTA PRASIPLOVIMAS
- Prasiplovimo programa sustoja automatiškai.
- J7 kavos aparatas išjungtas.

## 3. Paruošimas naudojimui

- Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką, esantį kavos aparato šoninėje sienelėje.
- Kavos aparatas yra budėjimo režime.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką .
- Įberkite kavos pupelių į pupelių talpą (3).
- Į vandens talpą (4) pripilkite šviežio vandens.
- Užrašas ekrane: SPRACHE DEUTSCH
- Pasukite valdymo ratuką, kol rasite norimą kalbą.
- Užrašas ekrane: LIETUVIŲ
- Paspauskite valdymo ratuką (B) patvirtinti kalbos pasirinkimui.
- Užrašas ekrane: OK
- Jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota.
- Užrašas ekrane: APTARNAUTI
- Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi (13).



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką .
- Užrašas ekrane: SISTEMA PILDOSI
- Sistema pildosi vandeniu. Nedidelis kiekis vandens išbėgs per kapučinatorių. Ši programa sustos automatiškai
- Užrašas ekrane: KAISTA
- Užrašas ekrane: APTARNAUTI
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (5).



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką (C) ☼
- Užrašas ekranėlyje: PLAUNASI
- Vyksta automatinė prasiplovimo programa
- Prasiplovimo programa sustos automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Galite ruošti kavą

#### 4. Vandens kietumo nustatymas



Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame daugiau. Kavos aparate vanduo kaitinimas kaitinimo bloke, kuriame kaupiasi kalkių nuosėdos. Norint išvengti kalkių nuosėdų kaupimosi kaitinimo bloke, būtina kaip galima tiksliau nustatyti vandens kietumą. Tam tikslui, kavos aparato pakuotėje rasite vandens kietumo nustatymo juostelę, kurios pagalba sužinosite naudojamo vandens kietumą.



Jeigu naudosite vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti nereikia.

JURA gamykloje kavos aparatui yra nustatomas 16° dH vandens kietumo lygis. Vandens kietumo nustatymo juostele pamatuokite vandens kietumą ir nustatykite jį kavos aparatui. Tai daroma sekančiai:

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: KIETUMAS
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: 16° dH
- Norėdami pakeisti vandens kietumo lygį, pasukite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 25° dH
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Pasirinktas vandens kietumo lygis išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: KIETUMAS
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: BAIGTI
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)



## 5. Claris vandens filtro instaliacija

➡ Jeigu Claris vandens filtras įdėtas teisingai ir užprogramuotas, kavos aparato nukalkinti nereikia.

➡ Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTRAS -
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: FILTRAS -
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTRAS ✓
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: ĮDĖKITE FILTRĄ
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas ☼
- Išpilkite vandens talpoje esantį vandenį.
- Atidarykite vandens filtro laikiklį. Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą ir švelniai paspauskite.



- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu ir įstatykite į vietą.
- Padėkite 0,5 litro indą po „Profi“ kapučinatoriumi.










- Kapučinatoriaus rankenėlę (13) pasukite ant „garo“ padėties ☼
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼
- Užrašas ekranėlyje: FILTRO PRASIPLOVIMAS

- Filtro prasiplovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)



 Vandens filtras yra aktyvuotas programiškai. Vandens kietumas nebus rodomas.





## 6. Ristretto kavos ruošimas


 Jūs galite pasirinkti ruošiamos kavos stiprumą. Palieskite simbolius  /  /  , norėdami pasirinkti kavos stiprumą:  silpna,  vidutinė,  stipri.


 Norėdami sustabdyti kavos ruošimą tai galite padaryti: paspausdami valdymo ratuką (B) ar aptarnavimo mygtuką  , paliesdami START simbolį.

 Kavos ruošimo metu Jūs galite pakeisti vandens tekėjimą. Norėdami pakeisti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (B) kol ekranėlyje pasirodys norimas vandens kiekis ML.








 Jeigu norite paruošti du kavos puodelius, atitinkamai palieskite (dviejų sekundžių bėgyje) ristretto kavos simboliuką  . Bus padvigubintas 1-am puodeliui užprogramuotas vandens kiekis.

 Jūs galite užprogramuoti norimą vandens kiekį  – ristretto kavai,  – espresso kavai,  – juodai kavai.


- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (5).
- Palieskite ristretto kavos simboliuką 
- Užrašas ekranėlyje: 1 ristretto
- Palieskite START simboliuką.
- Ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kiekį mililitrais (ML)
- Užrašas ekranėlyje: 20 ML
- Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.



 Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.





## 7. Espresso kavos ruošimas

 Jūs galite pasirinkti ruošiamos kavos stiprumą. Palieskite simbolius  /  /  , norėdami pasirinkti kavos stiprumą:  silpna,  vidutinė,  stipri.

 Norėdami sustabdyti kavos ruošimą tai galite padaryti : paspausdami valdymo ratuką (B) ar aptarnavimo mygtuką  , paliesdami START simbolį.

 Kavos ruošimo metu Jūs galite pakeisti vandens tekėjimą. Norėdami pakeisti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (B) kol ekranėlyje pasirodys norimas vandens kiekis ML.

 Jeigu norite paruošti du kavos puodelius, atitinkamai palieskite (dviejų sekundžių bėgyje) espresso kavos simboliuką  . Bus padvigubintas 1-am puodeliui užprogramuotas vandens kiekis.

 Jūs galite užprogramuoti norimą vandens kiekį  – ristretto kavai,  – espresso kavai,  – juodai kavai

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)


- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (5).
  - Palieskite espresso kavos simboliuką ☞
  - Užrašas ekranėlyje: 1 espresso
  - Palieskite START simboliuką.
  - Ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kiekį mililitrais (ML).
  - Užrašas ekranėlyje: 30 ML
  - Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
- ➔ Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.

## 8. Juodos kavos ruošimas


- ➔ Jūs galite pasirinkti ruošiamos kavos stiprumą. Palieskite simbolius ☞ / ☞☞ / ☞☞☞ , norėdami pasirinkti kavos stiprumą: ☞ silpna, ☞☞ vidutinė, ☞☞☞ stipri.
- ➔ Norėdami sustabdyti kavos ruošimą tai galite padaryti: paspausdami valdymo ratuką (B) ar aptarnavimo mygtuką ☞☞☞ , paliesdami START simbolį.
- ➔ Kavos ruošimo metu Jūs galite pakeisti vandens tekėjimą. Norėdami pakeisti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (B) kol ekranėlyje pasirodys norimas vandens kiekis ML.
- ➔ Jeigu norite paruošti du kavos puodelius, atitinkamai palieskite (dvių sekundžių bėgyje) juodos kavos simboliuką ☞ . Bus padvigubintas 1-am puodeliui užprogramuotas vandens kiekis.
- ➔ Jūs galite užprogramuoti norimą vandens kiekį ☞ – ristretto kavai, ☞☞ – espresso kavai, ☞☞☞ – juodai kavai.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
  - Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (5).
  - Palieskite juodos kavos simboliuką ☞
  - Užrašas ekranėlyje: 1 puodelis kavos
  - Palieskite START simboliuką.
  - Ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kiekį mililitrais (ML).
  - Užrašas ekranėlyje: 65 ML
  - Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
- ➔ Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.

## 9. Cappuccino kavos ruošimas

- ➔ Cappuccino kavos receptas: 14 sekundžių pieno putas, 50 ML espresso kavos, cukraus pagal skonį. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba (5).
- ! Norėdami užtikrinti gerą gerą kapučinatoriaus veikimą, dienos pabaigoje privalote praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).
- ➔ Įsitinkinkite, kad kapučinatorius teisingai pritvirtintas!
- Prieš naudodami „Profi“ kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.

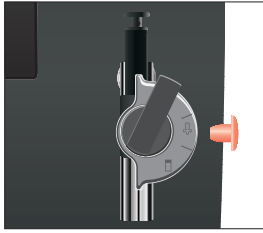

- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie „Profi“ kapučinatoriaus.
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.
- Padėkite puodelį po „Profi“ kapučinatoriumi.

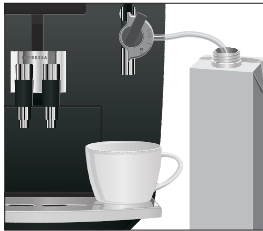


➔ Jūs galite naudot nerūdijančią pieno talpą, kurią galite išgyti papildomai. Joje pienas išlieka vėsus visą dieną ir yra pritaikytas naudoti su Jūsų Impresa kavos aparatu.

- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ant „pieno puta“ ☕
- Palieskite garo ruošimo mygtuką ☕
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA
- Palaukite (20-30sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES
- Palieskite garo ruošimo mygtuką ☕
- Pieno puta bus ruošiama tiek laiko, kiek buvo užprogramuota garo porcija.


➔ Garo kiekį sekundėmis galite padidinti valdymo ratuko pasukimu.

- Perkelkite puodelį su pieno puta po kavos piltuvėliu.

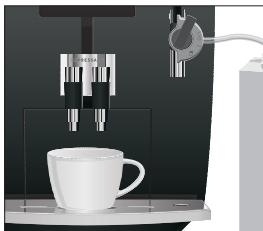




- Palieskite espresso kavos simboliuką ☕
- Užrašas ekranėlyje: 1 espresso
- Palieskite START simboliuką.
- Jūsų Cappuccino kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES (galite ruošti kavą)

## 10. Kavos ruošimas iš maltos kavos

- ➔ Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą. Mes rekomenduojame visada naudoti kava tik sumaltą kavą arba sumaltą iš vakuuminės pakuotės. Niekada nedėkite daugiau kaip 2-jų porcijų kavos. Maltos kavos talpa, ne saugojimo talpa. Įsitinkite, kad kava sumalta ne per smulkiai. Dėl šios priežasties gali užsiblokuoti sistema ir kava iš piltuvėlio nebėgs.
- ➔ Jeigu įpylėte per mažai maltos kavos, ekranėlyje pasirodys užrašas **NEUŽTENKA MALTOS KAVOS** (įpilkite daugiau maltos kavos). Kavos aparatas **J7** nustoja dirbti ir grįžta į **PASIRUOŠĘS** (galite ruošti kavą) padėtį.
  - Užrašas ekranėlyje: **PASIRUOŠĘS** (galite ruošti kavą)
  - Padėkite 1 arba 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu.
  - Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį.
  - Užrašas ekranėlyje: **PRIPILKITE MALTOS KAVOS**
  - Pripilkite 1 arba 2 kavos dozavimo šaukštelių į maltos kavos talpą ir uždarykite dangtelį.
  - Užrašas ekranėlyje: **PASIRINKITE**
  - Palieskite kavos simboliuką vieną kartą norėdami gaminti 1 kavos puodelį  arba 2 kartus norėdami gaminti 2 kavos puodelius.
  - Užrašas ekranėlyje: **MALTA KAVA**
  - Jūsų kava paruošta.
  - Užrašas ekranėlyje: **PASIRUOŠĘS** (galite ruošti kavą)

## 11. Pieno putų/karšto pieno ruošimas

- ➔ Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ties „karšto pieno“ padėtimi  . Karšto pieno ruošimo eiga tokia pati, kaip ir pieno putų.
- ! Norėdami užtikrinti gerą gerą kapučinatoriaus veikimą, dienos pabaigoje privalote praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).
- ➔ Įsitinkite, kad kapučinatorius teisingai pritvirtintas!
  - Prieš naudodami „Profi“ kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
  - Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie „Profi“ kapučinatoriaus.
  - Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.
  - Padėkite puodelį po „Profi“ kapučinatoriumi.
- ➔ Jūs galite naudoti nerūdijančią pieno talpą, kurią galite įsigyti papildomai. Joje pienas išlieka vėsus visą dieną ir yra pritaikytas naudoti su Jūsų Impressa kavos aparatu.
  - Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ant „pieno puta“ padėties 
  - Palieskite garo ruošimo mygtuką 
  - Užrašas ekranėlyje: **KAISTA**



- Palaukite (20-30sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĖS
- Palieskite garo ruošimo mygtuką ☞
- Pieno puta bus ruošiama tiek laiko, kiek buvo užprogramuota garo porcija.



Garų kiekį galite padidinti ar pamažinti valdymo ratuko pasukimu.

## 12. Karšto vandens ruošimas



Uždėkite karšto vandens antgalį, skirtą karšto vandens ruošimui.



Nekeiskite vandens antgalio tuoj pat po karšto vandens ruošimo, nes po šios operacijos antgalis bus labai karštas. Venkite tiesioginio kontakto su oda!



Impressa J7 vandens temperatūrą galite rinktis keletą kartų liesdami karšto vandens simboliuką ☞. Atitinkamai tai būtų: vidutinė, karšta, normali vandens temperatūra.

- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po karšto vandens antgaliu.
- Palieskite karšto vandens ruošimo simboliuką ☞
- Užrašas ekranelyje: VANDUO
- Pribėgs užprogramuotas vandens kiekis. Vandens tekėjimas sustos automatiškai.
- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)



Vandens kiekį galite reguliuoti valdymo ratuko pasukimu.



Jūs galite sustabdyti karšto vandens padavimą bet kuriuo metu paliesdami simboliuką START.

## 13. Programavimas



Kavos aparatas JURA gamykloje užprogramuojamas taip, kad Jūs galėtumėte iš karto ruošti kavą. Tačiau Jūs galite individualiai programuoti visus parametrus.



Kavos aparate programuojama:

- Mygtukai
- Filtras
- Vandens kietumas
- Temperatūra
- Automatinis išsijungimas
- Energijos taupymo programa
- Kalba
- Prasiplovimas
- Gamyklos nustatymų atstatymas
- Vandens kiekis ML(mililitrais) ar OZ(uncijomis)

## 13.1 Mygtukų programavimas

Mygtukai	Temperatūra*	Stiprumas	Kiekis
1 ristretto	Vidutinė – 94°C, aukšta – 96°C	Vidutinė, intensyvi	25 ml – 240 ml
2 ristretto	Vidutinė – 94°C, aukšta – 96°C	–	25 ml – 240 ml
1 espresso	Vidutinė – 94°C, aukšta – 96°C	Vidutinė, intensyvi	25 ml – 240 ml
2 espresso	Vidutinė – 94°C, aukšta – 96°C	–	25 ml – 240 ml
1 juoda kava	Vidutinė – 94°C, aukšta – 96°C	Vidutinė, intensyvi	25 ml – 240 ml
2 juodos kavos	Vidutinė – 94°C, aukšta – 96°C	–	25 ml – 240 ml
Karštas vanduo	Vidutinė – 94°C, aukšta – 96°C	–	25 ml – 240 ml
Garas	–	–	3 sek – 120 sek

\*Temperatūra momentiniame kaitinimo elemente

-  Programavimo eiga visuomet tokia pati. Pasirinkite tą mygtuką, kuri norite pakeisti: stiprumą, vandens kiekį ir t.t.: ☐ ristretto / ☐ espresso / ☐ kavos / ☐ garo / ☐ vanduo.
-  Norėdami pakeisti 2-ųjų puodelių nutatymus atitinkamai palieskite (dviejų sekundžių bėgyje) du kartus norimos kavos mygtuką.

### PAVYZDYS:

Norite pakeisti juodos kavos vandens kiekį nuo 100 ml iki 120 ml ir temperatūrą nuo vidutinės iki aukštos. Tai darysite sekančiai:

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: MYGTUKAI
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRINKITE MYGTUKĄ
- Palieskite juodos kavos simboliuką ☐
- Užrašas ekranėlyje: VANDUO
- Paspauskite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: pvz. 100 ml
- Ratuko pasukimu nusistatykite norimą kiekį vandens
- Užrašas ekranėlyje: 120 ml
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Pasirinktas vandens kiekis išsaugotas
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: BAIGTI
- Užrašas ekranėlyje: MYGTUKAI
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: BAIGTI

- Paspauskite valdymo ratuką pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)


## 13.2 Filtro programavimas

Žiūrėti 5 skyrių „Claris vandens filtro instaliacija“.

## 13.3 Vandens kietumo programavimas


Žiūrėti 4 skyrių „Vandens kietumo nustatymas“.

## 13.4 Automatinis išsijungimas

 Jūs galite užprogramuoti kavos aparatą taip, kad jis automatiškai išsijungtų. Išsijungimo laikas gali būti nustatomas nuo 15 min iki 15 val. intervale. Taip pat galite rinktis funkciją NEAKTYVUS. Užprogramavus kavos aparato išsijungimą, laikas yra skaičiuojamas nuo paskutinės atliktos operacijos.



- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠJUNGTI
- Norėdami užprogramuoti išsijungimo laiką, paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: 15 min. (aparatas išsijungs po...)
- Valdymo ratuko pasukimu nustatykite laiko intervalą, po kurio kavos aparatas išsijungs.
- Užrašas ekranėlyje: 1val. (po 1 val.)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Jūsų nustatytas išsijungimo laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: IŠJUNGTI PO
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: BAIGTI
- Paspauskite valdymo ratuką pasirinkimui.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)

## 13.5 Elektros energijos taupymo režimas


 E.S.M (Energy Save Mode) funkcijos pagalba galima sumažinti elektros energijos suvartojimą iki 40%.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: ENERGIJA
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: ENERGIJA




- Norėdami pakeisti elektros energijos taupymo lygį, pasukite valdymo ratuką, kol
  - Užrašas ekranėlyje: ENERGIJA√ (taupyti)
  - Paspauskite valdymo ratuką norėdami patvirtinti nustatymą.
  - Užrašas ekranėlyje: OK
  - Jūsų pasirinkimas bus išsaugotas.
  - Užrašas ekranėlyje: ENERGIJA√ (taupyti)
  - Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
  - Užrašas ekranėlyje: BAIGTI
  - Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES (galite ruošti kavą)
-  Jeigu elektros energijos taupymo režimas išjungtas **ENERGIJA –**, Jums nereikės laukti, kol kavos aparatas įkais. Jūs galėsite ruošti kavą su šiltu pienu arba pieno puta iš karto. Rekomenduojame šį režimą rinktis tuomet, jeigu ruošiate daug kavos su šiltu pienu ar pieno puta ir nenorite laukti, kol kavos aparatas įkais.
-  Jeigu pasirinkote elektros energijos taupymo režimą **ENERGIJA√** Jums reikės laukti kiekvieną kartą, kada ruošite juodą kavą arba kavą su pienu. Rekomenduojame rinktis šį režimą tuomet, jeigu ruošiate tik kelis puodelius juodos (kavos su pienu) ir esate linkę laukti kiekvieną kartą apie 30 sek., kol kavos aparatas pasiekia reikiamą temperatūrą.

### 13.6 Kavos aparato prasiplovimas

-  Jūs galite nustatyti kavos aparato prasiplovimo programą, kuri gali būti paleidžiama automatiškai ar rankiniu būdu, kai kavos aparatas yra įjungiamas.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES (galite ruošti kavą)
  - Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
  - Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
  - Pasukite valdymo ratuką, kol
  - Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS
  - Paspauskite valdymo ratuką
  - Užrašas ekranėlyje: RANKINIS
  - Pasukite valdymo ratuką, kol
  - Užrašas ekranėlyje: AUTO
  - Paspauskite valdyo ratuką norėdami patvirtinti nustatymą
  - Užrašas ekranėlyje: OK
  - Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS
  - Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
  - Užrašas ekranėlyje: BAIGTI
  - Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES (galite ruošti kavą)

### 13.7 Gamyklinių nustatymų atstatymas

-  Kavos aparate Jura Impressa J7 Jūs galite atstatyti gamykloje užprogramuotus (vandens kiekio, stiprumo, temperatūros) nustatymus. Atstatyti gamyklinius nustatymus galite visiem produktam iš karto arba pasirinkti vieną produktą, kuriam norite atstatyti gamyklinius nustatymus.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES (galite ruošti kavą)
  - Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
  - Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI

- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: ATSTATYTI
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: PRODUKTAS
- Palieskite espresso kavos ☞ simboliuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Espresso kavos gamykliniai nustatymai bus atstatyti.
- Užrašas ekranėlyje: PRODUKTAS
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: BAIGTI
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)

### 13.8 Informacija (puodelių apskaita, atliktų valymų, nukalkinimų, filtro keitimų skaičių)



Kavos aparatas Jura Impressa J7 turi galimybę skaičiuoti atliktų operacijų skaičių

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: INFO
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: MYGTUKAI
- Paspauskite valdymo ratuką, ekranėlyje Jums bus parodytas padarytų puodelių skaičius.



Liečiant simboliukus: espresso, juodos kavos, garo, karšto vandens ir t.t. Jūs matysite kiekvieno simboliuko atliktų operacijų skaičių.



Norint sužinoti 2-jų vienu metu gamintų puodelių skaičių, simboliuką reikėtų paliesti du kartus.



Atidarius maltos kavos dangtelį Jūs pamatysite, kiek kavos puodelių buvo padaryta iš maltos kavos.

- Paspauskite valdymo ratuką norėdami išeiti informacijos režimo.
- Užrašas ekranėlyje: MYGTUKAI
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠVALYTI



Toliau sukant ratuką galėsite pamatyti nukalkinimo ir filtro keitimo operacijas.

- Paspauskite valdymo ratuką, ekranėlyje pamatysite atliktų valymo operacijų kiekį.
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: BAIGTI
- Paspauskite valdymo ratuką, norėdami išeiti iš informacijos režimo.
- Užrašas ekranėlyje: INFO
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: BAIGTI
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)

## 13.9 Vandens mato vieneto keitimas ML/OZ (mililitrais/uncijomis)

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EKTRANAS
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: ML/OZ
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: ML
- Pasirinkite norimą variantą (mililitrais/uncijomis).
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Jūsų pasirinkimas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: EKTRANAS
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: BAIGTI
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)

## 14. Aptarnavimas

Kavos aparatas Jura Impressa J7 turi šias integruotas aptarnavimo programas:

- Prasplovimo programa
- Filtro keitimas
- Valymo programa
- Nukalkinimo programa


➡ Šios programos aktyvuojamos tuomet, kai ekranėlyje atsiranda atitinkamas užrašas.

### 14.1 Kavos aparato prasplovimo programa

➡ Jeigu kavos aparatas buvo išjungtas ir atvėso, vėl jį įjungus/išjungus, prasplovimo programa įsijungia automatiškai.

- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliais.



- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: PRASIPLOVIMAS
- Per kavos piltuvėlius išbėgs nedidelis kiekis vandens.
- Vyksta automatinė kavos aparato prasplovimo programa.
- Prasplovimo programa sustos automatiškai.

## 14.2 Filtru keitimas

➔ Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna. Praplovimui sunaudojama apie 0,5 litro vandens.


➔ Claris vandens filtras tinkamas perfiltruoti 50 litrų vandens. Sunaudojus nustatytą vandens kiekį, kavos aparatas ekranelyje pasirodys užrašas, reikalaujantis pakeisti filtrą. Claris vandens filtrą rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Vandens filtro naudojimo pradžią galite nusistatyti ratuko, esančio filtro laikiklyje, pagalba.

➔ Jei Claris filtras neaktyvuotas programiškai, kavos aparatas neparodys kada laikas keisti vandens filtrą.

- Užrašas ekranelyje: **PAKEISKITE FILTRĄ**
- Užsidegs apatarnavimo mygtukas (C) ☼
- Paspauskite apatarnavimo mygtuką ☼
- Užrašas ekranelyje: **PAKEISKIT**
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite likusį vandenį.
- Atidarykite vandens filtro laikiklį, pakeiskite filtrą nauju. Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.




- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu ir įstatykite į vietą.
- Padėkite 0,5 litro indą po „Profi“ kapučinatoriumi.

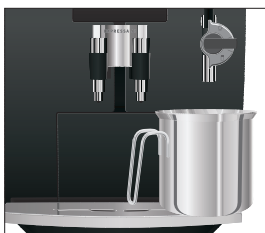

- Kapučinatoriaus rankenėlę (13) pasukite ant „garo“ padėties ☼
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką (C) ☼
- Užrašas ekranelyje: **FILTRO PRASIPLOVIMAS**
- Filtro prasiplovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranelyje: **KAISTA**
- Užrašas ekranelyje: **PASIRUOŠES** (galite ruošti kavą)

### 14.3 Claris vandens filtro keitimas rankiniu būdu

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką 
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTRAS
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: PAKEISKITE
- Toliau žiūrėkite 5.2 skyrių „Filtro keitimas“.

### 14.4 Kavos aparato valymo programa

Po **200 paruoštų** puodelių arba po **80 prasplovimo** operacijų, kavos aparatas paprašys aktyvuoti valymo programą.



Kavos aparato valymo programos trukmė 20 min.






Dėmesio! Stabdyti pradėtą valymo programą griežtai draudžiama!




Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų. Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA valymo tabletes, skirtas kavos aparato valymui.



Po kiekvienos valymo operacijos rekomenduojame talpą maltai kavai išvalyti drėgna šluoste.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS/VALYTI
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas 
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: IŠTUŠTINTI PADEKLĄ
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių takpą į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: PASPAUSKITE APTARNAVIMO MYGTUKĄ 
- Padėkite 0,5 litro indą po kavos piltuvėliu.



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: VYKSTA VALYMAS
- Užrašas ekranėlyje: ĮDĖKITE VALYMO TABLETĘ
- Įdėkite valymo tabletetę į maltos kavos talpą.



- Užsidegs aptarnavimo mygtukas ☼☼☼
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼☼☼
- Užrašas ekranėlyje: VYKSTA VALYMAS
- Per kavos piltuvėlius išbėgs vandens.
- Užrašas ekranėlyje: IŠTUŠTINKITE PADĖKLĄ
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Valymo programa sėkmingai baigta.

#### 14.5 Rankinis valymo programos paleidimas

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: APTARNAUTI
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠVALYTI
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: IŠTUŠTINTI PADĖKLĄ
- Toliau žiūrėkite skyrių 14.4 „Kavos aparato valymo programa“.

#### 14.6 Kavos aparato nukalkinimo programa

Naudojimo metu kavos aparatas užkalkėja. Kalkių kaupimasis priklauso nuo vandens kietumo Jūsų regione. Jūs ir toliau galėsite naudotis kavos aparatu, ruošti kavą ar karštą vandenį. Mes rekomenduojame nukalkinimo programą atlikti nedelsiant arba per kelias dienas.



Kavos aparatas turi integruotą nukalkinimo programą kurios trukmė 45 minutės.



Dėmesio! Stabdyti pradėtą valymo programą griežtai draudžiama!



Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų. Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA nukalkinimo tabletes, skirtas kavos aparato nukalkinimui.




Jei Jūs naudojate filtrą, kavos aparatui nukalkinimo daryti nereikia.



Po kiekvienos nukalkinimo operacijos vandens talpą rekomenduojame praplauti švariu vandeniu.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS/NUKALKINTI
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas ☼
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼
- Užrašas ekranėlyje: IŠTUŠTINTI PADĖKLĄ
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: ĮPILTI TIRPALĄ

**!** Išimkite vandens talpą ir joje esantį vandenį. Į atskirą indą pripilkite 0,5 litro vandens ir ištirpinkite 3 nukalkinimo tabletes. Tirpalą supilkite į vandens talpą. Vandens talpą įstatykite į vietą.

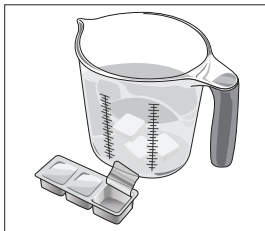


- Užsidegs apatarnavimo mygtukas ☼
- Nuimkite „Profi“ kapučinatorių.
- Padėkite tuščią indą po jungiamąją kapučinatoriaus dalimi.



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼
- Užrašas ekranėlyje: VYKSTA NUKALKINIMAS
- Užrašas ekranėlyje: IŠTUŠTINTI PADĖKLĄ
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: PRIPILTI VANDENS
- Praplaukite vandens talpą ir pripilkite šalto, šviežio vandens. Įstatykite ją į vietą.
- Užsidegs apatarnavimo mygtukas ☼
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu.



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką 
- Užrašas ekranelyje: IŠTUŠTINTI PADĖKLĄ
- Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ištuštinkite.
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą.
- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Nukalkinimo programa sėkmingai baigta.




## 14.7 Rankinis nukalkinimo programos paleidimas

- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranelyje: APTARNAUTI
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranelyje: NUKALKINTI
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranelyje: IŠTUŠTINTI PADĖKLĄ
- Toliau žiūrėkite skyrių 14.6 „Kavos aparato nukalkinimo programa“.


## 15. „Profi“ kapučinatoriaus valymas

- ➔ Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti „Profi“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).
- ➔ Jūs nebūsite automatiškai išpėti apie „Profi“ kapučinatoriaus valymą.
- ➔ Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti kapučinatoriaus valymo skystį (nuo bakterijų).
- ! REKOMENDUOJAME. Kapučinatorių išvalyti su kapučinatoriaus skysčiu keletą kartų per savaitę. Tai padarysite sekancčiau:
  - Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
  - Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi.
  - Į atskirą indą įpilkite 250 ml šviežio vandens ir įpilkite vieną kamštelį kapučinatoriaus valymo skysčio.
  - Įdėkite pieno žarnelę į indą su su vandeniu ir kapučinatoriaus valymo skysčiu.








- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ties „pieno putas“  arba ties „karšto pieno“  padėtimi.
- Palieskite garo ruošimo simboliuką 
- Užrašas ekranelyje: KAISTA
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.



- Užrašas ekranėlyje: **PASIRUOŠĖS** (galite ruošti kavą)
- Palieskite garo ruošimo mygtuką 
- Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su kapučinatoriaus valymo skysčiu.
- Palieskite **START** simboliuką garo padavimo sustabdymui.
- Šios operacijos metu išvalomas „Profi“ kapučinatorius ir pieno žarnelė.
- Į atskirą indą įpilkite 250 ml šviežio vandens ir įdėkite pieno žarnelę.



- Pasukite „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę ties „pieno putas“  arba ties „karšto pieno“  padėtimi.
- Palieskite garo ruošimo simboliuką 
- Užrašas ekranėlyje: **KAISTA**
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: **PASIRUOŠĖS** (galite ruošti kavą)
- Palieskite garo ruošimo mygtuką 
- Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su vandeniu.
- Palieskite **START** simboliuką garo padavimo sustabdymui.
- Šios operacijos metu išvalomas „Profi“ kapučinatorius ir pieno žarnelė.
- Užrašas ekranėlyje: **PASIRUOŠĖS** (galite ruošti kavą)
- Nuimkite „Profi“ kapučinatorių.
- Išardykite „Profi“ kapučinatorių į atskiras dalis, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Praplaukite dalis po tekančiu vandeniu.

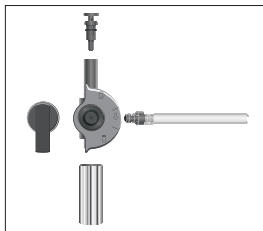

- Sudėkite „Profi“ kapučinatorių.
- „Profi“ kapučinatoriaus valymas sėkmingai užbaigtas.

## 16. Sistemos ištuštinimas



Ši operacija reikalinga kavos aparato apsaugai nuo šalčio transportavimo metu.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Nuimkite kapučinatorių nuo jungiamosios kapučinatoriaus dalies.
- Padėkite tuščią indą po jungiamąją kapučinatoriaus dalimi.
- Palieskite garo ruošimo simboliuką
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (galite ruošti kavą)
- Palieskite garo ruošimo simboliuką (sistemos ištuštinimui).
- Išimkite vandens talpą.
- Garą leiskite maždaug 40 sek.
- Garui sustojus sistema bus sėkmingai ištuštinta.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką

## 17. Prietaiso utilizacija



Nemeskite nereikalingo prietaiso į šiukšlių konteinerį. Gražinkite kavos aparatą vietos atstovui, serviso atstovui ar JURA gamyklai tinkamai utilizacijai.

## 18. Patarimai, kaip paruošti pukią kavą

### *Vanduo*

Naudokite filtruotą, šviežią vandenį. Kuo geresnis vanduo naudojamas tuo geresnė kava gaunama.

### *Pupelės*

Naudokite neskaldytas ir natūralias kavos pupeles. Šviesesnio skrudinimo pupelės turi daugiau – *kofeino*, kuo tamsesnio skrudinimo pupelės tuo jos – *aromatingesnės*.

### *Malamos kavos rupumas*

Jeigu norite išgauti intensyvesnį ir stipresnį kavos skonį, rupumą reguliuokite smulkesniam malimui.

### *Puodelių pašildymas*

Pašildykite puodelius karšto vandens arba garo pagalba. Kava ilgesnį laiką išlaikys šilumą, būtinai pašildykite Espresso kavos puodelius.

### *Reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis*

Piltuvėlio aukštis nuo puodelio briaunos turėtų būti ne mažesnis nei 1 cm, kad gautumėte tirštą, aromatingą, aksominę kavos putą.

### *Cukraus ir grietinėlės naudojimas*

Kavos ruošimo metu yra prarandama kavos šiluma. Šalto pieno ar grietinėlės naudojimas sumažina kavos temperatūrą. Patariame naudoti pašildytą pieną ir smulkų cukrų (ne kubeliais).

## 19. Pranešimai ekranelyje

Užrašas ekranelyje	Priežastis	Priemonės užrašui ekranelyje pašalinti
<b>Pripilkite vandens</b>	Tuščia vandens talpa	Pripilkite vandens į vandens talpą
	Neveikia plūdė vandens talpoje	Praplaukite arba nukalkinkite vandens talpą
<b>Įberkite pupelių</b>	Tuščia kavos pupelių talpa	Įberkite pupelių
	Įbėrėte pupelių, tačiau užrašas neužgęsta	Paruoškite kavos puodelį. Užrašas užgęsta paruošus kavos puodelį po papildymo
<b>Išvalykite kavos tirščių konteinerį</b>	Pilna kavos tirščių talpa	Ištuštinkite kavos tirščių talpą
	Išvalėte kavos tirščius, tačiau užrašas neužgęsta	Palaukite apie 10 sek. prieš įstatydami padėklą su tuščia kavos tirščių dėžute
<b>Nėra nulašėjimo padėklo</b>	Neįdėtas arba blogai įdėtas nulašėjimo padėklas	Tinkamai įdėkite nulašėjimo padėklą
<b>Valyti</b>	Reikia paleisti valymo programą	Paleiskite valymo programą (14.4 skyrius)
<b>Nukalkinti</b>	Reikia paleisti nukalkinimo programą	Paleiskite nukalkinimo programą (14.6 skyrius)
<b>Pakeisti filtrą</b>	Vandens filtras yra netinkamas naudojimui	Pakeiskite Claris vandens filtrą (14.2 skyrius)
<b>Uždenkite dangtelį</b>	Atidengtas maltai kavai skirtas dangtelis	Uždenkite maltai kavai skirtą dangtelį
<b>Nepakanka maltos kavos</b>	Nepakanka maltos kavos. Impresa grįžta į PASIRUOŠĖS (padėti)	Kitą kartą, kada ruošite kavą iš maltos kavos, įberkite daugiau kavos (žr. skyrių 10)
<b>Per karštas</b>	Kavos aparato temperatūra per aukšta	Paruoškite kavą
<b>Klaida</b>	Sisteminis gedimas	– išjunkite prietaisą iš įtampos šaltinio – sujunkite prietaisą su srovės šaltiniu – įjunkite kavos aparatą – kreipkitės į JURA serviso darbuotojus

## 20. Problemų šalinimas

<b>Problemos</b>	<b>Priežastis</b>	<b>Priemonė</b>
Girdisi stiprus garsas kavos malūne	Svetimkūnis kavamalėje (akmuo, medžio gabaliukas ir kt.)	Kreipkitės į JURA serviso darbuotojus Kavą galite gaminti iš maltos kavos
Mažas pieno putų kiekis	Užsikišę kapučinatorius arba jo antgalis	Išvalykite, praplaukite kapučinatorių
	Per trumpas garų gaminimo laikas	Padidinkite garo padavimo laiką
	Kapučinatoriaus valdymo rankenėlė netaisyklingoje padėtyje	Nustatykite kapučinatoriaus rankenėlę į pieno putų gaminimo padėtį
Kava tik laša iš piltuvėlio	Kavą malate per smulkiai	Nustatykite stambesnę malimą. Malimą reguliuokite tik dirbant kavos malūnėliui
	Gatava malta kava yra per smulki	Pirkite stambiau maltą kavą

Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, bei elektromagnetiniai laukai gali sutrikdyti kavos aparato ekranėlio veikimą. Todėl pakeiskite prietaiso laikymo vietą arba pašalinkite šalia esančius prietaisus.

Jeigu veikimo sutrikimai liko nepašalinti, kreipkitės į JURA serviso darbuotojus.

## 21. Techniniai duomenys

Įtampa (V)	230
Galingumas (W)	1450
Srovė (A)	10
Saugos atžymos	Ⓢ CE
Energijos sąnaudos SAVE √ režime (W/h)	7
Išjungus energijos taupymo režimą (W/h)	12
Vandens pompos slėgis (bar)	15
Vandens talpa (l)	2,1
Pupelių talpa (g)	250
Kavos tirščių talpa (porc.)	16
Kabelio ilgis (m)	1,1
Svoris (kg)	10,75
Matmenys PxAxG (cm)	28,5x34,2x43,3

Aparatas atitinka šias ES direktyvas:

72/23/EWG datuotą 19/02/1973 „Žemos įtampos direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 93/336/EWG

89/336/EWG datuotą 03/05/1989 „EMC direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 92/31/EWG

