




IMPRESSA J9 – Das Wichtigste in Kürze

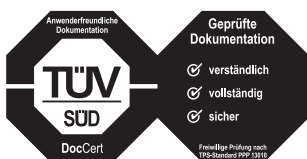


Die »Bedienungsanleitung IMPRESSA J9« wurde zusammen mit dieser Kurzanleitung »IMPRESSA J9 – Das Wichtigste in Kürze« vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

IMPRESSA J9 – Das Wichtigste in Kürze



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung IMPRESSA J9«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Gerät spülen

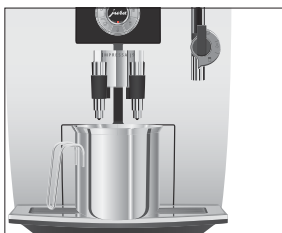

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis **PFLEGE** erscheint.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUCCINO REINIGEN
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **GERÄT SPÜLEN** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Spülvorgang auszulösen.
GERÄT SPULT
Die Spülung stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden.

- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis im Display **PFLEGE** erscheint.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER NEIN** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
FILTER NEIN

- ➊ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER JA** angezeigt wird.
- ➋ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.

FILTER EINSETZEN / PFLEGE DRÜCKEN, die Pflege Taste ☸ leuchtet.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine Filterpatrone CLARIS Blue.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.



- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.

- ☸ ▶ Drücken Sie die Pflege Taste.

FILTER SPULT, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflege Taste ☸, um die Filterspülung fortzusetzen.

- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Das Gerät heizt auf. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**, der Filter ist aktiviert.



Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
- i** Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN / FILTER WECHSELN** und die Pflögetaste **⚡** leuchtet.

- ⚡** ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

DAUER CA. 2 MIN. / STARTEN JA


- i** Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.

- ⚡** ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

FILTER WECHSELN / PFLEGE DRÜCKEN

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Blue und das Verlängerungsstück.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue Filterpatrone.
- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



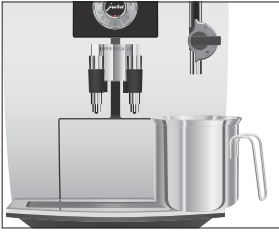

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.

i Falls Sie die Profi-Cappuccino-Düse verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Dampf ↱.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

FILTER SPULT, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflögetaste ⚡, um die Filterspülung fortzusetzen.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Cappuccino-Düse spülen

i Dieses Kapitel gilt für die Profi- und die Easy-Cappuccino-Düse.

Nach jeder Milchezubereitung verlangt die IMPRESSA eine Cappuccino-Spülung.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN / CAPPUCCINO SPÜLEN** und die Pflögetaste ⚡ leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

CAPPU. SPULT, die Cappuccino-Düse wird gespült.

Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.



Cappuccino-Düse reinigen

i Dieses Kapitel gilt für die Profi- und die Easy-Cappuccino-Düse.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie täglich reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

i Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.


Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUCCINO REINIGEN
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
MITTEL FÜR CAPPUCCINO
 - ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Dosierkappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers hinein.
 - ▶ Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäß.


i Falls Sie die Profi-Cappuccino-Düse verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum ☺ oder Milch ☐.

- ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ⚙ ▶ Drücken Sie die Pfeiletaste.
CAPPUCCINO REINIGT, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden gereinigt.
WASSER FÜR CAPPUCCINO
- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.




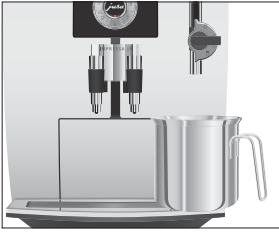

Profi-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

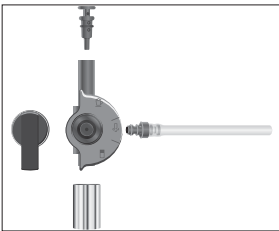

Easy-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

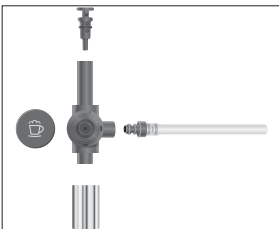

- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Cappuccino-Düse.
- ⚠ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
CAPPUCCINO REINIGT, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
Im Display erscheint BITTE WAHLEN.

- ▶ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System® ab.
- ▶ Zerlegen Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Cappuccino-Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder zusammen.

i Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.

- ▶ Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.

- ▶ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System® ab.
- ▶ Zerlegen Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Cappuccino-Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder zusammen.

i Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.

- ▶ Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.

Gerät reinigen

Nach 200 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN / GERÄT REINIGEN** und die Pfeletaste **⚡** leuchtet.

- ⚡** ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.

DAUER CA. 20MIN. / STARTEN JA

- i** Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.

- ⚡** ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.

SCHALE LEEREN

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

PFLEGE DRÜCKEN, die Pfeletaste **⚡** leuchtet.


- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

- ⚡** ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.

REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, **TABLETTE EINWERFEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.

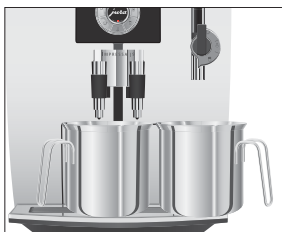



- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
TABLETTE EINWERFEN / PFLEGE DRÜCKEN, die Pflege Taste ♣ leuchtet.
- ♣ ▶ Drücken Sie die Pflege Taste.
REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Cappuccino-Düse.
 Der Vorgang unterbricht, SCHALE LEEREN.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
 Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

⚠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.



Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.



JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.



Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN / GERÄT ENTKALKEN** und die Pflegeetaste **⚡** leuchtet.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflegeetaste.

DAUER CA. 45MIN. / STARTEN JA

i Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflegeetaste.

SCHALE LEEREN

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

MITTEL IN TANK

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

MITTEL IN TANK / PFLEGE DRÜCKEN, die Pflegeetaste **⚡** leuchtet.

- ▶ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse vom Connector System®.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Connector System®.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflegeetaste.


ENTKALKT


Es fließt mehrmals Wasser aus dem Connector System®. Die Pflegeetaste **⚡** blinkt während des Entkalkungsvorgangs. Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie das Gefäß unter dem Connector System®.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

WASSERTANK SPÜLEN / WASSERTANK FÜLLEN

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.

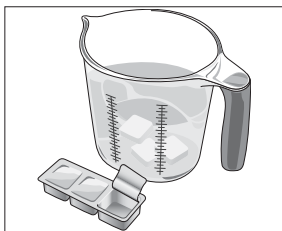

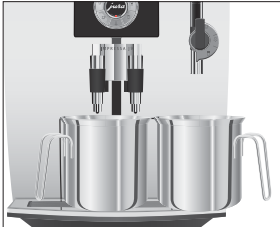

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

PFLEGE DRÜCKEN, die Pfeletaste ☼ leuchtet.

- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse und den Kaffeeauslauf.

- ☼ ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.

ENTKALKT, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse und dem Kaffeeauslauf.

HEIZT AUF, GERÄT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

- i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.