




IMPRESSA J9.2 One Touch – Resumen de lo más importante

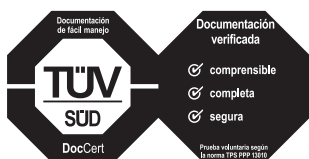

El «Modo de empleo IMPRESSA J9.2 One Touch» ha sido distinguido junto con esta guía rápida «IMPRESSA J9.2 One Touch – Resumen de lo más importante» por la Agencia de inspección técnica alemana TÜV SÜD con el sello de conformidad por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.

IMPRESSA J9.2 One Touch – Resumen de lo más importante



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo IMPRESSA J9.2 One Touch». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Enjuagar la máquina



Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

Condición previa: El visualizador indica **ELIJA PRODUCTO**.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca **ENJUAGADO**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa **LIMPIAR CAPPUCCINO**.
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **ENJUAGAR MÁQUINA**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para activar el proceso de enjuague. **ENJUAG. MÁQUINA**

El enjuague se detiene automáticamente, en el visualizador aparece **ELIJA PRODUCTO**.

Enjuagar el vaporizador Cappuccino



Después de cada preparación de leche, la IMPRESSA requiere un enjuague Cappuccino.

Condición previa: El visualizador indica **ELIJA PRODUCTO / ENJUAGAR CAPPUCCINO** y el botón de conservación **❖** se enciende.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▶ Pulse el botón de conservación. **ENJUAG. APPU.**, el vaporizador Cappuccino se enjuaga. El proceso se detiene automáticamente, en el visualizador aparece **ELIJA PRODUCTO**.

Limpiar el vaporizador Cappuccino

Para que funcione correctamente el vaporizador Cappuccino, deberá limpiarlo **diariamente** cada vez que haya preparado leche. Su IMPRESA **no** indica que limpie el vaporizador Cappuccino.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- ▶ Podrá adquirir el detergente Cappuccino JURA en comercios especializados.

Condición previa: El visualizador indica **ELIJA PRODUCTO**.

- ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca **ENJUAGADO**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. **LIMPIAR CAPPUCCINO**
- ▶ Pulse el Rotary Switch. **LIMPIADOR CAPPUCCINO**
 - ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón (máx. 15 ml) de detergente Cappuccino JURA.
 - ▶ Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente.
 - ▶ Gire la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posición Espuma de leche ☕ o Leche ☕.
 - ▶ Coloque otro recipiente debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▶ Pulse el botón de conservación. **CAPPUCCINO ENJUAGUE**, se limpian el vaporizador Cappuccino y el tubo. **AGUA PARA CAPPUCCINO**
 - ▶ Enjuague a fondo el recipiente, llénelo de 250 ml de agua fresca y sumerja el tubo de aspiración de leche en el mismo.
 - ▶ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▶ Pulse el botón de conservación. **CAPPUCCINO ENJUAGUE**, el vaporizador Cappuccino y el tubo se enjuagan con agua fresca. En el visualizador aparece **ELIJA PRODUCTO**.



Desmontar y enjuagar el vaporizador Cappuccino



- ▶ Tire ligeramente del vaporizador Cappuccino.
- ▶ Desmonte completamente el vaporizador Cappuccino.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador Cappuccino con agua corriente.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador Cappuccino.

i Compruebe siempre que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador Cappuccino pueda funcionar de forma óptima.

- ▶ Encájelo en la pieza de conexión.

Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Blue.

i Realice el proceso «Colocar el filtro» sin interrupción. De este modo garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

Condición previa: El visualizador indica **ELIJA PRODUCTO**.

- ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta** que aparezca **ENJUAGADO** en el visualizador.
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **FILTRO NO**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. **FILTRO NO**
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **FILTRO SI**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.

En el visualizador aparece brevemente **CONFIRMADO**. **COLOCAR FILTRO/ PULSAR ENJUAGADO**, el botón de conservación  se enciende.

- ▶ Extraiga la prolongación del Pack de Bienvenida para el cartucho de filtro.
- ▶ Coloque la prolongación en la parte superior sobre un cartucho de filtro CLARIS Blue.
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.



- ▶ Abra el portafiltros e introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Hará un ruido al encajar.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría y vuelva a colocarlo.
- ▶ Coloque un recipiente (de 500 ml como mínimo) debajo del vaporizador Cappuccino.

⚡ ▶ Pulse el botón de conservación.

ENJUAG. FILTRO, sale agua por el vaporizador Cappuccino.

i Puede interrumpir cuando lo desee el enjuague del filtro pulsando cualquier botón. Pulse el botón de conservación ⚡ para continuar con el enjuague del filtro.

i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. La máquina se calienta. En el visualizador aparece **ELIJA PRODUCTO**, el filtro está activado.

Cambiar el filtro

i El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por el mismo. Su IMPRESSA solicita un cambio de filtro.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

i Si no está activado el cartucho de filtro CLARIS Blue en el modo de programación, no aparecerá ninguna solicitud para cambiar el filtro.

Condición previa: El visualizador indica **ELIJA PRODUCTO / CAMBIAR FILTRO** y el botón de conservación ⚡ se enciende.

⚡ ▶ Pulse el botón de conservación.

DURACION 2 MIN. / INICIAR SI

- i** Si aún no desea iniciar el cambio del filtro, gire el Rotary Switch hasta que se indique **INICIAR NO**. Pulsando el Rotary Switch saldrá del programa de conservación. No se debe olvidar que queda pendiente «Cambiar el filtro».

- ❖ ▶ Pulse el botón de conservación.

CAMBIAR FILTRO / PULSAR ENJUAGADO

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLARIS Blue antiguo y la pieza de prolongación.
- ▶ Coloque la prolongación en la parte superior de un cartucho de filtro **nuevo**.
- ▶ Introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.



- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino (mín. 500 ml).
 - ▶ Gire la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posición Vapor ↓.
- ❖ ▶ Pulse el botón de conservación.
ENJUAG. FILTRO, sale agua por el vaporizador Cappuccino.

- i** Puede interrumpir el enjuague del filtro cuando lo desee pulsando cualquier botón. Pulse el botón de conservación ❖ para continuar con el enjuague del filtro.

- i** El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar en modo de disposición.

Limpiar la máquina

Después de 200 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA requiere una limpieza.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: El visualizador indica **ELIJA PRODUCTO / LIMPIAR MAQUINA** y el botón de conservación **☼** se enciende.

- ☼** ▶ Pulse el botón de conservación.

DURACION 20 MIN. / INICIAR SI

- i** Si aún no desea iniciar la limpieza, gire el Rotary Switch hasta que se indique **INICIAR NO**. Pulsando el Rotary Switch saldrá del programa de conservación. No se debe olvidar que queda pendiente «Limpiar la máquina».

- ☼** ▶ Pulse el botón de conservación.

VACIAR BANDEJA

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación **☼** se enciende.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador Cappuccino.

- ☼** ▶ Pulse el botón de conservación.



ENJUAGUE, sale agua por la salida de café.

El proceso se interrumpe, **INTRODU. PASTILLA**.

- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para café premolido.





- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.
- ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.
INTRODU. PASTILLA / PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación  se enciende.
-  ▶ Pulse el botón de conservación.
ENJUAGUE, sale varias veces agua por la salida de café y el vaporizador Cappuccino.
El proceso se interrumpe, **VACIAR BANDEJA**.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
La limpieza ha concluido. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar en modo de disposición.

Descalcificar la máquina

La IMPRESSA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

ATENCIÓN

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con abundante agua clara. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej. mármol) puede provocar daños en ellas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.
-

- i** El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.
- i** Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.
- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue y éste está activado, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

Condición previa: El visualizador indica **ELIJA PRODUCTO / DESCALC. MÁQUINA** y el botón de conservación **❖** se enciende.

- ❖** ▶ Pulse el botón de conservación.

DURACION 45 MIN. / INICIAR SI

- i** Si aún no desea iniciar la descalcificación, gire el Rotary Switch hasta que se indique **INICIAR NO**. Pulsando el Rotary Switch saldrá del programa de conservación. No se debe olvidar que queda pendiente «Descalcificar la máquina».

- ❖** ▶ Pulse el botón de conservación.

VACIAR BANDEJA


- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

DESCALC. EN TANQUE

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva completamente el contenido de una bandeja blíster (3 pastillas de descalcificación JURA) en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ▶ Llene el depósito de agua vacío con la solución y vuelva a colocarlo.

DESCALC. EN TANQUE / PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación **❖** se enciende.

- ▶ Retire el vaporizador Cappuccino.
- ▶ Coloque un recipiente (de 500 ml como mínimo) debajo de la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino.

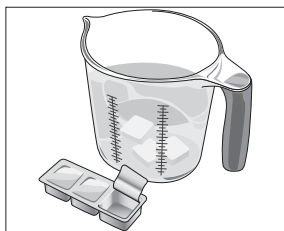

IMPRESSA J9.2 One Touch – Resumen de lo más importante

- ❖ ▶ Pulse el botón de conservación.
DESCALC., sale agua varias veces por la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino. El botón de conservación ❖ parpadea durante el proceso de descalcificación.
El proceso se detiene automáticamente, VACIAR BANDEJA.
- ▶ Vacíe el recipiente que hay debajo de la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
ENJUAGAR DEPOSITO / LLENAR AGUA
- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría y vuelva a colocarlo.
PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación ❖ se enciende.
- ▶ Vuelva a colocar el vaporizador Cappuccino.
- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino y otro debajo de la salida de café.
- ❖ ▶ Pulse el botón de conservación.
DESCALC., sale agua por el vaporizador Cappuccino y la salida de café.
CALENTANDO, ENJUAG. MAQUINA, sale agua por la salida de café.
El proceso se detiene automáticamente, VACIAR BANDEJA.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
La descalcificación ha concluido. La IMPRESSA está de nuevo en modo de disposición.
- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

