




IMPRESSA J9.2 One Touch – L'essentiel en bref

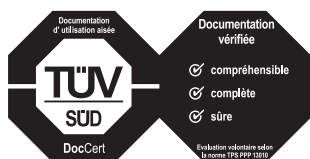

Le « Mode d'emploi IMPRESSA J9.2 One Touch » et le présent « IMPRESSA J9.2 One Touch – L'essentiel en bref » ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

IMPRESSA J9.2 One Touch – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi IMPRESSA J9.2 One Touch ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.



Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ⏻ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- ⏻ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
NETTOYER CAPPUCCINO
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINCER APPAREIL s'affiche.
- ⏻ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le cycle de rinçage.
APPAR. RINCE

Le rinçage s'arrête automatiquement, CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.

Rinçage de la buse Cappuccino

L'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino après chaque préparation de lait.



Condition : CHOISIR PRODUIT / RINCER CAPPUCCINO est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ♣ s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino.
- ♣ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
CAPPU. RINCE, le rinçage de la buse Cappuccino commence.

L'opération s'arrête automatiquement, CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la buse Cappuccino

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse Cappuccino.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.


i Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
NETTOYER CAPPUCCINO
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
DETERGENT F. CAPPU.
 - ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (maximum 15 ml) de détergent Cappuccino.
 - ▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.
 - ▶ Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Mousse de lait ☰ ou Lait ☐.
 - ▶ Placez un autre récipient sous la buse Cappuccino.
- ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
CAPPUCCINO NETTOIE, le nettoyage de la buse Cappuccino et du tuyau commence.
EAU POUR CAPPUCCINO
- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.
- ▶ Videz l'autre récipient et replacez-le sous la buse Cappuccino.
- ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
CAPPUCCINO NETTOIE, la buse Cappuccino et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.
CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.



Démontage et rinçage de la buse Cappuccino

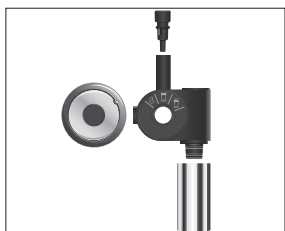

- ▶ Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.
- ▶ Désassemblez la buse Cappuccino.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse Cappuccino sous l'eau courante.
- ▶ Remontez la buse Cappuccino.

i Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse Cappuccino, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.


- ▶ Insérez-la fermement dans le raccord.

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue.

i Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE NON s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
FILTRE NON
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE OUI s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
CONFIRME apparaît brièvement sur le visuel.
METTRE FILTRE / PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien  s'allume.
- ▶ Retirez la rallonge pour cartouche filtrante du Welcome Pack.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une cartouche filtrante CLARIS Blue.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.



- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.

⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

FILTRE RINCE, de l'eau coule de la buse Cappuccino.

i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur la touche d'entretien ⚡ pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml. La machine chauffe. **CHOISIR PRODUIT** apparaît sur le visuel, le filtre est activé.

Remplacement du filtre

i L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

i Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Condition : **CHOISIR PRODUIT** / **CHANGER FILTRE** est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ⚡ s'allume.

⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

DUREE ENV. 2 MIN / ALLUMER OUI

i Si vous ne souhaitez pas remplacer le filtre pour le moment, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **ALLUMER NON** s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande « Changer filtre » reste active.

- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
CHANGER FILTRE / PRESSER ENTRETIEN
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue ainsi que la rallonge.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.



- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.
- ▶ Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Vapeur ↓.
- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
FILTRE RINCE, de l'eau coule de la buse Cappuccino.

i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur la touche d'entretien ❖ pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

Après 200 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : CHOISIR PRODUIT / NETTOYER APPAREIL est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ☘ s'allume.

- ☘ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

DUREE ENV. 20 MIN / ALLUMER OUI

- i** Si vous ne souhaitez pas lancer le nettoyage pour le moment, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande « Nettoyer appareil » reste active.

- ☘ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

VIDER CUVE

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien ☘ s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse Cappuccino.

- ☘ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE, de l'eau coule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, AJOUTER PASTILLE.

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.





- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
AJOUTER PASTILLE / PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien **⚡** s'allume.
- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
NETTOIE, de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse Cappuccino.
L'opération s'interrompt, **VIDER CUVE**.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Évitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

Condition : CHOISIR PRODUIT / DETARTRE APPAREIL est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ❖ s'allume.

- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
DUREE ENV. 45 MIN / ALLUMER OUI

- i** Si vous ne souhaitez pas lancer le détartrage pour le moment, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande « Détartre appareil » reste active.

- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
VIDER CUVE

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

AJOUTER PRODUIT

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.

AJOUTER PRODUIT / PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien ❖ s'allume.

- ▶ Retirez la buse Cappuccino.


- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous le raccord de la buse Cappuccino.

- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
DETARTRE

De l'eau coule plusieurs fois du raccord de la buse Cappuccino. La touche d'entretien ❖ clignote pendant le cycle de détartrage.

L'opération s'arrête automatiquement, VIDER CUVE.

- ▶ Videz le récipient placé sous le raccord de la buse Cappuccino.

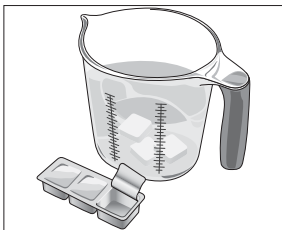

IMPRESSA J9.2 One Touch – L'essentiel en bref



- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- RINCER RESERVOIR / REMPLIR RESERVOIR
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien ☼, s'allume.
- ▶ Remontez la buse Cappuccino.
- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino et un autre sous l'écoulement de café.
- ☼ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
- DETARTRE, de l'eau coule de la buse Cappuccino et de l'écoulement de café.
- APPAR. CHAUFFE, APPAR. RINCE, de l'eau coule de l'écoulement de café.
- L'opération s'arrête automatiquement, VIDER CUVE.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- Le détartrage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.
- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.