




IMPRESSA J9.2 One Touch – Informazioni in breve

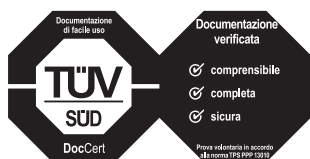

Il «Istruzioni per l'uso IMPRESSA J9.2 One Touch» e il presente «IMPRESSA J9.2 One Touch – Informazioni in breve» ha ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.

IMPRESSA J9.2 One Touch – Informazioni in breve



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso IMPRESSA J9.2 One Touch». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Risciacquo dell'apparecchio



È possibile avviare manualmente il ciclo di risciacquo in qualsiasi momento.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO**.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
 - ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**.
 - ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
 - ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato **PULIRE CAPPUCCINO**.
 - ▶ Per avviare la procedura di risciacquo, premere il Rotary Switch.
- APPAR. SOIACQ.**

Il risciacquo si interrompe automaticamente e sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**.

Risciacquo dell'ugello per cappuccino



Dopo ogni preparazione del latte, l'IMPRESSA richiede un risciacquo dell'ugello per cappuccino.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO** / **SOIACQUARE CAPPUCCINO** e il pulsante per le funzioni di manutenzione  è acceso.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
 - ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
- CAPPU. SOIACQ.**, l'ugello per cappuccino viene risciacquato.

La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**.

Pulizia dell'ugello per cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA **non** segnala la necessità di pulire l'ugello per cappuccino.

ATTENZIONE


L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

i Il detersive cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO**.

- ⌚ ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ. .**
- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
PULIRE CAPPUCCINO
- ⌚ ▶ Premere il Rotary Switch.
PROD. PUL. CAPPUCCINO
 - ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore (max 15 ml) di detersive cappuccinatore.
 - ▶ Immergere il tubo del latte nel recipiente.
 - ▶ Ruotare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte ☐ o Latte ☐.
 - ▶ Collocare un altro recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
- ⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
CAPPUCCINO PULISCE, l'ugello per cappuccino e il tubo vengono puliti.
ACQUA PER CAPPUCCINO
 - ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo del latte.

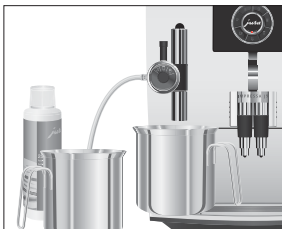



Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino



- ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per cappuccino.
- ⚠ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **CAPPUCCINO PULISCE**, l'ugello per cappuccino e il tubo vengono sciacquati con acqua fresca. Sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**.

- ▶ Sfilare delicatamente l'ugello per cappuccino verso il basso.

- ▶ Disassemblare l'ugello per cappuccino nei singoli componenti.
- ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello per cappuccino sotto l'acqua corrente.
- ▶ Riassemblare l'ugello per cappuccino.

i Assicurarsi che tutti i singoli componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire che l'ugello per cappuccino funzioni in modo ottimale.

- ▶ Innestarlo saldamente sul raccordo.

Inserimento e attivazione del filtro

L'IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue.

i Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale della IMPRESSA.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO**.

- ⌚ ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato **FILTRO NO.**
- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch. **FILTRO NO**

- ⦿ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato **FILTRO SI.**
- ⦿ ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare brevemente **CONFERMATO. INSERIRE FILTRO / PREMERE MANUTENZ.**, il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** è acceso.
 - ▶ Estrarre dal Welcome Pack la prolunga per la cartuccia filtro.
 - ▶ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una cartuccia filtro CLARIS Blue.
 - ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
 - ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua con una leggera pressione.
 - ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.



- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.



- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riportarlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **FILTRO SCIACQ.**, dall'ugello per cappuccino scorre acqua.

- i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** per proseguire con il risciacquo del filtro.

- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'apparecchio si riscalda. Sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**, il filtro è attivato.

Sostituzione del filtro

- i** Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. A questo punto l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.
- i** Se la cartuccia filtro CLARIS Blue non è stata attivata nella modalità di programmazione, non appare nessuna richiesta di sostituzione del filtro.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO / CAMBIARE FILTRO** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** è acceso.

- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DURATA CA. 2 MIN / INIZIARE SI


- i** Se non si vuole ancora avviare la sostituzione del filtro, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato **INIZIARE NO**. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di «sostituzione del filtro» continua a rimanere attiva.

- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

CAMBIARE FILTRO / PREMERE MANUTENZ.

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS Blue e la prolunga.
- ▶ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una **nuova** cartuccia filtro.
- ▶ Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.



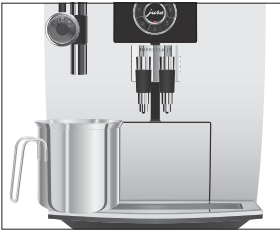

- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Ruotare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Vapore ⚡.
- ⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **FILTRO SOIACQ.**, dall'ugello per cappuccino scorre acqua.

i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione ⚡ per proseguire con il risciacquo del filtro.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Pulizia dell'apparecchio

Dopo 200 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'IMPRESSA richiede una pulizia.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- i** Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato **SOGLIERE PRODOTTO / PULIRE APPARECCH.** e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⚡ è acceso.

- ⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **DURATA CA. 20 MIN / INIZIARE SI**

i Se non si vuole ancora avviare la pulizia, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato **INIZIARE NO**. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di «pulizia dell'apparecchio» continua a rimanere attiva.

- ❖ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **SVUOTARE VASSOIO**
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede. **PREMERE MANUTENZ.**, il pulsante per le funzioni di manutenzione. ❖ è acceso.
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.
- ❖ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **PULISCE**, dall'erogatore del caffè scorre acqua. La procedura si interrompe, **AGGIUNGERE PASTIGLIA**.
- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.
- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento. **AGGIUNGERE PASTIGLIA / PREMERE MANUTENZ.**, il pulsante per le funzioni di manutenzione. ❖ è acceso.
- ❖ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **PULISCE**, dall'erogatore del caffè e dall'ugello per cappuccino scorre acqua a più riprese. La procedura si interrompe, **SVUOTARE VASSOIO**.
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede. La pulizia è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.



Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare il medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano in contatto con superfici sensibili (ad es. marmo).

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

- i** Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
- i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i** Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue e questa è attivata, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO / DECALCIF. APPARECCH.** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** è acceso.

- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DURATA CA. 45 MIN / INIZIARE SI

- i** Se non si vuole ancora avviare la decalcificazione, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato **INIZIARE NO.** Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di «decalcificare l'apparecchio» continua a rimanere attiva.

- ❖ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

SVUOTARE VASSOIO

- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

VERSARE PRODOTTO

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non si siano del tutto sciolte.
- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.

VERSARE PRODOTTO / PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione ❖ è acceso.

- ▶ Togliere l'ugello per cappuccino.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino.

- ❖ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DECALCIF.


Dal raccordo dell'ugello per cappuccino scorre acqua a più riprese. Il pulsante per le funzioni di manutenzione ❖ lampeggia durante la procedura di decalcificazione.

La procedura si interrompe automaticamente, **SVUOTARE VASSOIO.**

- ▶ Svuotare il recipiente sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino.
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

SCIACQUARE CONT. ACQUA / RIEMPIRE CONT. ACQUA

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.

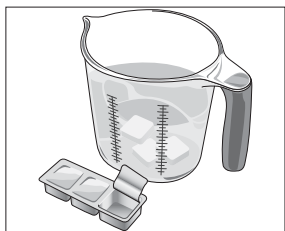

IMPRESSA J9.2 One Touch – Informazioni in breve



- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
 - ▶ Premere **PREMERE MANUTENZ.**, il pulsante per le funzioni di manutenzione ☼ è acceso.
 - ▶ Rimontare l'ugello per cappuccino.
 - ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino e uno sotto l'erogatore del caffè.
 - ☼ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 - ▶ Premere **DECALCIF.**, dall'ugello per cappuccino e dall'erogatore del caffè scorre acqua.
 - ▶ Premere **SI RISCALDA, APPAR. SCIACQ.**, dall'erogatore del caffè scorre acqua.
- La procedura si interrompe automaticamente, **SVUOTARE VASSOIO.**
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
- La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.
- i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.