



## IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Das Wichtigste in Kürze




Die »Bedienungsanleitung IMPRESSA J9.3 One Touch TFT« wurde zusammen mit dieser Kurzanleitung »IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Das Wichtigste in Kürze« vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

## IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Das Wichtigste in Kürze



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung IMPRESSA J9.3 One Touch TFT«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

### Gerät spülen

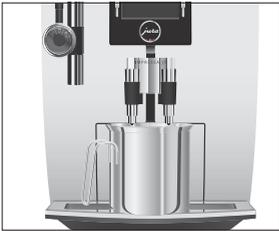

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.  
»Pflegestatus (1/6)«
- ▶ Drücken Sie die Taste »Kaffeespülung«.  
»Gerät spült.«, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.  
Die Spülung stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

### Cappuccino-Düse spülen



Nach jeder Milchezubereitung verlangt die IMPRESSA eine Spülung des Milchsystems.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Milchsystem spülen«.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ☼ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
»Das Milchsystem wird gespült.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.  
Die Spülung stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

### Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer IMPRESSA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.

#### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

**i** Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt.«.

- P**
- ▶ Drücken Sie die Taste P.
  - ▶ »Pflegestatus (1/6)«
  - ▶ Drücken Sie die Taste »Milchsystem-Reinigung«.
  - ▶ »Reiniger für Milchsystem-Reinigung«
  - ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Dosierkappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers dazu.
  - ▶ Tauchen Sie den Milchschauch in das Gefäß.
  - ▶ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Milchschaum ☐ oder Milch ☐.



- ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
- ▶ »Das Milchsystem wird gereinigt.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.
- ▶ »Wasser für Milchsystem-Reinigung«
- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchschauch hinein.



- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drücken Sie die Pfeilgetaste.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
- ▶ »Das Milchsystem wird gereinigt.«, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
- ▶ Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt.«.

### Cappuccino-Düse zerlegen und spülen



- ▶ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
- ▶ Demontieren Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Cappuccino-Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder zusammen.
- ▶ **i** Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.
- ▶ Stecken Sie sie fest auf das Anschlussstück.

## Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden. Wir empfehlen die Verwendung der Filterpatrone ab einer Wasserhärte von 10° dH.

- i** Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, müssen Sie diese zunächst ermitteln .
- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt.«.

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
  - »Pflegestatus (1/6)«
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pflegeeinstellungen (3/6)« angezeigt wird.
  - ▶ Drücken Sie die Taste »Filter«.
  - »Filter«
  - ▶ Drücken Sie die Taste »Aktiv«.
  - ▶ Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  - Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
  - »Bitte setzen Sie den Filter ein.«.
  - ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlängerung zur Filterpatrone.
  - ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine Filterpatrone CLARIS Blue.
  - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
  - ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
  - ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
  - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.





- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  - »Filter wird gespült.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen; drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie den Rotary Switch , um die Filterspülung fortzusetzen.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Das Gerät heizt auf. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«. Der Filter ist aktiviert.

## Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
- i** Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Filter wechseln«.

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
  - »Pflegestatus (1/6)«
  - ▶ Drücken Sie die Taste »Filterwechsel«.
    - »Filterwechsel«
- i** Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drücken Sie die Taste »L«. Die Aufforderung »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.
  - ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
    - »Filter wechseln«
  - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.



- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Blue und die Verlängerung.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine **neue** Filterpatrone.
- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Dampf ☯.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.  
»Filter wird gespült.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen; drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie den Rotary Switch ⌚, um die Filterspülung fortzusetzen.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Das Gerät heizt auf. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

## Gerät reinigen

Nach 200 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Gerät reinigen«.

**P** ▶ Drücken Sie die Taste P.

»Pflegestatus (1/6)«

▶ Drücken Sie die Taste »Reinigung«.

»Reinigung«

**i** Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drücken Sie die Taste »L«. Die Aufforderung »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.

▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.

»Kaffeessatzbehälter leeren«

▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

»Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«

▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.



▶ Drücken Sie den Rotary Switch.

»Gerät reinigt.«, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, »Reinigungstablette einwerfen«.

▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffeebohnen.



▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.

»Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«



▶ Drücken Sie den Rotary Switch.

»Gerät reinigt.«, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Cappuccino-Düse.

Der Vorgang unterbricht, »Kaffeessatzbehälter leeren«.

▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.



## Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

---

**⚠ VORSICHT** Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

---

**VORSICHT** Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

---

**VORSICHT** Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

---

**VORSICHT** Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

---

**i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.

**i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Gerät entkalken«.

**P** ▶ Drücken Sie die Taste P.

»Pflegestatus (1/6)«

▶ Drücken Sie die Taste »Entkalkung«.

»Entkalkung«

**i** Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drücken Sie die Taste »⬆«. Die Aufforderung »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.


▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.

»Restwasserschale leeren«

▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

»Entkalkungsmittel in Wassertank«.

## IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Das Wichtigste in Kürze

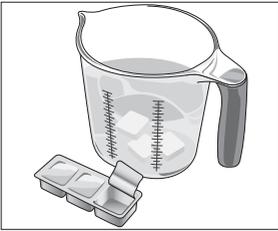

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
  - ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
  - ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.
    - »Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«
  - ▶ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse.
  - ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Anschlussstück der Cappuccino-Düse.
    - ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
      - »Gerät entkalkt.«, es fließt mehrmals Wasser aus dem Anschlussstück der Cappuccino-Düse. Der Vorgang stoppt automatisch, »Restwasserschale leeren«.
    - ▶ Leeren Sie das Gefäß unter dem Anschlussstück der Cappuccino-Düse.
    - ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
      - »Wassertank füllen«
    - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
    - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
      - »Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«
    - ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.
    - ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse und den Kaffeeauslauf.
      - ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
        - »Gerät entkalkt.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse und dem Kaffeeauslauf.
        - »Gerät heizt auf.«, »Gerät spült.«, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch, »Restwasserschale leeren«.
      - ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
        - Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.
- i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.