



IMPRESSA S9/S7 avantgarde

Bedienungsanleitung



IMPRESSA

Legende:

- **DISPLAY** DISPLAYANZEIGE: dient als Information.
- **DISPLAY** **DISPLAYANZEIGE**: Führen Sie die angezeigten Meldungen aus.



= Hinweis














= Wichtig



= Tipp

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,
Internet <http://www.jura.com>

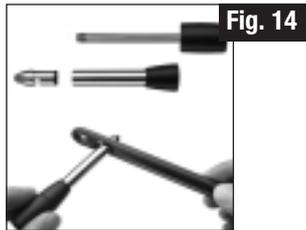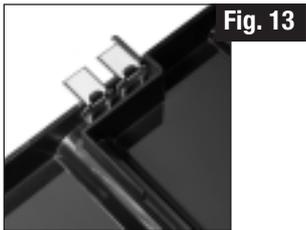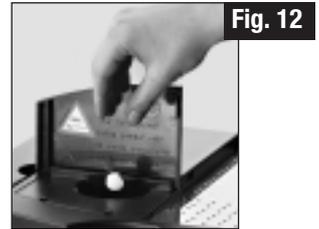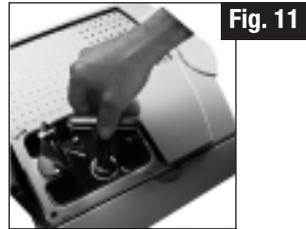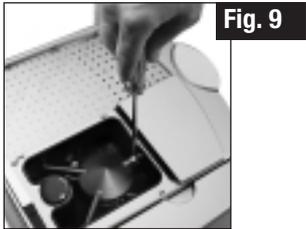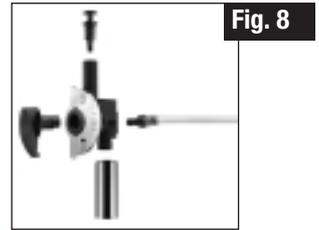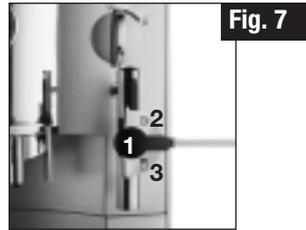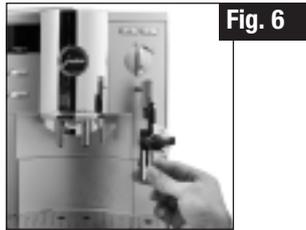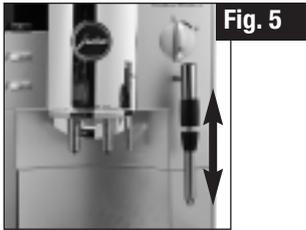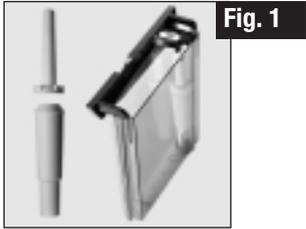

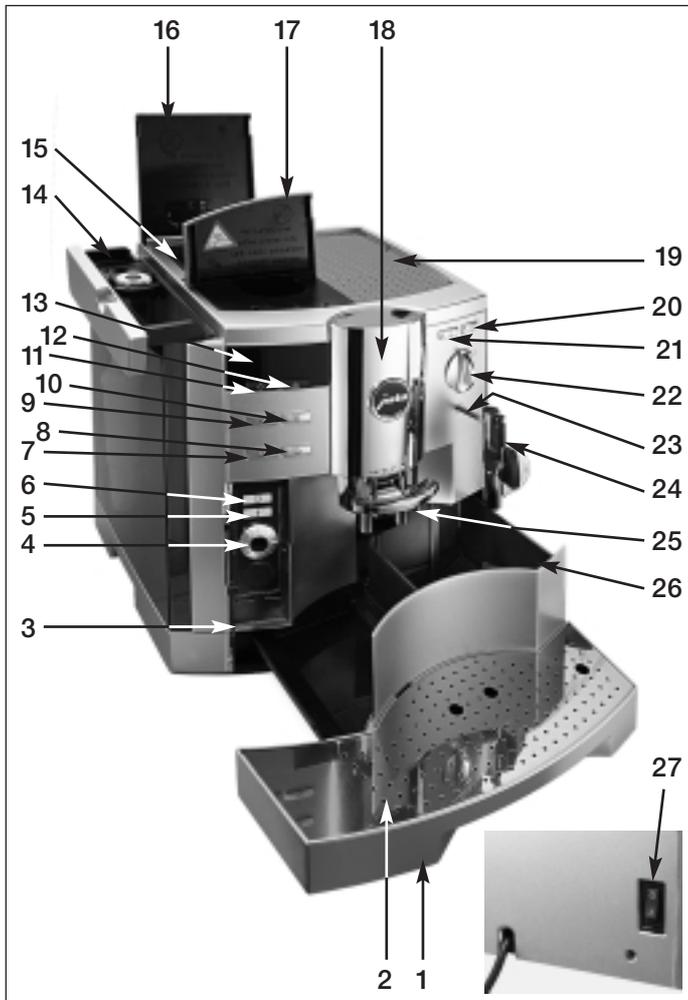

Gerätebeschreibung

1. Tropfschale
2. Tropfgitter
3. Programmirtüre
4. Rotary Switch
5. Wahlstaste für vorgemahlenes Kaffeepulver
6. Bezugstaste Kaffee à la Carte
7. Bezugstaste 1 Kaffee
8. Bezugstaste 2 Kaffee
9. Bezugstaste 1 Espresso
10. Bezugstaste 2 Espresso
11. Betriebstaste Ein / Aus
12. Pflögetaste
13. Display-Dialogsystem
14. Wassertank mit Tragegriff
15. Aromaschutzdeckel
16. Abdeckung Bohnenbehälter
17. Abdeckung Einfülltrichter für vorgemahlenes Kaffeepulver
18. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
19. Tassenablage
20. Bezugstaste Dauerdampf
21. Bezugstaste Dampfportion
22. Bezugsschalter Heisswasser
23. Connector System[®]
24. Profi-Auto-Cappuccino-Düse
25. Höhenverstellbarer Heisswasserauslauf
26. Kaffeesatzbehälter
27. Netzschalter

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorschriften.....	Seite 6	12.4 Programmierung Pulvermenge für Kaffee und Espresso.....	Seite 14
1.1 Warnhinweise	Seite 6	12.5 Einstellung Wassermenge für Kaffee, Espresso und à la Carte	Seite 15
1.2 Vorsichtsmassnahmen	Seite 6	12.6 Programmierung Temperatur für Kaffee, Espresso und à la Carte	Seite 16
2. Vorbereiten Ihrer IMPRESSA S9/S7 avantgarde.....	Seite 6	12.7 Programmierung Wasser Portion	Seite 16
2.1 Kontrolle Netzspannung.....	Seite 6	12.8 Programmierung Dampf Portion	Seite 17
2.2 Kontrolle Elektro-Sicherung	Seite 7	12.9 Energie Sparen	Seite 17
2.3 Wassertank füllen	Seite 7	12.10 Uhrzeit einstellen	Seite 18
2.4 Kaffeebohnen füllen	Seite 7	12.11 Programmierung automatische Einschaltzeit....	Seite 19
2.5 Einstellung Mahlwerk	Seite 7	12.12 Programmierung automatische Ausschaltzeit....	Seite 19
2.6 Netzschalter	Seite 7	12.13 Programmierung Sprache.....	Seite 20
3. Erste Inbetriebnahme	Seite 7	12.14 Programmierung Anzeige.....	Seite 20
3.1 Tassenbeleuchtung.....	Seite 8	12.15 Information	Seite 21
4. Einstellung Wasserhärte.....	Seite 8	12.16 Produkte auf Werkseinstellung zurücksetzen.....	Seite 21
5. Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone	Seite 9	13. Wartung und Pflege	Seite 22
5.1 Filter einsetzen.....	Seite 9	13.1 Wassertank füllen	Seite 22
5.2 Filter wechseln	Seite 10	13.2 Kaffeesatz leeren	Seite 22
6. Gerät spülen.....	Seite 10	13.3 Tropfschale leeren	Seite 22
7. Bezug von Kaffee (1 Espresso, 2 Espressi, 1 Kaffee, 2 Kaffee)	Seite 10	13.4 Tropfschale fehlt	Seite 22
7.1 Bezug von vorgemahlenem Kaffee.....	Seite 11	13.5 Kaffeebohnen füllen	Seite 22
8. Bezug von Kaffee à la Carte	Seite 11	13.6 Steinentfernung aus dem Mahlwerk	Seite 23
9. Bezug von Heisswasser.....	Seite 12	13.7 Filter wechseln	Seite 23
10. Milch aufschäumen	Seite 12	13.8 Information Reinigen	Seite 23
10.1 Bezug von Cappuccino und heisser Milch mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse	Seite 12	13.9 Information Entkalken	Seite 23
10.2 Bezug oder aufschäumen von Milch im Dauer- bezug (mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse	Seite 12	13.10 System entleeren.....	Seite 23
10.3 Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse.....	Seite 13	13.11 Allgemeine Reinigungshinweise.....	Seite 24
11. IMPRESSA S9/S7 avantgarde ausschalten	Seite 13	14. Reinigung	Seite 24
12. Programmierung	Seite 13	15. Entkalkung	Seite 25
12.1 Programmierung Filter.....	Seite 14	16. Entsorgung	Seite 27
12.2 Programmierung Wasserhärte (nur bei Einstellung FILTER NEIN).....	Seite 14	17. Tipps, für einen perfekten Kaffee	Seite 27
12.3 Pflege	Seite 14	18. Probleme.....	Seite 28
		19. Rechtliche Hinweise	Seite 29
		20. Technische Daten.....	Seite 29

Bevor Sie beginnen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser IMPRESSA S9/S7 avantgarde.

Um ein einwandfreies Funktionieren Ihrer IMPRESSA zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

Falls Sie weitere Informationen wünschen oder wenn Probleme auftreten sollten, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausreichend genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrem örtlichen Fachhändler oder direkt bei der JURA Elektroapparate AG an.

 Weiter finden Sie auf der Webseite www.jura.com nützliche Tipps zur Bedienung und Pflege Ihrer IMPRESSA. Vergessen Sie nicht im Knowledge Builder, unserer animierten Bedienungsanleitung, vorbeizuschauen. LEO, unser Assistent führt Sie durch sämtliche Funktionen.

1. Sicherheitsvorschriften

1.1 Warnhinweise

- Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können; deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine lassen.
- Die IMPRESSA darf nur von instruierten Personen betrieben werden.
- Nie ein defektes Gerät oder ein Gerät mit schadhafter Zuleitung in Betrieb nehmen.

- Nie die IMPRESSA selber reparieren oder öffnen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden.
- Tauchen Sie die IMPRESSA nicht ins Wasser.

1.2 Vorsichtsmassnahmen

- Die IMPRESSA nie Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Frost) aussetzen und auch nicht mit nassen Händen bedienen.
- Die IMPRESSA auf eine stabile, waagrechte und gegen eventuellen Wasseraustritt resistente Ablage stellen. Nie auf heisse oder warme Flächen (Kochfelder) stellen. Wählen Sie einen für Kinder unzugänglichen Standort.
- Bei längerer Abwesenheit (Ferien etc.) immer den Netzschalter ausschalten.
- Vor Reinigungsarbeiten immer zuerst den Netzschalter ausschalten.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers nie an der Zuleitung oder der IMPRESSA selbst zerren.
- Die IMPRESSA ist über eine Zuleitung mit dem Stromnetz verbunden. Achten Sie darauf, dass niemand über die Zuleitung stolpert und das Gerät herunterreisst. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Stellen Sie die IMPRESSA oder einzelne Geräteteile nie in den Geschirrspüler.
- Der Standort der IMPRESSA so wählen, dass eine gute Luftzirkulation erfolgen kann, um sie vor Überhitzung zu schützen.

2. Vorbereiten Ihrer IMPRESSA S9/S7 avantgarde

2.1 Kontrolle Netzspannung

Das Gerät ist werkseitig auf die richtige Netzspannung eingestellt. Kontrollieren Sie, ob Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes übereinstimmt.

2.2 Kontrolle Elektro-Sicherung

Das Gerät ist für eine Stromstärke von 10 Ampère bemessen. Kontrollieren Sie, ob die Elektrosicherung entsprechend ausgelegt ist.

2.3 Wassertank füllen

 Ausschliesslich frisches kaltes Wasser nachfüllen. Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen.

- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gut mit kaltem Leitungswasser aus (Fig. 1).
- Füllen Sie anschliessend den Wassertank und setzen Sie ihn wieder in die Kaffeemaschine ein. Achten Sie darauf, dass der Tank korrekt eingesetzt ist und gut einrastet.

2.4 Kaffeebohnen füllen

 Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um Reparaturfälle zu vermeiden, beachten Sie bitte, dass das Mahlwerk Ihrer Kaffeemaschine nicht für Kaffeebohnen geeignet ist, welche während oder nach der Röstung mit Zusätzen (z.B. Zucker) behandelt wurden. Die Verwendung solcher Kaffeemischungen kann zu Beschädigungen am Mahlwerk führen. Daraus entstehende Reparaturkosten fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.

- Klappen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (Fig. 2) auf und nehmen Sie den Aromaschutzdeckel (15) ab.
- Entfernen Sie etwaige Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich im Bohnenbehälter befinden.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter (Fig. 2), legen Sie den Aromaschutzdeckel (15) wieder auf und schliessen Sie die Abdeckung.

2.5 Einstellung Mahlwerk

Sie haben die Möglichkeit, das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anzupassen. Wir empfehlen Ihnen für:

eine helle Röstung → eine feinere Einstellung
eine dunkle Röstung → eine gröbere Einstellung

 Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (16).
- Zum Einstellen des Mahlgrades stellen Sie den Drehknopf (Fig. 2) in die gewünschte Position.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
je kleiner die Punkte, desto feiner die Mahlung
je grösser die Punkte, desto gröber die Mahlung

2.6 Netzschalter

 Betätigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Netzschalter (27) an Ihrer IMPRESSA.

 Wir empfehlen Ihnen Ihre IMPRESSA bei längerer Abwesenheit (Ferien etc.) mit dem Netzschalter (27) auszuschalten.

3. Erste Inbetriebnahme

- Betätigen Sie den Netzschalter (27) auf der hinteren Seite (links unten) des Gerätes (Fig. 3).
- Ist das Gerät mit dem Netzschalter eingeschaltet, leuchtet die Betriebstaste  (11).
- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste  (11) ein. Die Betriebstaste erlischt somit.
- Öffnen Sie die Programmirtüre (3).

- **DISPLAY** SPRACHE
DEUTSCH
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird.
- Zum Beispiel:
- **DISPLAY** SPRACHE
DEUTSCH
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Rotary Switch (4).
- **DISPLAY** SYSTEM FÜLLEN / DAMPFTASTE DRÜCKEN
- Stellen Sie ein Gefäß unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse (24) und drücken Sie eine der Dampf-Bezugstasten ☉ ☿.
- Das System wird nun automatisch gefüllt. Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf.
- **DISPLAY** SYSTEM FÜLLT
- **DISPLAY** GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** PFLEGE DRÜCKEN
- Stellen Sie eine Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (18).
- Drücken Sie die Pflgetaste ☼.
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- Nun werden die Wasserleitungen mit frischem Wasser gespült. Geringer Wasserauslauf beim Kaffeeauslauf (18).
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Sie können nun Ihr gewünschtes Produkt durch Drücken der entsprechenden Bezugstaste beziehen.

 Erscheint auf dem Display BOHNEN FÜLLEN, lösen Sie nochmals ein Kaffeeprodukt aus. Die Mühle ist noch nicht ganz mit Kaffeebohnen gefüllt.



Um eine hervorragende Crema zu erhalten, können Sie den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (18) individuell Ihren Tasengrößen anpassen (Fig. 4).

3.1 Tassenbeleuchtung

Weil das Auge mitgenießt, rückt die Tassenbeleuchtung den perfekten Kaffee jederzeit ins richtige Licht.

Beim Einschalten der IMPRESSA oder beim Drücken einer beliebigen Taste, wird die Tassenbeleuchtung während 1 Minute aktiviert.

4. Einstellung Wasserhärte



In der IMPRESSA wird Wasser erhitzt. Das führt zu einer gebrauchsbedingten Verkalkung, die automatisch angezeigt wird. Die IMPRESSA muss auf die Härte des verwendeten Wassers eingestellt werden. Verwenden Sie das beigelegte Teststäbchen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.



1° deutscher Härte entspricht 1.79° französischer Härte.



Sobald der Filter aktiviert ist, erscheint der Programmschritt Wasserhärte nicht mehr.

Die IMPRESSA ist vom Werk aus auf 16°dH eingestellt. Diese Einstellung können Sie verändern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER NEIN
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** HÄRTE
16°dH

- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** 16°dH
■■■■□□
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis die gewünschte Wasserhärte eingestellt ist.
- **DISPLAY** 20°dH (Beispiel)
■■■■□□
- Bestätigen Sie durch Drücken des Rotary Switch (4) die gewünschte Einstellung.
- **DISPLAY** HÄRTE
20°dH (Beispiel)
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

5. Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone

-  Beim richtigen Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone muss Ihre IMPRESSA nicht mehr entkalkt werden. Nähere Informationen zur CLARIS plus-Filterpatrone finden Sie in der Broschüre "CLARIS plus. Hart zum Kalk. Sanft zur Kaffeemaschine."

5.1 Filter einsetzen

- Öffnen Sie die Programmtüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN

- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis folgende Meldung im Display erscheint:
- **DISPLAY** FILTER
JA
- Drücken Sie den Rotary Switch (4) um Ihre Einstellung zu bestätigen.
- **DISPLAY** FILTER EINSETZEN /
DAMPFTASTE DRÜCKEN
- Entfernen Sie den Wassertank (14). Entleeren Sie das restliche Wasser aus dem Tank. Klappen Sie die Patronenhalterung (Fig. 1) hoch. Setzen Sie das Verlängerungsstück (ist im Welcome-Pack beigelegt) oben auf die CLARIS plus-Filterpatrone. Setzen Sie nun die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein (Fig. 1).
- Schliessen Sie die Patronenhalterung bis diese hörbar einrastet.
- Füllen Sie den Wassertank (14) mit kaltem frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (mind. 0.5 Liter) unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse (24) und drücken Sie eine der Dampf-Bezugstasten   um die Filterspülung zu starten.
- **DISPLAY** FILTER SPÜLT
- Die Filterspülung stoppt automatisch.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

-  Sie haben nun den Filter aktiviert. Im Programmmodus erscheint somit der Programmschritt Wasserhärte nicht mehr.

-  Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen (nicht gesundheitsschädlich).

5.2 Filter wechseln

 Nach dem Bezug von 50 Liter Wasser ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Aufforderung zum Filterwechsel erscheint im Display. Überwachen Sie bitte die Einsatzdauer der CLARIS plus-Filterpatrone (max. 2 Monate) mit Hilfe der Skala auf der Patronenhalterung am Wassertank.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN / FILTER WECHSEL
- Die Pflgetaste  leuchtet. Drücken Sie die Pflgetaste .
- **DISPLAY** FILTER EINSETZEN / DAMPFTASTE DRÜCKEN
- Entfernen Sie den Wassertank (14) aus der IMPRESSA. Entleeren Sie das restliche Wasser aus dem Tank. Klappen Sie die Patronenhalterung (Fig. 1) hoch. Setzen Sie das Verlängerungsstück oben auf die CLARIS plus-Filterpatrone. Setzen Sie nun die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein (Fig. 1).
- Schliessen Sie die Patronenhalterung bis diese hörbar einrastet.
- Füllen Sie den Wassertank (14) mit kaltem frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (mind. 0.5 Liter) unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse (24) und drücken Sie eine der Dampf-Bezugstasten   um die Filterspülung zu starten.
- **DISPLAY** FILTER SPÜLT
- Die Filterspülung stoppt automatisch.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

 Sie können den Filterwechsel auch jederzeit manuell über das Pflegemenü auslösen (nur wenn der Filter aktiviert ist) s. Kapitel 13.3

6. Gerät spülen

 Ist die IMPRESSA ausgeschaltet und bereits abgekühlt, wird der Spülvorgang beim Einschalten verlangt. Beim Abschalten des Gerätes wird automatisch ein Spülvorgang ausgelöst.

- **DISPLAY** PFLEGE DRÜCKEN
- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf (18).
- Drücken Sie die Pflgetaste .
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

 Sie können die Spülung auch jederzeit manuell über das Pflegemenü auslösen (s. Kapitel 13.3).

7. Bezug von Kaffee (1 Espresso, 2 Espresso, 1 Kaffee, 2 Kaffee)

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Stellen Sie 1 bzw. 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf (18) und drücken Sie die gewünschte Bezugstaste , , , . Das Vorbrühverfahren (I.P.B.A.S.®) feuchtet das Kaffeepulver an, unterbricht kurz das Auslaufen und beginnt dann mit dem eigentlichen Brühvorgang.
- **DISPLAY** 1 ESPRESSO (Beispiel)
NORMAL (Beispiel)
- Der Kaffeebezug stoppt automatisch, sobald die eingestellte Wassermenge bezogen ist.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

 Sie können den Bezug auch vorzeitig durch Drücken einer beliebigen Bezugstaste abbrechen.

 Die Wassermenge kann während des Kaffeebezuges geändert werden. Öffnen Sie die Programmirtüre. Drehen Sie den Rotary Switch (4), bis im Display die gewünschte ML Angabe erscheint. Die Kaffeewassermenge kann in 5 ML Schritten dosiert werden.

 Die Angabe in ML ist ein Richtwert und kann von der effektiven Menge abweichen.

7.1. Bezug von vorgemahlenem Kaffee

 Verwenden Sie nie wasserlöslichen Instant-Kaffee oder Schnellkaffee!

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

■ Stellen Sie 1 oder 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf (18) und öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie die Wahltaste für vorgemahlenen Kaffee .

■ **DISPLAY** PULVER FÜLLEN / BITTE WÄHLEN

■ Füllen Sie nun 1 oder 2 gestrichene Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter für Kaffeepulver (17).

■ Drücken Sie die gewünschte Bezugstaste.

■ **DISPLAY** 1 ESPRESSO (Beispiel) PULVER

■ Der Kaffeebezug stoppt automatisch, sobald die eingestellte Wassermenge bezogen ist.

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

 Sie können den Bezug auch vorzeitig durch Drücken einer beliebigen Bezugstaste abbrechen.

 Wir empfehlen Ihnen, immer nur Pulver von frisch gemahlenen Kaffeebohnen oder vorgemahlenen, vakuumverpackten Kaffee zu verwenden. Füllen Sie nie mehr als 2 Portionen Pulver ein. Der Einfüllschacht ist kein Vorratsbehälter. Achten Sie darauf, dass der Pulverkaffee, den Sie verwenden, nicht zu fein gemahlen ist. Dies kann zu Verstopfungen des Systems führen und der Kaffee läuft nur tropfweise durch.

 Wenn die Wahltaste  aus Versehen gedrückt wird, kann die Wahl durch Drücken einer Bezugstaste wieder rückgängig gemacht werden.

 Die Wassermenge kann während des Kaffeebezuges geändert werden. Drehen Sie den Rotary Switch (4), bis im Display die gewünschte ML Angabe erscheint. Die Kaffee-wassermenge kann in 5 ML Schritten dosiert werden.

 Die Angabe in ML ist ein Richtwert und kann von der effektiven Menge abweichen.

8. Bezug von Kaffee à la Carte

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

■ Stellen Sie 1 Tasse unter den Kaffeeauslauf (18) und öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie die Bezugstaste “à la Carte” .

■ **DISPLAY** A LA CARTE LEICHT

■ Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis die gewünschte Kaffee-stärke angezeigt wird und drücken Sie den Rotary Switch (4) um das Produkt zu starten. Das Vorbrühverfahren (I.P.B.A.S.®) feuchtet das Kaffeepulver an, unterbricht kurz das Auslaufen und beginnt dann mit dem eigentlichen Brühvorgang.

■ **DISPLAY** A LA CARTE EXTRA (Beispiel)

■ Der Kaffeebezug stoppt automatisch, sobald die eingestellte Wassermenge bezogen ist.

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

 Sie können den Bezug auch vorzeitig durch Drücken einer beliebigen Bezugstaste abbrechen.

 Die Wassermenge kann während des Kaffeebezuges geändert werden. Drehen Sie den Rotary Switch (4), bis im Display die gewünschte ML Angabe erscheint. Die Kaffee-wassermenge kann in 5 ML Schritten dosiert werden.

 Die Angabe in ML ist ein Richtwert und kann von der effektiven Menge abweichen.

9. Bezug von Heisswasser

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Stellen Sie 1 Tasse oder 1 Glas unter den Heisswasserauslauf (25) und drehen Sie den Bezugsschalter Heisswasser (22) auf die Position .
- **DISPLAY** WASSER PORTION
- Der Wasserbezug stoppt automatisch, sobald die eingestellte Wassermenge bezogen ist.
- **DISPLAY** HAHN SCHLIESSEN
- Drehen Sie den Bezugsschalter (22) auf die Position  zurück.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

 Sie können den Bezug auch vorzeitig abbrechen, indem Sie den Bezugsschalter (22) auf die Position  zurückstellen.

 Die Wassermenge kann auch im laufenden Prozess geändert werden. Öffnen Sie die Programmtüre (3). Drehen Sie den Rotary Switch (4), bis im Display die gewünschte ML Angabe erscheint. Die Wassermenge kann in 5 ML Schritten dosiert werden.

 Die Angabe in ML ist ein Richtwert und kann von der effektiven Menge abweichen.

10. Milch aufschäumen

Ihre IMPRESSA ist bereit zum Aufschäumen von Milch, wenn die beiden Lämpchen der Dampf-Bezugstasten   konstant leuchten. Leuchten die Lämpchen nicht, drücken Sie eine der beiden Bezugstasten  .

 Entfernen Sie beim ersten Gebrauch die Schutzkappe von der Profi-Auto-Cappuccino-Düse (24). Die Schutzkappe wird nur beim Transport, als Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen, verwendet.

10.1 Bezug von Cappuccino und heisser Milch mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse

- Füllen Sie den Milchbehälter mit Milch oder tauchen Sie das Schläuchlein direkt in die Milch.
- Stellen Sie eine Tasse unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie die Bezugstaste Dampf Portion .
- **DISPLAY** DAMPF PORTION
- Es wird so lange aufgeschäumt oder heisse Milch aufbereitet, wie Sie die Dampfportion programmiert haben (s. "Programmierung Dampf Portion", Kapitel.13.8).
- **Für Cappuccino drehen Sie den Wahlhebel (1, Fig. 7) in den Bereich 2.**
- **Für heisse Milch drehen Sie den Wahlhebel (1, Fig. 7) in den Bereich 3.**
- Stellen Sie nun die Tasse mit dem Cappuccinoschaum oder der heissen Milch unter den Kaffeeauslauf (18) und beziehen Sie das gewünschte Kaffeeprodukt.

10.2 Bezug oder aufschäumen von Milch im Dauerbezug (mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse)

- Füllen Sie den Milchbehälter mit Milch oder tauchen Sie das Schläuchlein direkt in die Milch.
- Stellen Sie eine Tasse unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie die Bezugstaste Dauerdampf .
- **DISPLAY** DAMPFBEZUG

- Es wird so lange aufgeschäumt oder heisse Milch aufbereitet, bis Sie erneut die Bezugstaste Dauerdampf drücken.
- **Für aufgeschäumte Milch drehen Sie den Wahlhebel (1, Fig. 7) in den Bereich 2.**
- **Für heisse Milch drehen Sie den Wahlhebel (1, Fig. 7) in den Bereich 3.**

10.3 Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse

 Nach dem Bezug von Milch sollten Sie die Profi-Auto-Cappuccino-Düse reinigen. Wir empfehlen diese Reinigung täglich durchzuführen.

 Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert die Cappuccino Reinigung durchzuführen.

 Zur optimalen Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse verwenden Sie den JURA Auto-Cappuccino Reiniger. Dieser ist im Fachhandel erhältlich. Wir empfehlen, diese Reinigung täglich durchzuführen.

- Stellen Sie ein Gefäss unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse (24).
- Füllen Sie ein zweites Gefäss mit 2,5 dl frischem Wasser und geben Sie eine Verschlusskappe des Auto-Cappuccino-Reinigers hinein.
- Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das zweite Gefäss mit dem Auto-Cappuccino-Reiniger.
- Drücken Sie die Bezugstaste Dauerdampf ☽.
- Sobald die Flüssigkeit durchgelaufen ist, erneut die Bezugstaste Dauerdampf ☽ drücken.
- Füllen Sie ein Gefäss mit frischem Wasser.
- Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäss.

- Drücken Sie die Bezugstaste Dauerdampf ☽.
- Sobald das frische Wasser durchgelaufen ist, erneut die Bezugstaste Dauerdampf ☽ drücken.
- Das Gerät ist für den Bezug bereit.

 Ebenfalls empfehlen wir die Düse regelmässig zu demontieren und unter fliessendem Wasser zu spülen.

- Entfernen Sie die Profi-Auto-Cappuccino-Düse von der IMPRESSA und zerlegen Sie sie gemäss Fig. 8.
- Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fliessendem Wasser.
- Setzen Sie die Profi-Auto-Cappuccino-Düse wieder zusammen und montieren Sie sie an der IMPRESSA.

11. IMPRESSA S9/S7 avantgarde ausschalten

Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, wird vorher der Kaffeeauslauf gespült. Achten Sie daher darauf, dass unter dem Kaffeeauslauf (18) ein geeignetes Gefäss steht.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Betriebstaste ☺ (11) um die IMPRESSA auszuschalten.
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- Der Kaffeeauslauf (18) wird gespült.

12. Programmierung

 Die IMPRESSA ist werksmässig so eingestellt, dass Sie ohne zusätzliche Programmierung Kaffee beziehen können. Um das Ergebnis Ihrem Geschmack anzupassen, lassen sich diverse Werte individuell programmieren.

Folgende Programmpunkte sind einstellbar:

- Filter
- Wasserhärte
- Pflege
- Pulvermenge
- Wassermenge
- Temperatur
- Wasser Portion
- Dampf Portion
- Energie Sparen
- Uhrzeit
- Automatische Einschaltzeit
- Automatische Ausschaltzeit
- Sprache
- Anzeige
- Information (nur abrufbar)

12.1 Programmierung Filter

Lesen Sie dazu das Kapitel 5 “Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone”.

12.2 Programmierung Wasserhärte (nur bei Einstellung FILTER NEIN)

Lesen Sie dazu das Kapitel 4 “Einstellung Wasserhärte”.

12.3 Pflege

Sie haben die Möglichkeit folgende Pflegefunktionen über diesen Programmpunkt auszulösen:

GERÄT SPÜLEN, GERÄT REINIGEN, GERÄT ENTKALKEN, FILTER WECHSEL.

Sofern eine CLARIS plus-Filterpatrone eingesetzt ist und die Filtereinstellung auf “JA” programmiert ist, wird “GERÄT ENTKALKEN” nicht angezeigt.

Sofern keine CLARIS plus-Filterpatrone eingesetzt ist und die Filtereinstellung auf “NEIN” programmiert ist, wird der “FILTER WECHSEL” nicht angezeigt.

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

■ Öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.

■ **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA

■ Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:

■ **DISPLAY** PFLEGE

■ Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.

■ **DISPLAY** GERÄT
SPÜLEN

■ Drehen Sie den Rotary Switch (4) so lange bis die gewünschte Pflegefunktion (Auswahl s. oben) angezeigt wird. Lösen Sie die Funktion durch Drücken des Rotary Switch (4) aus.

 Das Pflegemenue wird nach 5 Sekunden (sofern keine Aktion ausgelöst wird) automatisch verlassen.

12.4 Programmierung Pulvermenge für Kaffee und Espresso

 Sie haben die Möglichkeit die Pulvermenge für Kaffee und Espresso individuell anzupassen.

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

■ Öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.

■ **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA

- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** PULVER
MENGE
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** BITTE
WÄHLEN
- Drücken Sie die gewünschte Bezugstaste.
- **DISPLAY** NORMAL (Beispiel)
- ■■■ _ _ _ +
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis die gewünschte Pulvermenge eingestellt ist.
- **DISPLAY** STARK (Beispiel)
- ■■■■ _ _ +
- Bestätigen Sie durch Drücken des Rotary Switch (4) die gewünschte Einstellung.
- **DISPLAY** PULVER
MENGE
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.5 Einstellung Wassermenge für Kaffee, Espresso und à la Carte

In der Grundeinstellung sind bereits definierte Wassermengen hinterlegt (Kaffee 130 ml, Espresso 60 ml, la Carte 145 ml). Diese Mengen können aber auf Wunsch verändert werden.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis folgende Meldung angezeigt wird:
- **DISPLAY** WASSER
MENGE
- Drücken Sie den Rotary Switch (4) um den Programmpunkt zu aktivieren.
- **DISPLAY** BITTE
WÄHLEN
- Drücken Sie die Bezugstaste des gewünschten Produktes.
- **DISPLAY** 1 ESPRESSO (Beispiel)
60 ML
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) um die gewünschte Wassermenge einzustellen und drücken Sie den Rotary Switch (4) um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- **DISPLAY** WASSER
MENGE
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis folgende Meldung angezeigt wird:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.6 Programmierung Temperatur für Kaffee, Espresso und à la Carte



Sie haben die Möglichkeit die Temperatur für jedes Kaffee-Produkt individuell anzupassen. Die Temperatur kann in 2 Stufen (NORMAL, HOCH) eingestellt werden.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** TEMPERATUR
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die gewünschte Bezugstaste.
- **DISPLAY** TEMPERATUR
NORMAL (Beispiel)
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist.
- **DISPLAY** TEMPERATUR
HOCH (Beispiel)
- Bestätigen Sie durch Drücken des Rotary Switch (4) die gewünschte Einstellung.
- **DISPLAY** TEMPERATUR
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT

- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.7 Programmierung Wasser Portion

In der Grundeinstellung ist bereits eine definierte Wassermenge (225 ml) hinterlegt. Diese Menge kann aber auf Wunsch verändert werden.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis folgende Meldung angezeigt wird:
- **DISPLAY** WASSER
PORTION
- Drücken Sie den Rotary Switch (4) um den Programmpunkt zu aktivieren.
- **DISPLAY** PORTION
225 ML (Beispiel)
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) um die gewünschte Wassermenge einzustellen und drücken Sie den Rotary Switch (4) um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- **DISPLAY** WASSER
PORTION
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis folgende Meldung angezeigt wird:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.8 Programmierung Dampf Portion

In der Grundeinstellung ist bereits eine definierte Dampfportion (20 sec.) hinterlegt. Diese Menge kann aber auf Wunsch verändert werden.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis folgende Meldung angezeigt wird:
- **DISPLAY** DAMPF
PORTION
- Drücken Sie den Rotary Switch (4) um den Programmpunkt zu aktivieren.
- **DISPLAY** PORTION
20 SEC (Beispiel)
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) um die gewünschte Dampfportion einzustellen und drücken Sie den Rotary Switch (4) um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- **DISPLAY** DAMPF
PORTION
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis folgende Meldung angezeigt wird:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.9 Energie Sparen

 Sie haben die Möglichkeit Ihr Gerät auf verschiedene Energiesparmodi einzustellen.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** ENERGIE
SPAREN –
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** ENERGIE
SPAREN –
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis der gewünschte Energiesparmodus angezeigt wird.
- **DISPLAY** ENERGIE
SPAREN 2 (Beispiel)
- Bestätigen Sie durch Drücken des Rotary Switch (4) die gewünschte Einstellung.
- **DISPLAY** ENERGIE
SPAREN 2 (Beispiel)
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

Energie Sparen –

Auf dieser Stufe ist die IMPRESSA ständig in Bereitschaft. Mit dieser Einstellung können alle Produkte ohne Wartezeit bezogen werden.



Verwenden Sie diese Einstellung wenn sie viele Kaffeeprodukte und Dampfportionen beziehen und keinerlei Wartezeiten in Kauf nehmen möchten.

Energie Sparen 1

Auf dieser Stufe ist die IMPRESSA für Kaffeeprodukte ständig in Bereitschaft. Für den Bezug von Dampf wird das Gerät separat aufgeheizt.



Verwenden Sie diese Einstellung wenn Sie vorwiegend Kaffeeprodukte beziehen und für die Dampfportionen eine Wartezeit von ca. 1 Minute akzeptieren.

Energie Sparen 2

Auf dieser Stufe ist die IMPRESSA nicht in Bereitschaft (Spartemperatur) und muss für Kaffee- und Dampfbezüge separat aufgeheizt werden.

Auf Spartemperatur schaltet die IMPRESSA 5 Minuten nach dem letzten Bezug.



Verwenden Sie diese Einstellung wenn Sie nur sehr wenig Kaffeeprodukte und Dampfportionen beziehen und für beide Produkte eine Wartezeit von ca. 30 Sekunden akzeptieren.

12.10 Uhrzeit einstellen

Die Programmierung der Uhr ist notwendig, um die automatische Einschaltzeit benutzen zu können.

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

- Öffnen Sie die Programmirtüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** UHRZEIT
—:—
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** UHRZEIT
—:—
- Drehen Sie den Rotary Switch (4), um die Stunden einzustellen.
- **DISPLAY** UHRZEIT
13:00 (Beispiel)
- Drücken Sie den Rotary Switch (4), um die eingestellten Stunden zu bestätigen und die Minuten zu aktivieren.
- **DISPLAY** UHRZEIT
13:00
- Drehen Sie den Rotary Switch (4), um die Minuten einzustellen.
- **DISPLAY** UHRZEIT
13:50 (Beispiel)
- Drücken Sie den Rotary Switch (4), um die Minuten zu bestätigen.
- **DISPLAY** UHRZEIT
13:50
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.11 Programmierung automatische Einschaltzeit

Die Programmierung der Uhr ist notwendig, um die automatische Einschaltzeit benützen zu können.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmiertüre. (3) Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** GERÄT EIN
—:—
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** GERÄT EIN
—:—
- Drehen Sie den Rotary Switch (4), um die Stunden einzustellen.
- **DISPLAY** GERÄT EIN
07:00 (Beispiel)
- Drücken Sie den Rotary Switch (4), um die eingestellten Stunden zu bestätigen und die Minuten zu aktivieren.
- **DISPLAY** GERÄT EIN
07:00
- Drehen Sie den Rotary Switch (4), um die Minuten einzustellen.
- **DISPLAY** GERÄT EIN
07:15 (Beispiel)
- Drücken Sie den Rotary Switch (4), um die Minuten zu bestätigen.
- **DISPLAY** GERÄT EIN
07:15

- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN



Wird die IMPRESSA mit dem Netzschalter (27) ausgeschaltet, muss beim nächsten Einschalten die Uhrzeit neu eingestellt werden. Sie werden dazu automatisch aufgefordert.

12.12 Programmierung automatische Ausschaltzeit

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** AUS NACH
5 STD
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** AUS NACH
5 STD
- Drehen Sie den Rotary Switch (4), um die Ausschaltzeit einzustellen.
- **DISPLAY** AUS NACH
4 STD (Beispiel)
- Drücken Sie den Rotary Switch (4), um die eingestellte Ausschaltzeit zu bestätigen.

- **DISPLAY** AUS NACH
4 STD
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.13 Programmierung Sprache

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** SPRACHE
DEUTSCH
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** SPRACHE
DEUTSCH
- Drehen Sie den Rotary Switch (4), um die Sprache einzustellen.
- **DISPLAY** SPRACHE
DEUTSCH (Beispiel)
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Rotary Switch (4).
- **DISPLAY** SPRACHE
DEUTSCH

- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.14 Programmierung Anzeige

 In diesem Programmpunkt können Sie das Uhrzeitformat von 24 Std. auf AM/PM umstellen und die Einheit von ml (Milliliter) auf oz (Unzen) ändern.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmiertüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** ANZEIGE
24STD / ML
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** ANZEIGE
24STD / ML
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) um das Zeitformat zu ändern.
- **DISPLAY** ANZEIGE
AM / PM / ML
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Rotary Switch (4).
- **DISPLAY** ANZEIGE
AM / PM / ML

- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) um die Einheit zu ändern:
- **DISPLAY** ANZEIGE
AM / PM / OZ
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Rotary Switch (4).
- **DISPLAY** ANZEIGE
AM / PM / OZ
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.15 Information

 In diesem Programmpunkt können Sie die Anzahl der Bezüge abfragen und wie oft eine Funktion gewählt wurde.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Öffnen Sie die Programmtüre (3). Drücken Sie den Rotary Switch (4) solange bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER
NEIN oder JA
- Drehen Sie den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** INFO
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um in das Informationsmenü einzusteigen.
- **DISPLAY** TOTAL
1000 (Beispiel)

- Drehen Sie den Rotary Switch (4) um die Bezüge von 2 Espresso, 1 Kaffee, 2 Kaffee, à la Carte, Pulver, Wasser und Dampf anzuzeigen.
- Am Schluss werden Anzahl Reinigungen, Entkalkungen und Filterwechsel angezeigt.
- Um aus dem Informationsmenü auszusteigen, drücken Sie den Rotary Switch (4).
- **DISPLAY** INFO
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (4) bis im Display folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** EXIT
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (4) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

12.16 Produkte auf Werkseinstellung zurücksetzen

- Sie haben die Möglichkeit die Espresso- und Kaffeeprodukte auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
- Bei den Bezugstasten 1 Espresso und 1 Kaffee werden folgende Werte zurückgesetzt: Kaffeestärke, Wassermenge, Temperatur.
- Bei den Bezugstasten 2 Espresso und 2 Kaffee werden folgende Werte zurückgesetzt: Wassermenge, Temperatur.
- Drücken Sie dazu im ausgeschalteten Zustand Ihrer IMPRESSA (Standby-Modus, Netzschalter ist ON) den Rotary Switch zusammen mit der gewünschten zurückzusetzenden Bezugstaste, solange bis auf dem
DISPLAY 1 ESPRESSO (Beispiel)
OK
erscheint.

13. Wartung und Pflege

13.1 Wassertank füllen

- **DISPLAY** WASSERTANK
FÜLLEN

 Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen. Füllen Sie Wasser nach wie unter Kapitel 2.3 beschrieben.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

 Der Wassertank sollte täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden. Füllen Sie ausschliesslich frisches kaltes Wasser nach. Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen.

13.2 Kaffeesatz leeren

- **DISPLAY** KAFFEESATZ
LEEREN

 Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Kaffeebezug mehr erfolgen. Wasser- und Dampfbezug ist aber noch möglich. Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter (26).

- Entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter, es befindet sich Wasser darin.

- **DISPLAY** SCHALE
FEHLT

- Setzen Sie die leere saubere Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter wieder in die IMPRESSA ein. (Die Schale muss mindestens für 10 Sekunden aus dem Gerät entfernt sein).

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

13.3 Tropfschale leeren

- **DISPLAY** SCHALE
LEEREN

 Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen und die Schale muss geleert werden.

- Entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter, es befindet sich Wasser darin.

- **DISPLAY** SCHALE
FEHLT

- Setzen Sie die leere saubere Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter wieder in die IMPRESSA ein.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

13.4 Tropfschale fehlt

- **DISPLAY** SCHALE
FEHLT

 Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen. Die Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt worden.

- Setzen Sie die Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter ein.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

13.5 Kaffeebohnen füllen

- **DISPLAY** BOHNEN
FÜLLEN

 Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Kaffeebezug mehr erfolgen. Wasser- und Dampfbezug ist aber noch möglich. Füllen Sie Bohnen nach wie unter Kapitel 2.4 beschrieben.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

13.6 Steinentfernung aus dem Mahlwerk

- Schalten Sie Ihre IMPESSA mit der Betriebstaste  (11) aus.
- Schalten Sie den Netzschalter (27) aus.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (16) und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel (15).
- Entfernen Sie allfällige Bohnen mit dem Staubsauger.
- Lösen Sie die Schraube im Bohnenbehälter (Fig. 9) und klappen Sie den Fingerschutz hoch (Fig. 10)
- Setzen Sie den Schlüssel auf (Fig. 11)
- Drehen Sie nun den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn bis sich der eingeklemmte Stein löst.
- Entfernen Sie die Pulverreste mit dem Staubsauger.
- Klappen Sie den Fingerschutz (Fig. 10) herunter und schrauben Sie ihn wieder fest.
- Füllen Sie frische Bohnen nach.

13.7 Filter wechseln

-  Nach dem Bezug von 50 Liter Wasser ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Aufforderung zum Filterwechsel erscheint im Display.

Lesen Sie dazu das Kapitel 5.2 “Filter wechseln”.

13.8 Information Reinigen

Nach 220 Bezügen oder 80 Einschaltspülungen muss die IMPRESSA gereinigt werden. Die Aufforderung erscheint im Display. Sie können weiterhin Kaffeeprodukte, Wasser- oder Dampfportionen beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Reinigung (s. Kapitel 15) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN /
GERÄT REINIGEN

Nach weiteren 30 Bezügen wechselt die Anzeige. Spätestens jetzt sollten Sie die Reinigung (s. Kapitel 15) durchführen.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN /
JETZT REINIGEN

13.9 Information Entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab. Die IMPRESSA erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung. Sie können weiterhin Kaffeeprodukte, Wasser- oder Dampfportionen beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch die Entkalkung (s. Kapitel 16) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN /
GERÄT ENTKALKEN

Nach einiger Zeit wechselt die Anzeige. Spätestens jetzt sollten Sie die Entkalkung (s. Kapitel 16) durchführen.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN /
JETZT ENTKALKEN

13.10 System entleeren

Voraussetzung: Die IMPRESSA ist mit der Betriebstaste  (11) ausgeschaltet, aber der Netzschalter (27) ist eingeschaltet (ON).

-  Dieser Vorgang ist nötig um die IMPRESSA während einem Transport vor Frostschäden zu schützen.

- Stellen Sie ein Gefäß unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse (24).
- Drücken Sie eine der Dampf-Bezugstasten   bis folgende Meldung erscheint:

■ **DISPLAY** SYSTEM LEERT

- Wenn der Vorgang abgeschlossen ist schaltet sich die IMPRESSA aus.

Bei der nächsten Inbetriebnahme zeigt die IMPRESSA “SYSTEM FÜLLEN / DAMPFTASTE DRÜCKEN” an. Lesen Sie bitte dazu Kapitel 3 “Erste Inbetriebnahme”.

13.11 Allgemeine Reinigungshinweise

- Nie kratzende Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden.
- Das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen.
- Nach jeder Benutzung das schwenkbare Auslaufrohr reinigen.
- Nach dem Aufwärmen von Milch etwas Heisswasser beziehen, um das schwenkbare Auslaufrohr auch innen zu reinigen.
- Zur gründlichen Reinigung können Sie die Profi-Auto-Cappuccino-Düse demontieren.
- Der Wassertank sollte täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden.



Bei sichtbarem Kalkansatz im Wassertank können Sie diesen mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel entfernen. Nehmen Sie den Wassertank dazu aus dem Gerät.



Bei Verwendung der CLARIS plus-Filterpatrone muss diese zuerst aus dem Tank entfernt werden.

14. Reinigung

Die IMPRESSA verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm. Der Vorgang dauert ca. 15 Minuten.



Bitte verwenden Sie ausschliesslich original JURA Reinigungstabletten: Ihre Zusammensetzung ist auf JURA Kaffeemaschinen optimal abgestimmt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln Beschädigungen am Gerät sowie Rückstände im Wasser nicht auszuschliessen sind.



Der gestartete Reinigungsprozess darf nicht unterbrochen werden.



Nach jedem Reinigungsprozess sollte auch der Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee (17) gereinigt werden.

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN / GERÄT REINIGEN

- Drücken Sie die Pflgetaste , bis folgende Meldung erscheint:

■ **DISPLAY** SCHALE LEEREN / KAFFEESETZ LEEREN

- Leeren Sie die Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter.

■ **DISPLAY** SCHALE FEHLT

- Setzen Sie die leere saubere Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter wieder in die IMPRESSA ein.

■ **DISPLAY** PFLEGE DRÜCKEN

- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (ca. 0.5 Liter) unter den Kaffeeauslauf (18).

- Drücken Sie die Pflgetaste .

■ **DISPLAY** GERÄT REINIGT

- Ein akustisches Signal ertönt.

■ **DISPLAY** TABLETTE EINWERFEN / PFLEGE DRÜCKEN

- Öffnen Sie den Deckel zum Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee (17). Werfen Sie eine original JURA Reinigungstablette ein (Fig. 12) und schliessen Sie den Deckel wieder.
 - Drücken Sie die Pflgetaste .
 - **DISPLAY** GERÄT
REINIGT
 - Ein akustisches Signal ertönt.
 - **DISPLAY** SCHALE LEEREN /
KAFFEESATZ LEEREN
 - Leeren Sie die Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter.
 - **DISPLAY** SCHALE
FEHLT
 - Setzen Sie die leere saubere Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter wieder in die IMPRESSA ein.
 - **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
 - Abnehmbarer Pulverschacht herausnehmen und unter fließendem Wasser kurz abspülen.
-  Sie können die Reinigung auch jederzeit manuell auslösen (s. Kapitel 13.3).

15. Entkalkung

Die IMPRESSA verfügt über ein integriertes Entkalkungsprogramm. Der Vorgang dauert ca. 50 Minuten.

 Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab. Die IMPRESSA erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Entkalkung innerhalb der nächsten Tage nach Anzeige durchzuführen.

 Bitte verwenden Sie ausschliesslich original JURA Entkalkungstabletten: Ihre Zusammensetzung ist auf JURA Kaffeemaschinen optimal abgestimmt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Verwendung von ungeeigneten Entkalkungsmitteln Beschädigungen am Gerät sowie Rückstände im Wasser nicht auszuschliessen sind.

 Bei Anwendung des Entkalkungsmittels, allfällige Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen, insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen oder entsprechende Vorsichtsmassnahmen treffen.

 Der gestartete Entkalkungsprozess darf nicht unterbrochen werden.

 Warten Sie auf jeden Fall, bis das eingefüllte Entkalkungsmittel aufgebraucht und der Tank leer ist. Füllen Sie nie Entkalkungsmittel nach.

- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
GERÄT ENTKALKEN
- Drücken Sie die Pflgetaste , bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** SCHALE LEEREN /
KAFFEESATZ LEEREN
- Leeren Sie die Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter.
- **DISPLAY** SCHALE
FEHLT
- Setzen Sie die leere saubere Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter wieder in die IMPRESSA ein.
- **DISPLAY** MITTEL IN TANK /
DAMPFTASTE DRÜCKEN
- Entfernen Sie den Wassertank (14). Entleeren Sie das restliche Wasser aus dem Tank.

Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0.6 Liter Wasser in einem Gefäß auf und füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

- Entfernen Sie die Profi-Auto-Cappuccino-Düse (24) von der IMPRESSA.
- Stellen Sie ein Gefäß unter das Anschlussstück der Profi-Auto-Cappuccino-Düse (24) (hohes Gefäß verwenden). Drücken Sie eine der Dampf-Bezugstasten  .
- **DISPLAY** GERÄT
ENTKALKT
- Ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** HAHN ÖFFNEN
- Verschieben Sie das Gefäß unter den Heisswasserauslauf (25).
- Drehen Sie den Bezugsschalter Heisswasser (22) auf das Symbol .
- **DISPLAY** GERÄT
ENTKALKT
- Ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** HAHN SCHLIESSEN
- Drehen Sie den Bezugsschalter Heisswasser (22) auf das Symbol .
- **DISPLAY** GERÄT
ENTKALKT
- Ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** SCHALE LEEREN /
KAFFEESATZ LEEREN
- Leeren Sie die Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter.
- **DISPLAY** SCHALE
FEHLT
- Setzen Sie die leere saubere Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter wieder in die IMPRESSA ein.

■ **DISPLAY** WASSERTANK SPÜLEN /
WASSERTANK FÜLLEN



Spülen Sie den Wassertank gut aus und füllen Sie ihn mit kaltem frischem Leitungswasser. Setzen Sie ihn danach wieder in die IMPRESSA ein.

■ **DISPLAY** DAMPFTASTE DRÜCKEN

- Stellen Sie ein Gefäß unter das Anschlussstück der Profi-Auto-Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie eine der Dampf-Bezugstasten  .
- **DISPLAY** GERÄT
ENTKALKT
- Ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** HAHN ÖFFNEN
- Verschieben Sie das Gefäß unter den Heisswasserauslauf (25).
- Drehen Sie den Bezugsschalter Heisswasser (22) auf das Symbol .

■ **DISPLAY** GERÄT
ENTKALKT

- Ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** HAHN SCHLIESSEN
- Drehen Sie den Bezugsschalter Heisswasser (22) auf das Symbol .

■ **DISPLAY** GERÄT
ENTKALKT

- Ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** SCHALE LEEREN /
KAFFEESATZ LEEREN
- Leeren Sie die Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter.

■ **DISPLAY** SCHALE
FEHLT

■ Setzen Sie die leere saubere Tropfschale (1) mit dem integrierten Kaffeesatzbehälter wieder in die IMPRESSA ein.

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN



Sie können die Entkalkung auch jederzeit manuell auslösen (s. Kapitel 13.3).

16. Entsorgung



Bitte Altgeräte umweltgerecht entsorgen

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammel-systeme.

17. Tipps, für einen perfekten Kaffee

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (18)

Sie können den Kaffeeauslauf Ihren Tassengrößen anpassen.

Mahlung

Lesen Sie dazu das Kapitel 2.5 “Einstellung Mahlwerk”.

Tassen vorwärmen

Das Gerät verfügt über eine passiv beheizte Tassenablage (19). Dennoch können Sie zusätzlich die Tassen mit Heisswasser vorwärmen. Je kleiner die Kaffeewassermenge ist, desto wichtiger ist das Vorwärmen.

Zucker und Rahm

Durch Umrühren in der Tasse entweicht Wärme. Durch Beigabe von Rahm oder Milch aus dem Kühlschrank senkt sich die Temperatur des Kaffees beträchtlich.

18. Probleme

Problem	Ursache	Abhilfe
Sehr lautes Geräusch der Mühle	Fremdkörper im Mahlwerk	Lesen Sie Kapitel 14.6
Zuwenig Schaum beim Milchaufschäumen	Profi-Auto-Cappuccino-Düse verstopft	Düse reinigen (Kapitel. 11.5)
Beim Kaffeebezug fließt der Kaffee nur tropfenweise	Mahlung zu fein Vorgemahlener Kaffee zu fein	Mahlwerk gröber einstellen Verwenden Sie einen gröber vorgemahlener Kaffee
Meldung: Schale fehlt wird ständig angezeigt	Verschmutzte Metallkontakte hinten an Tropfschale (Fig. 13)	Metallkontakte reinigen
Bohnen füllen wird trotz leerem Bohnenbehälter nicht angezeigt	Bohnenüberwachung verschmutzt	Bohnenbehälter (trocken) reinigen

19. Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemässe Verwendung, die richtige Bedienung und die sachgerechte Wartung des Gerätes.

Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für Sicherheit bei Betrieb und Wartung.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Das Gerät ist für die private Verwendung in Haushalten konzipiert

Ausserdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändert. Sämtliche Verpflichtungen von JURA Elektroapparate AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch eingeschränkt.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

20. Technische Daten

Spannung:	230 V AC
Leistung:	1350 W
Stromstärke:	10 A
Sicherheitsprüfung:	
Energieverbrauch Sparen –:	40 Wh
Energieverbrauch Sparen 1:	20 Wh
Energieverbrauch Sparen 2:	15 Wh
Pumpendruck:	statisch max. 15 bar
Wassertank:	2.7 Liter
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	280 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter:	max. 16 Portionen
Kabellänge:	ca. 1.1 m
Gewicht:	11.9 kg
Masse (BxHxT):	34.5 x 35 x 39 cm

Dieses Gerät entspricht den folgenden EG Richtlinien:

73/23/ EWG vom 19.02.1973 “Niederspannungsrichtlinie” einschliesslich Änderungsrichtlinie 93/336/ EWG.

89/336/ EWG vom 03.05.1989 “EMV-Richtlinie” einschliesslich Änderungsrichtlinie 92/31/ EWG.