

- A Programmierfeld hinter Abdeckung
- B Bezugstaste 2 normale Tassen
- C Bezugstaste 1 normale Tasse
- D Bezugstaste 2 kleine Tassen
- E Bezugstaste 1 kleine Tasse
- F Bezugstaste Spezialtasse
- G Spültaste
- H Betriebstaste EIN / AUS
- I Display-Dialogsystem
- J Wassertank
- K Abdeckung Bohnenbehälter
- L Abdeckung Einfülltrichter
- M Heizbare Tassenablage
- N Wahlstaste Dampf
- O Wahlstaste Heisswasser
- P Wahlschalter Kaffee oder Heisswasser/Dampf
- Q Schwenkbares Auslaufrohr
- R Aufschäumhilfe
- S Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- T Tresterbehälter
- U Tropfgitter
- V Tropfschale
- W Kontakte



BEDIENHILFE - REINIGUNG

IMPRESSA S70, X70

Ihr Gerät muss gereinigt werden, wenn untenstehende Meldungen erscheinen.

**GERAET
REINIGEN**

**KAFFEE
BEREIT**

Sie können weiterhin Kaffee und Dampf/Heisswasser beziehen und die Reinigung erst später durchführen.

**JETZT
REINIGEN**

Ein akustisches Signal weist Sie darauf hin, dass Sie Ihr Gerät jetzt reinigen müssen.



Das Programm dauert ca. 15 Minuten.




Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden.

1 Maschine einschalten (H).



2 Öffnen Sie die Abdeckung (A) und drücken Sie zum Starten der Reinigung diese Taste solange, bis ein akustisches Signal ertönt

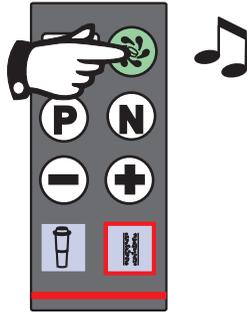


3 **SCHALE
LEEREN**

Leeren Sie die Schale (V) und setzen Sie diese erst nach 10 Sek. wieder ein.

4 Füllen Sie den Wassertank (J) mit frischem Leitungswasser wieder auf.

5 **TABLETTE
BEIGEBEN**
**REINIGEN
DRUECKEN**

Legen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter für Pulverkaffee (L).



Verwenden Sie ausschliesslich JURA Reinigungstabletten, die Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

6 Drücken Sie diese Taste.



7 **GERAET
REINIGT**



Dieser Ablauf dauert ungefähr 13 Minuten.

8 **SCHALE
LEEREN**

Leeren Sie die Schale (V) und setzen Sie diese erst nach 10 Sek. wieder ein.

9 **BITTE
WARTEN**



Dieser Ablauf dauert ungefähr 2 Minuten.

10 **GERAET
SPUELEN**



11 **KAFFEE
BEREIT**

Das Reinigungsprogramm ist nun beendet.

Den Einfülltrichter für Pulverkaffee (L) können Sie selbstständig mit einer Flachbürste reinigen.



BEDIENHILFE - ENTKALKUNG KAFFEE SEKTOR

(Nur notwendig, wenn kein JURA CLARIS Filter verwendet wird)

IMPRESSA

S70, X70

Ihr Gerät muss entkalkt werden, wenn untenstehende Meldungen erscheinen.



Sie können weiterhin Kaffee und Dampf/Heisswasser beziehen und die Entkalkung erst später durchführen.



Das ganze Programm dauert ungefähr 40 Minuten.



Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden.

1

Maschine ausschalten (H).




Das Gerät 5 Stunden ausgeschaltet abkühlen lassen.

2

Entfernen Sie den Wassertank (J) und leeren Sie ihn, nachdem das Gerät abgekühlt ist.

3

Öffnen Sie die Abdeckung (A) und drücken Sie diese Taste solange, bis ein akustisches Signal ertönt.

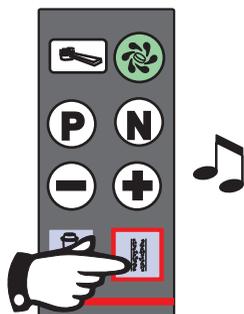

4


SCHALE LEEREN

Leeren Sie die Schale und setzen Sie diese erst nach 10 Sek. wieder ein.

5

MITTEL IN TANK

Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (2 Tabletten) vollständig in einem Gefäß auf und füllen Sie das Gemisch in den Wassertank (J). Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein.



Verwenden Sie ausschliesslich JURA-Entkalkungstabletten, die Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

6

MITTEL IN TANK
SEKTOR WAEHLEN
KALK DRUECKEN

7



8



Dieser Ablauf dauert ungefähr 35 Minuten.

9

SCHALE LEEREN

Leeren Sie die Schale (V) und setzen Sie diese nach 10 Sek. wieder ein.

10

WASSER FUELLEN

Füllen Sie den Wassertank (J) mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.

11

KALK DRUECKEN



KAFFEE SEKTOR

GERAET ENTKALKT



Dieser Ablauf dauert ungefähr 3 Minuten.

12

SCHALE LEEREN

KONTAKTE REINIGEN

Ziehen Sie die Schale (V) heraus, leeren Sie diese und reinigen Sie die Kontakte (W) an der Rückseite. Setzen Sie die Schale danach wieder ein.

13

GERAET SPUELN



14

GERAET SPUELT

KAFFEE BEREIT

Das Entkalkungsprogramm für den Kaffeesektor ist nun beendet.

Ihr CLARIS Filter muss ersetzt werden, wenn die folgenden Meldungen im Display blinken.

**FILTER
WECHSELN**

**KAFFEE
BEREIT**



Nach dem Bezug von 50 Litern ist die Wirkung des Filters erschöpft.

Bei wenigen Bezügen sollten Sie die Patrone nach 2 Monaten auswechseln. Zwar erscheint dazu keine Meldung im Display, aber an der Patronenhalterung finden Sie eine spezielle Drehscheibe vor, um das Auswechseldatum einzustellen.

① Heben Sie den Wassertank (J) aus der Maschine und leeren Sie ihn.


② Drücken Sie den Entriegelungshebel nach innen und klappen Sie die Patronenhalterung hoch. Ziehen Sie die alte Patrone heraus. Setzen Sie die neue Patrone mit leichtem Druck in den Tank ein. Schliessen Sie die Patronenhalterung, so dass diese einrastet.

③ Füllen Sie den Wassertank (J) mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.

④ Schalten Sie das Gerät ein.



⑤ Öffnen Sie die Abdeckung (A) und drücken Sie diese Taste, bis ein akustisches Signal ertönt.

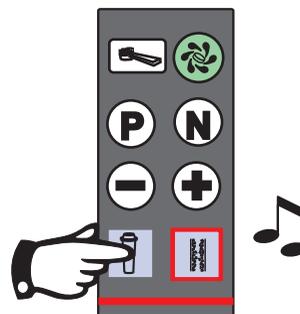


⑥ **FILTER
SPUELEN**
**HAHN
ÖFFNEN**

⑦ Stellen Sie ein Gefäß (min. 0,5 l) unter das schwenkbare Auslaufrohr (Q).



Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen, was aber nicht gesundheitsschädlich ist.

⑨ **HAHN
ZU**

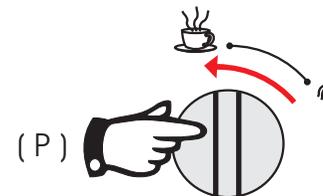

Das System dampft aus

⑩ **KAFFEE
BEREIT**

Hinweis: Wenn im Display "GERAET VERKALKT" erscheint, obschon Sie einen Claris Filter verwenden, wechseln Sie die Programmeinstellung von "FILTER NEIN" auf "FILTER JA" (Siehe Bedienungsanleitung Programmierung Filter).



BEDIENHILFE - ENTKALKUNG WASSER SEKTOR

(Nur notwendig, wenn kein JURA CLARIS Filter verwendet wird)

IMPRESSA

S70, X70

Ihr Gerät muss entkalkt werden, wenn untenstehende Meldungen erscheinen.

GERAET VERKALKT
WASSER SEKTOR

Sie können weiterhin Kaffee und Dampf/Heisswasser beziehen und die Entkalkung erst später durchführen.



Das ganze Programm dauert ungefähr 45 Minuten.



Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden.

1


Maschine ausschalten (H).



Das Gerät 5 Stunden ausgeschaltet abkühlen lassen.

2 Entfernen Sie den Wassertank (J) und leeren Sie ihn, nachdem das Gerät abgekühlt ist.

3 Öffnen Sie die Abdeckung (A) und drücken Sie diese Taste solange, bis ein akustisches Signal ertönt.

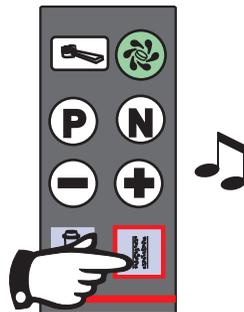


4 **SCHALE LEEREN**

Leeren Sie die Schale und setzen Sie diese erst nach 10 Sek. wieder ein.

5 **MITTEL IN TANK**

Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (2 Tabletten) vollständig in einem Gefäß auf und füllen Sie das Gemisch in den Wassertank (J). Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein.



Verwenden Sie ausschliesslich JURA-Entkalkungstabletten, die Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

6

MITTEL IN TANK
SEKTOR WAELLEN
KALK DRUECKEN

6

Stellen Sie ein Gefäß unter den Dampf-/Heisswasserauslauf.

7



8



Dieser Ablauf dauert ungefähr 40 Minuten.

WASSER SEKTOR
GERAET ENTKALKT

9

WASSER FUELLEN

Füllen Sie den Wassertank (J) mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.

10

KALK DRUECKEN




Lasts approx. 3 min.

WASSER SEKTOR
GERAET ENTKALKT

11

HAHN ZU

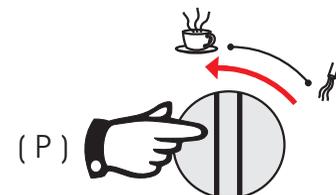

12

GERAET SPUELN



13

GERAET SPUELT
KAFFEE BEREIT

Das Entkalkungsprogramm für den Wassersektor ist nun beendet.