



IMPRESSA S9 One Touch – Resumen de lo más importante




El »Manual de la IMPRESSA« ha sido distinguido junto con esta guía rápida »IMPRESSA S9 – Resumen de lo más importante« por la Agencia de inspección técnica alemana TÜV SÜD con el sello de conformidad por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.






Esta guía rápida no sustituye al »Manual de la IMPRESSA S9«. Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Conectar

Al conectar la IMPRESSA se solicita automáticamente el proceso de enjuague, activándose éste al pulsar el botón de conservación.


Condición previa: Su IMPRESSA está conectada mediante el interruptor de alimentación, el botón On/Off  está encendido (modo de espera).

-  ▶ Pulse el botón On/Off para conectar la IMPRESSA.
En el display aparece brevemente BIENVENIDO A JURA.
CALENTANDO
PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación  está encendido.
- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
-  ▶ Pulse el botón de conservación.
La máquina se enjuaga, el proceso termina automáticamente.
En el display aparece ELIJA PRODUCTO, su IMPRESSA está lista para funcionar.





Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS plus.

-  Realice el proceso »Colocar el filtro« sin interrupciones. De este modo, garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

Condición previa: En el display aparece ELIJA PRODUCTO.

- ▶ Abra la tapa del Rotary Switch.
-  ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca en el display ENJUAGADO.
-  ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique FILTRO NO.

- ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.

FILTRO NO

- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **FILTRO SI**.

- ▶ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.

En el display aparece brevemente **CONFIRMADO ✓** para confirmar el ajuste.

COLOCAR FILTRO / PULSAR ENJUAGADO, el botón de conservación **⚡** está encendido.

- ▶ Saque del Welcome Pack un cartucho de filtro CLARIS plus y la prolongación para el cartucho de filtro.
- ▶ Coloque la prolongación arriba en el cartucho de filtro.
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portacartuchos e introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portacartuchos. Debe encajar de modo audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.



- ▶ Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del vaporizador.

i Si utiliza el **vaporizador Profi-Auto-Cappuccino**, ponga la palanca selectora del vaporizador en la posición Vapor **☁**.

- ▶ Pulse el botón de conservación.

ENJUAG. FILTRO, sale agua por el vaporizador.

i Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro pulsando para este fin cualquier botón.

i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**. El filtro está activado.



Cambiar el filtro

- i** El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por él. Su IMPRESA solicita un cambio de filtro.
- i** El efecto del filtro se agota a los dos meses. Controle la duración mediante el disco indicador de fecha situado en el portacartuchos.
- i** Si el cartucho de filtro CLARIS plus no está activado, no aparece ningún requerimiento de cambio de filtro.

Así se sustituye el cartucho de filtro CLARIS plus por requerimiento de su IMPRESA:

Condición previa: En el display se indica **ELIJA PRODUCTO / CAMBIAR FILTRO**, y el botón de conservación **❖** está encendido.

- ❖** ▶ Pulse el botón de conservación.

DURACION 2 MIN. / INICIAR SI

- i** Si aún no desea iniciar el cambio de filtro, gire el Rotary Switch hasta que se indique **INICIAR NO**. Pulsando el Rotary Switch, saldrá del programa de conservación. Se conserva el requerimiento de »Cambiar el filtro«.

- ❖** ▶ Pulse el botón de conservación.

CAMBIAR FILTRO / PULSAR ENJUAGADO

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portacartuchos.
- ▶ Retire el cartucho de filtro CLARIS plus viejo y la prolongación.
- ▶ Coloque la prolongación arriba en un cartucho de filtro nuevo.
- ▶ Introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portacartuchos. Debe encajar de modo audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.





- ▶ Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del vaporizador.
- i** Si utiliza el **vaporizador Profi-Auto-Cappuccino**, ponga la palanca selectora del vaporizador en la posición Vapor ☞.
- ⚡ ▶ Pulse el botón de conservación.
ENJUAG. FILTRO, sale agua por el vaporizador.
- i** Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro. Para este fin, pulse cualquier botón.
- i** El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar lista para funcionar.

Limpiar la máquina

ATENCIÓN

Después de 220 preparaciones de café o de 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA requiere una limpieza.

El empleo de detergentes no adecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos originales de JURA para la conservación.
-
- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
 - i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
 - i** Las pastillas de limpieza de JURA pueden ser adquiridas en comercios especializados.

Condición previa: En el visualizador se indica **ELIJA PRODUCTO / LIMPIAR MÁQUINA**, el botón de conservación ⚡ está encendido.

- ⚡ ▶ Pulse el botón de conservación.
DURACION 20 MIN. / INICIAR SI

- i** Si aún no desea iniciar el cambio de filtro, gire el Rotary Switch hasta que se indique **INICIAR NO**. Pulsando el Rotary Switch, saldrá del programa de conservación. Se conserva el requerimiento de »Limpiar la máquina«.

- ▶ Pulse el botón de conservación.

VACIAR BANDEJA

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

PULSAR ENJUAGADO, está encendido el botón de conservación ☼.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador.

- ▶ Pulse el botón de conservación.

ENJUAGUE, comienza el proceso de limpieza.

El proceso se interrumpe. **INTRODU. PASTILLA / PULSAR ENJUAGADO**, el botón de conservación ☼ está encendido.

- ▶ Abra la tapa del embudo de relleno para café premolido.
- ▶ Eche una pastilla de limpieza JURA en el embudo.
- ▶ Cierre la tapa del embudo de relleno.

- ▶ Pulse el botón de conservación.


ENJUAGUE, sale repetidas veces agua por la salida de café y el vaporizador.

- i** A través de la barra de progreso podrá conocer el estado actual de la limpieza.

El proceso se interrumpe, **VACIAR BANDEJA**.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

La limpieza ha concluido. La IMPRESSA de nuevo está lista para funcionar.

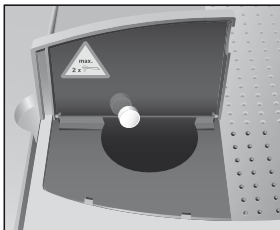

Descalcificar la máquina



ATENCIÓN

La IMPRESSA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
 - ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua clara. Consultar a un médico si el producto entra en contacto con los ojos.
-

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores inadecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la cafetera.

- ▶ Utilice exclusivamente productos originales de JURA para la conservación.
-

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la cafetera.


- ▶ Realice la descalcificación por completo.
-

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas puede provocar daños en ellas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.
-

- i** El programa de descalcificación dura aprox. 45 minutos.
- i** Las pastillas de descalcificación de JURA pueden ser adquiridas en comercios especializados.
- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS plus y éste ha sido activado, no aparecerá ningún requerimiento de descalcificación.

Condición previa: En el display se indica **ELIJA PRODUCTO / DESCALC. MÁQUINA** y el botón de conservación  está encendido.

-  ▶ Pulse el botón de conservación.

DURACION 45 MIN. / INICIAR SI

- i** Si aún no desea iniciar la descalcificación, gire el Rotary Switch hasta que se indique **INICIAR NO**. Pulsando el Rotary Switch, saldrá del programa de conservación. Se conserva el requerimiento de »Descalcificar la máquina«.

- ❖ ▶ Pulse el botón de conservación.

VACIAR BANDEJA

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

DESCALC. EN TANQUE

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva el contenido de una bandeja blister (3 pastillas de descalcificación JURA) completamente en un recipiente con 600 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.

- ▶ Vierta la solución en el depósito de agua vacío y colóquelo.
- DESCALC. EN TANQUE / PULSAR ENJUAGADO**, el botón de conservación ❖ está encendido.

- ▶ Retire el vaporizador del Connector System®.
- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida del agua caliente y otro debajo del Connector System®.

- ❖ ▶ Pulse el botón de conservación.

DESCALC., sale agua del Connector System® y de la salida de agua caliente. El botón de conservación ❖ parpadea durante el proceso de descalcificación.


- i** A través de la barra de progreso podrá conocer el estado actual de la descalcificación.

El proceso se interrumpe, **VACIAR BANDEJA**.

- ▶ Vacíe los recipientes debajo de la salida del agua caliente y del Connector System®.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

ENJUAGAR DEPOSITO / LLENAR AGUA

- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo cuidadosamente.

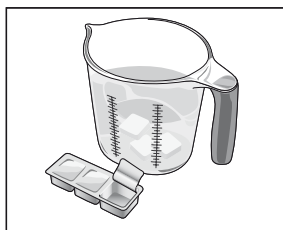



- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
PULSAR ENJUAGADO, está encendido el botón de conservación **☼**.
- ▶ Coloque de nuevo el vaporizador.
- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y agua caliente y otro debajo del vaporizador.
- ☼** ▶ Pulse el botón de conservación.
DESCALCO, sale agua del vaporizador y de la salida de agua caliente.
El proceso se interrumpe, **CALENTANDO**.
ENJUAG. MÁQUINA, sale agua por la salida de café.
El proceso se detiene automáticamente, **VACIAR BANDEJA**.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.
El proceso de descalcificación ha concluido. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar lista para funcionar.

i Enjuague el depósito de agua minuciosamente en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

i Este capítulo es válido para el **vaporizador Profi- y Easy-Auto-Cappuccino**.

Después de cada preparación de leche, la IMPRESSA exige un enjuague Cappuccino.

Condición previa: En el display se indica **ELIJA PRODUCTO / ENJUAGAR CAPPUCCINO** y el botón de conservación **☼** está encendido.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador.

i Si utiliza el **vaporizador Profi-Auto-Cappuccino**, gire la palanca selectora a la posición Vapor **☼**.



- ▶ Pulse el botón de conservación.
ENJUAG. CAPPU., el vaporizador es enjuagado.
El proceso se detiene automáticamente, en el display aparece **ELIJA PRODUCTO**.

Limpiar el vaporizador Cappuccino

- i** Este capítulo es válido para el **vaporizador Profi- y Easy-Auto-Cappuccino**.

Para que el correspondiente vaporizador funcione correctamente, debería limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche.

ATENCIÓN





El empleo de detergentes no adecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.



- ▶ Utilice exclusivamente productos originales de JURA para la conservación.

- i** Su IMPRESSA no le va a requerir que limpie el vaporizador Cappuccino.

- i** Podrá adquirir el limpiador Auto-Cappuccino de JURA en su comercio especializado.

Condición previa: En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**.

- ▶ Abra la tapa del Rotary Switch.
-  ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca **ENJUAGADO**.
-  ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
LIMPIAR CAPPUCCINO
-  ▶ Pulse el Rotary Switch.
LIMPIADOR CAPPUCCINO, está encendido el botón de conservación .
- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón (máx. 15 ml) con detergente Auto-Cappuccino.
- ▶ Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente con la solución de limpieza.


- i** Si utiliza el **vaporizador Profi-Auto-Cappuccino**, gire la palanca selectora a la posición Espuma de leche  o Leche .



- ▶ Coloque otro recipiente más debajo del vaporizador.
- ⚠ ▶ Pulse el botón de conservación.
ENJUAGUE / CAPPUCCINO, se limpian el vaporizador y la manguera.
AGUA PARA CAPPUCCINO, está encendido el botón de conservación ⚠.
- ▶ Enjuague bien el recipiente, llénelo con 250 ml de agua fresca y sumerja dentro de éste el tubo de aspiración de leche (manguera).
- ▶ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador.
- ⚠ ▶ Pulse el botón de conservación.
ENJUAGUE / CAPPUCCINO, el vaporizador y la manguera son enjuagados con agua fresca.
En el display aparece **ELIJA PRODUCTO**, su IMPRESSA está de nuevo lista para funcionar.




Despiezar y enjuagar el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino

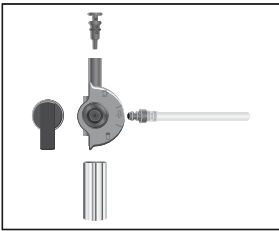

- ▶ Retire el vaporizador con cuidado del Connector System® realizando un ligero movimiento giratorio.
 - ▶ Despieze completamente el vaporizador.
 - ▶ Enjuague minuciosamente todas las piezas del vaporizador poniéndolas bajo el grifo del agua.
 - ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador.
- i** Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador pueda funcionar óptimamente.
- ▶ Inserte el vaporizador firmemente en el Connector System®.

IMPRESA S9 One Touch – Resumen de lo más importante

Despiece y enjuagar el vaporizador Easy-Auto-Cappuccino

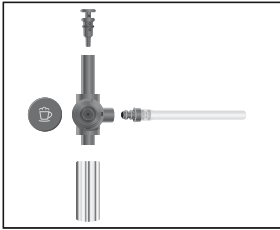

- ▶ Retire el vaporizador con cuidado del Connector System® realizando un ligero movimiento giratorio.
 - ▶ Despiece completamente el vaporizador.
 - ▶ Enjuague minuciosamente todas las piezas del vaporizador poniéndolas bajo el grifo del agua.
 - ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador.
- i** Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador pueda funcionar óptimamente.
- ▶ Inserte el vaporizador firmemente en el Connector System®.