




IMPRESSA S9 One Touch – Informazioni in breve

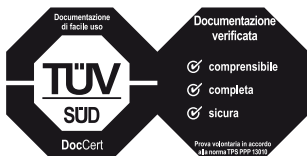


Il »manuale di istruzioni della IMPRESSA« e il presente »IMPRESSA S9 One Touch – Istruzioni in breve« ha ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.






Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono «Il manuale di istruzioni della IMPRESSA S9 One Touch». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Attivazione

All'accensione dell'IMPRESSA viene richiesto automaticamente un ciclo di risciacquo che verrà avviato premendo il pulsante per le funzioni di manutenzione.


Condizione preliminare: L'IMPRESSA è stata accesa azionando l'interruttore di alimentazione, il pulsante ON/OFF  è acceso (in stand-by).

-  ▶ Per attivare l'IMPRESSA premere il pulsante ON/OFF. Sul display appare per breve tempo **BENVENUTO A JURA.**
SI RISCALDA
PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione  è acceso.
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello di erogazione del caffè.
-  ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. L'apparecchio esegue un risciacquo, la procedura si interrompe in modo automatico. Sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**, IMPRESSA è pronta all'uso.



Inserimento e attivazione del filtro

La Sua IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS plus.

-  Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

Condizione preliminare: sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.

- 🕒 ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**.
- 🕒 ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **FILTRO NO.**
- 🕒 ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

FILTRO NO

- 🕒 ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **FILTRO SI.**
- 🕒 ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo **CONFERMATO ✓** per confermare l'impostazione.

INSERIRE FILTRO / PREMERE MANUTENZ., il pulsante **⚙️** è acceso.

- ▶ Estrarre dal Welcome Pack una cartuccia filtro CLARIS plus e la prolunga per la cartuccia filtro.
- ▶ Applicare la prolunga sulla cartuccia filtro.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia filtro. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto l'ugello.

i Se si utilizza l'ugello **Profi-Auto-Cappuccino**, portare la leva selettiva dell'ugello sulla posizione **Vapore**.

- ⚙️ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **FILTRO SCIACQ.**, l'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua.

i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.



Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. Sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**. Il filtro è attivato.

Sostituzione del filtro

- i** Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Controllare la durata del filtro con l'apposito datario (disco) sul supporto della cartuccia.
- i** Se la cartuccia filtro CLARIS plus non è stata attivata, non compare alcuna richiesta di sostituzione del filtro.

Ecco come sostituire la cartuccia filtro CLARIS plus su richiesta automatica dell'IMPRESSA:

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO / CAMBIARE FILTRO** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** è acceso.

- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.


DURATA CA. 2 MIN / INIZIARE SI

- i** Se non si desidera ancora avviare la procedura di sostituzione del filtro, ruotare il Rotary Switch finché non appare **INIZIARE NO**. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di »sostituzione del filtro« permane.

- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

CAMBIARE FILTRO / PREMERE MANUTENZ.

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia.
- ▶ Rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS plus e la relativa prolunga.
- ▶ Applicare la prolunga su una nuova cartuccia filtro.

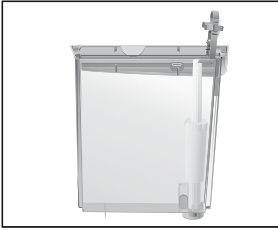

- ▶ Inserire la cartuccia nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia filtro. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

- ▶ Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto l'ugello.

i Se si utilizza l'ugello **Profi-Auto-Cappuccino**, portare la leva selettiva dell'ugello sulla posizione Vapore ☽.

- ⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **FILTRO SCIACQ.**, l'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua.

i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Pulizia dell'apparecchio

ATTENZIONE

L'IMPRESSA richiede di eseguire un ciclo di pulizia dopo avere preparato 220 caffè o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione.

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

i Il programma di pulizia dura circa 20 minuti.

i Non interrompere il programma di pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.

i Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO / PULIRE APPARECCH.** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **☼** è acceso.

- ☼ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DURATA CA. 20 MIN / INIZIARE SI

- i** Se non si desidera ancora avviare la pulizia, ruotare il Rotary Switch finché non appare **INIZIARE NO**. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di »pulizia dell'apparecchio« permane.

- ☼ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

SVUOTARE VASSOIO

- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione **☼** è acceso.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello di erogazione del caffè e uno sotto l'ugello.

- ☼ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

PULISCE, la procedura di pulizia ha inizio.

La procedura si interrompe.

AGGIUNGERE PASTIGLIA / PREMERE

MANUTENZ., il pulsante **☼** è acceso.

- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.


- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.

- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.

- ☼ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

PULISCE, dall'ugello di erogazione del caffè e dall'ugello per il cappuccino esce acqua a più riprese.

- i** È possibile seguire l'attuale stato della pulizia nella barra di progresso.

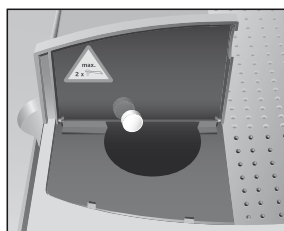

La procedura si interrompe, viene visualizzato **SVUOTARE VASSOIO**.

- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

La pulizia è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Decalcificazione dell'apparecchio



ATTENZIONE

Nell'IMPRESSA si formano depositi di calcare dovuti all'uso; in questo caso l'apparecchio richiede automaticamente di eseguire la decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni, se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. Se il prodotto è entrato in contatto con gli occhi occorre consultare il medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la procedura di decalcificazione per intero.

ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano in contatto con superfici sensibili.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

-
- i** Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
 - i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
 - i** La richiesta di decalcificare l'apparecchio non appare se si sta utilizzando e si è attivata una cartuccia filtro CLARIS plus.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO / DECALCIF. APPARECCH.** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚡** è acceso.

⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DURATA CA. 45 MIN / INIZIARE SI

i Se non si desidera ancora avviare la decalcificazione, ruotare il Rotary Switch finché non appare **INIZIARE NO**. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di »decalcificazione dell'apparecchio« permane.

⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

SVUOTARE VASSOIO

▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

VERSARE PRODOTTO

▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.

▶ Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 600 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non sono del tutto sciolte.

▶ Versare la soluzione nel serbatoio vuoto e riporlo in sede.

VERSARE PRODOTTO / PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚡** è acceso.


▶ Rimuovere l'ugello dal Connector System®.

▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello di erogazione dell'acqua calda e uno sotto il Connector System®.

⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DECALCIF., dal Connector System® e dall'ugello di erogazione dell'acqua calda esce acqua. Il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚡** lampeggia durante la procedura di decalcificazione.

i È possibile seguire l'attuale stato della procedura di decalcificazione nella barra di progresso.

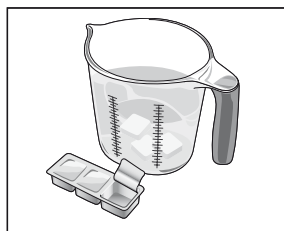

La procedura si interrompe, viene visualizzato **SVUOTARE VASSOIO**.

- ▶ Vuotare i recipienti sotto l'erogatore dell'acqua calda e sotto il Connector System®.
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
SCIACQUARE CONT.ACQUA / RIEMPIRE CONT. ACQUA
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione ☼ è acceso.
- ▶ Rimontare l'ugello.
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e dell'acqua e uno sotto l'ugello.
- ☼ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **DECALCIF.**, dall'ugello e dall'erogazione dell'acqua esce acqua.
La procedura si interrompe, viene visualizzato **SI RISCALDA**.
APPAR. SCIACQ., dall'ugello di erogazione del caffè esce acqua. La procedura si interrompe automaticamente, viene visualizzato **SVUOTARE VASSOIO**.
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.



- i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Risciacquo dell'ugello per il cappuccino



- i** Il presente capitolo vale per gli ugelli **Profi-Auto-Cappuccino** e **Easy-Auto-Cappuccino**.

Dopo ogni preparazione del latte l'IMPRESSA richiede un ciclo di pulizia del dispositivo per il cappuccino.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO / SCIACQUARE CAPPUCCINO** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** è acceso.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello.
- i** Se si utilizza l'ugello **Profi-Auto-Cappuccino**, portare la leva selettiva sulla posizione Vapore **☁**.
- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **CAPPU. SCIACQ.**, l'ugello viene sciacquato. La procedura si interrompe automaticamente, sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**.

Pulizia dell'ugello per il cappuccino

- i** Il presente capitolo vale per gli ugelli **Profi-Auto-Cappuccino** e **Easy-Auto-Cappuccino**.

Per assicurare il perfetto funzionamento degli ugelli, occorre pulirli **ogni giorno** se sono stati utilizzati per preparare il latte.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.
-

- i** L'IMPRESSA non richiede di eseguire la pulizia dell'ugello.
- i** Il detergente Auto-Cappuccino JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
 - 🕒 ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**.
 - 🕒 ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
- PULIRE CAPPUCCINO**
- 🕒 ▶ Premere il Rotary Switch.
- PROD. PUL. CAPPUCCINO**, il pulsante per le funzioni di manutenzione ☸ è acceso.
- ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo (max. 15 ml) del detergente Auto-Cappuccino.
 - ▶ Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente con la soluzione pulente.

i Se si utilizza l'ugello **Profi-Auto-Cappuccino**, portare la leva selettiva sulla posizione Schiuma di latte ☺ o Latte ☒.




- ▶ Collocare un ulteriore recipiente sotto l'ugello.
 - ☸ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
- CAPPUCCINO / PULISCE**, l'ugello ed il tubo flessibile vengono puliti.
- ACQUA PER CAPPUCCINO**, il pulsante per le funzioni di manutenzione ☸ è acceso.
- ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
 - ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello.
 - ☸ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
- CAPPUCCINO / PULISCE**, l'ugello ed il tubo vengono sciacquati con acqua fresca.
- Sul display appare **SCEGLIERE PRODOTTO**, l'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.



IMPRESSA S9 One Touch – Informazioni in breve

Scomposizione e risciacquo dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino

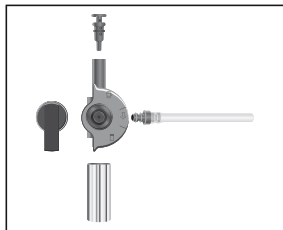


- ▶ Sfilare l'ugello dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
- ▶ Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.
- ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- ▶ Riassemblare l'ugello.

i Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per far sì che l'ugello possa funzionare in modo ottimale.

- ▶ Inserire l'ugello saldamente nel Connector System®.

Scomposizione e risciacquo dell'ugello Easy-Auto-Cappuccino

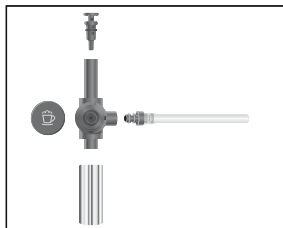

- ▶ Sfilare l'ugello dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
- ▶ Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.
- ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- ▶ Riassemblare l'ugello.

i Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per far sì che l'ugello possa funzionare in modo ottimale.

- ▶ Inserire l'ugello saldamente nel Connector System®.