



## IMPRESSA S9 One Touch – De belangrijkste zaken in het kort




Het »Boek voor de IMPRESSA« inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing »IMPRESSA S9 – De belangrijkste zaken in het kort« heeft van de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.






Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van »Het boek voor de IMPRESSA S9«. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

## Inschakelen

Bij het inschakelen van de IMPRESSA wordt automatisch een spoeling verlangd die wordt gestart door indrukken van de onderhoudstoets.


**Voorwaarde:** uw IMPRESSA is met de netschakelaar ingeschakeld, de toets Aan/Uit  brandt (stand-by).

-  ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. Op de display verschijnt kort **WELKOM BIJ JURA. WARMT OP ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets  brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
-  ▶ Druk op de onderhoudstoets. Het apparaat spoelt; het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**, uw IMPRESSA is klaar voor gebruik.






## Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS plus-filterpatroon gebruikt.

-  Voer de handeling »Filter plaatsen« zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van de IMPRESSA gewaarborgd.

**Voorwaarde:** op de display staat **KIEZEN A.U.B.**

-  ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot op de display **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER NEE** wordt aangegeven.

- ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.

FILTER NEE

- ▶ Draai de Rotary Switch tot FILTER JA wordt aangegeven.


- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort OPGESLAGEN ✓ om de instelling te bevestigen.

FILTER PLAATSEN / ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets  brandt.

- ▶ Haal uit het Welcome Pack de CLARIS plus-filterpatroon en het verlengstuk voor de filterpatroon.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op de filterpatroon.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
- ▶ Klap de patroonhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.



- ▶ Plaats een bakje (van min. 500 ml) onder het pijpje.

**i** Indien u de **Profi Auto Cappuccinatore** gebruikt, zet de keuzehendel van het pijpje dan op de stand Stoom .

- ▶ Druk op de onderhoudstoets.

FILTER SPOELT, er loopt water uit het pijpje.

**i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk daarvoor op een willekeurige toets.

**i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. Op de display verschijnt KIEZEN A.W.B.. De filter is geactiveerd.



## Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw IMPRESSA vraagt om vervanging van defilter.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder.
- i** Als de CLARIS plus-filterpatroon niet is geactiveerd, verschijnt er geen melding voor vervanging van de filter.

Na een melding van de IMPRESSA vervangt u de CLARIS plus-filterpatroon als volgt.

**Voorwaarde:** op de display wordt **KIEZEN A.U.B. / FILTER VERVANGEN** aangegeven en de onderhoudstoets **⚡** brandt.

- ⚡** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

**DUUR CA. 2 MIN / STARTEN JA**

- i** Wanneer u de vervanging van de filter nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **STARTEN NEE** wordt aangegeven. Druk de Rotary Switch in om het onderhoudsprogramma te verlaten. De melding »Filter vervangen« blijft aanwezig.

- ⚡** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

**FILTER VERVANGEN / ONDERHOUD Drukken**

- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
- ▶ Klap de patroonhouder open.
- ▶ Verwijder de oude CLARIS plus-filterpatroon en het verlengstuk.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.





- ▶ Plaats een bakje (van min. 500 ml) onder het pijpje.

**i** Indien u de **Profi Auto Cappuccinatore** gebruikt, zet de keuzehendel van het pijpje dan op de stand Stoom ☞.

- ☞ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

**FILTER SPOELT**, er loopt water uit het pijpje.

**i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Druk hiervoor op een willekeurige toets.

**i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

## Apparaat reinigen

Na 220 koffiebereidingen of 80 inschakelspoelingen moet de IMPRESSA worden gereinigd.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

**i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

**i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. De kwaliteit van de reiniging wordt daardoor minder.

**i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar in bij uw geautoriseerde JURA-dealer.

**Voorwaarde:** op de display wordt **KIEZEN A.U.B. / APPARAAT REINIGEN** aangegeven en de onderhoudstoets ☞ brandt.

- ☞ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

**DUUR CA. 20 MIN / STARTEN JA**

- i** Wanneer u de reiniging nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **STARTEN NEE** wordt aangegeven. Druk de Rotary Switch in om het onderhoudsprogramma te verlaten. De oproep voor »Apparaat reinigen« blijft aanwezig.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

**LADE LEGEN**

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

**ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets ⚡ brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder het pijpje.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

**REINIGT**, het reinigingsproces start.

Het proces wordt onderbroken. **TABLET INWERPEN / ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets ⚡ brandt.

- ▶ Open het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie.

- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.

- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.


**REINIGT**, er stroomt meermalen water uit de koffie-uitloop en het pijpje.

- i** De huidige stand van de reiniging kunt u volgen op de voortgangsbalk.

Het proces wordt onderbroken, **LADE LEGEN**.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De reiniging is beëindigd. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

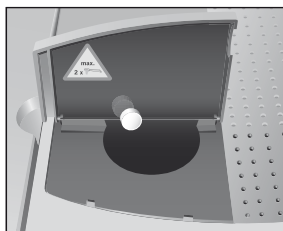

## Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en verzoekt automatisch om ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad van het water.



### VOORZICHTIG

Als het ontkalkingsmiddel met de huid of de ogen in contact komt, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel ontkalkingsmiddel met helder water af. Neem contact op met een arts als het middel in contact is gekomen met de ogen.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

### VOORZICHTIG

Bij onderbreking van de ontkalking kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.


### VOORZICHTIG

Schade aan een kwetsbaar oppervlak door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spetters onmiddellijk.


- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar in bij uw geautoriseerde JURA-dealer.
- i** Indien u een CLARIS plus-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor ontkalking.

**Voorwaarde:** op de display staat **KIEZENA.U.B. / APPARAAT ONTKALKEN** en de onderhoudstoets  brandt.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

**DUUR CA. 45 MIN / STARTEN JA**

- i** Wanneer u de ontkalking nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **STARTEN NEE** wordt aangegeven. Druk de Rotary Switch in om het onderhoudsprogramma te verlaten. De melding »Apparaat ontkalken« wordt gecontinueerd.

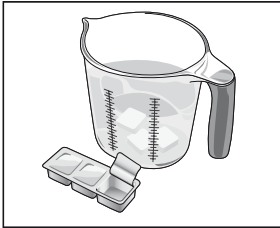

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

MIDDEL IN TANK

- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) volledig op in een bakje met 600 ml water. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het lege waterreservoir en plaats dit terug.

MIDDEL IN TANK / ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets ⚡ brandt.

- ▶ Verwijder het pijpje van het Connector System®.
- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en onder het Connector System®.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

ONTKALKT, er stroomt water uit het Connector System® en de heetwateruitloop. De onderhoudstoets ⚡ knippert tijdens het ontkalken.

- i** De huidige stand van de reiniging kunt u volgen op de voortgangsbalk.

Het proces wordt onderbroken, LADE LEGEN.

- ▶ Leeg de bakjes onder de heetwateruitloop en het Connector System®.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

WATERTANK SPOELEN / WATERTANK VULLEN

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets ⚡ brandt.

- ▶ Breng het pijpje weer aan.





- ▶ Plaats een bakje onder de koffie- en heetwateruitloop en onder het pijpje.
- ❖ ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
**ONTKALKT**, er stroomt water uit het Connector System® en het pijpje.  
Het proces wordt onderbroken, **WARMT OP**.  
**APPAR. SPOELT**, er stroomt water uit de koffie-uitloop.  
Het proces stop automatisch, **LADE LEGEN**.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
Het ontkalken is beëindigd. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

**i** Is het ontkalken onverwacht onderbroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

## Cappuccinatore spoelen

**i** Dit hoofdstuk geldt voor de **Profi en Easy Auto Cappuccinatore**.

Na elke melkbereiding vereist de IMPRESSA een cappuccino-spoeling.

**Voorwaarde:** op de display staat **KIEZEN A.U.B. / CAPPUCCINO SPOELEN** en de onderhoudstoets ❖ brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder het pijpje.

**i** Indien u de **Profi Auto Cappuccinatore** gebruikt, draai de keuzehendel van het pijpje dan naar de stand Stoom ☼.

- ❖ ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
**CAPPU. SPOELT**, het pijpje wordt gespoeld.  
Het proces stopt automatisch, op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.



## Cappuccinatore reinigen

- i** Dit hoofdstuk geldt voor de **Profi en Easy Auto Cappuccinatore**.

Om ervoor te zorgen dat het desbetreffende pijpje goed werkt, moet u dit **dagelijks** reinigen als u melk hebt bereid.

### VOORZICHTIG

---





Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.



- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

- i** U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om het pijpje te reinigen.

- i** De JURA Auto Cappuccino-reiniger is verkrijgbaar in speciaal-zaken.

**Voorwaarde:** op de display staat **KIEZEN A.U.E.**.

- ▶ Open de afdekking van de Rotary Switch.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.  
**CAPPUCCINO REINIGEN**
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.  
**REINIGER VOOR CAPP.**, de onderhoudstoets  brandt.
- ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en doe er een dop (max. 15 ml) Auto Cappuccino-reiniger in.
- ▶ Dompel de melkaanzuigslang in het bakje met de reiniger-oplossing.


- i** Indien u de **Profi Auto Cappuccinatore** gebruikt, draai de keuzehendel van het pijpje dan naar de stand Melkschuim  of Melk .



- ▶ Plaats een ander bakje onder het pijpje.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
CAFFUCCINO / REINIGT, het pijpje en de slang worden gereinigd.  
WATER VOOR CAFFUCCINO, de onderhoudstoets ⚠ brandt.
- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkaanzuigslang erin.
- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder het pijpje.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
CAFFUCCINO / REINIGT, het pijpje en de slang worden met vers water gespoeld.  
Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**, uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.




## Profi Auto Cappuccinatoren demonteren en spoelen

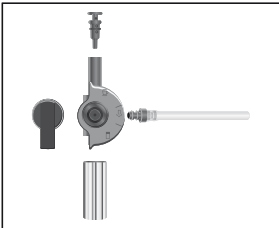

- ▶ Trek het pijpje met een lichte draaibeweging voorzichtig van het Connector System® af.
  - ▶ Neem het pijpje uit elkaar.
  - ▶ Spoel alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water af.
  - ▶ Zet het pijpje weer in elkaar.
- i** Let erop dat alle onderdelen goed en vast zijn aangebracht, zodat het pijpje optimaal kan functioneren.
- ▶ Steek het pijpje vast op het Connector System®.

IMPRESSA S9 One Touch – De belangrijkste zaken in het kort

## Easy Auto Cappuccina- tore demonteren en spoelen

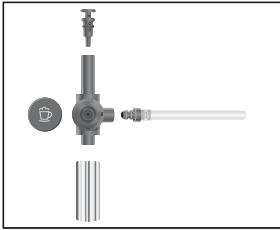

- ▶ Trek het pijpje met een lichte draaibeweging voorzichtig van het Connector System® af.
  - ▶ Neem het pijpje uit elkaar.
  - ▶ Spoel alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water af.
  - ▶ Zet het pijpje weer in elkaar.
- i** Let erop dat alle onderdelen goed en vast zijn aangebracht, zodat het pijpje optimaal kan functioneren.
- ▶ Steek het pijpje vast op het Connector System®.