



## IMPRESSA S9 One Touch – Det viktigaste i korthet



»Boken om IMPRESSA« har tillsammans med denna snabbinstruktion »IMPRESSA S9 One Touch – Det viktigaste i korthet« försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD: s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständig och säkerhet.




Den här snabbinstruktionen ersätter inte »Boken om IMPRESSA S9 One Touch«. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

## Igångsättning

När du sätter igång din IMPRESSA begärs sköljförloppet automatiskt och startas med ett tryck på skötselknappen.


**Förutsättning:** IMPRESSA är påslagen och knappen Till / Från  lyser (standby).

-  ▶ Sätt igång IMPRESSA genom att trycka på knappen Till / Från.

Displayen visar kort **VALKOMMEN TILL JURA.**

**VARNER UPF**

**TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen  lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
-  ▶ Tryck på skötselknappen.  
Apparaten sköljs, förloppet stannar automatiskt.  
Displayen visar **VALJ DRYCK**, din IMPRESSA är klar för användning.



## Installation och aktivering av filter

Om du använder en CLARIS plus-filterpatron behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

-  Genomför momentet »Installation av filter« utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER NEJ** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.  
**FILTER NEJ**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER JA** visas.

- ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **BEKRÄFTAT** ✓ som en bekräftelse på inställningen.  
**SÄTT I FILTER / TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ☘ lyser.
- ▶ Ta ut en CLARIS plus-filterpatron och dess förlängning ur välkomstpaketet.
- ▶ Sätt förlängningen upptill på filterpatronen.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Du hör ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.



- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under munstycket.
- i** Ställ munstyckets inställningsreglage på läget för ånga ☘ om **Profi Cappuccino-skummaren** används.
- ☘ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**FILTER SKÖLJER**, vatten rinner ut ur munstycket.
- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Displayen visar **VALJ DRYCK**. Filtret är nu aktiverat.

## Filterbyte

- i** Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. Din IMPRESSA begär då ett filterbyte.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Håll reda på tiden med hjälp av datumskivan på patronhållaren.
- i** Om CLARIS plus-filterpatronen inte har aktiverats får du inte någon uppmaning om filterbyte.

Så här byter du CLARIS plus-filterpatronen när du får en uppmaning från din IMPRESSA.

**Förutsättning:** I displayen visas **VALJ DRYCK / BYT FILTER** och skötselknappen **⚡** lyser.

- ⚡** ▶ Tryck på skötselknappen.

**TIDSATGANG 2 MIN. / START JA**

- i** Vrid Rotary Switch tills **START NEJ** visas om du inte vill byta filter med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen att byta filter kvarstår.

- ⚡** ▶ Tryck på skötselknappen.

**BYT FILTER / TRYCK SKÖLJ**

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren.
- ▶ Ta bort den gamla CLARIS plus-filterpatronen och förlängningen.
- ▶ Sätt förlängningen upptill på en ny filterpatron.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Du hör ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.





- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under munstycket.
- i** Ställ munstyckets inställningsreglage på läget för ånga ☯ om **Profi Cappuccino-skummaren** används.
- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**FILTER SKÖLJER**, vatten rinner ut ur munstycket.
- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml.  
Din IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

## Rengöring av apparaten

### OBSERVERA

Efter 220 kaffetillagningar eller 80 sköljningar vid uppstarten kräver IMPRESSA en rengöring.

---

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.


- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- 
- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
  - i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
  - i** JURA rengöringstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.

**Förutsättning:** I displayen visas **VALJ DRÖCK / RENGÖR MASKIN** och skötselknappen ☼ lyser.

- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**TIDSÅTGÅNG 20 MIN. / START JA**

- i** Vrid Rotary Switch tills **START NEJ** visas om du inte vill starta rengöringen med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen att rengöra apparaten kvarstår.

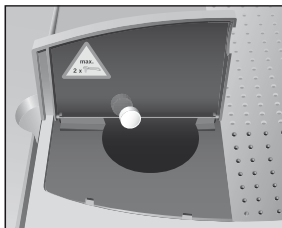

- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**TÖM BRICKA**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ☸ lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under munstycket.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**RENGÖR**, rengöringsförloppet startar.  
Förloppet avbryts. **TILLFÖR TABLETT / TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ☸ lyser.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
- ▶ Lägg en rengöringstablett från JURA i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**RENGÖR**, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och munstycket flera gånger.
- i** Du kan följa rengöringsförloppets status i stapeln.  
  
Förloppet avbryts, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Rengöringen är klar. IMPRESSA är klar för användning igen.

## Avkalkning av apparaten



### OBSERVERA

Kalkavlagringar uppstår under användningen av IMPRESSA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

---

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud och ögon.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

### OBSERVERA

---

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppkomma på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

### OBSERVERA

---

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.


### OBSERVERA

---

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor.

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.


- 
- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
  - i** JURAs avkalkningstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.
  - i** Om du använder en CLARIS plus-filterpatron som är aktiverad får du inte någon uppmaning att avkalka apparaten.

**Förutsättning:** I displayen visas **VALJ DRYCK / AVKALKKA MASKIN** och skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

**TIDSATGÅNG 45 MIN. / START JA**

- i** Vrid Rotary Switch tills **START NEJ** visas om du inte vill avkalka med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen att avkalka apparaten kvarstår.

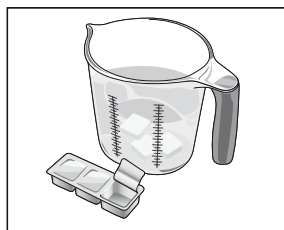

- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.

TÖM BRICKA

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

MEDEL I TANK

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i en blisterpack (tre avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 600 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaks den i apparaten.

MEDEL I TANK / TRYCK SKÖLJ, skötselknappen ☸ lyser.

- ▶ Ta bort munstycket från Connector System®.
- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet och ett under Connector System®.

- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.

AVKALKAR, det rinner vatten ur Connector System® och varmvattenutloppet. Skötselknappen ☸ blinkar under avkalkningsförloppet.

- i** Du kan följa avkalkningsförloppets status i stapeln.

Förloppet avbryts, TÖM BRICKA.

- ▶ Töm kärlet under varmvattenutloppet och Connector System®.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

SKÖLJ VATTENTANK / FYLL VATTENTANK

- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

TRYCK SKÖLJ, skötselknappen ☸ lyser.

- ▶ Sätt på munstycket igen.





- ▶ Ställ ett kärl under kaffe- och varmvattenutloppet och ett under munstycket.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**AVKALKAR**, det rinner vatten ur munstycket och varmvattenutloppet.  
Förloppet avbryts, **VARNER UFF**.  
**MASKIN SKÖLJER**, det rinner vatten ur kaffeutloppet.  
Förloppet avbryts automatiskt, **TÖM BRICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Avkalkningen är klar. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

**i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet måste du skölja ur vattentanken noggrant.

**i** Detta kapitel gäller **Profi och Easy Cappuccino-skummaren**.

IMPRESSA begär en cappuccinosköljning efter varje mjölktilledning.

## Sköljning av cappuccino-skummaren

**Förutsättning:** I displayen visas **VALJ DRÖCK / SKÖLJ CAPPUCINO** och skötselknappen ☸ lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under munstycket.

**i** Vrid inställningsreglaget till läget för ånga ⚡ om **Profi Cappuccino-skummaren** används.

- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**CAPPU. SKÖLJER**, munstycket sköljs.  
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRÖCK**.



## Rengöring av cappuccino-skummaren

### OBSERVERA

**i** Detta kapitel gäller **Profi och Easy Cappuccino-skummaren**.

För att det aktuella munstycket ska fungera felfritt bör du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.





Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.



- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.



**i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att rengöra munstycket.

**i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten **RENGÖR CAPPUCCINO**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch. **RENGÖRINGSMEDEL FÖR CAPPUCCINO**, skötselknappen  lyser.
  - ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
  - ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet med rengöringslösningen.

**i** Vrid inställningsreglaget till läget för mjölkskum  eller mjölk  om **Profi Cappuccino-skummaren** används.


- ▶ Ställ ytterligare ett kärl under munstycket.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **CAPPUCCINO/RENGÖRING**, munstycket och slangen rengörs. **VATTEN FÖR CAPPUCCINO**, skötselknappen  lyser.
  - ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.





- ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under munstycket igen.
- ⚠ ▶ Tryck på skötselknappen.  
CAFFUCCINO/RENGÖRING, munstycket och slangen sköljs med rent vatten.  
Displayen visar VALJ DRÖCK, din IMPRESSA är åter klar för användning.


## Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren

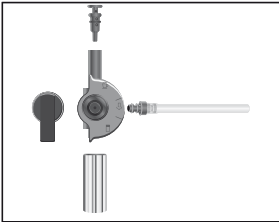

- ▶ Vrid försiktigt av munstycket från Connector System®.
  - ▶ Ta isär munstycket i dess beståndsdelar.
  - ▶ Skölj munstyckets alla delar noggrant under rinnande vatten.
  - ▶ Sätt ihop munstycket igen.
- i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att munstycket fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast munstycket i Connector System®.

## Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren

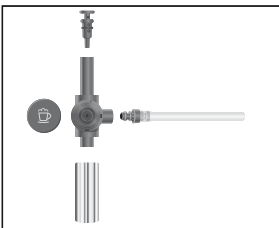

- ▶ Vrid försiktigt av munstycket från Connector System®.
  - ▶ Ta isär munstycket i dess beståndsdelar.
  - ▶ Skölj munstyckets alla delar noggrant under rinnande vatten.
  - ▶ Sätt ihop munstycket igen.
- i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att munstycket fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast munstycket i Connector System®.

