




IMPRESSA S9 One Touch Lietošanas instrukcija

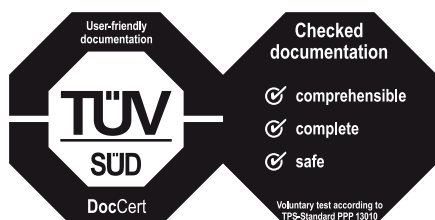

„IMPRESSA lietošanas instrukcija” ir saņēmusi apstiprinājuma zīmogu no neatkarīgās Vācijas Tehniskās Inspekcijas aģentūras TÜV SÜD - par viegli uztveramo stilu, informācijas pamatīgumu un drošības aspektu pilnīgu izklāstu.

Jūsu IMPRESSA S9 One Touch

Svarīgi aizsardzības pasākumi	4
Vadības elementi un aksesuāri	8
Pareiza lietošana	10
Jūsu drošībai	10
IMPRESSA S9 One Touch lietošanas instrukcija	13
Simbolu paskaidrojumi	14
Esiēt sveicināti IMPRESSA pasaulē!	15
1 IMPRESSA S9 One Touch	16
Connector system© savienojumu sistēma	17
JURA informācija internetā	17
Virtuālais palīgs „Knowledge Builder”	17
2 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize	18
Standarta komplektācija	18
Uzstādīšana	18
Ūdens tvertnes piepildīšana	18
Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana	19
Pirmā lietošanas reize	19
Filtra uzstādīšana un aktivizēšana	21
Ūdens cietības novērtēšana un uzstādīšana	22
Dzirnaviņu uzstādīšana	23
Ieslēgšana	24
Izslēgšana gaidīšanas režīmā	25
3 Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām	26
Dzērienu pagatavošana, piespiežot tikai vienu taustiņu	27
Vienreizējie uzstādījumi pirms un dzēriena pagatavošanas laikā	27
Ūdens daudzuma pastāvīgais uzstādījums atbilstoši tases izmēram	29
Pastāvīgiem uzstādījumi programmēšanas režīmā	30
Uzziņu informācija un apkopes statuss	32
4 Receptes	34
5 Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu	40
Barista ieteikumi	40
Espresso	41
Kafija	42
Kafija à la Carte	42
Cappuccino	43
Latte macchiato	44

Malta kafija	46
Karsts piens un piena putas	47
Karsts ūdens	48
6 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi	50
Dzērieni	50
Elektrības taupīšanas režīms	53
Laika un dienas uzstādījums	54
Ieslēgšanās un izslēgšanās laika uzstādīšana	55
Automātiskā izslēgšanās režīms	56
Skalošana	57
Ūdens mērvienību un laika formāta uzstādīšana	58
Valoda	59
7 Apkope	60
Ieteikumi apkopes veikšanai	60
Automāta skalošana	60
Filtra nomaiņa	61
Automāta tīrīšana	63
Katlakmens noņemšana	65
Cappuccino putotāja skalošana	68
Cappuccino putotāja tīrīšana	69
Profesionālā Cappuccino putotāja demontēšana un skalošana	71
Easy cappuccino putotāja demontēšana un skalošana	71
Svešķermeņu izņemšana	71
Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana	72
Ūdens tvertnes atkaļķošana	73
8 Ar CLARIS plus filtru – ūdens nevainojamai kafijai	75
9 Piens liek sajūst atšķirību	81
10 Akseuāri un serviss	83
11 Paziņojumi uz teksta displeja	93
12 Problēmu novēršana	95
13 Transportēšana un ekoloģiski nekaitīga utilizācija	97
Automāta transportēšana/ Sistēmas iztukšošana.....	97
Utilizācija.....	97
14 Tehniskie dati	98
15 Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts	100
16 JURA kontaktinformācija	105
Alfabētiskais rādītājs	110

SVARĪGI AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Šie aizsardzības pasākumi attiecas uz automātiem, kuriem ir UL drošības tests (skatīt automāta vērtību tabulu un

14. Nodaļu – „Tehniskie dati un vadošās vērtības”).

Ievērojiet sekojošus drošības priekšnosacījumus

Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumu iespējamību, lietojot elektriskas iekārtas vienmēr ir jāievēro sekojoši drošības pamatnosacījumi:

- Pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus, slēdžus un taustiņus.
- Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumu iespējamību, nemērcējiet automāta elektrības padeves kabeli, kontaktdakšu un/ vai automāta korpusu ūdenī jeb citos šķidrumos.
- Pieskatiet bērnus, kad tie lieto elektriskas iekārtas, vai kad elektriskas iekārtas tiek lietotas bērniem atrodoties tuvumā.
- Ja iekārta netiek izmantota un/ vai pirms veicat tās tīrīšanu, atvienojiet to no elektrības padeves. Uzgaidiet līdz iekārta atdziest, pirms veicat detaļu uzstādīšanu vai demontāžu, kā arī pirms iekārtas tīrīšanas.
- Nelietojiet iekārtas, ja tām ir bojāts elektrības kabelis vai kontaktdakša, ja tās nav atbilstošā darba kārtībā, vai ir bojātas. Lai veiktu iekārtas pārbaudi, remontu, un labojumus, nogādāji to tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Iekārtas ražotājs neiesaka papildierīču pieslēgšanu iekārtai, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienus un traumas.
- Neizmantojiet iekārtu brīvā dabā.
- Novietojiet iekārtas elektrības kabeli tā, lai tas nekarātos pāri galda malai un neatrastos saskarsmē ar karstām virsmām.
- Nenovietojiet iekārtu uz karstas gāzes vai elektriskās plīts un to tuvumā, un nelieciet iekārtu krāsnī.
- Pirms pieslēdzat iekārtu strāvas padevei, pievienojiet kabeli iekārtai. Lai kabeli atvienotu, vispirms izslēdziet iekārtu ar strāvas padeves slēdzi, tad atvienojiet kabeli no stāvas padeves.
- Izmantojiet iekārtu tikai tās paredzētajiem mērķiem.
- Pagatavojot tvaiku, esiet īpaši piesardzīgi.
- Iekārta paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

Speciāli nosacījumi elektriskā kabeļa lietošanai

a. Lai novērstu sekas, kas varētu rasties no sapīšanās vai pakļupšanas aiz gara elektrības padeves kabeļa, iekārta ir aprīkota ar īsu kabeli.

Jūsu IMPRESSA automātam ir 3-zaru elektriskā kontaktdakša ar zemējumu.

b. Iekārta ir savietojama ar pagarinātājiem un tos ir atļauts lietot, ja tiek ievērotas atbilstošas drošības normas.

c. Ja tiek izmantots kabeļa pagarinātājs:

1. kabeļa pagarinātāja jaudai ir jābūt vismaz tik pat spēcīgai, kā iekārtas jaudai, un

2. ja iekārtai ir nepieciešams zemējums, pagarinātājam ir jābūt zemētam 3-dzīslu kabelim, un

3. izmantojot kabeļa pagarinātāju, tas ir jāpieslēdz tā, lai vads nekarātos pāri galda malai, kur tam varētu piekļūt bērni, vai lai aiz tā varētu pakļupt.

- Iekārta ir aprīkota ar polarizēto kontaktdakšu (viens kontaktdakšas atzars ir platāks par otru). Drošības nolūkos, šo kontaktdakšu varēs ievietot polarizētās rozetēs tikai vienā veidā.

- Ja kontaktdakšu nav iespējams pilnībā ievietot rozetē, pagrieziet to pretējā virzienā. Ja kontaktdakšu joprojām nav iespējams ievietot rozetē, meklējiet kvalificēta elektriķa palīdzību.

- Nepārveidojiet kontaktdakšu un neizmainiet šo drošības aprīkojumu.

Brīdinājums

Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumu iespējamību, nenoņemiet speciālos servisa aizsargvākus. Aiz tiem atrodas detaļas, kuru remonts mājas apstākļos nav iespējams. Iekārtas remontu atļauts veikt tikai autorizētiem speciālistiem.

Uzmanību!

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos. Jebkāda veida iekārtas apkopi, izņemot tīrīšanu un lietotāja apkopes programmas, ir atļauts veikt tikai autorizētiem servisa speciālistiem:

- Nemērcējiet iekārtu ūdenī un nedemontējiet to.

- Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumu iespējamību, nenoņemiet iekārtas korpusu. Aiz tā atrodas detaļas, kuru remonts mājas apstākļos nav iespējams. Iekārtas remontu atļauts veikt tikai autorizētiem servisa speciālistiem.

- Pārbaudiet spriegumu, lai pārlicinātos, ka sprieguma norāde uz iekārtas tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu spriegumam.


- Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni! Izmantojiet tikai aukstu ūdeni.

NEKAD NEPĀRKĀPIET SEKOJOŠUS NOTEIKUMUS

(pretējā gadījumā iekārtas
garantija tiks anulēta):

- Iekārtas darbības laikā uzmaniet rokas un kabeli no saskarsmes ar iekārtas karstajām daļām.
- Veicot iekārtas tīrīšanu, nekad neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus un abrazīvus tīrīšanas priekšmetus.
- Nekad neiepildiet dzirnaviņās vai maltās kafijas padeves piltuvē šķīstošo kafiju, kakao dzērienu maisījumus utt.. Tie bojās pagatavošanas mehānisma darbību.
- Nekad neiepildiet padeves piltuvē karamelizētas kafijas pupiņas. Ja Jūs nejūtaties pārliecināts par kafijas pupiņu izvēli, konsultējieties ar iekārtas izplatītāju.
- Kafijas pupiņu tvertni atļauts piepildīt tikai un vienīgi ar kafijas pupiņām (ne šokolādi, ne rīsiem, ne riekstiem, ne garšvielām, neko citu izņemot grauzdētas kafijas pupiņas).
- Nekad neveiciet ar automātu darbības, kuras nav aprakstītas Lietošanas instrukcijā. Ja šaubāties, konsultējieties ar iekārtas izplatītāju.

Vadības elementi

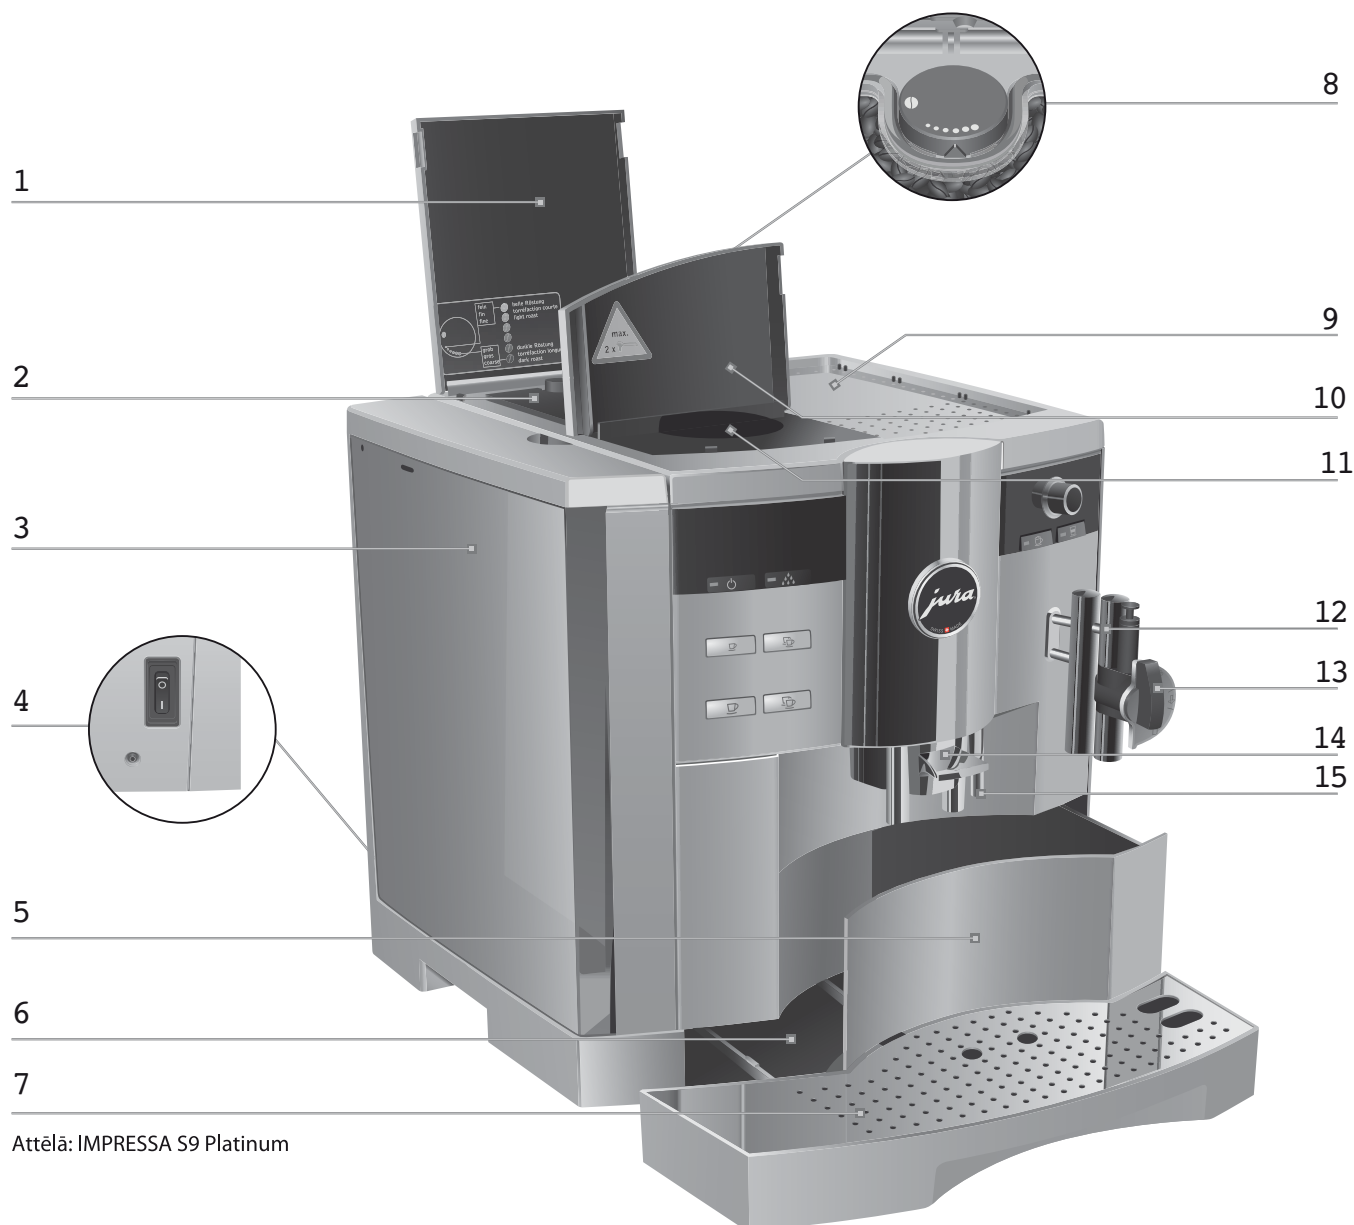

Attēlā: IMPRESSA S9 Platinum

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Kafijas pupiņu tvertnes vāks | 8 | Kafijas maluma smalkuma pakāpes slēdzis |
| 2 | Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku | 9 | Tases paliktnis |
| 3 | Ūdens tvertne ar rokturi | 10 | Maltās kafijas padeves piltuves vāks |
| 4 | Strāvas padeves slēdzis un elektrības kabelis (automāta aizmugurē) | 11 | Maltās kafijas padeves piltuve |
| 5 | Kafijas atkritumu tvertne | 12 | Connector system© savienojumu sistēma maināmajiem putotājiem |
| 6 | Notekpaplāte | 13 | Profesionālais cappuccino putotājs |
| 7 | Tases novietne | 14 | Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu |
| | | 15 | Karstā ūdens padeves krāns |




Priekšējā paneļa kreisā puse

Priekšējā paneļa labā puse

1. Displejs
2. Daudzfunkcionālā slēdža durtiņas
3. Daudzfunkcionālais slēdzis
 - ⏻ Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis
 - ⚡ Apkopes taustiņš
 - ☕ 1 espresso pagatavošanas taustiņš
 - ☕ 2 espressi pagatavošanas taustiņš
 - ☕ 1 kafijas pagatavošanas taustiņš
 - ☕ 2 kafiju pagatavošanas taustiņš
 - ☕ Kafijas à la Carte pagatavošanas taustiņš
 - ☕ Maltās kafijas pagatavošanas taustiņš

4. Izvēles taustiņš
5. Profesionālais cappuccino putotājs
6. Easy cappuccino putotājs
 - ☕ Karstā ūdens porcijas simbols
 - ☕ Karstā ūdens simbols
 - ☕ Cappuccino taustiņš
 - ☕ Piena porcijas simbols
 - ☕ Piena simbols
 - ☕ Latte macchiato taustiņš

Pateicoties connector system© savienojumu sistēmai jūs variet izmantot dažādus putotājus. Tos ir iespējams iegādāties pie JURA preču izplatītāja jūsu valstī.

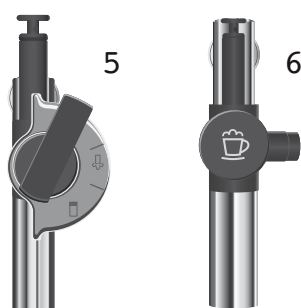

Pareiza lietošana

Automāts ir speciāli izstrādāts lietošanai mājas apstākļos. Tas ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai, kā arī ūdens un piena karsēšanai. Automāta lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama! JURA neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies automāta neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Šo pamācību uzglabājiēt IMPRESSA tuvumā. Nepieciešamības gadījumā nododiet to nākamajam IMPRESSA lietotājam.

Jūsu drošībai



Lūdzu, uzmanīgi izlasiet sekojošo svarīgo drošības informāciju. Ievērojot to, Jūs varēsiet izvairīties no bīstama elektriskās strāvas trieciena.

Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu automātu vai automātu ar bojātu elektrības kabeli!

Automāta bojājumu gadījumā, piemēram, ja Jūs sajūtiē deguma smaku, nekavējoties atvienojiet automātu no elektrības tīkla un sazinieties ar JURA servisa centru;

- Ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, tā remontu veic JURA vai autorizēts JURA servisa centrs;
- Pārlicinieties, vai IMPRESSA un barošanas kabelis neatrodas karstu virsmu tuvumā;
- Uzmanīgi pārbaudiet, lai elektrības kabelis neaizķeras aiz asiem stūriem un priekšmetiem, kas varētu izraisīt tā bojājumus;
- Nekādā gadījumā neatveriet iekārtu un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi! Nepārveidojiet iekārtu veidos, kas nav minēti IMPRESSA lietošanas instrukcijā! Automātā atrodas strāvas avoti- ja tie tiks atvērti, radīsies bīstamība gūt smagas traumas. Automāta remontu atļauts veikt tikai autorizētos JURA servisa centros, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un aksesuārus.

Pieskaroties kafijas padeves krāniem, iespējams applaucēties! Tādēļ ievērojiet šādus norādījumus:

- Novietojiet automātu bērniem nepieejamā vietā!
- Neaiztieciē automāta sakarstošās detaļas! Izmantojiet tam paredzētos rokturus.

- Uzmanīgi pārļiecinieties, lai automātam būtu pievienots pareizais uzgalis un, lai tas būtu tīrs. Ja uzgalis ir salikts nepareizi, tā detaļas vai viss uzgalis var nokrist dzēriena pagatavošanas laikā, vai arī dzēriena padeve var tikt bloķēta.

Bojāts automāts nav drošs lietošanai, jo var izraisīt traumas vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no traumām un iekārtas bojājumiem, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Neatstājiet elektrības kabeli uz zemes- aiz tā var aizķerties un paklupt, un tas var tikt bojāts;
- Aizsargājiet savu IMPRESSA no apkārtējās vides ietekmes – lietus, sala un tiešiem saules stariem;
- Nenovietojiet IMPRESSA automātu, elektrības kabeli vai aparāta savienojumus ūdenī;
- Nemazgājiet IMPRESSA vai tā rezerves daļas trauku mazgājamā mašīnā;
- Pirms veiciet jebkādu iekārtas tīrīšanu, izslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu. Veiciet automāta tīrīšanu tikai ar sausu auduma lupatiņu! Sargājiet to no ilgstošas saskares ar ūdeni;
- Pieslēdziet iekārtu strāvas padevei tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem. Vērtību tabula atrodas Jūsu IMPRESSA automāta apakšpusē. Skatīt vērtību tabulu un 14. nodaļu „Tehniskie dati”;
- Lietojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus! JURA nerekomendētie kopšanas līdzekļi var sabojāt IMPRESSA;
- Neizmantojiet karamelizētās kafijas pupiņas un kafijas pupiņas ar piedevām;
- Ūdens tvertni vienmēr piepildiet ar aukstu un svaigu ūdeni;
- Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet automātu un atvienojiet to no elektrības tīkla.

Automāts var būt bīstams bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām spējām iekārtu vadīšanā:

- Automāts nav paredzēts lietošanai bērniem un cilvēkiem ierobežotām spējām;
- Automātu atļauts izmantot tikai cilvēkiem, kuri spēj nodrošināt tā drošu darbību.

Droša CLARIS plus filtru lietošana:

- Uzglabājiet CLARIS plus filtrus bērniem nepieejamā vietā.
- Uzglabājiet tos sausos, aizlīmētā iepakojumā.
- Sargājiet tos no karsuma ietekmes un tiešiem saules stariem.
- NEIZMANTOJIET bojātus CLARIS plus filtrus.
- NEATVERIET CLARIS plus filtrus.

IMPRESSA S9 One Touch lietošanas instrukcija

Jūsu rokās atrodas IMPRESSA S9 One Touch lietošanas instrukcija! Šajā instrukcijā iekļautā informācija palīdzēs Jums ātri un droši iepazīt Jūsu IMPRESSA kafijas automātu, un ļaus Jums apgūt visas tā priekšrocības un iespējas.

2. nodaļā „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize”, ir sniegta pakāpeniska informācija IMPRESSA uzstādīšanai un sagatavošanai darbam.

3. nodaļā „Iepazīšanās ar vadības iespējām” ir svarīga, jo tajā Jūs iepazīsiet savu IMPRESSA automātu. Šī informācija palīdzēs Jums aktīvi izmantot visas Jūsu automāta piedāvātās kafijas pagatavošanas iespējas.

4. nodaļā „Receptes” mēs esam apkopojuši dažādus garšīgus ierosinājumus, jo JURA ir ļoti svarīga gan pati kafija, gan dažādie kafijas dzērienu pagatavošanas veidi.

Visas pārējās nodaļas ir paredzētas, lai palīdzētu Jums atrisināt dažādus specifiskus, ar IMPRESSA lietošanu saistītus jautājumus.

Ja izmantosiet IMPRESSA S9 One Touch lietošanas instrukciju, Jūs no vienkārša dažādu kafijas veidu pagatavošanas meistara kļūsiet par īstu ekspertu- par Barista!

Simbolu paskaidrojumi

Brīdinājumi



Brīdinājumi

Vienmēr pievērsiet uzmanību informācijai, kas atzīmēta ar zīmi **BRĪDINĀJUMS** vai **UZMANĪBU!** Zīme **UZMANĪBU** tiek lietota, ja pastāv bīstamība gūt nopietnas traumas. Zīme **BRĪDINĀJUMS** tiek lietota, ja pastāv iespēja gūt vieglākas traumas.

Brīdinājumi

Zīme **BRĪDINĀJUMS** tiek izmantota, lai pievērstu Jūsu uzmanību apstākļiem, kuru rezultātā automāts var tikt bojāts.

Izmantotie simboli



Informācija un padomi, kas atvieglās IMPRESSA lietošanu.



Atsauces uz JURA mājas lapu, kur Jūs atradīsiet visu Jūs interesējošo papildus informāciju:

HYPERLINK "<http://www.jura.com>"www.jura.com



Aicinājums veikt darbību! Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiek ataicināts veikt kaut kādu darbību.

Esiet sveicināti IMPRESSA pasaulē

Dārgais JURA klient,

pateicamies par mums izrādīto uzticēšanos, iegādājoties JURA IMPRESSA kafijas automātu. Šie Šveicē ražotie aparāti jau ir pārsteiguši daudzus neatkarīgos un kritiskos preču testētājus un dizaina godalgu tiesnešus. Mēs darīsim visu, lai šis neatkārtojams, pilnībā automatizētais, 2-tasīšu espresso un kafijas pagatavošanas automāts IMPRESSA Z5 turpinātu kalpot Jums, Jūsu ģimenei un viesiem gadiem ilgi, pagatavojot dažādus izcilus kafijas veidus, piespiežot tikai vienu taustiņu!

IMPRESSA lietošanas instrukcija iemācīs Jums visu nepieciešamo, lai lietotu un pielāgotu IMPRESSA kafijas automātu Jūsu personiskajām vēlmēm. Citas šajā instrukcijā iekļautās tēmas iztirzā katlakmens uzkrāšanās problēmu risināšanu, kā arī sniedz svarīgus padomus par iekārtas apkopi. Mums šķiet ļoti būtiski rosināt Jūsu iztēli ar kārdinošām kafijas receptēm, tādēļ aicinām Jūs izmantot izcilās JURA kafijas automāta iespējas ikdienā.

Novēlam Jums izbaudīt daudzus radošus un patīkamus atpūtas mirkļus kopā ar Jūsu IMPRESSA!

Ar patiesu cieņu,



Emanuel Probst,
ģenerāldirektors

1. IMPRESSA S9 One Touch


Kafija, kas īstenos Jūsu karstākos sapņus!

Ar jauno lielisko IMPRESSA S klāsta pārstāvi jūs varēsiet pagatavot cappuccino un latte macchiato dzērienus piespiežot tikai vienu taustiņu un nemainot tasītes novietojumu. Ar savu eleganto platīna pārklājumu un mūsdienīgo dizainu, šis augstas klases kafijas automāts pilnībā atbilst mūsdienu dizaina standartiem un starp citiem automātiem izceļas ar savu pārākumu, izcilību un lietpratību. Tas izteiksmīgi atspoguļo šīs savas īpašības katrā, jūsu pagatavotajā kafijas dzērienā.



- **One Touch Cappuccino/ Latte Macchiato:** Jūsu IMPRESSA S9 pagatavo cappuccino piespiežot tikai vienu taustiņu un nemainot tases novietojumu. Karstas piena putas tasē ietek lēni piepildot to. No tases sāk plūst aromāts, modinot garda dzēriena gaidīšanas prieku. Aromātiskā kafija sajaucas ar pienu un „uzstumj” dzēriena virspusē piena putu „cepurīti”. Šie ir galvenie varoņi jutekliskā drāmā – drāmā par brīnišķīgas kafijas pagatavošanu. Piespiežot tikai vienu taustiņu, vienlīdz vienkārši un jutekliski, var pagatavot arī latte macchiato
- **Elektroenerģijas taupīšanas režīms (E.S.M.©):** IMPRESSA S9 One Touch aktīvi palīdz ietaupīt elektroenerģiju. Pateicoties dažātajām elektroenerģijas taupīšanas režīma (E.S.M.©) pakāpēm, jūs variet pielāgot elektrības taupīšanas iespējas atbilstoši saviem dzērienu pagatavošanas ieradumiem. Piemēram, dodoties projām uz ilgāku laiku, jūs variet pilnībā atvienot automātu no strāvas padeves, izslēdzot to ar strāvas padeves slēdzi.
- **Vadības filozofija:** Lai droši veiktu visas vadības un programmēšanas darbības, vienkārši pagrieziet un piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi. Lietojot slēdzi, uz teksta un grafiskā displeja tiks attēloti komentāri visām Jūsu veiktajām darbībām. Galvenais uzsvars pilnībā tiek likts uz jūsu personisko gaumi un vēlmēm. Vienkārši izvēlieties kafijas stiprumu, ūdens daudzumu un temperatūru atbilstoši jūsu iecienītākajai dzēriena garšai.



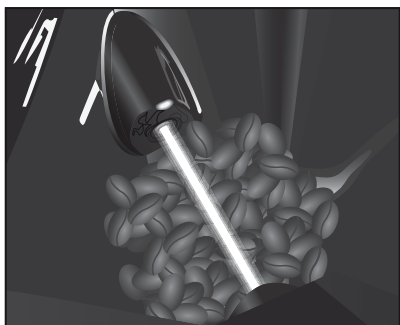

- **Profesionāla tehnoloģija mājas apstākļiem:** IMPRESSA S9 vienreiz un uz visiem laikiem novērsīs tukšu kafijas dzirnaviņu darbības skaņu un pustukšu kafijas tašu pagatavošanu. Jūs vienmēr laicīgi saņemsiet informāciju, kad būs nepieciešams piebērt kafijas pupiņas. 280 gramu ietilpīgās kafijas pupiņu tvertnes piepildījuma līmenis tiek pastāvīgi kontrolēts ar optisku ierīci.

Connector system© savienojumu sistēma

Pateicoties Connector system© savienojumu sistēmai jūs variet izmantot dažādus cappuccino putošanas uzgaļus:

- Profesionālo cappuccino putotāju
 - Cappuccino pagatavošanai
 - Karstam pienam
- Easy cappuccino putotāju
 - Cappuccino/ latte machiato pagatavošanai

JURA Internetā

Apciemojiet mūsu mājas lapu internetā!

@ HYPERLINK "<http://www.jura.com>"www.jura.com Jūs atradīsiet interesantu un aktuālu informāciju par Jūsu IMPRESSA un visiem kafijas aspektiem.

Virtuālais palīgs „Knowledge Builder”

Jūs variet iepazīt savu IMPRESSA Z5 jautrākā veidā ar datora palīdzību.

@ Virtuālais palīgs „Knowledge Builder” ir atrodams HYPERLINK "<http://www.jura.com>"www.jura.com. Interaktīvais palīgs LEO Jums sniegs atbalstu un izskaidros IMPRESSA lietošanu un priekšrocības.

2. Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet informāciju, kas ir nepieciešama, lai Jūs varētu lietot savu IMPRESSA bez jebkādām problēmām. Pateicoties šai informācijai, Jūs varēsiet pakāpeniski sagatavot IMPRESSA darbam, lai pagatavotu un nobaudītu savu pirmo kafiju.

Standarta komplektācija

Automāta standarta komplektācijā ietilpst sekojoši priekšmeti:

- Jūsu JURA IMPRESSA- pilnībā automatizēta kafijas pagatavošanas iekārta
- Starta komplekts, kurā ietilpst:
 - IMPRESSA S9 One Touch lietošanas instrukcija
 - IMPRESSA S9 One Touch pamatdarbību ceļvedis
 - CLARIS plus filtrs
 - Filtra pagarinājuma detaļa
 - Dzirnaviņu uzgriežņa atslēga
 - Maltās kafijas mērkarote
 - JURA tīrīšanas tabletes
 - Aquadur® testa plāksnītes
- Piena tvertne ar piena padeves caurulīti
- JURA kafijas pasaules dāvana

Saglabājiet IMPRESSA iesaiņojumu, jo tas būs nepieciešams automāta aizsardzībai transportēšanas laikā.

Uzstādīšana

Uzstādot un pieslēdzot IMPRESSA, lūdzu, ievērojiet sekojošus norādījumus:

- Novietojiet IMPRESSA uz horizontālas, ūdens izturīgas virsmas;
- Uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas ir pasargāta no pārkaršanas;

Ūdens tvertnes piepildīšana

Lai pagatavotā kafija būtu izcila, mēs iesakām katru dienu mainīt ūdeni tvertnē.

BRĪDINĀJUMS

Piens, minerālūdens un citi šķidrumi var bojāt ūdens tvertni un automātu.

► Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.

- Izņemiet tvertni no automāta un izskalojiet to ar aukstu ūdeni;
- Piepildiet tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā;

Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

BRĪDINĀJUMS

Kafijas pupiņu tvertnei ir aromāta aizsargvāks. Tas palīdz ilgāk uzglabāt kafijas pupiņu aromātu.

Ar piedevām (piem. cukuru) bagātinātas kafijas pupiņas, gan maltā, gan veselā veidā, bojās dzirnaviņas.

► Piepildiet kafijas pupiņu tvertni, tikai ar nebagātinātām un ar piedevām neapstrādātām kafijas pupiņām.

- Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku un noņemiet aromāta aizsargvāku;
- Iztīriet kafijas pupiņu tvertni no netīrumiem un svešķermeņiem;
- Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertnes vāku.

Pirmā lietošanas reize



UZMANĪBU

Lietojot automātu ar bojātu elektrības padeves kabeli, iespējams saņemt strāvas triecienu.

► Nekad nelietojiet automātu, ja tā elektrības padeves kabelis ir bojāts!

Priekšnosacījums: Ūdens tvertnei un kafijas pupiņu tvertnei ir jābūt piepildītai.

► Iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē;

► Ieslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi automāta aizmugurē;

Izgaismosies ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis (automāts ir ieslēgts gaidīšanas režīmā);

► Lai ieslēgtu IMPRESSA, piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.

Uz displeja parādīsies iepriekš uzstādītā valoda.



► Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.

► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādīsies vēlamā valoda.

Piemēram: **LANGUAGE ENGLISH**.


► Lai apstiprinātu angļu valodas uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED** ✓, kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.

TIME --:-- (Laiks)

► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu stundas.

Piemēram **TIME 12:00**

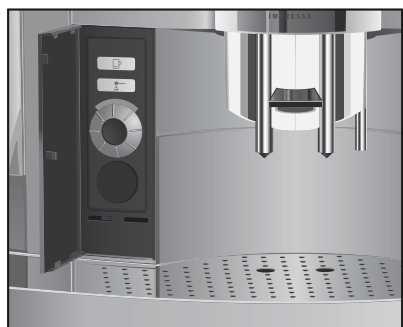

2. Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu stundu uzstādījumu.
TIME 12:00
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu minūtes.
Piemēram **TIME 12:45**
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓**.
WEEKDAY MONDAY (Nedēļas diena pirmdiena)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu nedēļas dienu.
Piemēram **WEEKDAY WEDNESDAY** (Nedēļas diena trešdiena)
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓**.
Uz displeja parādīsies paziņojums **FILL SYSTEM/**
PRESS RINSE (piepildiet iekārtu/ piespiediet skalošanas taustiņu) un izgaismosies apkopes taustiņš .



- ▶ Novietojiet trauku zem karstā ūdens padeves krāna un putotāja.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
SYSTEM FILLS (iekārta piepildās), iekārta piepildās ar ūdeni un apkopes taustiņš mirgo. No karstā ūdens padeves krāna un putotāja iztecēs neliels ūdens.
Darbība automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **WELCOME TO JURA** (Laipni lūdzam JURA pasaulē).
HEATING UP (iekārta uzsilst)
PRESS RINSE (piespiediet skalošanas taustiņu), izgaismosies apkopes taustiņš .



- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
 - ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
Automāts veiks skalošanu un automātiski apstāsies.
Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.
- i** Neatvienojiet IMPRESSA no elektrības padeves pirmās 24 stundas pēc pirmās lietošanas reizes, lai pārliecinātos, ka tas ir labā lietošanas kārtībā.
- i** Iespējams, ka pēc pirmā kafijas dzēriena pagatavošanas uz displeja parādīsies paziņojums **FILL BEANS** (uzpildiet pupiņas), jo dzirnaviņas vēl nebūs piepildījušās ar kafijas pupiņām. Tādā gadījumā pagatavojiet vēl vienu kafijas dzērienu.

Filtra uzstādīšana un aktivizēšana

i Ja pirmajā lietošanas reizē jums neizdodas pilnībā un atbilstoši lietot kafijas automātu, sazinieties ar JURA pārstāvi savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama 16.Nodaļā „JURA kontaktinformācija”.

Ja Jūs lietosiet CLARIS plus filtru, Jūsu IMPRESSA vairs nebūs jāatkalķo.

@ Jūs variet izmēģināt filtra uzstādīšanu ar internetā. Apciemojiet virtuālopalīgu „Knowledge Builder” JURA mājas lapā HYPERLINK “<http://www.jura.com>”www.jura.com

Plašāka informācija par CLARIS atrodama 8. nodaļā „CLARIS plus – ūdens ideālai kafijai”.

i Nepārtrauciet filtra uzstādīšanu – tas var kaitēt Jūsu IMPRESSA pagatavoto dzērienu kvalitātei.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER NO** (filtrs nav).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu sadaļā. **FILTER NO** (filtrs nav).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER YES** (filtrs ir).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED** ✓ (apstiprinās), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
Uz displeja parādīsies paziņojums **INSERT FILTER/ PRESS RINSE** (ievietojiet filtru/ piespiediet skalošanu) un izgaismosies apkopes taustiņš  .
- ▶ Izņemiet CLARIS plus filtru un filtra pagarinājuma detaļu no starta komplekta.
- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS plus filtra augšpusē.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izlejiet no tās ūdens atlikums.

2. Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize



- ▶ Paceliet filtra turētāju, ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju- tas nofiksēs filtru ar klusu skaņu.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 500 ml) zem putotāja.

i Ja jūs izmantojat profesionālo cappuccino putotāju, pagrieziet putotāja slēdzi pozīcijā tvaiks .

-  ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

FILTER RINSING (filtra skalošana), no uzgaļa iztecēs ūdens.

i Jūs varat pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

i Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un garšas kvalitāti neietekmē.

Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Filtrs ir aktivizēts.

Ūdens cietības pakāpes novērtēšana un uzstādīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk IMPRESSA automātam ir jāveic katlakmens noņemšana. Tādēļ sākotnēji ir svarīgi pareizi noteikt un uzstādīt ūdens cietības pakāpi.

Ūdens cietības pakāpi var uzstādīt robežās no 1° dH līdz 30° dH. Šo uzstādījumu ir arī iespējams deaktivizēt. Tādā gadījumā par automāta apkalpošanos IMPRESSA Jūs neinformēs.

i Bet, ja jūs būsiat uzstādījis un aktivizējis CLARIS plus filtru, tad ūdens cietības pakāpi uzstādīt nebūs iespējams.

Ūdens cietības pakāpi Jūs varat noteikt, izmantojot Aquadur® testa plāksnīti, kas ir iekļauta automāta standarta komplektācijā.

- ▶ Aptuveni vienu sekundi paturiet testa plāksnīti zem tekoša ūdens, kuru lietosiet kafijas pagatavošanai. Nosusiniet plāksnīti no liekā ūdens.
- ▶ Aptuveni 1 minūti pagaidiet.
- ▶ Ūdens cietības pakāpi Jūs varēsiet noteikt pēc Aquadur® testa plāksnītes krāsas izmaiņām, izlasot paskaidrojumus uz testa iepakojuma.

Tagad Jūs varat uzstādīt ūdens cietības pakāpi.

Piemērs: Lai nomainītu ūdens cietības pakāpi no **16° dH** uz **25° dH**, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **HARDNESS 16° dH** (cietība 16° dH).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu sadaļā.
16° dH
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **25° dH**.
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓** (apstiprināts), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
HARDNESS 25° dH (cietība 25° dH)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Dzirnaviņu uzstādīšana


BRĪDINĀJUMS

Dzirnaviņu uzstādījumus ir iespējams pastāvīgi mainīt, pielāgojot tos atbilstoši jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

Ja Jūs uzstādīsiet maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas nedarbojas, pastāv iespēja sabojāt maluma pakāpes uzstādīšanas slēdzi.


- ▶ Uzstādiet maluma pakāpi tikai dzirnaviņu darbības laikā.

2. Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

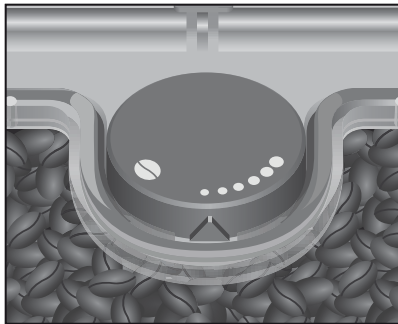

Mūsu ieteikums:


- Gaišā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties smalku maluma pakāpi.

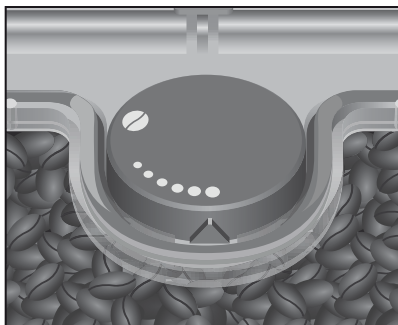

- Tumšā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties rupju maluma pakāpi.

Piemērs: Lai izmainītu maluma pakāpi dzirnaviņu darbības laikā, rīkojieties sekojoši:

- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu.
Dzirnaviņas ieslēgsies un uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija).
- ▶ Kamēr dzirnaviņas darbojās, pagrieziet maluma pakāpes slēdzi vēlamajā pozīcijā.
Tiks pagatavota kafija un vēlamā maluma pakāpe tiks uzstādīta.

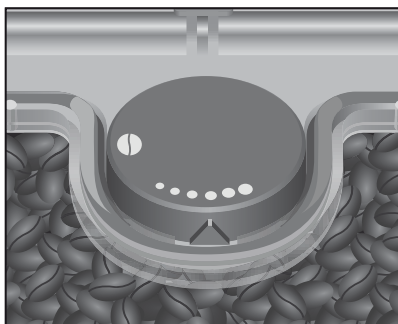

Ieslēgšana

Kad IMPRESSA tiek ieslēgts, uz displeja automātiski parādās aicinājums veikt skalošanu. To var aktivizēt piespiežot apkopes taustiņu.

Uzstādījumu režīmā šos uzstādījumus var nomainīt tā, lai automāts patstāvīgi aktivizētu ieslēgšanās skalošanas darbību (skatīt 6. Nodaļu 'Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi – Skalošana').

Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdzi, un ir izgaismojies ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis ☎ (gaidīšanas režīms).

- ☎ ▶ Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi, lai IMPRESSA ieslēgtos.

Uz displeja īslaicīgi parādīsies **WELCOME TO JURA** (Laipni lūdzam JURA pasaulē).

HEATING UP (uzsilst)

PRESS RINSE (piespiediet skalošanas taustiņu),
izgaismosies apkopes taustiņš 🧼.



- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
- ⚡ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
Automāts veiks skalošanu un automātiski apstāsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.

Izslēgšana gaidīšanas režīmā

Izslēdzot IMPRESSA, izmantotie iekārtas kafijas un piena padeves krāni tiek automātiski skaloti.



- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un putotāja.
- ⏻ ▶ Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.
Uz displeja parādīsies paziņojums **MACHINE RINSING** (automāta skalošana), un kafijas padeves krāns tiek izskalots.
SPOUT RIGHT/ PRESS RINSE (labais padeves krāns/ piespiediet skalošanas taustiņu).
- ⚡ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
MACHINE RINSING (automāta skalošana), labais kafijas padeves krāns tiek izskalots.

i Ja Jūs vēlēsieties pagatavot piena dzērienu, bet iepriekš nebūsiat veicis cappuccino uzgaļa tīrīšanu, uz displeja parādīsies paziņojums **CLEAN CAPPUCCINO** (iztīriet cappuccino uzgali) un izgaismosies apkopes taustiņš ⚡. Piespiežot apkopes taustiņu ⚡ desmit sekunžu laikā, jūs varēsiet aktivizēt cappuccino uzgaļa tīrīšanas darbību.

IMPRESSA izslēgsies gaidīšanas režīmā, un izgaismosies ieslēgšanas/ izslēgšanas indikators ⏻.

i Izslēdzot IMPRESSA, var būt dzirdama automāta šņākoņa. Tas ir normāli un tas nekādā veidā neietekmē automāta darbību.

3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

Ar IMPRESSA Jūs variet pagatavot lielisku kafijas vai piena dzērienu, piespiežot tikai vienu taustiņu. Kafijas pagatavošanās laikā Jūs arī varat uzstādīt arī vēlamo kafijas stiprumu, temperatūru un ūdens daudzumu.

Šajā nodaļā ar piemēru palīdzību Jūs uzzināsiet par iekārtas vadības iespējām. Lai labāk iepazītu IMPRESSA, mēs Jums iesakām aktīvi izmantot šajā nodaļā apskatītās kafijas automāta ekspluatācijas iespējas un Jūs apgūsiet automāta piedāvātās priekšrocības.

Iemācieties veikt sekojošas darbības:

- Pagatavot dzērienus, piespiežot tikai vienu taustiņu.
- Veikt vienreizējos uzstādījumus pirms un dzēriena gatavošanās laikā.
- Uzstādīt ūdens daudzumu atbilstoši krūzes izmēram.
- Veikt uzstādījumus programmēšanas režīmā.

i Jūs varat apstādināt kafijas automātu jebkurā kafijas vai piena pagatavošanas procesa brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

@ Ja Jūs vēlieties iepazīties ar savu IMPRESSA jautrākā veidā izmantojot datora starpniecību, interaktīvo virtuālo apmācību programmu „Knowlegde builder” jūs atradīsiet internetā HYPERLINK “<http://www.jura.com>”www.jura.com.

Dzērienu pagatavošana, piespiežot tikai vienu taustiņu

Pagatavojiet savu iecienītāko kafijas dzērienu, piespiežot tikai vienu taustiņu.

Visus kafijas dzērienus pagatavo pēc sekojoša principa.

Piemērs: Šādi pagatavo **vienu** kafiju:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).



- ▶ Novietojiet tasīti zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija) un uzstādītais kafijas stiprums.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet).
Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

i Lai pagatavotu **2 kafijas**, novietojiet divas tasītes zem kafijas padeves krāna un piespiediet 2 kafiju pagatavošanas taustiņu ☞ .

Vienreizējie uzstādījumi pirms dzēriena pagatavošanas un tā pagatavošanas laikā

Pirms dzēriena pagatavošanas un tā pagatavošanas laikā ir iespējams veikt dažādus uzstādījumus. Šie vienreizējie uzstādījumi vienmēr seko vienotam principam un netiek saglabāti.

Kafijas stipruma nomainīšana pirms dzēriena pagatavošanas

Kafijas stipruma uzstādījumus kafijai à la carte pagatavošanai ir iespējams nomainīt pirms dzēriena pagatavošanas. Jūs varat izvēlēties sekojošus kafijas stipruma uzstādījumus:

- ☞ Xmild (ļoti vāja)
- ☞☞ Mild (vāja)
- ☞☞☞ Normal (vidēja)
- ☞☞☞☞ Strong (stipra)
- ☞☞☞☞☞ Xstrong (ļoti stipra)

Piemērs: Lai pagatavotu tasi **stipras** kafijas à la carte, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.

3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām



- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ▶ Piespiediet kafijas à la carte pagatavošanas taustiņu.
A LA CARTE un uz displeja tiek parādīts iepriekš uzstādītais kafijas stiprums.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **A LA CARTE 0000**.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, **kamēr** uz displeja ir redzams **A LA CARTE 0000**.
A LA CARTE 0000 un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē. Pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Ūdens daudzuma uzstādīšana dzēriena gatavošanas laikā

Visu kafijas dzērienu **iepriekš uzstādīto** ūdens daudzumu ir iespējams nomainīt dzēriena pagatavošanas laikā pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi.

Piemērs: Lai pagatavotu **110 ML** kafijas, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).



- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu.
1 COFFEE (1 kafija) un iepriekš uzstādītais kafijas stiprums parādīsies uz displeja. Sāksies kafijas pagatavošanas process un kafija ietecēs tasē.
- ▶ Pagatavošanas procesa laikā, **pagrieziet** daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādīsies **1 COFFEE / 110 ML** (1 kafija/ 110 ml).
Uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Ūdens daudzuma pastāvīgais uzstādījums atbilstoši tases izmēram

Ūdens daudzuma pastāvīgais uzstādījums atbilstoši tases izmēram visiem kafijas veidiem, cappuccino, latte macchiato, karstajam ūdenim un pienam ir vienlīdz vienkāršs. Kā norādīts sekojošajā piemērā, ūdens daudzums ir jāuzstāda tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad pagatavosiet dzērienu, tiks izmantots iepriekš uzstādītais ūdens daudzums.

Ūdens daudzuma pastāvīgais uzstādījums atbilstoši tases izmēram vienmēr tiek veikts pēc vienota principa.

Piemērs: Lai uzstādītu pastāvīgu ūdens daudzumu espresso pagatavošanai, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).



- ▶ Novietojiet espresso tasīti zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet un turiet 1 espresso pagatavošanas taustiņu.
1 ESPRESSO (1 espresso) un kafijas stiprums parādīsies uz displeja.
- ☞ ▶ Turiet espresso pagatavošanas taustiņu piespiestu, līdz uz displeja parādīsies paziņojums **ENOUGH COFFEE?** (pietiekams daudzums kafijas?).
- ☞ ▶ Atlaidiet 1 espresso pagatavošanas taustiņu.
Sāksies kafijas pagatavošana un espresso ietecēs tasē.
▶ Tiklīdz tasē būs ietecējis pietiekams daudzums espresso, piespiediet jebkuru taustiņu.
Pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED ✓** (apstiprināts).
Uzstādītais ūdens daudzums espresso pagatavošanai tiks saglabāts automāta atmiņā un izmantots katru reizi, kad pagatavosiet espresso. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

i Atkārtojot iepriekš minētās darbības, šos uzstādījumus ir iespējams jebkurā laikā izmainīt.

Pastāvīgie uzstādījumi programmēšanas režīmā

Pieskaņot IMPRESSA Jūsu iecienītākajiem kafijas veidiem ir ļoti vienkārši. Tikai pagriežot un piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs varēsiet izskatīt viegli saprotamās programmu funkcijas un veikt vēlamos uzstādījumus.

Izmantojot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs varat veikt sekojošus uzstādījumus:

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļas	Paskaidrojums
MAINTENANCE (apkope)	CLEAN CAPPUCCINO (tīrīt cappuccino uzgali), RINSE MACHINE (skalot automātu), RINSE CAPPUCCINO (skalot cappuccino uzgali), CLEAN MACHINE (tīrīt automātu), DECALCIFY MACHINE (atkalķot automātu), CHANGE FILTER (nomainīt filtru)	► Izvēlieties vēlamu apkopes programmu. Ja darbība netiek veikta, pēc apm. 5 sekundēm automāts izies no programmēšanas režīma un atgriezīsies sadaļā MAINTENANCE (apkope).
PRODUCTS (produkti)		► Izvēlieties uzstādījumus kafijas un piena dzērienu un karsta ūdens pagatavošanai.
FILTER (filtrs)	FILTER YES (filtrs ir) FILTER NO (filtrs nav)	► Norādiet, vai Jūs izmantojiet IMPRESSA ar CLARIS plus filtru vai bez tā.
HARDNESS (cietība) (tiek rādīts tikai ja nav aktivizēts filtrs)	HARDNESS INACTIVE (cietība nav aktivizēta) 1° JH – 30° JH	► Uzstādiet ūdens cietības pakāpi.
ECONOMY MODE (ekonomiskais režīms)	SAVE NO (netaupīt) SAVE LEVEL 1 (taupīt – 1 līmenis) SAVE LEVEL 2 (taupīt – 2 līmenis)	► Izvēlieties vēlamu elektrības taupīšanas režīmu.
TIME (laiks)	--:-- , WEEKDAY (diena)	► Uzstādiet laiku un dienu.
UNIT ON/OFF (iekārtas ieslēgšanās/izslēgšanās)		► Uzstādiet stundu skaitu pēc kurām IMPRESSA automātiski izslēgsies.
OFF AFTER (izslēgšanās pēc)	OFF AFTER -- H (izslēgšanās pēc -- stundām) 0.5 H – 15 H (stundas)	► Uzstādiet automāta izslēgšanās laiku.

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļas	Paskaidrojums
RINSES (skalošana)	INIT RINSE (sākt skalošanu), CAPP RINSE (cappuccino uzgaļa skalošana)	► Uzstādiet vai lai ieslēgšanās skalošana tiktu veikta automātiski vai aktivizēta manuāli. ► Uzstādiet vai lai cappuccino uzgaļa skalošanas aicinājums tiktu aktivizēts uzreiz vai 10 minūtes pēc piena pagatavošanas.
INFORMATION (informācija)		► Sekojiet līdzī visu pagatavoto kafijas un piena dzērienu uzskaitēi un apskatiet apkopes statusu.
SETTINGS (uzstādījumi)	ML/OZ (mililitri/ unces), 24HRS/ AM PM (24 stundu/ 12 stundu)	► Izvēlieties ūdens daudzuma mērvienību un laika attēlojuma formātu.
LANGUAGE (valoda)		► Izvēlieties vēlamu valodu.
EXIT (iziet)		► Iziešana no programmēšanas režīma.

Programmēšanas režīma uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc iepriekšminētā parauga.

Piemērs: Lai nomainītu viena espresso stipruma uzstādījumu no **000** (vidēja) uz **0000** (stipra), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **PRODUCTS** (dzērieni).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
SELECT PRODUCT (izvēlieties dzērienu)

i Ar nākamo darbību izvēlieties tā kafijas dzēriena taustiņu, kuram Jūs vēlieties veikt uzstādījumus. Šīs procedūras gaitā, kafijas dzērieni netiek pagatavoti.

-  ► Piespiediet 1 espresso pagatavošanas taustiņu.
WATER 45 ML (ūdens 45 ml)

3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **AROMA** **0000** (stiprums **0000**).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
NORMAL **000** (vidējs **000**)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **STRONG** **0000** (stiprs **0000**).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED** ✓ (apstiprinās), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
AROMA **0000** (stiprums **0000**)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
SELECT PRODUCT (izvēlieties dzērienu)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
PRODUCTS (dzērieni)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Uzziņu informācija un apkopes statuss

Programmēšanas sadaļā **INFORMATION** (informācija) jūs varat noskaidrot sekojošu informāciju:

- pagatavoto kafijas un piena dzērienu un karstā ūdens daudzumu (skaitu);
- apkopes statusu un veikto apkopes programmu daudzumu (tīrīšanai, katlakmens noņemšanai, filtra nomaiņai).
- veikto cappuccino uzgaļa tīrīšanas daudzumu (reizes).

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

-  ► Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **INFORMATION** (informācija).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
TOTAL (kopējais skaits), uz displeja parādās visu pagatavoto kafijas un piena dzērienu summa.
-  ► Lai iegūtu detalizētāku informāciju, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi.

i Papildus veikto apkopes programmu skaitam uz displeja ir iespējams apskatīt arī pašreizējo apkopes statusu. To jūs varat noteikt apskatot iedaļu aizpildījumu attēlotajā zīmējumā. Pašreizējo apkopes statusu norāda indikatora iedaļas. Pilnībā aizpildītas iedaļas norāda uz to, ka jūsu IMPRESSA aicinās jūs veikt atbilstošo apkopes programmu.

 ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.

INFORMATION (informācija)

 ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).

 ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.

COFFEE READY (kafija gatava)

4. Receptes

Jūs varat izmantot IMPRESSA, lai savās mājās pagatavotu klasiskus, un arī neparastus kafijas dzērienu veidus. Vairāk kafijas receptes jūs atradīsiet arī mūsu interneta mājas lapā [HYPERLINK "http://www.jura.com"www.jura.com](http://www.jura.com)

Papildus informācija par Jūsu IMPRESSA vadīšanu ir atrodama 3. nodaļā „Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām”.

Cappuzino

Sastāvdaļas	200 ml auksta piena
(divām personām):	2 stipri espressi
	20 ml kanēļa sīrupa
	Kanēļa pulveris dzēriena dekorēšanai

- Sadaliet kanēļa sīrupu divās cappuccino krūzītēs.
- Novietojiet krūzīti zem profesionālā cappuccino putotāja un līdz pusei piepildiet to ar piena putām.
- Lejiet espresso tieši piena putās, pārkaisiet dzērienu ar kanēļa pulveri.

Café Chocolat Blanc

Sastāvdaļas	50g baltās šokolādes
(divām personām):	2 espressi
	200 ml piena
	Rīveta baltā šokolāde dzēriena dekorēšanai

- Ar profesionālo Cappuccino putotāju uzputojiet nedaudz piena divās dekoratīvās glāzēs.
- Izkausējiet balto šokolādi karstā ūdens peldē.
- Pagatavojiet 2 espressi, abiem pievienojot izkausēto šokolādi. Iegūtos dzērienus ielejiet ar piena putām piepildītās glāzēs.
- Dekorējiet dzērienus ar rīvētu balto šokolādi.









Kafija „Ziemas sapnis”

Sastāvdaļas	2 stipri espressi
(divām personām):	200 ml karsta kakao
	1 šķipsna piparkūku garšvielu
	100 ml piena
	Cukurs pēc garšas
	1-2 piparkūkas dzērienu dekorēšanai

- Pagatavojiet 2 espressi.
- Samaisiet espresso ar kakao, pievienojiet piparkūku garšvielu, sadaliet dzērienu divās glāzēs.
- Uzputojiet pienu un pievienojiet to espresso dzērieniem.
- Dekorējiet dzērienus ar maziem piparkūku gabaliņiem.

Latte Macchiato Frio

Sastāvdaļas	2 auksti espressi
(divām personām):	200 ml auksta piena
	1 maza tase sasmalcināta ledus
	20 ml kļavu sīrupa
	Piena putas

- Pagatavojiet espresso un ļaujiet tam atdzist.
- Ielejiet glāzē aukstu pienu, pievienojiet kļavu sīrupu, ieberiet sasmalcināto ledu un visu samaisiet.
- Pievienojiet aukstu espresso.

5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu

Šajā nodaļā Jūs uzzināsiet, kā pagatavot kafijas dzērienus, pienu un karstu ūdeni bez uzstādījumu veikšanas.

3. nodaļā „Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām” Jūs uzzināsiet, kā uzstādīt automāta funkcijas atbilstoši Jūsu personiskajām vēlmēm. Kā alternatīvu Jūs varat izmantot arī 6. nodaļu „Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi”.

i Jūs varat apstādināt kafijas automāta darbību jebkurā kafijas vai piena dzērienu un karsta ūdens pagatavošanas brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

i Iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu ir iespējams izmainīt, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi, kafijas pagatavošanas procesa laikā.

@ Jūs arī varat izmēģināt kafijas dzērienu pagatavošanu internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā [HYPERLINK "http://www.jura.com"](http://www.jura.com)www.jura.com.

Barista ieteikumi

Barista ir profesionāls kafijas un espresso pagatavošanas speciālists. Barista pārzina visus kafijas dzērienu veidus un ir izcils to pagatavošanas meistars. Strādājot ar JURA IMPRESSA kafijas automātu, arī Jūs varat gūt ideālus panākumus.

Papildus vienkāršajai dzērienu pagatavošanas metodei, piespiežot tikai vienu taustiņu, jūs arī varat pielāgot kafiju vai espresso savai personiskajai gaumei. Šim mērķim ir paredzētas dažādas uzstādījumu iespējas. Pamēģiniet tās:

- **Kafijas stiprums:** Kafijas stipruma uzstādījumus ir iespējams nomainīt pirms dzēriena pagatavošanas, vai malšanas procesa laikā pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi. Šis uzstādījums maina samaltās kafijas daudzumu. Jo vairāk kafijas izmantosiet dzēriena pagatavošanai, jo stiprāka un intensīvāka būs dzēriena garša.
- **Maluma pakāpe:** Katru reizi pagatavojot kafijas dzērienu, IMPRESSA samaļ svaigu pupiņu devu. Maluma pakāpe ievērojami ietekmē kafijas garšu. Kafijas maluma pakāpe tiek uzstādīta malšanas procesa laikā.

- **Temperatūra:** IMPRESSA programmēšanas režīmā ir iespējams uzstādīt kafijas dzērienu temperatūru. Temperatūras uzstādījums ietekmē kafijas garšu, tādēļ tas ir jāpielāgo atbilstoši jūsu personiskajām vēlmēm un izmantoto kafijas pupiņu veidam.
- **Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu:** Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams pastāvīgi mainīt, pielāgojot to jūsu kafijas tasīšu izmēram. Atstarpei starp kafijas padeves krānu un krūzes malu ir jābūt pēc iespējas mazākai. Tas novērsīs kafijas izšļakstīšanos uz automāta virsmas un nodrošinās biezu un bagātīgu kafijas putiņu veidošanos.

Papildus iepriekš teiktajam, ievērojiet sekojošus Barista ieteikumus:

- Uzglabājiet kafiju sausā vietā. Skābeklis, gaiss, siltums un mitrums kafijai kaitē.
- Lai kafija būtu vislabākajā kvalitātē, ar izcilu aromātu, tās pagatavošanai izmantojiet tikai aukstu un svaigu ūdeni.
- Lai baudītu nevainojamu kafiju, katru dienu tvertnē nomainiet ūdeni.
- Pagatavoto dzērienu pildiet uzsildītā krūzē.
- Dzērienam pievienojiet tikai smalko cukuru – nelietojiet gabalcukuru, lai nesabojātu kafijas un piena putas.

Espresso

Espresso – klasisks itāļu kafijas dzēriens. Espresso virspusē veidojas noteikts daudzums kafijas putiņu.

Piemērs: Šādi pagatavo vienu espresso:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).



- ▶ Novietojiet espresso tasi zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet 1 espresso pagatavošanas taustiņu.

Uz displeja parādīsies paziņojums **1 ESPRESSO**

(1 Espresso) un iepriekš uzstādītais kafijas stiprums.

Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

i Lai pagatavotu divus espressi novietojiet divas tases zem kafijas padeves krāna un piespiediet 2 espressi pagatavošanas taustiņu ☞.

Kafija



Piemērs: Šādi pagatavo **vienu** kafiju:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
- ☕ ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums **1 COFFEE** (1 kafija) un uzstādītais kafijas stiprums.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

i Lai pagatavotu **divas** kafijas novietojiet divas tases zem kafijas padeves krāna un piespiediet 2 kafiju pagatavošanas taustiņu ☕ .

Kafija à la carte



Kafijas à la carte stiprumu var nomainīt pirms dzēriena pagatavošanas.

Piemērs: Šādi pagatavo tasi stipras ☕☕☕☕ kafijas à la carte:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ☕ ▶ Piespiediet kafijas à la carte pagatavošanas taustiņu.
A LA CARTE ☕
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādās paziņojums **A LA CARTE ☕☕☕☕** .
- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi **kamēr** paziņojums **A LA CARTE ☕☕☕☕** ir redzams uz displeja.
A LA CARTE ☕☕☕☕ un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Cappuccino

Jūsu IMPRESSA kafijas automāts pagatavo cappuccino piespiežot tikai vienu taustiņu, nepārvietojot tasi.

Cappuccino pagatavošana ar profesionālo cappuccino putotāju

Cappuccino pagatavošana ar profesionālo cappuccino putotāju



Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Izņemiet profesionālā cappuccino putotāja aizsargaizbāzni.
- ▶ Piestipriniet piena caurulīti putotājam. Piena pakai/ pudelei izmantojiet garo padeves caurulīti, bet piena tvertnei – īso.
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena pakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.

- ▶ Novietojiet tasi zem putotāja.
- ▶ Pagrieziet putotāja slēdzi pozīcijā piena putas ☕ .
- ☕ ▶ Piespiediet cappuccino pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **CAFFUCCINO** un uzstādītais kafijas stiprums.

Pēc tam tiek pagatavotas piena putas. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena putu daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies.

Tad sākas kafijas pagatavošanas process. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē.


Pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino putotāja darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino putotājs”.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Izņemiet easy cappuccino putotāja aizsargaizbāzni.
- ▶ Piestipriniet piena caurulīti putotājam. Piena pakai/ pudelei izmantojiet garo padeves caurulīti, bet piena tvertnei – īso.
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena pakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.

Cappuccino pagatavošana ar easy cappuccino putotāju

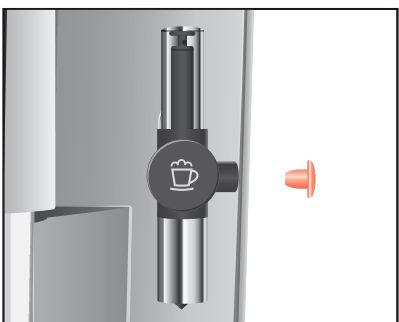

5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu



- Novietojiet tasi zem putotāja.
- ☕ ► Piespiediet cappuccino pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **CAPPUCCINO** un uzstādītais kafijas stiprums. Pēc tam tiek pagatavotas piena putas. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena putu daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies. Tad sākas kafijas pagatavošanas process. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē. Pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino putotāja darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino putotājs”.

Latte macchiato

Jūsu IMPRESSA var pagatavot latte macchiato, piespiežot tikai vienu taustiņu, nepārvietojot glāzi.

Latte macchiato pagatavošana ar profesionālo cappuccino putotāju



Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- Izņemiet profesionālā cappuccino putotāja aizsargaizbāzni.
- Piestipriniet piena caurulīti putotājam. Piena pakai/ pudelei izmantojiet garo padeves caurulīti, bet piena tvertnei – īso.
- Otru caurulītes galu ievietojiet piena pakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.
- Novietojiet glāzi zem putotāja.
- ☕ ► Pagrieziet putotāja slēdzi pozīcijā piena putas ☕.
- ☕ ► Piespiediet latte macchiato pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **LATTE MAC.** un uzstādītais kafijas stiprums. Pēc tam tiek pagatavotas piena putas. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena putu daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies.


i Pagatavošanas procesā seko īss pārtraukums, lai piena putas varētu atdalīties no piena. Tas nodrošina latte macchiato tipisko slāņu veidošanos. Šī pārtraukuma ilgumu ir iespējams uzstādīt programmēšanas režīmā.

Tad sākas kafijas pagatavošanas process. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē.

Pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino putotāja darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino putotājs”.

Latte macchiato pagatavošana ar easy cappuccino putotāju

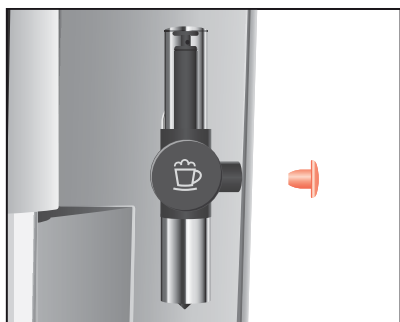

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Izņemiet easy cappuccino putotāja aizsargaizbāzni.
- ▶ Piestipriniet piena caurulīti putotājam. Piena pakai/ pudelei izmantojiet garo padeves caurulīti, bet piena tvertnei – īso.
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena pakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.

- ▶ Novietojiet glāzi zem putotāja.
- ▶ Piespiediet latte macchiato pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **LATTE MAC.** un uzstādītais kafijas stiprums.

Pēc tam tiek pagatavotas piena putas. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena putu daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies.

i Pagatavošanas procesā seko īss pārtraukums, lai piena putas varētu atdalīties no piena. Tas nodrošina latte macchiato tipisko slāņu veidošanos. Šī pārtraukuma ilgumu ir iespējams uzstādīt programmēšanas režīmā.

Tad sākas kafijas pagatavošanas process. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē.

Pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu

Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino putotāja darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino putotājs”.

Maltā kafija

Izmantojot maltās kafijas padeves piltuvi, Jūs varat izvēlēties lietot vēl vienu kafijas veidu, piemēram kafiju bez kofeīna.


i Nekad neberiet tvertnē vairāk par divām mērkarotēm maltās kafijas.

i Neizmantojiet pārāk smalka maluma kafiju. Tāda kafija nobloķēs iekārtu un kafija no padeves krāna tecēs ārā pa pilieniem.

i Ja Jūs iepildīsiet pārāk maz maltās kafijas, IMPRESSA darbība automātiski apstāsies, un uz displeja parādīsies paziņojums **NOT ENOUGH PRE-GROUND** (nav pietiekami maltās kafijas).

i Pagatavojiet vēlamo kafijas dzērienu ne ātrāk kā aptuveni 1 minūti pēc maltās kafijas iepildīšanas. Ja mēģināsi pagatavot ātrāk, IMPRESSA darbība apstāsies un tikai tad tā būs gatava tālākai lietošanai.

Lietojot malto kafiju, visi kafijas veidi tiek pagatavoti saskaņā ar sekojošo piemēru.

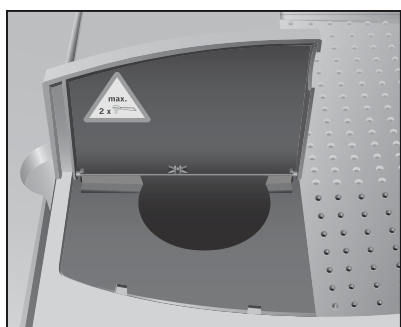

Piemērs: Šādi pagatavo kafijas dzērienu, izmantojot maltu kafiju:

- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
 - ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.
 - ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
 - ▶ Piespiediet maltās kafijas pagatavošanas taustiņu.
- FILL PRE-GROUND/ COFFEE READY** (ieberiet malto kafiju/ kafija gatava)
- ▶ Ieberiet piltuvē vienu pilnu mērkaroti maltās kafijas.
 - ▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.
-  ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu.
- Uz displeja parādīsies paziņojums **1 COFFEE** (1 kafija) iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **ENJOY** (baudiet). Pēc tam uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Karsts piens un piena putas

Karstu pienu un piena putas ir iespējams pagatavot divos veidos:

- Piena porcija ☕
 - Tad tiek pagatavots iepriekš uzstādīts piena daudzums
- Piens ☕
 - Piens tiek pagatavots līdz brīdim, kad tā pagatavošanu pārtrauc piespiežot jebkuru taustiņu.

Piena putošana un sildīšana ar profesionālo cappuccino putotāju



Priekšnosacījums: Uz displeja ir redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Izņemiet profesionālā cappuccino putotāja aizsargaizbāzni.
- ▶ Piestipriniet piena caurulīti putotājam. Piena pakai/ pudelei izmantojiet garo padeves caurulīti, bet piena tvertnei – īso.
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena pakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.
- ▶ Novietojiet tasi zem putotāja.
- ▶ Pagrieziet putotāja slēdzi pozīcijā piena putas ☕ .

i Ja Jūs vēlaties pienu uzsildīt, pagrieziet putotāja slēdzi pozīcijā piens ☕ .


- ☕ ▶ Ar izvēles slēdzi izvēlieties piena porcijas simbolu ☕ .
- ☕ ▶ Piespiediet izvēles slēdzi.

MILK (piens), piena putas tiek pagatavotas. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino putotāja darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino putotājs”.

5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu

Piena putošana ar easy cappuccino putotāju

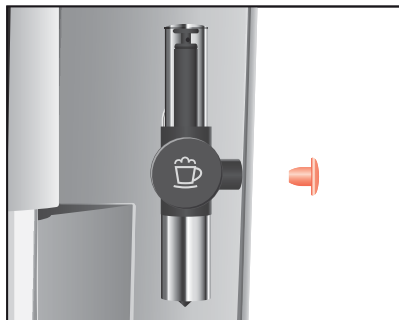

Priekšnosacījums: Uz displeja ir redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Izņemiet easy cappuccino putotāja aizsargaizbāzni.
 - ▶ Piestipriniet piena caurulīti putotājam. Piena pakai/ pudelei izmantojiet garo padeves caurulīti, bet piena tvertnei – īso.
 - ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena pakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.
 - ▶ Novietojiet tasi zem putotāja.
 - ▶ Ar izvēles slēdzi izvēlieties piena porcijas simbolu .
 - ▶ Piespiediet izvēles slēdzi.
- MILK** (piens), piena putas tiek pagatavotas. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Lai nodrošinātu nevainojamu easy cappuccino putotāja darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino putotājs”.

Karsts ūdens

Karstu ūdeni ir iespējams pagatavot divos veidos:

- Karsta ūdens porcija 
 - Tasē ietek iepriekš uzstādīts ūdens daudzums.
- Karsts ūdens 
 - Karsts ūdens tiek pagatavots līdz brīdim, kad tā pagatavošanu pārtrauc piespiežot jebkuru taustiņu.

Karstā ūdens pagatavošanai iespējams uzstādīt sekojošas ūdens temperatūras pakāpes:

- Low (zema)
- Normal (vidēja)
- X High (ļoti augsta)



BRĪDINĀJUMS

Ar karstā ūdens strūklu iespējams applaucēties.

- ▶ Izvairieties no tiešas karstā ūdens saskarsmes ar ādu.

Piemērs: Šādi pagatavo tasi **porciju** karsta ūdens:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).



- ▶ Novietojiet tasi zem karsta ūdens padeves krāna.
- ▶ Izmantojot izvēles slēdzi izvēlieties karsta ūdens porcijas simbolu .
- ▶ Piespiediet izvēles slēdzi.

Uz displeja parādīsies paziņojums **TEMPERATURE** (temperatūra) un iepriekš uzstādītā ūdens pagatavošanas temperatūra.

i Vairākas reizes piespiežot izvēles slēdzi (apm. 2 sekunžu laikā), jūs varat uzstādīt ūdens temperatūru atbilstoši savām vēlmēm. Šis uzstādījums netiks saglabāts.

HOT WATER (karsts ūdens), iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietek tasē. Pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Dzērieni

Sadaļā PRODUCTS (dzērieni), jūs varat veikt vēlamos uzstādījumus visu kafijas un piena dzērienu pagatavošanai kā arī karstajam ūdenim.

Jūs varat veikt sekojošus uzstādījumus:

Dzēriens	Daudzums	Kafijas stiprums	Temperatūra
1 espresso	15 ML – 240 ML	● (ļoti vāja), ●● (vāja), ●●● (vidēja), ●●●● (stipra), ●●●●● (ļoti stipra)	LOW (zema), NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)
2 espressi	15 ML – 240 ML (katrai tasei)	–	LOW (zema), NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)
1 kafija	15 ML – 240 ML	● (ļoti vāja), ●● (vāja), ●●● (vidēja), ●●●● (stipra), ●●●●● (ļoti stipra)	LOW (zema), NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)
2 kafijas	15 ML – 240 ML (katrai tasei)	–	LOW (zema), NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)
Kafija à la carte	15 ML – 240 ML	–	LOW (zema), NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)
Cappuccino	Piena daudzums: 3 SEC – 120 SEC Pauze: 0 SEC – 60 SEC Ūdens daudzums: 15 ML – 240 ML	● (ļoti vāja), ●● (vāja), ●●● (vidēja), ●●●● (stipra), ●●●●● (ļoti stipra)	LOW (zema), NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)

Dzēriens	Daudzums	Kafijas stiprums	Temperatūra
Latte macchiato	Piena daudzums: 3 SEC – 120 SEC Pauze: 0 SEC – 60 SEC Ūdens daudzums: 15 ML – 240 ML	● (ļoti vāja), ●● (vāja), ●●● (vidēja), ●●●● (stipra), ●●●●● (ļoti stipra)	LOW (zema), NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)
Piena porcija	3 SEC – 120 SEC	–	–
Piens	–	–	LOW (zema), NORMAL (vidēja), HIGH (augsta)
Karsta ūdens porcija	15 ML – 450 ML	–	LOW (zema), NORMAL (vidēja), X HIGH (ļoti augsta)
Karsts ūdens	–	–	LOW (zema), NORMAL (vidēja), X HIGH (ļoti augsta)

i Tie dzērieni, kuri tiek izvēlēti ar izvēles slēdzi var tikt individuāli uzstādīti kā **neaktīvi**. Tas nozīmē, ka atbilstošais dzēriena simbols nebūs redzams un dzēriena pagatavošana nebūs iespējama.

Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc vienota principa.

Piemērs: Lai nomainītu latte macchiato piena daudzumu no 16 SEC uz 20 SEC, pausi no 30 SEC uz 40 SEC un ūdens daudzumu no 45 ML uz 40 ML, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja ir redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **PRODUCTS** (dzērieni).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu sadaļā.
Uz displeja parādīsies paziņojums **SELECT PRODUCT** (izvēlieties dzērienu).

i Tagad izvēlieties un piespiediet dzēriena taustiņu, kuram jūs vēlaties veikt uzstādījumus. Šīs darbības laikā dzēriens netiks pagatavots.

6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

-  ► Piespiediet latte macchiato pagatavošanas taustiņu.
COFFEE 45 ML (kafija 45 ml)
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu sadaļā.
COFFEE 45 ML (kafija 45 ml)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **COFFEE 40 ML** (kafija 40 ml).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓** (apstiprinās).
COFFEE 40 ML (kafija 40 ml)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **MILK 16 SEC** (piens 16 sekundes).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu sadaļā.
MILK 16 SEC (piens 16 sekundes)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **MILK 20 SEC** (piens 20 sekundes).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓** (apstiprinās).
MILK 20 SEC (piens 20 sekundes)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **PAUSE 30 SEC** (pauze 30 sekundes).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu sadaļā.
PAUSE 30 SEC (pauze 30 sekundes)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **PAUSE 40 SEC** (pauze 40 sekundes).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓** (apstiprinās).
PAUSE 40 SEC (pauze 40 sekundes)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no uzstādījumu sadaļas.
SELECT PRODUCT (izvēlieties dzērienu)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no uzstādījumu sadaļas.
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **PRODUCTS** (dzērieni).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no uzstādījumu režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Dzērienu uzstādījumu atjaunošana

Jūs varat atjaunot visu dzērienu, tai skaitā atsevišķi arī cappuccino un latte macchiato, uzstādījumus uz sākotnējiem parametriem.

Piemērs: Lai nomainītu 1 espresso uzstādījumus uz sākotnējiem parametriem, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: IMPRESSA ir izslēgts gaidīšanas režīmā.

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ▶ Vienlaicīgi piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un 1 espresso pagatavošanas taustiņu uz divām sekundēm, līdz uz displeja parādīsies paziņojums **1 ESPRESSO OK**.
1 espresso uzstādījumi tiek izmainīti uz sākotnējiem parametriem.
IMPRESSA ir izslēgts gaidīšanas režīmā.

Elektrības taupīšanas režīms

Jūsu IMPRESSA kafijas automātam var uzstādīt vairākus elektrības taupīšanas režīmus:

- **SAVE NO** (taupīšana nav)
 - Jūsu IMPRESSA ir pastāvīgi gatavs lietošanai.
 - Visus kafijas un piena dzērienus, kā arī karstu ūdeni var pagatavot bez gaidīšanas.
- **SAVE LEVEL 1** (taupīšanas pirmais līmenis)
 - Jūsu IMPRESSA ir pastāvīgā lietošanas kārtībā tikai kafijas dzērienu pagatavošanai un karstam ūdenim.
 - Pirms piena pagatavošanas automātam ir jāuzsilst.
- **SAVE LEVEL 2** (taupīšanas otrais līmenis)
 - Aptuveni 5 minūtes pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, Jūsu IMPRESSA pārslēdzas uz elektrības taupīšanas temperatūru un nav gatavs tūlītējai lietošanai.
 - Pirms kafijas, karsta ūdens un piena pagatavošanas automātam ir jāuzsilst.

Piemērs: Lai nomainītu elektrības taupīšanas uzstādījumu no **SAVE NO** (taupīšana nav) uz **SAVE LEVEL 1** (taupīšanas pirmais līmenis), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **ECONOMY MODE -** (ekonomiskais režīms -).

-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
SAVE NO (taupīšana nav)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SAVE LEVEL 1** (taupīšanas pirmais līmenis).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED ✓** (apstiprināts ✓).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **ECONOMY MODE 1** (ekonomiskais režīms 1)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Laika un dienas uzstādīšana

Laika un dienas uzstādīšanu jūs jau veicāt pirmajā automāta lietošanas reizē.

Piemērs: Lai nomainītu laika uzstādījumu no **08:45** uz **09:50**, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TIME 08:45** (laiks 08:45).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
TIME 08:45 (laiks 08:45)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TIME 09:45** (laiks 09:45).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu stundu uzstādījumu.
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TIME 09:50** (laiks 09:50).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED ✓** (apstiprināts ✓).
- WEEKDAY MONDAY** (diena pirmdiena) (Piemērs)
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu dienas uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED ✓** (apstiprināts ✓).
- TIME 09:50** (laiks 09:50)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Automātiskais ieslēgšanās un izslēgšanās laiks

Automātisko ieslēgšanās laiku un izslēgšanās laiku var uzstādīt tikai pēc tam, kad ir veikta laika uzstādīšana.

UNIT ON/ OFF (iekārtas ieslēgšanās/ izslēgšanās) uzstādījumu sadaļā var veikt sekojošus uzstādījumus:

- **UNIT ON** (iekārtas ieslēgšanās)
 - Uzstādiet vēlamo automāta ieslēgšanās laiku.
- **MACH. OFF** (automāta izslēgšanās)
 - Uzstādiet vēlamo automāta izslēgšanās laiku.
- **ON/ OFF** (ieslēgšanās/ izslēgšanās)
 - Uzstādiet dienu, kurā IMPRESSA automāts automātiski ieslēgsies un izslēgsies.

i Automātiskā ieslēgšanās laika funkcija strādā tikai tad, ja automāts ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdzi un atrodas gaidīšanas režīmā.

Piemērs: Lai uzstādītu automātisko ieslēgšanās laiku uz **07:30** un noregulētu, lai jūsu IMPRESSA automātiski neieslēdzas svētdienā, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **UNIT ON/ OFF** (iekārtas ieslēgšanās/ izslēgšanās).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
UNIT ON --:-- (iekārtas ieslēgšanās --:--).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
UNIT ON / --:-- (iekārtas ieslēgšanās/ --:--)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **UNIT ON/ 07:00** (iekārtas ieslēgšanās/ 07:00).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu stundu uzstādījumu.
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **UNIT ON/ 07:30** (iekārtas ieslēgšanās/ 07:30).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED ✓** (apstiprināts ✓).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **ON/ OFF / MON YES** (ieslēgšanās/ izslēgšanās / pirmdienā jā).

6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieeitu programmēšanas sadaļā.
ON/ OFF / MON YES (ieslēgšanās/ izslēgšanās / pirmdienā jā)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **ON/ OFF / SUN YES** (ieslēgšanās/ izslēgšanās / svētdienā jā).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieeitu programmēšanas sadaļā.
ON/ OFF / SUN YES (ieslēgšanās/ izslēgšanās / svētdienā jā)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **ON/ OFF / SUN NO** (ieslēgšanās/ izslēgšanās / svētdienā nē).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED ✓** (apstiprināts ✓).
ON/ OFF / SUN NO (ieslēgšanās/ izslēgšanās / svētdienā nē)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
ON/ OFF / MON YES (ieslēgšanās/ izslēgšanās / pirmdienā jā)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
UNIT ON/ OFF (iekārtas ieslēgšanās/ izslēgšanās)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Automātiskās izslēgšanās režīms

Uzstādot IMPRESSA automātisko izslēgšanās režīmu, Jūs variet ierobežot elektroenerģijas patēriņu. Ja ir aktivizēta šī funkcija, pabeidzot pēdējo darbību jūsu IMPRESSA automātiski izslēgsies.

i Automātiskās izslēgšanās laiku ir iespējams uzstādīt no 0.5 līdz 15 stundām, vai arī funkciju deaktivizēt.

Piemērs: Lai nomainītu automātiskās izslēgšanās laiku no **5 H** (5 stundām) uz **2 H** (2 stundām), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **OFF AFTER 5 H** (izslēgšanās pēc 5 stundām)

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
OFF AFTER 5 H (izslēgšanās pēc 5 stundām)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **OFF AFTER 2 H** (izslēgšanās pēc 2 stundām).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Skalošana

Jūs varat uzstādīt, lai skalošana pēc automāta ieslēgšanas sākas manuāli vai automātiski.

Jūs varat uzstādīt, lai aicinājums veikt cappuccino skalošanu parādās uzreiz vai 10 minūtes pēc dzēriena pagatavošanas.

Piemērs: Lai uzstādītu aicinājumu veikt cappuccino skalošanu uzreiz pēc dzēriena pagatavošanas, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **RINSES** (skalošana).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
INIT RINSE MANUAL (uzsākt skalošanu manuāli)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **CAPP RINSE AFTER 10 ' (cappuccino skalošana pēc 10 min).**
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
CAPP RINSE AFTER 10 ' (cappuccino skalošana pēc 10 min)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **CAPP RINSE NOW** (cappuccino skalošana uzreiz).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).

-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
RINSES (skalošana)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Ūdens mērvienības/ laika formāts

Jūs varat uzstādīt ūdens mērvienību attēlojumu vai 'ml' (mililitriem) vai 'oz'(uncēm) un laika formātu '24 HRS' (24 stundu) vai 'AM/PM' (12 stundu).

Piemērs: Lai nomainītu ūdens mērvienību uzstādījumu no **ML** (mililitri) uz **OZ** (unces), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SETTINGS 24HRS / ML** (uzstādījumi 24 stundu / mililitri).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
SETTINGS 24HRS (uzstādījumi 24 stundu)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SETTINGS ML** (uzstādījumi mililitri).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
SETTINGS ML (uzstādījumi mililitri)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SETTINGS OZ** (uzstādījumi unces).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED ✓** (apstiprināts ✓).
SETTINGS OZ (uzstādījumi unces)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.
SETTINGS 24HRS / OZ (uzstādījumi 24 stundu / unces)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Valoda

Valodas uzstādīšanu jūs jau veicāt pirmajā automāta lietošanas reizē.

Piemērs: Lai nomainītu valodu no **ENGLISH** (angļu) uz **DEUTSCH** (vācu), rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **LANGUAGE ENGLISH** (valoda angļu).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
LANGUAGE ENGLISH (valoda angļu)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SPRACHE DEUTSCH** (valoda vācu) (piemērs).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **GESPEICHERT ✓** (apstiprināts ✓).
SPRACHE DEUTSCH (valoda vācu) (piemērs)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
BITTE WÄHLEN (kafija gatava) (piemērs)

7. Apkope

Jūsu IMPRESSA ir integrētas šādas apkopes programmas:

- Automāta skalošana
- Filtra nomaiņa
- Automāta tīrīšana
- Katlakmens noņemšana
- Cappuccino putotāja skalošana
- Cappuccino putotāja tīrīšana

i Veiciet iekārtas tīrīšanu, filtra nomaiņu vai katlakmens noņemšanu katru reizi, kad uz displeja ir parādījies atbilstošais paziņojums.

Ieteikumi apkopes veikšanai

Lai Jūsu IMPRESSA stabili un ilgi kalpotu, garantējot pagatavotās kafijas optimālu kvalitāti, automātam ir jāveic ikdienas apkope.

Jums ir jārīkojas sekojoši:

- Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni un notekaplati. Noskalojiet tos ar siltu ūdeni.
- Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- Atvienojiet un izskalojiet cappuccino putotāju (skatīt 7. nodaļu „Apkope – cappuccino putotāja skalošana”).
- Noslaukiet automāta virsmu ar mitru lupatiņu.

Automāta skalošana

Kad IMPRESSA pēc ieslēgšanas ir uzsilis, automāts Jūs aicinās veikt iekārtas skalošanu, vai arī šī darbība sāksies automātiski.

Uzstādījumu režīmā jūs varat uzstādīt lai iekārtas skalošana pēc ieslēgšanas sākas automātiski, vai tā ir jāaktivizē manuāli (skatīt 6.nodaļu „Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – Skalošana”).

Katru reizi, kad IMPRESSA tiek izslēgts, skalošana sākas automātiski.

Jūs varat aktivizēt automāta skalošanu manuāli jebkurā laikā.



Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
 - ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
 - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
 - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
 - CLEAN CAPPUCCINO** (tīrīt cappuccino)
 - ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **RINSE MACHINE** (skalot automātu).
 - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzsāktu skalošanu.
 - MACHINE RINSING** (automāta skalošana)
- Skalošana automātiski beigsies un Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.

Filtra nomaiņa

i Pēc aptuveni 50 l ūdens patēriņa, vai pēc diviem mēnešiem filtra darbība beigsies. Jūsu IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.

i Pēc diviem mēnešiem filtra darbība būs beigusies. Sekojiet laika uzstādījumiem uz datuma regulatora, kas atrodas uz filtra turētāja.

i Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu, ja CLARIS plus filtrs nav aktivizēts.

@ Jūs varat izmēģināt veikt 'filtra nomaiņu' internetā. Apmeklējiet virtuālo palīgu „Knowledge builder” mūsu mājas lapā **HYPERLINK** "<http://www.jura.com>" www.jura.com

Nomaiņa pēc aicinājuma saņemšanas

Lai nomainītu CLARIS plus filtru pēc IMPRESSA aicinājuma saņemšanas, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/CHANGE FILTER** (kafija gatava/ nomainiet filtru) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

-  ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
- DURATION 2 MIN./START YES** (nomaiņas ilgums 2 minūtes/ sākt jā)

i Ja jūs vēlaties filtra nomaiņu atlikt uz vēlāku laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums **START NO** (nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums 'nomainiet filtru' paliek uz displeja.



- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

CHANGE FILTER/PRESS RINSE (nomainīt filtru/ piespiediet skalošanu)

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Atveriet filtra turētāju.
- ▶ Izņemiet izlietoto CLARIS plus filtru ar filtra pagarinājuma detaļu.
- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu jaunā CLARIS plus filtra augšpusē.
- ▶ Ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas nofiksēs filtru ar kļu skaņu.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem cappuccino putotāja.

i Ja jūs izmantojat profesionālo cappuccino putotāju, pagrieziet putotāja izvāles slēdzi pozīcijā tvaiks .

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

FILTER RINSING (filtra skalošana), no uzgaļa iztecēs ūdens.

i Jūs varat pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

i Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un dzērienu garšas kvalitāti neietekmē.

Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies. Jūsu IMPRESSA uzsils un atkal būs gatavs tālākai lietošanai.

Jūs variet veikt filtra nomaiņu arī manuāli.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).

Manuālā filtra nomaiņa

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
CLEAN CAPPUCCINO (tīrīt cappuccino)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **CHANGE FILTER** (nomainīt filtru).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
DURATION 2 MIN. / START YES (nomaiņas ilgums 2 minūtes/ sākt jā)
▶ Tālāk turpiniet ar otro ▶ norādi aprakstā „**Nomaiņa pēc aicinājuma saņemšanas**”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

Automāta tīrīšana

Pēc aptuveni 200 kafijas tasīšu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm pēc automāta ieslēgšanas IMPRESSA aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un tīrīšanas līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

- i** Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu, jo tas var ietekmēt tīrīšanas kvalitāti!
- i** Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes produktu izplatītāja.


@ Jūs varat izmēģināt automāta tīrīšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā **HYPERLINK** <http://www.jura.com>

Tīrīšana pēc aicinājuma saņemšanas

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ CLEAN MACHINE** (kafija gatava/ tīrīt automātu) un ir izgaismojies apkopes taustiņš **▲**.

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
DURATION 20 MIN. / START YES (tīrīšanas ilgums 20 minūtes/ sākt jā)

i Ja jūs vēlaties atlikt tīrīšanu uz vēlāku laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums **START NO** (nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums 'iztīriet automātu' paliek uz displeja.

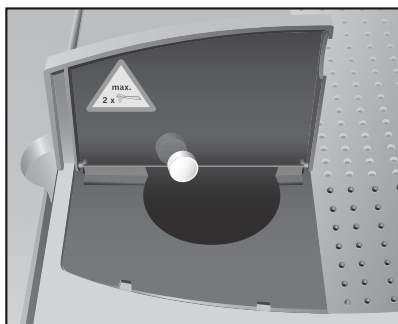

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
EMPTY TRAY (iztukšojiet notekaplati)
▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas atkritumu tverti.
Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.
PRESS RINSE (piespiediet skalošanu), izgaismojas apkopes taustiņš .
- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un cappuccino putotāja.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
CLEANS (tīrīšana), sākas tīrīšana.
Process automātiski pārtrauksies, **ADD TABLET** / **PRESS RINSE** (pievienojiet tableti / piespiediet skalošanu), izgaismojas apkopes taustiņš .
- ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.
- ▶ Ielieciet piltuvē JURA tīrīšanas tableti.
- ▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
CLEANS (tīrīšana), no kafijas padeves krāna un cappuccino putotāja vairākas reizes iztecēs ūdens.

i Jūs varat sekot līdz tīrīšanas pašreizējam statusam apskatot progresa rādītāju.

Process automātiski pārtrauksies, **EMPTY TRAY** (iztukšojiet notekaplati).

- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas atkritumu tverti.
Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.
Automāta tīrīšana ir pabeigta. IMPRESSA atkal ir gatavs tālākai lietošanai.

Manuālā tīrīšana

Jūs varat veikt automāta tīrīšanu arī manuāli.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
CLEAN CAPPUCCINO (tīrīt cappuccino)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **CLEAN MACHINE** (tīrīt automātu).



► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

DURATION 20 MIN. / START YES (tīrīšanas ilgums 20 minūtes/ sākt jā)

► Tālāk turpiniet ar otro ► norādi aprakstā „Tīrīšana pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

Katlakmens noņemšana



BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU

UZMANĪBU

UZMANĪBU

Laika gaitā IMPRESSA uzkrāj kaļķakmens nogulsnes. IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt katlakmens noņemšanu. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

► Izvairieties no katlakmens noņemšanas līdzekļa saskarsmes ar ādu vai acīm.

► Noskalojiet katlakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis ir nokļuvis acīs, nekavējoties izsauciet ārstu.

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

► Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

Ja katlakmens noņemšanas programma pirms laika tiek pārtraukta, automāts var tikt bojāts.

► Ļaujiet katlakmens noņemšanas programmai iziet visu ciklu.

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk ilgstošā saskarsmē ar dažām virsmām, tās var tikt bojātas.

► Nekavējoties notīriet izšļakstīto katlakmens noņemšanas līdzekli!

i Katlakmens noņemšanas programma ilgst aptuveni 45 minūtes.

i Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

i Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru un tas ir aktivizēts darbā, Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu.

@ Jūs varat izmēģināt katlakmens noņemšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā HYPERLINK “<http://www.jura.com>”www.jura.com.

Katlakmens noņemšana pēc aicinājuma saņemšanas

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ DECALCIFY MACHINE** (kafija gatava/ atkalķojiet automātu) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

 ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

DURATION 45 MIN/ START YES (katlakmens noņemšanas ilgums 45 minūtes/ sākt jā)

i Ja jūs vēlaties atlikt tīrīšanu uz vēlāku laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums **START NO** (nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums 'atkalķojiet automātu' paliek uz displeja.

 ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

EMPTY TRAY (iztukšojiet notekaplati)

▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas atkritumu tverti.

Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

SOLVENT IN TANK (līdzeklis tvertnē)

▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.

▶ Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkalķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 600 ml ūdens. Pagaidiet vairākas minūtes, līdz tabletes pilnībā izšķīdušas.

▶ Ielejiet šķidrumu tukšajā ūdens tvertnē un ievietojiet to automātā.

SOLVENT IN TANK/ PRESS RINSE (līdzeklis tvertnē piespiediet skalošanu), izgaismosies apkopes taustiņš .

▶ Atvienojiet cappuccino putotāju no connector system© savienojumu sistēmas.


 ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

DECALCS (atkalķošana), no connector system© savienojumu sistēmas un karstā ūdens padeves krāna iztecēs ūdens. Atkalķošanas procesa laikā apkopes taustiņš  mirgo.

i Jūs varat sekot līdzi tīrīšanas pašreizējam statusam apskatot progresa rādītāju.

Process automātiski pārtrauksies, **EMPTY TRAY** (iztukšojiet notekaplati).

▶ Iztukšojiet traukus, kuri tika novietoti zem karstā ūdens padeves krāna un connector system© savienojumu sistēmas.

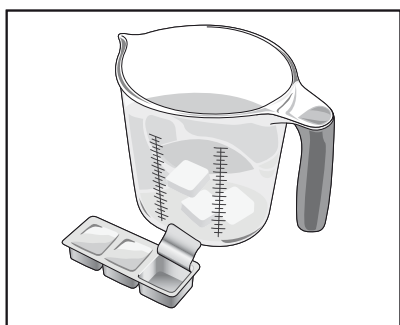



- Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekapoplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

RINSE WATER TANK / WATER TANK FILL

(izskalojiet ūdens tvertni / piepildiet ūdens tvertni)

- Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- Piepildiet ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet atpakaļ automātā.

PRESS RINSE (piespiediet skalošanu), izgaismojas apkopes taustiņš .

- Piestipriniet putotāju.
- Novietojiet trauku zem kafijas karstā ūdens padeves krāniem un vēl vienu zem putotāja.



- Piespiediet apkopes taustiņu.

DECALOS (atkalķošana), no connector system© savienojumu sistēmas un putotāja iztecēs ūdens.

Process automātiski pārtrauksies, **HEATING UP** (automāts uzsilst).

MACHINE RINSING (automāts tiek skalots), no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies, **EMPTY TRAY** (iztukšojiet notekapoplāti).

- Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas atkritumu tverti.

Ievietojiet tukšo notekapoplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

Automāta atkalķošana ir pabeigta. IMPRESSA uzsils un atkal būs gatavs tālākai lietošanai.

i Ja katlakmens noņemšanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Manuālā katlakmens noņemšana

Jūs varat veikt automāta katlakmens noņemšanu arī manuāli.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
- CLEAN CAPPUCCINO** (tīrīt cappuccino)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **DECALCIFY MACHINE** (atkalķot automātu).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
- DURATION 45 MIN. START YES** (atkalķošanas ilgums 45 minūtes/ sākt jā)
- Tālāk turpiniet ar otro ► norādi aprakstā „Katlakmens noņemšana pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

Cappuccino putotāja skalošana

i Šī nodaļa attiecas uz profesionālo un easy cappuccino putotājiem.

Katru reizi, pēc piena dzērienu pagatavošanas IMPRESSA rādīs aicinājumu veikt cappuccino putotāja skalošanu.

Programmēšanas režīmā ir iespējams uzstādīt, lai aicinājums veikt skalošanu tiek parādīts uzreiz pēc dzēriena pagatavošanas, vai **10 minūtes** vēlāk (skatīt 6. nodaļu „Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – Skalošana”).

Skalošana pēc aicinājuma saņemšanas



Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ RINSE CAPPUCCINO** (kafija gatava/ skalot cappuccino) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

► Novietojiet trauku zem cappuccino putotāja.

i Ja jūs izmantojat profesionālo cappuccino putotāju, pagrieziet putotāja izvāles slēdzi pozīcijā tvaiks .

 ► Piespiediet apkopes taustiņu.

CAPPU. RINSING (cappuccino skalošana), tiek veikta cappuccino putotāja skalošana.

Process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Manuālā skalošanas veikšana



Jūs varat veikt cappuccino putotāja skalošanu arī manuāli.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

► Novietojiet trauku zem cappuccino putotāja.

i Ja jūs izmantojat profesionālo cappuccino putotāju, pagrieziet putotāja izvāles slēdzi pozīcijā tvaiks .

► Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.

 ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).

 ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.

CLEAN CAPPUCCINO (tīrīt cappuccino)

 ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **RINSE CAPPUCCINO** (skalot cappuccino).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzsāktu skalošanas procesu.

CAPPU. RINSING (cappuccino skalošana), tiek veikta cappuccino putotāja skalošana.

Process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

i Šī nodaļa attiecas uz profesionālo un easy cappuccino putotājiem.

Cappuccino putotāja tīrīšana

Lai nodrošinātu cappuccino putotāja nevainojamu darbību, veiciet tā tīrīšanu ik dienu pēc piena pagatavošanas.

UZMANĪBU

Ja Jūs lietosiet nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, automāts tiks bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

i IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt cappuccino putotāja tīrīšanu.

i Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli Jūs varat iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

@ Jūs varat izmēģināt cappuccino putotāja tīrīšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā HYPERLINK “<http://www.jura.com>”www.jura.com.

Manuālā cappuccino putotāja tīrīšana

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Atveriet daudzfunkcionālā slēdža durtiņas.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.
CLEAN CAPPUCCINO (tīrīt cappuccino)
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
CLEANER FOR CAPPUCCINO (tīrīšanas līdzeklis cappuccino), izgaismojas apkopes taustiņš .
- ▶ Ielejiet traukā 250 ml tīra ūdens un pievienojiet tam 1 vāciņu (max. 15 ml) Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekļa.
- ▶ Iemērciet piena padeves caurulīti traukā ar izšķīdināto līdzekli.

i Ja jūs izmantojat profesionālo cappuccino putotāju, pagrieziet putotāja izvēles slēdzi pozīcijā piena putas ☕ vai piens ☐.



Cappuccino putotāja tīrīšana pēc aicinājuma saņemšanas


- Novietojiet tukšu trauku zem cappuccino putotāja.
- ☼ ► Piespiediet apkopes taustiņu.
CAPPUCCINO / CLEANS (cappuccino / tīrīšana), putotājs un caurulīte tiek iztīrīti.
WATER FOR CAPPUCCINO (ūdens cappuccino tīrīšanai), izgaismojas apkopes taustiņš ☼.
- Rūpīgi izskalojiet trauku, kurā bija tīrīšanas līdzekļa maisījums, piepildiet to ar 250 ml svaiga ūdens un iemērciet tajā piena caurulīti.
- Iztukšojiet otra trauka saturu un vēlreiz novietojiet to zem cappuccino putotāja.
- ☼ ► Piespiediet apkopes taustiņu.
CAPPUCCINO / CLEANS (cappuccino / tīrīšana), putotājs un caurulīte tiek izskaloti ar tīru ūdeni.
Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Jūsu IMPRESSA atkal ir gatavs tālākai lietošanai.

Ja jūs esiet pagatavojuši pienu, bet pēc tam neesiet veikuši cappuccino putotāja tīrīšanu, izslēdzot automātu uz displeja parādīsies paziņojums **CLEAN CAPPUCCINO** (iztīriet cappuccino). Apkopes programmu varēsiet uzsākt, piespiežot apkopes taustiņu ☼.


Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **CLEANER FOR CAPPU.** (tīrīšanas līdzeklis cappuccino), un ir izgaismojies apkopes taustiņš ☼.

- Tālāk turpiniet ar **piekto** ► norādi aprakstā „Manuālās cappuccino putotāja tīrīšana”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

Profesionālā cappuccino putotāja demontēšana un skalošana

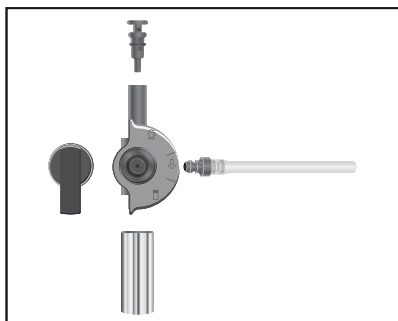

Easy cappuccino putotāja demontēšana un skalošana

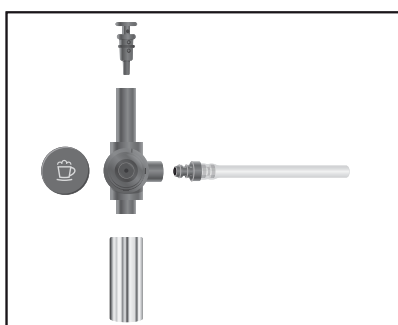

- Viegli pagriežot, uzmanīgi atvienojiet cappuccino putotāju no connector system© savienojumu sistēmas.
- Pilnībā demontējiet cappuccino putotāju pa daļām.
- Zem tekoša ūdens rūpīgi izskalojiet visas uzgaļa detaļas.
- Salieciet cappuccino putotāja detaļas atpakaļ

i Pārliecinieties, lai visas putotāja detaļas tiktu pareizi un cieši piestiprinātas viena pie otras, tādā veidā nodrošinot optimālu putotāja darbību.

- Cieši piestipriniet putotāju connector system© savienojumu sistēmai.

- Viegli pagriežot, uzmanīgi atvienojiet cappuccino putotāju no connector system© savienojumu sistēmas.
- Pilnībā demontējiet cappuccino putotāju pa daļām.
- Zem tekoša ūdens rūpīgi izskalojiet visas uzgaļa detaļas.
- Salieciet cappuccino putotāja detaļas atpakaļ

i Pārliecinieties, lai visas putotāja detaļas tiktu pareizi un cieši piestiprinātas viena pie otras, tādā veidā nodrošinot optimālu putotāja darbību.

- Cieši piestipriniet putotāju connector system© savienojumu sistēmai.

Svešķermeņu izņemšana





BRĪDINĀJUMS

Pat tad, ja Jūs izmantosit labāko pupiņu kafiju, var gadīties, ka pupiņās ir kāds svešķermenis. Tas var nobloķēt dzirnaviņas.

Kafijas dzirnaviņu darbības laikā pastā risks savainot pirkstus.

- Pirms uzsākat jebkāda veida darbu ar dzirnaviņām, izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi .
- Izslēdziet automātu ar stāvas padeves slēdzi .


- Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku un noņemiet aromāta aizsargvāku.
- Iztīriet tvertni no kafijas pupiņām ar putekļu sūcēju.

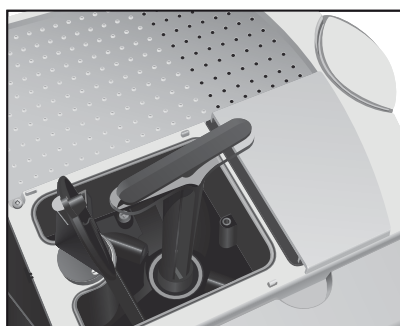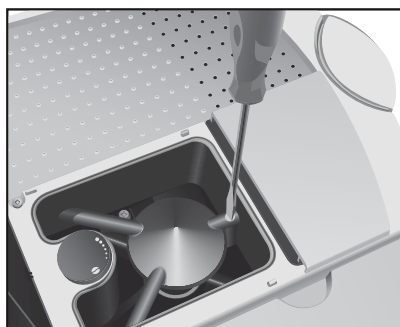

Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana



BRĪDINĀJUMS

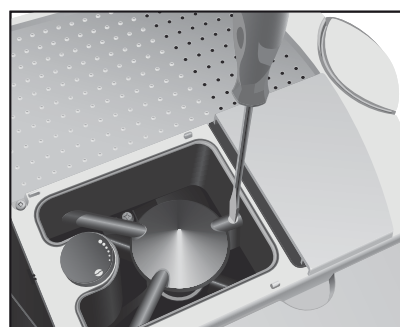

- ▶ Atskrūvējiet skrūvi kafijas pupiņu tvertnē un paceliet pirkstu aizsargu.
- ▶ Iztīriet kafijas pupiņu atlikumus ar putekļu sūcēju.

- ▶ Uzstipriniet dzirnaviņu uzgriežņa atslēgu.
- ▶ Pagriežot atslēgu **pretēji** pulksteņa rādītāju virzienam, atbrīvojiet dzirnaviņās iestrēgušos svešķermeņus un izņemiet tos.
- ▶ Nolaidiet pirkstu aizsarggrežģi un cieši pieskrūvējiet to.
- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, aizveriet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertni.

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar vieglu eļļas kārtiņu, kas nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienām. Šīs nogulsnes var negatīvi ietekmēt kafijas kvalitāti. Tādēļ laiku pa laikam iztīriet kafijas pupiņu tvertni.

Kafijas dzirnaviņu darbības laikā pastā risks savainot pirkstus.

- ▶ Pirms uzsākat jebkāda veida darbu ar dzirnaviņām, izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi .
- ▶ Izslēdziet automātu ar stāvas padeves slēdzi .

-
- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku un noņemiet aromāta aizsargvāku.
 - ▶ Iztīriet tvertni no kafijas pupiņām ar putekļu sūcēju.
 - ▶ Atskrūvējiet skrūvi kafijas pupiņu tvertnē un paceliet pirkstu aizsargu.
 - ▶ Iztīriet kafijas pupiņu atlikumus ar putekļu sūcēju.
 - ▶ Izslaukiet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu auduma lupatiņu.
 - ▶ Nolaidiet pirkstu aizsarggrežģi un cieši pieskrūvējiet to.
 - ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, aizveriet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertni.

Laika gaitā uz ūdens tvertnes sienām var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu iekārtas darbību, laiku pa laikam veiciet kaļķakmens noņemšanu.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru, izņemiet to no tvertnes.
- ▶ Iztīriet tvertni ar saudzīgu tradicionālo sadzīves priekšmetu atkaļķošanas līdzekli, saskaņā ar ražotāja sniegtajām instrukcijām.
- ▶ Pēc tam izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru, ievietojiet to atpakaļ tvertnē.
- ▶ Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

8. CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai

CLARIS plus filtru izmantošana vienmēr garantēs svaigi filtrētu un garšīgu ūdeni Jūsu tējai un kafijai. Filtri ir radīti speciāli JURA kafijas automātiem, tiem ir neitrāls pH līmenis, un tie tiek ievietoti tieši kafijas automāta ūdens tvertnē.

Pretstatā citām ūdens filtrēšanas iekārtām, kas paredzētas lietošanai mājas apstākļos, CLARIS plus strādā pēc profesionālā augšteces principa. Praksē tas nozīmē, ka pirms dzēriena pagatavošanas precīzi tiek ieteicināts un izfiltrēts tāds ūdens daudzums, kas nepieciešams konkrētā dzēriena pagatavošanai.

Atvadieties no katlakmens tīrīšanas

Ja Jūs regulāri lietosiet CLARIS plus filtrus, Jūs varēsiet izvairīties no laikietilpīgās regulārās katlakmens tīrīšanas, un Jūsu kafijas automāts apbalvos Jūs ar ilgāku kalpošanas laiku. Lietojiet CLARIS plus filtru, ja ūdens cietība ir augstāka par 10° pēc Vācijas cietības pakāpes (dH). Jūs varat noteikt Jūsu ūdens cietības pakāpi, pirms JURA kafijas automāta pirmās lietošanas reizes izmantojot Aquadur® testa plāksnīti, kas ir iekļauta starta komplektā.

Vienkārša lietošana

CLARIS plus filtra ievietošana ir ļoti vienkārša. Tā ir aprakstīta 2. nodaļā „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – filtra lietošana un aktivizēšana”.

Ekonomiska lietošana

Izfiltrējot 50 litrus ūdens, vai pēc divu mēnešu izmantošanas, filtra darbība beigsies. Pēc tam ir jāveic filtra nomaiņa. Jūsu JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu. Šis process ir detalizēti aprakstīts 7. nodaļā „Apkope – filtra nomaiņa”.

Jūsu JURA izplatītājs pieņem lietotus filtrus, kas ekoloģiskos nolūkos tiek nodoti atkārtotai pārstrādei.

Kopšana un uzglabāšana

CLARIS plus filtrs no ūdens tvertnes ir jāizņem tikai gadījumos, ja Jūs uz ilgāku laiku dodieties prom, vai arī vēlieties atkalķot tvertni, izmantojot tradicionālo sadzīves tīrīšanas līdzekli.

Dodoties projām uz ilgāku laiku (piem. atvaļinājumā), mēs iesakām uzglabāt filtru sekojošā veidā: Izņemt filtru no ūdens tvertnes. Ielieciet to glāzē ar aptuveni diviem centimetriem ūdens un ielieciet to ledusskapī.

8. CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai

Pirms atsākt kafijas pagatavošanu, mēs iesakām caur automātu tukšgaitā iztecināt aptuveni pus litru ūdens, lai filtru izskalotu. Ūdens var nedaudz iekrāsoties, taču tas nekļūst kaitīgs Jūsu veselībai.

Attēli nākamajās lapaspusēs:


- 1** Ūdens – vienmēr patīkams un svaigi filtrēts.
- 2** CLARIS plus filtriem nav nepieciešami nekādi aksesuāri un tie neaizņem daudz vietas. Tos var ievietot tieši ūdens tvertnē.
- 3 4** Ūdens nevainojamu kafijas dzērienu pagatavošanai.
- 5** Profesionālais augšteces princips: Tikai precīzs ūdens daudzums, kas nepieciešams konkrētā dzēriena pagatavošanai tiek paņemts no ūdens tvertnes un izfiltrēts tieši pirms dzēriena pagatavošanas.
- 6** Nerūsējošā tērauda caurules iekārtas sildelementā: Ar CLARIS plus (pa kreisi) Jūs varēsiet izvairīties no laikietilpīgās katlakmens noņemšanas (pa labi).
- 7** Organisko vielu mijiedarbības rezultātā tiek izfiltrētas sekojošas vielas: kalcijs (Ca), hlors (Cl), svins (Pb), varš (Cu), alumīnijs (Al).



1




2

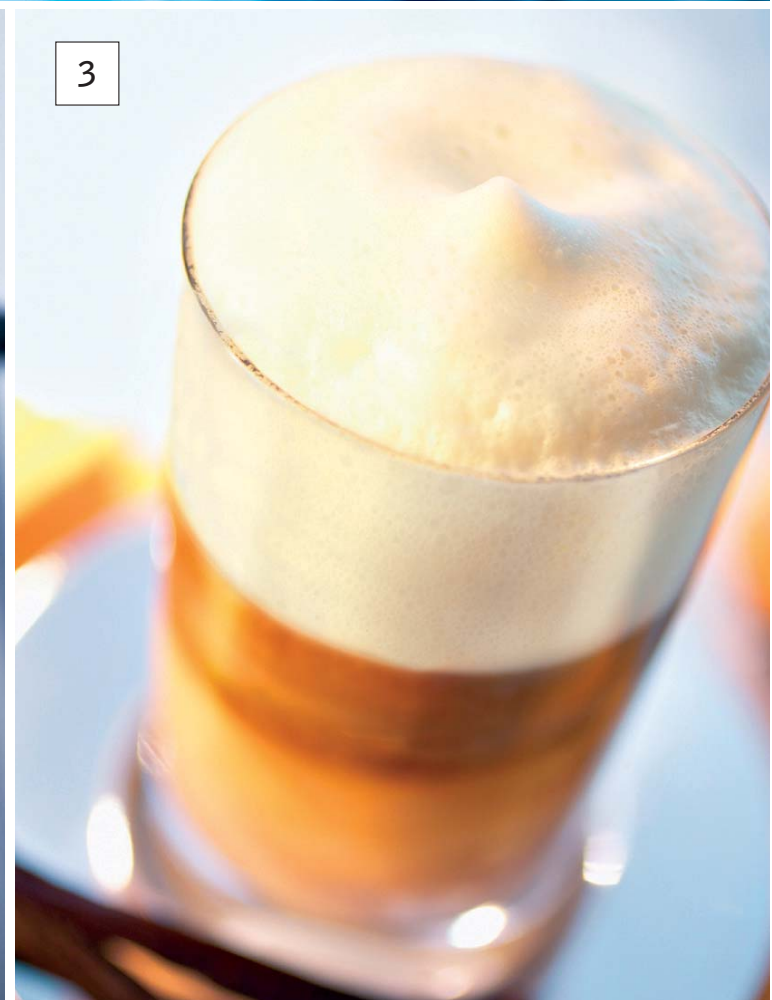

3





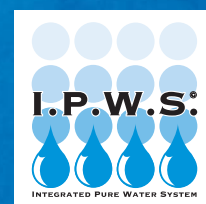

5



6

7



9. Piens liek sajukt atšķirību

Dažādie kafijas dzērienu veidi viesuļvētras ātrumā iekaro un saviļņo visas pasaules iedzīvotāju garšas sajūtas. Vēl pirms dažiem gadiem iecienītākie kafijas dzērieni bija tādas klasiskās receptes kā Espresso un Café Crème. Mūsdienās tos daudzkārt ir apsteiguši Cappuccino, Latte Macchiato un citi šo dzērienu paveidi.

Mūsdienīgi dzērieni ar pienu

Arvien vairāk un biežāk mūsdienīgu kafijas dzērienu pagatavošanā tiek izmantots piens. Nav nozīmes, vai tiek izmantots pilnpiens vai piens ar pazeminātu tauku saturu. Lai pagatavotu brīnišķīgas putas, nav svarīgs tauku saturs, bet gan proteīnu klātbūtne pienā. Neviens cits dabīgais produkts netiek kombinēts ar kafiju tik bieži un ar tādu baudu kā piens – gan uzsildīts, gan nesildīts, kā saldaiss krējums vai putotais krējums. Pat tie, kuriem ir alerģija pret govs piena produktiem, var aizvietot govs pienu ar dažādām tā alternatīvām – kazas vai aitas pienu, rīsu vai sojas pienu.

Vismodernākās tehnoloģijas

Modernās tehnoloģijas un „gudrie” Cappuccino uzgaļi nodrošina, lai katrs IMPRESSA automāts jums ļautu ielūkoties izsmalcināto kafijas dzērienu pasaulē. Pagatavojot pienu, automāts to uzsilda ne vairāk kā līdz 75°, kas nodrošina nepārspējamo un pilnībā izveidojušos piena putu iegūšanu.

Jūs variet būt pārliecināts, ka jūsu gatavotās kafijas un piena garšas tiks harmoniski sabalansētas, pateicoties elastīgajai kafijas pagatavošanas iekārtai, kas ideālos apstākļos var pagatavot 5 līdz 16 gramus kafijas pulvera. Veidojot jaunas dzērienu receptes, ļaujiet vaļu iztēlei – atbilstoši savam noskaņojumam piešķiriet jaunas garšas un asumu jūsu iecienītākajiem kafijas dzērieniem.

Putošana, ievērojot profesionāļu ieteikumus

Noteikti izmēģiniet šo slepeno Barista ieteikumu- nerūsējošā tērauda traukos veidojas vislabākās piena putas, jo trauku nelīdzenā virsma nodrošina īpaši labu piena apļveida kustību. Profesionāļi iesaka pievērst īpaši lielu vērību šim aspektam – regulāri un rūpīgi tīriet Cappuccino uzgaļi, katru dienu rūpīgi izskalojiet piena tvertni un pienu uzglabājat ledusskapī.

9. Piens liek sajūst atšķirību

10. Aksesuāri un serviss

Paplašiniet kafijas pagatavošanas iespējas!

1 Kafijas dzērieni ar pienu mūsdienās ir ļoti pieprasīti. Connector System® savienojumu sistēma un plašais aksesuāru klāsts atver durvis uz modernu dzērienu pasauli. Visus aksesuārus, kas neietilpst Jūsu IMPRESSA komplektā, var iegādāties pie autorizētajiem izplatītājiem.

Profesionālais Cappuccino putotājs

2 Cappuccino, latte macchiato – viegli pagatavojams ar profesionālo Cappuccino putotāju tikai ar viena taustiņa piespiešanu! Cappuccino putotājs iepilda pienu tieši no tvertnes, uzsilda un uzputo to, izveidojot perfektas piena putas neaizmirstamam cappuccino, vai arī uzkarsē pienu maigajam latte macchiato.

Easy cappuccino putotājs

3 Easy cappuccino putotājs izveidos piena putas, ja Jūs piespiedīsiet tikai vienu taustiņu. Tas ir savienojams ar Connector System®. Kad tvaiks tiek saspiests, izveidojas vakuums, tā rezultātā tiek piegādāts piens no tvertnes. Šādā veidā cappuccino tiek pagatavots katru reizi.

Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda

4 Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda vakuuma piena tvertnē var uzpildīt 0.6 l piena, un tas tiek uzturēts vēss visas dienas garumā.

Deluxe piena tvertne

5 Piens tiek atbilstoši uzglabāts pievilcīgā hromētā tvertnē. Tās tilpums ir 0.6 l.

Apkopes produkti

6 Oriģinālie JURA kopšanas līdzekļi ir speciāli paredzēti IMPRESSA apkopes programmām. Izmantojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus – Jūsu IMPRESSA būs Jums pateicīgs par to.

CLARIS plus filtrs

7 CLARIS plus filtrs tika izstrādāts speciāli JURA kafijas automātiem. Tas tiek ievietots tieši ūdens tvertnē. CLARIS plus filtrs strādā pēc augšteces principa.

Papildus informācija par CLARIS plus ir atrodama 8. nodaļā „CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai”.

Tīrīšanas tabletes

8 Jūsu IMPRESSA kafijas automātā ir uzstādīta tīrīšanas programma. Oriģinālās JURA tīrīšanas tabletes ir speciāli paredzētas šim automātam. Tās optimāli šķīdina uzkrājušās kafijas eļļas.

Katlakmens noņemšanas tabletes

9 Katlakmens ir lielākais daudzu mājsaimniecības ierīču ienaidnieks. JURA ir radījis speciālas katlakmens noņemšanas tabletes, kas paredzētas IMPRESSA kafijas automātiem. Tās ir saudzīgas pret iekārtu, tai pat laikā efektīvi noņem izveidojušos katlakmeni.

Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzeklis

10 Veiciet profesionālā cappuccino putotāja un easy cappuccino putotāja tīrīšanu ar oriģinālo JURA Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli. Tas nodrošinās šo detaļu 100% tīrību.

Serviss

11 Kompetents, augstas kvalitātes serviss ir JURA augstākā prioritāte, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts Gläsernen Service-Fabrik mātes uzņēmumā Šveicē, vai autorizētajos JURA servisa centros jebkurā vietā pasaulē.

12 Pirms katra IMPRESSA servisa tiek veikta elektroniski vadīta iekārtas diagnostika.

13 Servisa apkopi pilnībā veic profesionāli JURA tehniķi.



10. Aksesuāri un serviss









8



9



10







11. Paziņojumi uz displeja

Paziņojums	Iemesls	Rīcība
FILL WATER TANK (piepildiet ūdens tvertni)	Ūdens tvertne ir tukša. Jūs nevariet pagatavot kafiju, karstu ūdeni un piena produktus.	► Piepildiet ūdens tvertni (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – ūdens tvertnes piepildīšana”)
EMPTY GROUNDS (iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni)	Kafijas atkritumu tvertne ir pilna. Jūs nevarat pagatavot kafiju, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni un notekpalāti.
EMPTY TRAY (iztukšot notekapalāti)	Notekapalāte ir pilna. Jūs nevariet pagatavot kafiju, karstu ūdeni un piena produktus.	► Iztukšojiet notekpalāti.
TRAY MISSING (notekapalāte nav atrasta)	Notekapalāte ir uzstādīta nepareizi vai nav vispār uzstādīta. Jūs nevarat pagatavot kafiju, karstu ūdeni un piena produktus.	► Ievietojiet notekapalāti. ► Notīriet metāla kontaktus notekapalātes aizmugurē.
FILL BEANS (iepildiet kafijas pupiņas)	Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot kafiju, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana”)
PRESS RINSE (piespiediet skalošanas taustiņu)	IMPRESSA aicina Jūs veikt iekārtas tīrīšanu.	► Veiciet automāta tīrīšanu. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – automāta tīrīšana”).
COFFEE READY/ RINSE CAPPUCCINO (kafija gatava/ skalot cappuccino)	IMPRESSA aicina jūs veikt cappuccino putotāja skalošanu.	► Lai uzsāktu cappuccino putotāja skalošanu, piespiediet apkopes taustiņu.
COFFEE READY/ CLEAN MACHINE (kafija gatava/ veiciet automāta tīrīšanu)	Pēc 220 dzērienu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm pēc iekārtas ieslēgšanas, IMPRESSA aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.	► Veiciet automāta tīrīšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – automāta tīrīšana”).

11. Paziņojumi uz displeja

Paziņojums	Iemesls	Rīcība
COFFEE READY/ CLEAN NOW (kafija gatava/ veiciet tīrīšanu tūlīt)	Pēc 250 dzērienu pagatavošanas, IMPRESSA Jūs aicinās veikt automāta tīrīšanu.	► Veiciet automāta tīrīšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – automāta tīrīšana”).
COFFEE READY/ DECALCIFY MACHINE (kafija gatava/ veiciet katlakmens noņemšanu)	IMPRESSA aicina Jūs veikt katlakmens noņemšanu.	► Veiciet katlakmens noņemšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope –katlakmens noņemšana”).
COFFEE READY/ DECALCIFY NOW (kafija gatava/ veiciet katlakmens noņemšanu tūlīt)	IMPRESSA aicina Jūs veikt katlakmens noņemšanu.	► Veiciet katlakmens noņemšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope –katlakmens noņemšana”).
COFFEE READY/ CHANGE FILTER (kafija gatava/ nomainiet filtru)	Pēc 2 mēnešu lietošanas, vai 50 ūdens litru izfiltrēšanas, filtra lietošanas laiks ir beidzies.	► Ienomainiet CLARIS plus filtru (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – filtra nomaiņa”).
COFFEE READY/ CHANGE NOW (kafija gatava/ nomainiet filtru tūlīt)	Pēc 2 mēnešu lietošanas, vai 55 ūdens litru izfiltrēšanas, filtra lietošanas laiks ir beidzies.	► Nomainiet CLARIS plus filtru (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – filtra nomaiņa”).
NOT ENOUGH PRE-GROUND (nav pietiekami maltās kafijas)	Maltās kafijas padeves piltuvē ir pārāk maz maltās kafijas. IMPRESSA izbeidz darbību.	► Nākamreiz, pagatavojot kafijas dzērienu, iepildiet vairāk maltās kafijas (skatīt 5. nodaļu „Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu tautiņu – malta kafija”).

12. Problēmu novēršana

Problēma	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Dzirnaviņas darbojas ar lielu troksni.	Dzirnaviņās ir iekļuvusi svešķermenis.	► Iztīriet svešķermeņus no dzirnaviņām. (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – svešķermeņu izņemšana”).
Putotājs neveido pietiekami daudz piena putu vai piens no cappuccino putotāja šļācas ar strūklu.	Cappuccino putotājs ir netīrs vai nepareizi piestiprināts.	► Veiciet cappuccino uzgaļa skalošanu un tīrīšanu. (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – cappuccino uzgalis”). ► Salieciet cappuccino putotāju pareizi un cieši piestipriniet to pie connector system© savienojumu sistēmas (skatīt 7. nodaļu „Apkope – putotāja demontēšana un skalošana”).
Dzērienu pagatavošanas laikā kafija tek tikai pilieniem.	Kafijas pupiņas vai maltā kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sistēmu.	► Uztādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu vai lietojiet rupjāka maluma malto kafiju. (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – dzirnaviņu uztādīšana”).
Ūdens cietību nav iespējams uzstādīt.	Ir aktivizēts CLARIS plus filtrs.	► Deaktivizējiet CLARIS plus filtru. programmēšanas režīmā.
Uz displeja redzams paziņojums COFFEE READY/FILL BEANS (kafija gatava/ iepildiet kafijas pupiņas), kaut gan kafijas pupiņu tvertne ir piepildīta.	Dzirnaviņas vēl nav pilnībā piepildījušās ar kafijas pupiņām.	► Pagatavojiet kafijas dzērienu.
Kaut gan kafijas pupiņu tvertne ir tukša, paziņojums COFFEE READY/FILL BEANS (kafija gatava/ iepildiet kafijas pupiņas) uz displeja neuzrādās.	Kafijas pupiņu kontrolierīce ir netīra.	► Iztīriet kafijas pupiņu tvertni (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana”).
Uz displeja visu laiku redzams paziņojums EMPTY TRAY (iztukšot notekaplati)	Notekaplatē metāla kontakti ir netīri vai mitri.	► Notīriet un izžāvējiet metāla kontaktus notekaplatē aizmugurē.
Uz displeja redzams paziņojums FILL WATER TANK (piepildīt ūdens tvertni), kaut gan ūdens tvertne ir piepildīta.	Ūdens tvertnes pludiņš ir iesprūdis.	► Veiciet katlakmens noņemšanu ūdens tvertnei. (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – ūdens tvertnes atkalķošana”).

12. Problēmu novēršana

Problēma	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Uz displeja redzams paziņojums ERROR 2 (kļūda 2).	Ja iekārta ilgu laiku atradusies aukstumā, tā drošības iemeslu dēļ nevar sākt uzsildīšanos.	► Ļaujiet iekārtai sasilt istabas temperatūrā.
Uz displeja redzami citi ERROR (kļūda) paziņojumi.	-	► Izslēdziet IMPRESSA ar strāvas padeves slēdzi. Sazinieties ar JURA klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatīt 16. nodaļu „JURA kontaktinformācija”).

i Ja jums neizdevās atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu savā valstī. Kontaktinformāciju jūs atradīsiet 16.Nodaļā 'JURA kontaktinformācija'.

13. Transportēšana un videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana/ iekārtas iztukšošana

Saglabājiēt IMPRESSA iepakojumu. Tas ir nepieciešams, lai pasargātu iekārtu transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu IMPRESSA no bojājumiem, kurus transportēšanas laikā var izraisīt apsarmojums, iekārtai ir jābūt iztukšotai.

Priekšnosacījums: IMPRESSA iekārtai jābūt izslēgtai gaidīšanas režīmā.



- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem karstā ūdens padeves krāna, otru zem putotāja.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu un **turiet** to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **SYSTEM EMPTYING** (sistēma iztukšojas).
- No putotāja un karstā ūdens padeves krāna iztecēs nedaudz ūdens. Darbība automātiski beigsies. IMPRESSA izslēgsies.
- ▶ Izslēdziet IMPRESSA ar strāvas padeves slēdzi.

i Ieslēdzot automātu nākamajā reizē, Jums vajadzēs to uzpildīt (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – pirmā lietošanas reize”).

Utilizācija

Lūdzu, utilizējiēt vecās iekārtas ekoloģiski nekaitīgā veidā.



Veco automātu sastāvā ir vērtīgi pārstrādes materiāli, kurus būtu vēlams nodot otrreizējai pārstrādei. Tādēļ iesakām veikt veco iekārtu utilizāciju, izmantojot atbilstošas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas pakalpojumus.

14. Tehniskie dati

Datu plāksnīte

i Jauda un spriegums ir atkarīgi no drošības pārbaudes rezultātiem. Lūdzu, pārbaudiet datu plāksnītē sniegto informāciju pirms iekārtas pieslēgšanas strāvas padevei.

Plāksnīte ar iekārtas tehniskajiem datiem atrodas uz Jūsu IMPRESSA pamatnes. Tur atrodamā informācija ir interpretējama sekojoši:

- V AC = maiņstrāva voltsos
- W = strāva vatos

CE Šis produkts atbilst visām ES direktīvām.

S Šis produkts atbilst visām Zemā sprieguma elektrisko produktu likuma un Elektromagnētiskās savietojamības likuma (VEMV) prasībām. Šis produkts atbilst visām pastāvošajām ESTI prasībām (Šveices Federālā Inspekcija liela sprieguma instalācijām).

UL Šis produkts atbilst visām piemērojamām UL direktīvām (Underwriters Laboratories Inc.®).

SAA Šis produkts atbilst visām piemērojamām SAA direktīvām (Standards Association of Australia).

CCC Šis produkts atbilst visām piemērojamām CCC direktīvām (China Compulsory Certification).

Tehniskie dati

Spriegums	  230 V AC, 50 Hz  120 V AC, 60 Hz  220 – 240 V AC, 50 Hz  220 V AC, 50 Hz
Drošības pārbaude	   
Jauda	1450 W
Energy SAVE NO (elektroenerģijas taupības režīms izslēgts)	23 W/h
Energy SAVE LEVEL 1 (elektroenerģijas taupības 1. līmenis)	16 W/h
Energy SAVE LEVEL 2 (elektroenerģijas taupības 2. līmenis)	14 W/h
Sūkņa spiediens	Statiskais maksimums 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums	2.8 l
Kafijas pupiņu tvertnes tilpums	280 g
Kafijas atkritumu tvertnes tilpums	Apm. 20 porcijas
Kabeļa garums	Apm. 1.1 m
Svars	13.3 kg
Izmēri (platums X dziļums X augstums)	31 x 37 x 43.5 cm

15. Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts

1 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©).

Nevainojamas kafijas pagatavošana ir likumsakarīga. Intelligent Pre Brew Aroma System© pagatavo visgaršīgāko dzērienu no jebkuras kafijas pupiņu šķirnes un maluma.

1a Svaigi malta kafija pulvera veidā no dzirnaviņām nonāk cilindrā, kur tiek aplieta.

1b Cilindrā tā tiek optimāli saspiesta.

1c Pirms dzēriena pagatavošanas maltā kafija tiek samitrināta, kafijas poras atveras un izlaiž aromātu.

1d Pagatavošanas laikā tasītē ietek nevainojama kafija, un tās virspusē veidojas samtaini maigas putiņas, kas sagādā Jums neaizmirstamu baudījumu.

2 IMPRESSA produktu klāstā ietilpst sekojošas sērijas:

- IMPRESSA Z sērija – divi cappuccini, divi latte macchiati piespiežot tikai vienu taustiņu. Pirmklasīga un profesionāla iekārta lietošanai mājas apstākļos.
- IMPRESSA S sērija – prasīgiem lietotājiem.
- IMPRESSA J sērija – īsts baudījums, patiesa estētika.
- IMPRESSA F sērija – vienkārši vadāma, vairāku balvu ieguvēja.
- IMPRESSA C sērija – Click & Drink (Piespied un dzer!).
- IMPRESSA X sērija – sabiedriskās ēdināšanas un biroju vajadzībām.



Konsultējieties ar JURA ekspertiem.

@ Palīdzību pirkuma veikšanai Jūs saņemsiet **HYPERLINK** "<http://www.jura.com>" www.jura.com.

3 Nevainojamas kafijas kvalitāte ir atkarīga no pareizas kafijas maluma pakāpes. Lai to panāktu, automātā ir uzstādītas 6 – pakāpju konusveida dzirnaviņas ar rūdītā tērauda malšanas konusiem.

4 Pagatavošanas elementā ietilpst no 5 līdz 16 gramiem kafijas. Tas nozīmē, ka vienā pagatavošanas reizē iespējams pagatavot uzreiz divas tases kafijas.

5 Izturīgās, augstas kvalitātes tērauda sakausējuma caurules vada ūdeni caur sildelementiem, kur ūdens tiek uzsildīts līdz pareizajai temperatūrai.

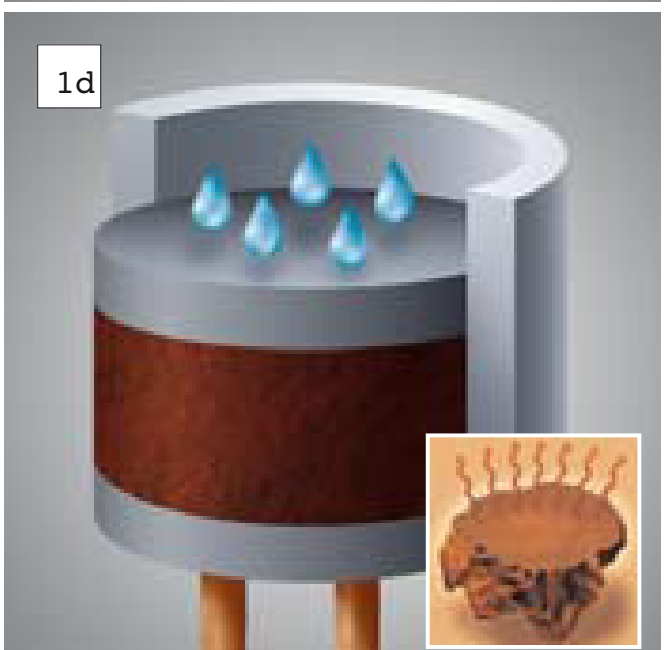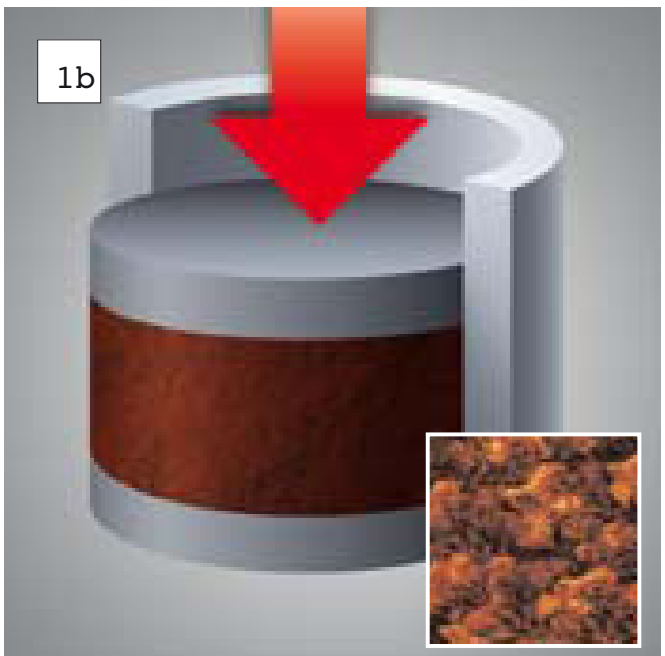



IMPRESSA Z – Generation II



IMPRESSA S



IMPRESSA J



IMPRESSA F




IMPRESSA C



IMPRESSA X




IMPRESSA XF

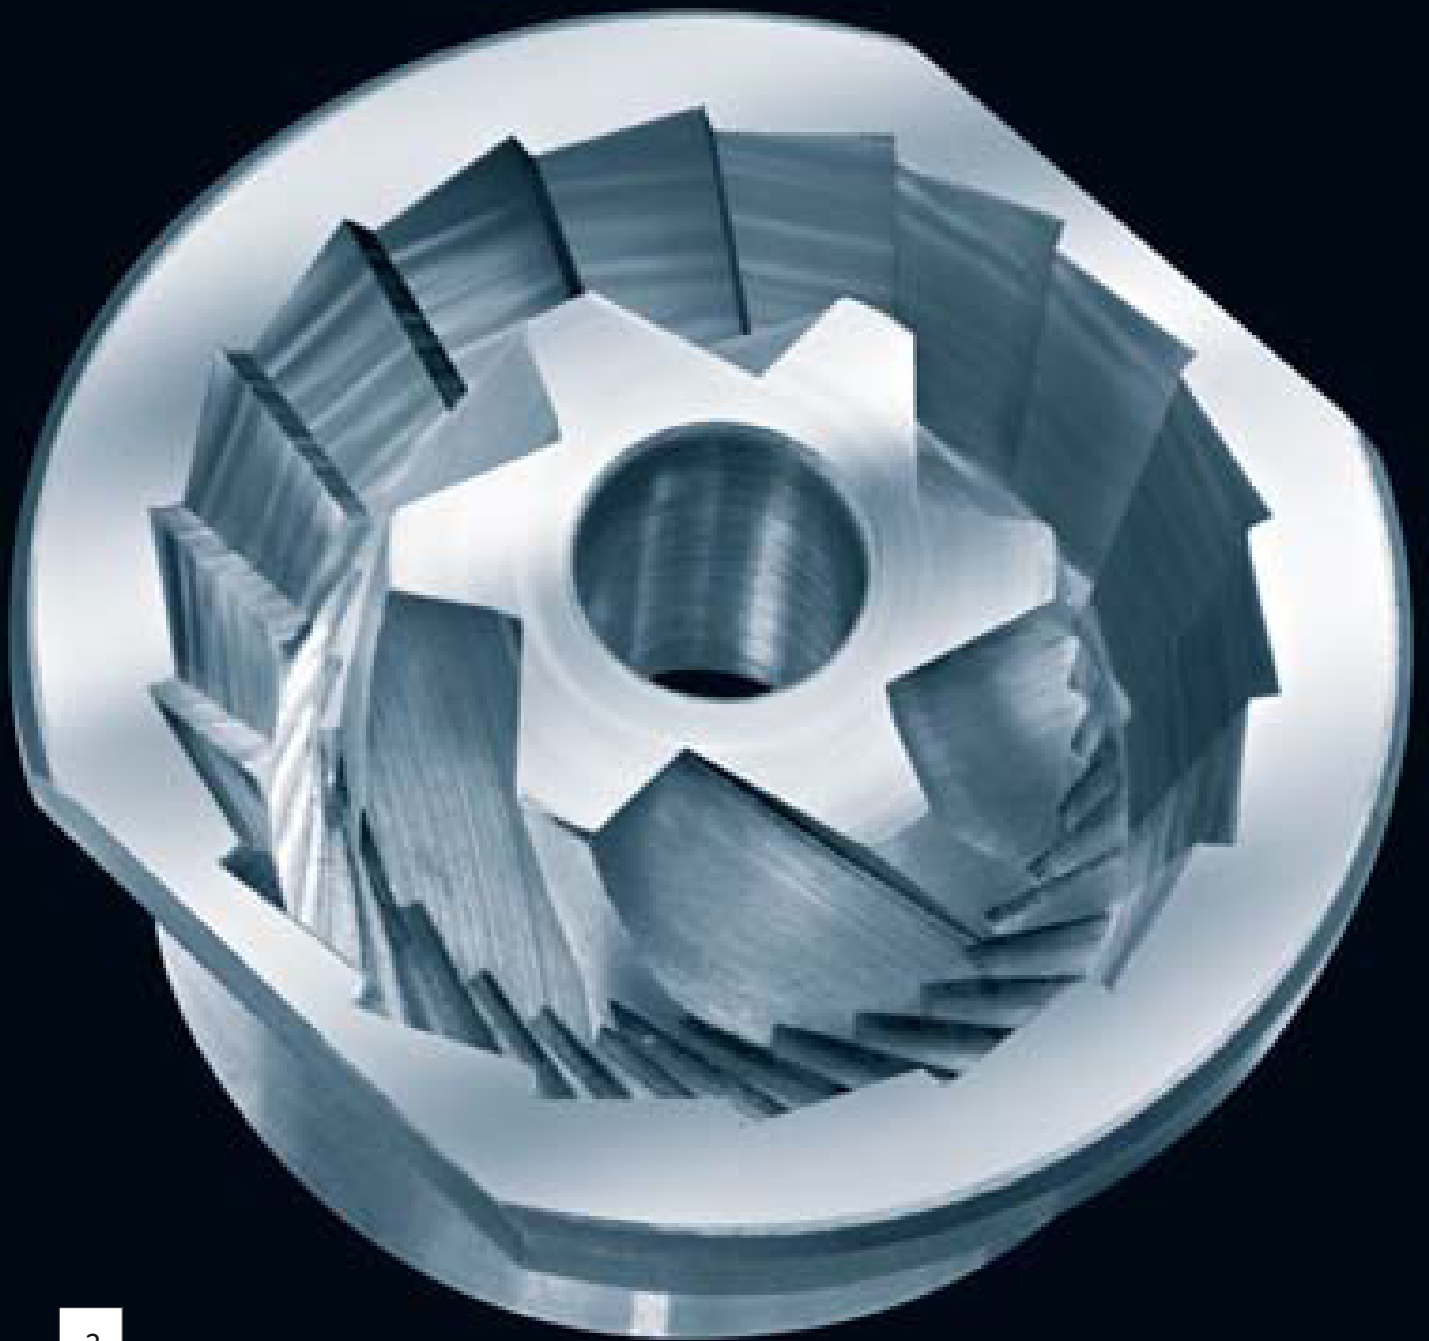

3



4

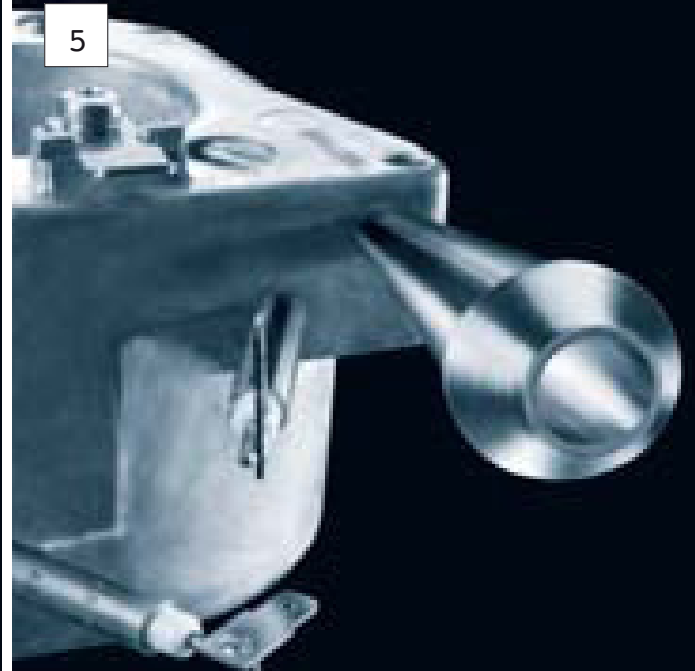

5

16. JURA kontaktinformācija

A

Australia

Global Coffee Solutions Pty Ltd

Klientu apkalpošanas centrs AU JURA Australia centrālais birojs un servisa centrs

Telefona nr.: +61 1300 552 883

Fakss: + 61 0242 846 099

E-pasts: info@globalcoffee.com.au

Darba laiks Darba dienās no 8.00 – 17.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 5/77 Jardine Street, Fairly Meadow
NSW 2519

B

Bangladesh

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapūrā.

Brunei

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Austrummalaizijā.

Burma

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapūrā.

C

Cambodia

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapūrā.

Canada

Faema Canada, Toronto

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: (416) 535-1555,
(877) 323-6226
Fakss: (416) 535-3843
E-pasts: espresso@faema.net

Darba laiks Darba dienās no 09.00 - 16.00
Sestdienā no 10.00 līdz 17.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 672 Dupont Street, Suite 201
Toronto, Ontario M6G 1Z6

China

Shanghai HJ Coffee Co., Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs CH Telefona nr.: +86 21 62940690
ext.31
E-pasts: service@hjcoffee.com

Darba laiks Darba dienās no 09.00 – 17.30

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Shanghai HJ Coffee Co., Ltd.
Room D 3F, building one
Xinhua Road No. 543
Shanghai 200052, China

Czech Republic

Czech Republic Petraco s.r.o, Brno, JURA servis – Ing. P. Dokladal

Klientu apkalpošanas centrs CZ Telefona nr.: +420 604 263 926
E-pasts: HYPERLINK
"mailto:servis@juraswiss.cz"
servis@juraswiss.cz

Darba laiks Darba dienās no 09.00 – 17.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese JURA – servisa centrs Kounicova
13, BRNO 602 00

D

Denmark

Scandinavian CoffeeSystem ApS

Klientu apkalpošanas centrs DK Telefona nr.: +45 7020 7333
Fakss: +45 7020 7343
E-pasts: service@coffeesystem.com

Darba laiks No pirmdienas līdz ceturtdienai no
09.00 - 16.30
Piektdienās no 09.00 - 16.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Scandinavian CoffeeSystem Aps
Tordenskjoldsgade 19
DK-1055 Kobenhavn K

E**Estonia**

Infomelton OÜ, Tallinn

Klientu apkalpošanas centrs EE	Telefona nr.: +372 651 8850 E-pasts: lavazza@lavazza.ee
--------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 - 17.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Weizenbergi 27-11/12 Tallinn 10150, Estonia
---------------------------------------	--

F**Finland**

Home Appliance Brokers HAB Oy

Klientu apkalpošanas centrs FI	Telefona nr.: +358 207 300 090 E-pasts: info@haboy.fi
--------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 08.00 – 16.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese	Home Appliance Brokers HAB Oy Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki
--------------------	---

Servisa adrese	Monilaite-Thomeko Oy Salpakuja 6, 01200 Vantaa
----------------	---

G**Greece**

COFFEE CONNECTION A.B.E.E.

Klientu apkalpošanas centrs GR	Telefona nr.: +30 210 66 40 640 E-pasts: coffeeway@coffeeway.com
--------------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09:00 - 17:00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Agiou Louka str. Peania Attica 190 02, Greece
---------------------------------------	--

H**Hong Kong PRC**

Pacific Coffee Company Ltd

Klientu apkalpošanas centrs HK	Pacific Coffee Company Ltd Telefona nr.: +852 2290 6011 E-pasts: sales@pacificcoffee.com
--------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 9:00– 18:00 Sestdienās no 9:00 – 13:00
-------------	---

Izplatītāja adrese	701–704 Hollywood Center 233 Hollywood Road Sheung Wan, Hong Kong
--------------------	---

Servisa adrese	204 Hollywood Center 233 Hollywood Road Sheung Wan, Hong Kong
----------------	---

I**Iceland**

Karl K. Karlsson, Reykjavík

Klientu apkalpošanas centrs IS	Telefona nr.: +354-540-9000 E-pasts: karlk@karlsson.is
--------------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 – 18.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Skútvogur 5 104 Reykjavík, Island
---------------------------------------	--------------------------------------

Indonesia Bali

BHINEKA JAYA

Klientu apkalpošanas centrs ID	Telefona nr.: +62 361 724746 Mob. tel. nr. +62 81 23817951 vai +62 361 7460521 E-pasts: vivi@kopibali.com
--------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 08.30 – 16.30 Sestdienās no 08.30 – 16.30
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Jl. Pulau Moyo 9A, Denpasar Bali, Indonesia
---------------------------------------	--

Indonesia Jakarta

SUKSES PRATAMA JAYA P.T.

Klientu apkalpošanas centrs ID	Telefona nr.: +62 21 6331177 Fakss: +62 21 63857008 E-pasts: cs@suprajaya.com
--------------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09:00 – 17:00 Sestdienās no 09:00 – 17:00
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Jalan: K.H. Hasyim Ashari 125 Pusat Niaga Roxy Mas Blok C.4 No.14–15 Jakarta 10150, Indonesia
---------------------------------------	--

Israel

Global Coffee Solutions Pty Ltd

Klientu apkalpošanas centrs IL	J.Feffer l.t.d., Israel Telefona nr.: +972 353 350 38 Fakss: +972 353 305 54 E-pasts: feffer-j@barak-online.net
--------------------------------	--

Darba laiks	No svētdienas līdz ceturtdienai no 8.00–18.00 Piektdienās no 9.00–13.00
-------------	---

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	9, Simtat Ma'ale Hachoma Ind. Zone Or-Yehuda 60370, Israel
---------------------------------------	--

K

Korea

HLI Company Limited

Klientu apkalpošanas centrs KR Telefona nr.: +82 234 522 127
E-pasts: wj_lee@hlikorea.com

Darba laiks Darba dienās no 9:00 – 18:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 7floor, Sungwon Bldg
Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku
Seoul, Korea

L

Labuan

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Austrummalaizijā.

Lativa

CREMA SIA

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: +371 7244082
+371 26622888
E-pasts: crema@crema.lv

Darba laiks Darba dienās no 10:00 – 17:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Gertrudes 86, Rīga, LV-1009

Lithuania

JSC Pretendentas

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: +370 315 73442
Mob. tel. nr.: +370 650 84779
E-Mail alma@pretendentas.lt

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 18:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese LT-62161 Alytus, str. Ulonu 33

M

Macau

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Hong Kongā.

Malaysia, East

RICMAS Borneo Sdn. Bhd.

Klientu apkalpošanas centrs MY Telefona nr.: +60 88 456 100,
–200
Fakss: +60 88 241 600
E-pasts: ricmaskk@streamyx.com

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 17:30
Servisa tālrunis pārtraukumā un
brīvdienās: +60 16 830 60 83

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Unit # E3–8, 3rd Floor
Block E, Plaza Tanjung Aru
Jalan Mat Salleh, Tanjung Aru
88150 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia

Malaysia, West

RICMAS Peninsular Sdn. Bhd.

Klientu apkalpošanas centrs MY Telefona nr.: +6 03 4296 5989
Fakss: +6 03 4297 5636
E-pasts: ricmaskl@streamyx.com

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 17:30
Servisa tālrunis pārtraukumā un
brīvdienās: 016-201 5789

Biroja adrese/
Servisa adrese 3A-1 Jalan Perubatan 3
Pandan Indah
55100 Kuala Lumpur, Malaysia

N

New Zealand

Euro Espresso Ltd, Auckland

Klientu apkalpošanas centrs NZ Telefona nr.: +64 9 277 1334
Fakss: +64 9 277 9375
E-pasts: info@euroespresso.co.nz

Darba laiks Darba dienās no 8.30– 17.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 6 Mepal Place, Manukau City,
Auckland
PO Box 76–342, Manukau City,
Auckland 1730

16. JURA kontaktinformācija

Norway

Black Cat Kaffe og Tehus AS, Oslo

Klientu apkalpošanas centrs ND Telefona nr.: + 47 22 06 29 90
E-pasts: info@blackcatkaffeogtehus.no

Darba laiks Darba dienās no 08:30 – 16:30

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Aslakveien 20h
N– 0753 Oslo, Norge

P

Philippines

Pacific Continental Company Inc.

Klientu apkalpošanas centrs PH Telefona nr.: +63 2 551-3216
Fakss: +63 2 831-8314
E-pasts: JURA@conlinscoffee.com

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 18:00
Servisa tālrunis pārtraukumā un
brīvdienās: +63 916 5294052

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 2753 Park Avenue,
Pasay City
Metro Manila 1300, Philippines

Puerto Rico

Comercial Capresso de Puerto Rico Inc.

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: 787- 462 1111
Fakss: 866- 246 4298
E-pasts:
oacastro@comercialcapresso.com

Darba laiks Darba dienās no 9:00 – 5:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese San Juan, Puerto Rico

S

Saudi Arabia

Saudi Marketing Solutions, Riyadh

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: +9661 201 2053
Fakss: +9661 201 2056
E-pasts: info@sms-arabia.com

Darba laiks No sestdienas līdz trešdienai
no 09:00 – 13:00 un no
17:00 – 21:00

Izplatītāja adrese P.O.Box 12679 Jeddah 21483

Servisa adrese Aruba & Muhandis Musad
Al-Anqari Street Intersection
Riyadh, Saudi Arabia

Singapore

RICMAS INTERNATIONAL Pte. Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs SG Telefona nr.: +65 6562 8853
Fakss: +65 6562 8854
E-pasts: JURA@ricmas.com

Darba laiks Darba dienās no 09:00 – 17:30
Servisa tālrunis pārtraukumā un
brīvdienās: +65 90210314

Biroja adrese/
Servisa adrese 25 International Business Park
German Center #01-57/58
Singapore 609916

South Africa

International Coffee Equipment CC

Klientu apkalpošanas centrs ZA Telefona nr.: +27 11 708 2481
E-pasts: info@icesa.za.net

Darba laiks Darba dienās no 08.00 – 17.00
Sestdienās no 08.00 – 13.00

Biroja adrese JURA Corner Building, Showroom
475/3 Hans Strydom Drive
KYA Sand

Servisa adrese JURA Corner Building, 1st Floor
475/3 Hans Strydom Drive
KYA Sand

T

Taiwan

Eurocafé Corporation

Klientu apkalpošanas centrs Telefona nr.: +886 2 28272683
Fakss: +886 2 28225797
E-pasts: service@eurocafe.com.tw

Darba laiks Darba dienās no
9:00 – 6.00

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Eurocafé Corporation 2F, No. 251 Sec. 2 Hsi An Street Pei-Tou District Taipei, Taiwan
---------------------------------------	--

Thailand

RICMAS (Thailand) Co., Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs TH	Telefona nr.: +66 2262 0543 Fakss: +66 2262 0542 E-pasts: JURA@ricmas-thailand.com
-----------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 – 17.00 Servisa tālrunis pārtraukumā un brīvdienās: +66 1828 6996
-------------	---

Biroja adrese/ Servisa adrese	55 Biohouse Building Sukhumvit 39 Rd. Klongtan-nue, Wattana Bangkok 10110, Thailand
----------------------------------	--

Turkey

John's Coffee

Klientu apkalpošanas centrs TR	Telefona nr.: +90 216 420 2400 E-pasts: info@johnscoffee.com.tr
-----------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 08:30–18:00
-------------	-----------------------------

Biroja adrese/ Servisa adrese	Imes Sanayi Sitesi C blok 308 Sok. Yukari Dudullu-Istanbul, 34776
----------------------------------	--

U

United Arab Emirates

Boncafé Middle East LLC.

Klientu apkalpošanas centrs AE	Telefona nr.: +97 14 28 28 742 Fakss: +97 14 28 28 743 E-pasts: info@boncafeme.com
-----------------------------------	--

Darba laiks	No sestdienas līdz ceturtdienai no 8.30 – 17.30
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	P.O. Box 74044 DUBAI, United Arab Emirates
---------------------------------------	---

United Kingdom

Fairfax Coffee Ltd, London

Klientu apkalpošanas centrs GB	Telefona nr.: +44 870 165 0429 Fakss: +44 207 722 7646 E-pasts: info@fairfaxcookshop.com
-----------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 – 17.30
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	1 Regency Parade, Finchley Road, London NW3 5EQ
---------------------------------------	--

V

Vietnam

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju
Singapūrā.

Alfabētiskais rādītājs

A

- Akmentiņu izņemšana
 - Svešķermeņu izņemšana 71
- Aksesuāri 83
- Apkope 60
 - Apkopes ieteikumi 60
- Apkopes produkti 84
- Apkopes statuss 32
- Aromāta aizsargvāks 8
- Automāts
 - Tīrīšana 63
 - Katlakmens noņemšana 65
 - Skalošana 60
 - Uzstādīšana 18
 - Izslēgšana gaidīšanas režīmā 25
 - Ieslēgšana 24
- Automāta aksesuāri 83
- Automātiskais izslēgšanās laiks 56

B

- Barista ieteikumi 40

C

- Cappuccino 43
 - Ar easy cappuccino putotāju 43
 - Ar profesionālo cappuccino putotāju 43
- Cappuccino putotāja
 - Tīrīšana 69
 - Easy cappuccino putotājs 17
 - Profesionālais cappuccino putotājs 17
 - Skalošana 68
- Clariss plus 75, 81
- Clariss plus filtrs
 - Nomaiņa 61
 - Lietošana un aktivizēšana 21
- Connector system© savienojumu sistēma 8, 17

D

- Datu plāksnīte 98
- Daudzfunkcionālais slēdzis 9
- Displejs, paziņojumi 93
- Displeja paziņojumi 93
- Drošība 10

E

- Easy cappuccino putotājs
 - Demontēšana un skalošana 71
- Elektrības taupīšanas režīms 53
- Espresso 41

F

- Filtrs
- Nomaiņa 61
 - Lietošana un aktivizēšana 21

G

- Gaidīšanas režīms
 - Izslēgšanās 25

I

- Iekārtas iztukšošana 97
- Ieslēgšanās 24
- Internets 17
- Informācijas un apkopes statusa informācija 32
- Izslēgšanās gaidīšanas režīmā 25
- Izvēles slēdzis 9

K

- Kafija 42
- Kafijas atkritumu tvertne 8
- Kafijas dzērieni 34
 - Moderni kafijas dzērieni ar pienu 81
- Kafijas pupiņu tvertne
 - Aromāta aizsargvāks 8
- Katlakmens noņemšana
 - Automātam 65
 - Ūdens tvertnei 73
- Kafija à la carte 42
- Kafijas padeves krāns, regulējams augstums 8
- Kļūdas
 - Novēršana 95
- Karsts piens 47
- Karsts ūdens 48
 - Karsta ūdens porcija 48
- Karstā ūdens padeves krāns 8

L

- Laiks un diena 54
- Latte macchiato 44
 - Ar profesionālo cappuccino putotāju 44, 45
- Lietošana
 - Atbilstoša 10
- Lietošana, pirmā reize 19

M

- Maltā kafija 46
 - Padeves piltuve 8
 - Malta kafija 46
- Maluma pakāpe
 - Dzirnaviņu uzstādīšana 23
 - Maluma pakāpes slēdzis 8
- Maluma pakāpes slēdzis 8
- Maltās kafijas padeves piltuve 8

N

- Notekpaplāte 8

P

- Pagatavošana
 - Piespiežot vienu taustiņu 40
 - Cappuccino 43
- Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi 50
- Piepildīšana
 - Kafijas pupiņu tvertne 19
 - Ūdens tvertne 18
- Pirmā lietošanas reize 19
- Piens 81
 - Putošana un sildīšana ar profesionālo cappuccino putotāju 47
 - Putošana ar easy cappuccino putotāju 48
- Piens 47
- Piena porcija 47
- Piena putas 47
- Putotājs
 - Easy cappuccino putotājs 17
 - Profesionālais cappuccino putotājs 17
- Problēmas
 - Novēršana 95
- Profesionālais cappuccino putotājs 8, 17
 - Demontēšana un skalošana 71
- Programmēšanas režīms 50
 - Automātiskā izslēgšanās 56
 - Elektroenerģijas taupīšanas režīms 53
 - Valoda 59
 - Dzērieni 50
 - Skalošana 57
 - Ieslēgšanās un izslēgšanās laiks 55
 - Laiks un diena 54
 - Ūdens daudzuma mērvienība/ Laika formāts 58

R

- Receptes 34

S

- Sākotnējie uzstādījumi 53
- Serviss 84
- Skalošana 57
- Skalošana
 - Cappuccino putotājs 68
 - Automāts 60
- Standarta komplektācija 18
- Strāvas padeves slēdzis 8
- Svešķermeņu izņemšana 71

T

- Tases izmēram atbilstoša ūdens daudzuma uzstādīšana 29
- Tehniskie dati 98
- Tīrīšana 72
- Tīrīšana
 - Kafijas pupiņu tvertne 72
 - Cappuccino putotājs 69
 - Automāts 63

U

- Uzstādams ieslēgšanās un izslēgšanās laiks 55
- Uzstādīšana 18
- Uzstādīšana
 - Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi 50
 - Ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzes izmēram 29
 - Vienreizējie uzstādījumi pirms un dzēriena pagatavošanas laikā 27

Ū

- Ūdens cietība 22
- Ūdens cietība 22
 - Noteikšana un uzstādīšana 22
- Ūdens tvertne 8
 - Atkalķošana 73
 - Piepildīšana 18

V

- Vadīšanas iespējas 26
- Valoda 59
- Vāks 8
 - Piepildīšana 19
- Vāks
 - Kafijas pupiņu tvertne 8
 - Maltās kafijas padeves piltuve 8
- Vienreizējie uzstādījumi pirms un dzēriena pagatavošanas laikā 27
- Virtuālais palīgs „Knowledge Builder” 17

Direktīvas

Iekārta atbilst sekojošām ES direktīvām:

- 1973.gada 19.februāra Zema sprieguma direktīva 73/23/EEC, tai skaitā direktīvas grozījumi 93/68/EEC.
- 1989.gada 3.maija Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 89/336/EEC, tai skaitā direktīvas grozījumi 92/31/EEC.

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas.

IMPRESSA S9 One Touch lietošanas instrukcijā izmantotajos zīmējumos attēlots IMPRESSA S9 platinum modelis. Jūsu IMPRESSA automātam iespējamās nelielas atšķirības.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

Izmantojiet kontaktu HYPERLINK "<http://www.jura.com>"www.jura.com.

Lietošanas instrukcijā var atrasties informācija, kas ir aizsargāta ar autortiesību likumu. Šīs instrukcijas pavairošana un tulkošana citās valodās bez rakstiskas JURA Elektroapparate AG atļaujas ir aizliegta.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com