



Руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA S9 One Touch



»Руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA« отмечено сертификатом качества независимого германского Союза работников технического надзора TÜV SÜD за понятность и полноту изложения и охват аспектов техники безопасности.

Ваша IMPRESSA S9 One Touch

Элементы управления	4
Использование по назначению	6
Ради Вашей безопасности	6
Руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA S9 One Touch	9
Описание символов	10
1 IMPRESSA S9 One Touch	11
Система сменных насадок Connector System®	12
JURA в Интернете.....	12
Электронный справочник Knowledge Builder.....	12
2 Подготовка и пуск в эксплуатацию	13
Установка.....	13
Наполнение бункера для воды	13
Заполнение контейнера для кофейных зерен.....	13
Первый запуск машины.....	14
Установка и активация фильтра.....	16
Определение и регулировка степени жесткости воды	18
Регулировка кофемолки.....	19
Включение.....	20
Выключение (режим ожидания).....	21
3 Ознакомление с функциональными возможностями	22
Приготовление нажатием кнопки.....	23
Разовые установки до начала и во время приготовления	23
Долговременная установка количества воды в соответствии с размером чашек	25
Долговременные установки в режиме программирования	26
Просмотр информации и состояния технического обслуживания.....	29
4 Приготовление простым нажатием кнопки	31
Эспрессо	31
Кофе.....	32
Кофе на любой вкус	32
Капучино.....	33
Латте маккиато	35
Предварительно смолотый кофе.....	37
Горячее молоко и молочная пена.....	38
Горячая вода	41

5	Долговременные установки в режиме программирования	42
	Напитки.....	42
	Энергосберегающий режим (Energy Safe Mode, E.S.M.®).....	45
	Время и день недели.....	47
	Программируемое время включения и выключения	48
	Автоматическое выключение	50
	Промывка	51
	Единица измерения количества воды/формат отображения времени	52
	Язык	53
6	Обслуживание	54
	Советы по обслуживанию.....	54
	Промывка машины	54
	Замена фильтра	55
	Очистка кофе-машины.....	58
	Удаление накипи в кофе-машине.....	60
	Промывка устройства для приготовления капучино.....	63
	Очистка устройства для приготовления капучино	65
	Разборка и промывка профессионального устройства для приготовления капучино Profì Cappuccino	67
	Разборка и промывка профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino	68
	Очистка контейнера для кофейных зерен	68
	Удаление известковых отложений солей со стенок бункера для воды.....	69
7	Сообщения на дисплее	70
8	Устранение неисправностей	72
9	Транспортировка и утилизация в соответствии с экологическими требованиями	74
	Транспортировка/осушение системы	74
	Утилизация	74
10	Технические данные	75
	Указатель	76
	Контакты с компанией JURA/правовая информация	80

Элементы управления

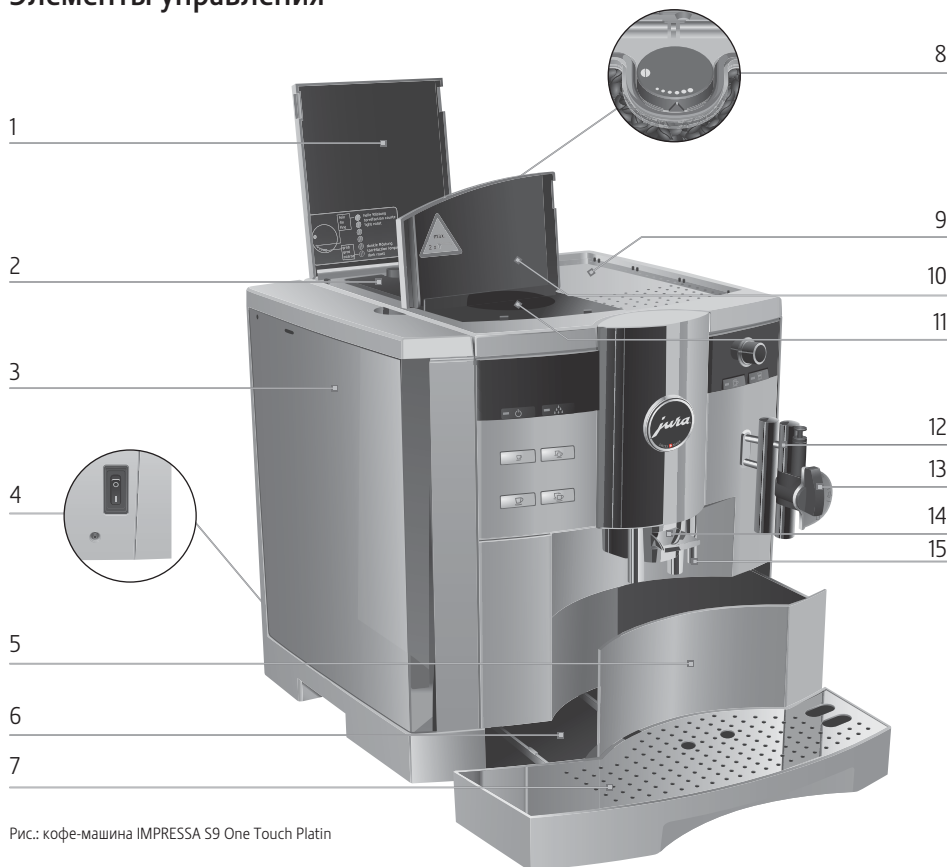













Рис.: кофе-машина IMPRESSA S9 One Touch Platin










- | | | | |
|----|--|-----|---|
| 1f | Крышка контейнера для кофейных зерен | 9f | Площадка для чашек с подогревом |
| 2f | Контейнер для кофейных зерен с крышкой для сохранения аромата кофе | 10f | Крышка воронки для предварительно смолотого кофе |
| 3f | Бункер для воды с ручкой | 11f | Воронка для предварительно смолотого кофе |
| 4f | Главный выключатель и сетевой шнур (с задней стороны кофе-машины) | 12f | Система сменных насадок Connector System® |
| 5f | Контейнер для кофейных отходов | 13f | Профессиональное устройство для приготовления капучино Profi Cappuccino |
| 6f | Поддон для слива воды | 14f | Регулируемый по высоте дозатор кофе |
| 7f | Подставка для чашек | 15f | Дозатор горячей воды |
| 8f | Поворотный переключатель для регулировки степени помола | | |




Фронтальная панель слева

- 1  Дисплей
- 2  Крышка поворотного переключателя Rotary Switch
- 3  Поворотный переключатель Rotary Switch
-  Кнопка «Вкл./Выкл.»
-  Кнопка обслуживания
-  Кнопка »1 эспрессо«
-  Кнопка »2 эспрессо«
-  Кнопка »1 кофе«
-  Кнопка »2 кофе«
-  Кнопка »Кофе на любой вкус«
-  Кнопка »Предварительно смолотый кофе«

Фронтальная панель справа

- 4  Поворотная кнопка выбора
- 5  Профессиональное устройство для приготовления капучино Profi Cappuccino
- 6  Профессиональное устройство для приготовления капучино Easy Cappuccino
-  Символ для обозначения порции горячей воды
-  Символ для обозначения режима подачи горячей воды
-  Кнопка »Капучино«
-  Символ для обозначения порции молока
-  Символ для обозначения режима подачи молока
-  Кнопка »Латте маккиато«

Благодаря системе сменных насадок Connector System® возможно использование различных устройств для приготовления кофейных напитков. Такие устройства можно приобрести в специализированных магазинах.

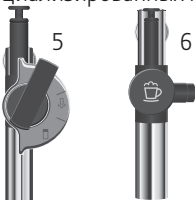

Использование по назначению

Кофе-машина предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена только для приготовления кофе и подогрева молока и воды. Любое иное применение будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания JURA Elektroapparate AG не несет ответственности за последствия, связанные с использованием кофе-машины не по назначению.

Перед использованием кофе-машины полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. Храните данное руководство рядом с кофе-машиной IMPRESSA и при необходимости передавайте его последующим пользователям.

Ради Вашей безопасности



Внимательно прочтите и тщательно соблюдайте нижеследующие важные указания по технике безопасности.

Соблюдая следующие указания, Вы сможете предотвратить опасность для жизни из-за удара электрическим током:

- ни в коем случае не эксплуатируйте кофе-машину с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром;
- в случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите кофе-машину от сети и обратитесь в сервисный центр компании JURA;
- при повреждении сетевого шнура кофе-машины его необходимо отремонтировать в самой компании JURA или в авторизованном центре обслуживания компании JURA;
- следите за тем, чтобы кофе-машина IMPRESSA и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей;
- следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые кромки;
- никогда не открывайте и не ремонтируйте кофе-машину самостоятельно. Не вносите никаких изменений в кофе-машину, которые не описываются в руководстве по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA. В кофе-машине имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен

выполняться исключительно авторизованными компаниями JURA сервисными центрами с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Существует опасность ошпариться или получить ожог от дозаторов и насадки:

- поставьте кофе-машину в месте, недоступном для детей;
- не прикасайтесь к горячим деталям. Используйте предусмотренные для этого ручки;
- следите за тем, чтобы соответствующая насадка была чистой и правильно установленной. При неправильной установке или засорении насадка или ее части могут отсоединиться.

Поврежденная кофе-машина и может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:

- никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться о него или повредить его;
- не допускайте воздействия на кофе-машину IMPRESSA таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи;
- не опускайте кофе-машину IMPRESSA, ее шнур и патрубки в воду;
- не мойте кофе-машину IMPRESSA и ее детали в посудомоечной машине;
- перед очисткой кофе-машины IMPRESSA выключите ее при помощи главного выключателя. Всегда протирайте кофе-машину IMPRESSA влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на машину брызг воды;
- подключайте кофе-машину только к сети с напряжением, указанным на заводской табличке. Заводская табличка находится на нижней стороне кофе-машины IMPRESSA. Дополнительные технические данные приведены в главе 10 «Технические данные»;

Важные указания

- Пользуйтесь только оригинальными принадлежностями для обслуживания, предлагаемыми компанией JURA. Применение дополнительных средств, не рекомендованных компанией JURA, может привести к повреждению кофе-машины IMPRESSA;
- не используйте ароматизированные кофейные зерна или зерна с добавками;
- в бункер для воды всегда заливайте свежую холодную воду;
- на время длительного отсутствия отключайте кофе-машину главным выключателем.

Лицам, а также детям, которые вследствие

- физических, сенсорных или психических нарушений либо
- отсутствия опыта и знаний в обращении с кофе-машиной не способны безопасно пользоваться кофе-машиной, разрешено эксплуатировать ее исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Безопасность при использовании сменного фильтра CLARIS:

- храните сменные фильтры в недоступном для детей месте;
- храните сменные фильтры в сухом месте в закрытой упаковке;
- не храните сменные фильтры вблизи источников тепла и не допускайте попадания на них прямых солнечных лучей;
- не пользуйтесь поврежденными сменными фильтрами;
- не вскрывайте сменные фильтры.

Руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA S9 One Touch

Вы держите в руках руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA S9 One Touch. Руководство поможет Вам быстро и надежно ознакомиться с многочисленными возможностями кофе-машины IMPRESSA.

В главе 2 «Подготовка и пуск в эксплуатацию» шаг за шагом описывается установка и подготовка кофе-машины IMPRESSA к работе.

Обращаем особое внимание на главу 3 «Ознакомление с функциональными возможностями», предназначенную для подробного ознакомления с кофе-машиной IMPRESSA. Она поможет Вам раскрыть многочисленные возможности кофе-машины, отвечающие индивидуальным вкусам приготовления кофе.

С интернет-страницы компании JURA (www.jura.com) можно загрузить краткое руководство по используемой Вами кофе-машине.

Все остальные главы будут служить Вам справочным пособием.

Изучив руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA S9 One Touch, Вы можете стать бариста – специалистом по приготовлению вкуснейших кофейных напитков!

Описание символов Предупреждения



Обязательно обращайтесь внимание на информацию, которая сопровождается предупредительными знаками **ВНИМАНИЕ** или **ОСТОРОЖНО**. Сигнальное слово **ОСТОРОЖНО** предупреждает о риске получения тяжелых травм, а сигнальное слово **ВНИМАНИЕ** – о риске получения легких травм.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на ситуацию, при которой возможно повреждение кофе-машины.

Используемые символы



Указания и советы, облегчающие процесс пользования кофе-машиной IMPRESSA.



Ссылки на интересные дополнительные сведения, которые можно получить от компании JURA **в Интернете** по адресу: www.jura.com.



Требуемое действие. В этом случае Вам необходимо выполнить то или иное действие.


1 IMPRESSA S9 One Touch

Кофейные мечты становятся явью


Новая модель кофе-машины IMPRESSA серии S порадует Вас возможностью приготовления капучино или латте маккиато одним нажатием кнопки, без необходимости переставлять чашки. Благодаря стильной платиновой отделке и усовершенствованному дизайну эта кофе-машина полностью отвечает современным тенденциям и воплощает в себе оригинальность, высокое качество и профессионализм. Эти качества однозначно подтверждаются при приготовлении каждого кофейного напитка.



- **Приготовление капучино/латте маккиато одним нажатием кнопки:** кофе-машина IMPRESSA S9 порадует Вас возможностью приготовления капучино одним нажатием кнопки, без необходимости переставлять чашки. Горячая молочная пена, которая медленно наполняет чашку. Поднимающийся пар, который оживляет предвкушение наслаждения вкусным кофейным напитком. Ароматный кофе, который смешивается с молоком и поднимает белую пенку. Вот составляющие элементы происходящего на Ваших глазах превращения – приготовления совершенного кофе. Также просто и чувственно нажатием одной кнопки можно приготовить волшебный латте маккиато.

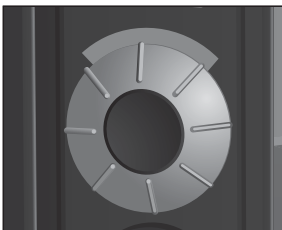

- **Принципы эксплуатации:** путем простого поворота и нажатия переключателя Вы уверенно пройдете все этапы управления и программирования. При этом все сообщения Вы всегда сможете увидеть на дисплее в виде текстовой или графической информации. Особое внимание уделяется Вашим индивидуальным вкусовым предпочтениям. Вы выбираете предпочитаемую Вами степень крепости кофе, а также количество воды и температуру.
- **Энергосберегающий режим (Energy Safe Mode, E.S.M.®):** кофе-машина IMPRESSA S9 One Touch активно способствует экономии энергии. Благодаря нескольким уровням энергосберегающего режима потенциал экономии энер-

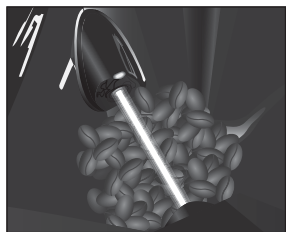

Система сменных насадок Connector System®

гии можно согласовать с Вашими вкусовыми предпочтениями. Кофе-машину можно также полностью отключить от электросети посредством главного выключателя, например, на время длительного отсутствия.

- **Профессиональные технологии для использования в домашних условиях:** благодаря активному контролю наличия кофейных зерен в кофе-машине IMPRESSA S9 предотвращается работа кофемолок вхолостую и приготовление полупустых чашек. Кофе-машина своевременно сообщает Вам, когда нужно добавить кофейные зерна. Уровень заполнения контейнера для кофейных зерен объемом 280 г непрерывно контролируется оптическим элементом.

Благодаря системе сменных насадок Connector System® возможно использование нижеуказанных устройств для приготовления капучино.

- Профессиональное устройство для приготовления капучино Profi Cappuccino:
 - капучино/латте маккиато;
 - горячее молоко.
- Профессиональное устройство для приготовления капучино Easy Cappuccino:
 - капучино/латте маккиато.

JURA в Интернете

Посетите нашу страничку в Интернете.

- @ По адресу www.jura.com Вы найдете интересные и актуальные сведения о Вашей кофе-машине IMPRESSA и узнаете немало нового о кофе.

Электронный справочник Knowledge Builder

Принцип работы кофе-машины IMPRESSA S9 One Touch можно легко изучить с помощью компьютера.

- @ По адресу www.jura.com к Вашим услугам – электронный справочник Knowledge Builder. Вас поддержит интерактивный помощник LEO, который укажет на особенности кофе-машины IMPRESSA и объяснит, как с ней работать.

2 Подготовка и пуск в эксплуатацию

В этой главе излагается информация, необходимая для правильного обращения с кофе-машиной IMPRESSA. С ее помощью Вы можете шаг за шагом подготовить кофе-машину к работе, чтобы насладиться первой порцией кофе.

Установка

При установке кофе-машины IMPRESSA соблюдайте следующее:

- установите кофе-машину IMPRESSA на горизонтальную поверхность из водостойкого материала;
- выберите место установки кофе-машины IMPRESSA так, чтобы не допускать ее перегрева.

Наполнение бункера для воды

Для получения идеального вкуса кофе мы рекомендуем ежедневно менять воду.

ВНИМАНИЕ

Попадание в бункер для воды молока, минеральной воды или других жидкостей может привести к повреждению бункера или кофе-машины.

- ▶ В бункер для воды всегда заливайте только свежую и холодную воду.

-
- ▶ Снимите бункер для воды и сполосните его холодной водой.

- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

Заполнение контейнера для кофейных зерен

Контейнер для кофейных зерен оснащен крышкой для сохранения аромата кофе. Это позволяет долго сохранять аромат кофейных зерен.



ВНИМАНИЕ

Кофейные зерна с добавками (например, с сахаром), предварительно смолотый кофе, а также сублимированный кофе портят кофемолку.

- ▶ В контейнер для кофейных зерен засыпайте только кофейные зерна без дополнительной обработки.
-

- ▶ Откройте крышку контейнера для кофейных зерен и снимите крышку для сохранения аромата кофе.
- ▶ Прочистите контейнер для кофейных зерен и удалите из него посторонние предметы, если таковые имеются.
- ▶ Засыпьте кофейные зерна в контейнер для кофейных зерен, закройте крышкой для сохранения аромата кофе и поставьте на место крышку самого контейнера.


Первый запуск машины

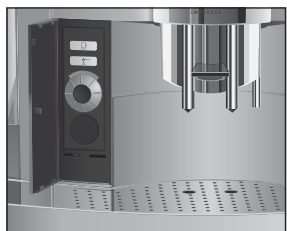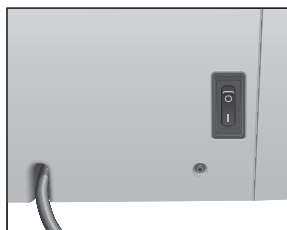

Опасность для жизни при работе с поврежденным сетевым шнуром.

- ▶ Ни в коем случае не эксплуатируйте машину с поврежденным сетевым шнуром.

Условие: бункер для воды и контейнер для кофейных зерен наполнены.

- ▶ Вставьте сетевой штекер в сетевую розетку.
- ▶ С помощью главного выключателя с задней стороны машины включите кофе-машину IMPRESSA. Загорается кнопка »Вкл./Выкл.«  (режим ожидания).
- ▶ Для включения кофе-машины IMPRESSA нажмите кнопку »Вкл./Выкл.«
На дисплее показывается, какой язык предварительно установлен.
- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится название нужного языка. Например, **ЯЗЫК РУССКИЙ**.
- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку языка.
На дисплее ненадолго появляется **СОХРАНЕНО ✓** для подтверждения установки.
ВРЕМЯ ---:---
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы установить текущее время.
ВРЕМЯ 12:00 (пример)

- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку часов.
ВРЕМЯ 12:00
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы установить минуты.
ВРЕМЯ 12:45 (пример)
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку минут.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО ✓.
ДЕНЬ НЕД. ПОНЕД-К
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы установить день недели.
ДЕНЬ НЕД. СРЕДА (пример)
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО ✓.

ЗАПОЛНИТЬ СИСТЕМУ / НАЖМИТЕ ПРОМЫВКУ, горит кнопка обслуживания ☸.

- ▶ Поставьте по одной емкости под дозатор горячей воды и под устройство для приготовления капучино.

- ☸ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
СИСТЕМА ЗАПОЛНЕНИЕ, система заполняется водой, кнопка обслуживания мигает. Из устройства для приготовления капучино и из дозатора горячей воды вытекает немного воды.

Процесс автоматически останавливается, на дисплее ненадолго появляется ПРИВЕТ ОТ JURA.

НАГРЕВ

НАЖМИТЕ ПРОМЫВКУ, горит кнопка обслуживания ☸.

- ▶ Поставьте емкость под носик дозатора кофе.
- ☸ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
Начинается промывка кофе-машины, процесс промывки останавливается автоматически.

На дисплее появляется КОФЕ ГОТОВ, кофе-машина IMPRESSA переходит в режим готовности к работе.



- i** В течение 24 часов после первого запуска не отключайте кофе-машину IMPRESSA от сети; таким образом Вы обеспечиваете оптимальное рабочее состояние машины.
- i** После приготовления первой порции кофе на дисплее может появиться **ЗАСЫПЬТЕ ЗЕРНА**, поскольку кофе-молка еще не полностью заполнена кофейными зернами. В этом случае приготовьте еще одну порцию кофе.
- i** Если Вы не смогли правильно выполнить запуск машины в эксплуатацию или завершить его, обратитесь в службу технической поддержки в Вашей стране. Контактные данные указаны в главе »Контакты с компанией JURA/правовая информация«.





Установка и активация фильтра

Очистка кофе-машины IMPRESSA от накипи не потребуется, если использовать сменный фильтр CLARIS.


@ С ходом процесса установки фильтра также можно ознакомиться в Интернете. Воспользуйтесь нашим электронным справочником Knowledge Builder по адресу www.jura.com.

i Не прерывайте процесс установки фильтра. Это обеспечит оптимальную работу кофе-машины IMPRESSA.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
-  ▶ Нажмите и удерживайте поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока на дисплее не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ФИЛЬТР НЕТ**.
-  ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch. **ФИЛЬТР НЕТ**
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ФИЛЬТР ДА**.

- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку. На дисплее ненадолго появляется **СОХРАНЕНО ✓** для подтверждения установки.
ВСТАВЬТЕ ФИЛЬТР / НАЖАТЬ ПРОМЫВКУ, горит кнопка обслуживания ⚙️.
- ▶ Из комплекта Welcome Pack возьмите сменный фильтр CLARIS и насадку для сменного фильтра.
- ▶ Установите насадку сверху на сменный фильтр.
- ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.
- ▶ Отогните держатель фильтра и, слегка надавив, вставьте фильтр в бункер для воды.
- ▶ Защелкните держатель фильтра. Вы услышите щелчок.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

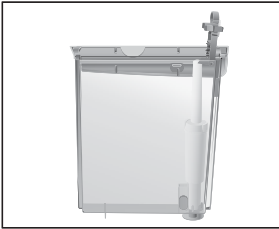

- ▶ Поставьте емкость (мин. 500 мл) под устройство для приготовления капучино.
- i** Если Вы используете профессиональное устройство для приготовления капучино **Profi Cappuccino**, поверните переключатель режимов, расположенный на устройстве, в положение «Пар» ☼.

- ⚙️ ▶ Нажмите кнопку обслуживания. **ФИЛЬТР ПРОМЫВ**, из устройства для приготовления кофейных напитков вытекает вода.

- i** Вы можете в любой момент остановить промывку фильтра, нажав для этого любую кнопку.
- i** Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здоровья и не ухудшает вкус напитков.

Промывка фильтра останавливается автоматически после того, как через него пройдет примерно 500 мл жидкости. На дисплее появляется **КОФЕ ГОТОВ**. Теперь фильтр активирован.

Определение и регулировка степени жесткости воды

Чем жестче вода, тем чаще нужно удалять накипь в кофемашине IMPRESSA. Поэтому важное значение имеет регулировка степени жесткости воды.

Возможна плавная регулировка степени жесткости воды в диапазоне от 1° до 30° по немецкой шкале (dH). Данную настройку можно также дезактивировать, в этом случае кофемашинка IMPRESSA не будет выдавать сообщения о необходимости удаления накипи.



- i** Если в машине установлен и активирован сменный фильтр CLARIS, то регулировка степени жесткости воды невозможна.

Жесткость воды можно определить с помощью тест-полоски Aquadur®, входящих в комплект поставки.

- ▶ Подержите полоску недолго (одну секунду) в проточной воде. Стряхните с нее воду.
 - ▶ Подождите около одной минуты.
 - ▶ Воспользовавшись описанием на упаковке, определите степень жесткости воды по изменению цвета тест-полоски Aquadur®.
- Теперь можно установить степень жесткости воды.

Пример: изменение степени жесткости воды с 16° dH на 25° dH.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВ.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
-  ▶ Нажмите и удерживайте поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится ОБСЛУЖИВАНИЕ.
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится ЖЕСТКОСТЬ 16° dH.

- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
16° 4H
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится 25° 4H.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО ✓.
ЖЕСТКОСТЬ 25° 4H
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится ВЫХОД.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
На дисплее появляется КОФЕ ГОТОВО.

Регулировка кофемолки

ВНИМАНИЕ

Возможна плавная регулировка кофемолки в соответствии со степенью обжарки Вашего кофе.


Если регулировать степень помола, когда кофемолка не работает, можно повредить поворотный переключатель для регулировки степени помола.

- ▶ Регулируйте степень помола только во время работы кофемолки.


При правильной настройке степени помола кофе подается из дозатора равномерно. Кроме того, кофейная crema получается густой и нежной.

Мы рекомендуем нижеследующие установки.

- Для слабо обжаренного кофе – установите кофемолку на мелкий помол:
 - если выбран **слишком мелкий** помол, кофе подается из дозатора только отдельными каплями.

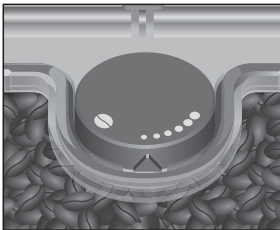

2 Подготовка и пуск в эксплуатацию

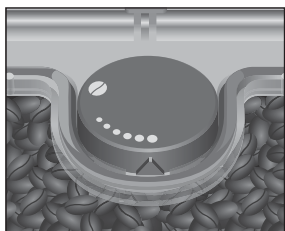

- Для сильно обжаренного кофе – установите кофемолку на крупный помол:
 - если выбран **слишком крупный** помол, кофе подается из дозатора очень быстро.

Пример: изменение степени помола **во время** приготовления кофе.

- ▶ Откройте крышку контейнера для кофейных зерен.
- ▶ Поставьте чашку под носик дозатора кофе.




- ▶ Нажмите кнопку «1 кофе».

Кофемолка запускается, на дисплее появляется

1 КОФЕ.

- ▶ Установите поворотный переключатель для регулировки степени помола в нужное положение **во время** работы кофемолки.


Происходит приготовление кофе при установленной степени помола.

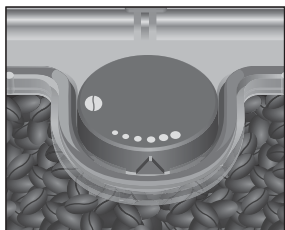

Включение

При включении кофе-машины IMPRESSA автоматически появляется запрос на промывку машины. Начать процесс промывки можно нажатием кнопки обслуживания.

В режиме программирования эту установку можно изменить так, что процесс промывки будет запускаться автоматически (см. главу 5 «Долговременные установки в режиме программирования – промывка»).

Условие: кофе-машина IMPRESSA включена посредством главного выключателя, горит кнопка «Вкл./Выкл.»  (режим ожидания).

- ▶ Для включения кофе-машины IMPRESSA нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»

На дисплее ненадолго появляется **ПРИВЕТ ОТ JURA.**
НАГРЕВ

НАЖМИТЕ ПРОМЫВКУ, горит кнопка обслуживания .



- ▶ Поставьте емкость под носик дозатора кофе.
- ❖ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
Начинается промывка кофе-машины, процесс промывки останавливается автоматически.
На дисплее появляется **КОФЕ ГОТОВ**, кофе-машина IMPRESSA переходит в режим готовности к работе.

Выключение (режим ожидания)

При выключении кофе-машины IMPRESSA выполняется промывка дозаторов, которые использовались при приготовлении кофе или молока.



- ▶ Поставьте по одной емкости под дозатор кофе и под устройство для приготовления капучино.
- ⏻ ▶ Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
На дисплее появляется **МАШИНА ПРОМЫВ.**, происходит промывка дозатора кофе.
ДОЗАТОР ПРАВИЙ / НАЖАТЬ ПРОМЫВКУ
- ❖ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
МАШИНА ПРОМЫВ., происходит промывка правого дозатора кофе.

i Если после приготовления напитка с молоком не была выполнена промывка устройства для приготовления капучино, то появляется **ОЧИСТКА КАПУЧИНО** и загорается кнопка обслуживания ❖. В течение десяти секунд Вы можете нажать кнопку обслуживания ❖ и запустить процесс промывки устройства для приготовления капучино.

Кофе-машина IMPRESSA выключена (режим ожидания), горит кнопка «Вкл./Выкл.» ⏻.

i При выключении кофе-машины IMPRESSA может послышаться шипение. Это характерно для кофе-машины и не влияет на ее функции.

3 Ознакомление с функциональными возможностями

Одно лишь нажатие на кнопку – и кофе-машина IMPRESSA приготовит для Вас чудесный кофе или напиток с молоком. Кроме того, кофе-машина позволяет выбрать степень крепости и температуру кофе, а также количество воды в соответствии с Вашими индивидуальными предпочтениями.

В этой главе на примерах Вы ознакомитесь со всеми функциональными возможностями машины. Чтобы понять принцип работы кофе-машины IMPRESSA, мы рекомендуем выполнить на практике предлагаемые здесь действия. Поверьте, стоит попрактиковаться.

Ознакомьтесь со следующими функциональными возможностями:

- приготовление простым нажатием кнопки;
- разовые установки **до начала** и **во время** приготовления;
- долговременная установка количества воды в соответствии с размером чашек;
- долговременные установки в режиме программирования.

i Процесс приготовления кофе, напитка с молоком или горячей воды можно остановить в любой момент. Для этого необходимо нажать любую кнопку.

@ При желании можно легко изучить функции кофе-машины IMPRESSA с помощью компьютера. В этом Вам поможет интерактивная обучающая программа Knowledge Builder, которую Вы найдете в Интернете по адресу www.jura.com.

Приготовление нажатием кнопки

Вы можете приготовить свой любимый кофейный напиток простым нажатием на кнопку.

Для приготовления всех кофейных напитков действуйте по описанному далее примеру.

Пример: приготовление **одной** порции обычного кофе.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВЕ**.

▶ Поставьте чашку под носик дозатора кофе.

☞ ▶ Нажмите кнопку «1 кофе».

На дисплее показывается **1 КОФЕ** и заранее установленная степень крепости кофе.

В чашку подается заранее установленное количество кофе. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕНТЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВЕ**.

i Аналогично приготовьте **две** чашки кофе. Для этого поставьте под носик дозатора кофе две чашки и нажмите кнопку «2 кофе» ☞.



Разовые установки до начала и во время приготовления

Различные установки можно выполнять до начала или во время приготовления напитка. Данные разовые установки всегда выполняются по одному и тому же принципу и не сохраняются в памяти.

Изменение степени крепости кофе до начала приготовления

Степень крепости кофе на любой вкус можно изменить до начала приготовления напитка. Можно выбрать следующие степени крепости кофе:

- ☉ (очень слабый);
- ☉☉ (слабый);
- ☉☉☉ (средней крепости);
- ☉☉☉☉ (крепкий);
- ☉☉☉☉☉ (очень крепкий).



Пример: приготовление **крепкого** кофе на любой вкус.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ.**

- ▶ Поставьте чашку под носик дозатора кофе.
- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ☞ ▶ Нажмите кнопку «Кофе на любой вкус». На дисплее показывается **ПОРЦИОННО** и заранее установленная степень крепости кофе.
- ☞ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ПОРЦИОННО 0000**.
- ☞ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, **когда** на дисплее будет показываться **ПОРЦИОННО 0000**. **ПОРЦИОННО 0000**, в чашку подается заранее установленное количество воды. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕЙТЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВ.**

Изменение количества воды во время приготовления

Заранее устанавливаемое **количество воды** для любых кофейных напитков можно изменить во время заваривания кофе, поворачивая поворотный переключатель Rotary Switch.



Пример: приготовление **110 мл** кофе.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ.**

- ▶ Поставьте чашку под носик дозатора кофе.
- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ☞ ▶ Нажмите кнопку «1 кофе». На дисплее показывается **1 КОФЕ** и заранее установленная степень крепости кофе. Начинается процесс заваривания, и в чашку подается кофе.
- ☞ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch **во время** заваривания кофе до тех пор, пока не появится **1 КОФЕ 110 мл**.

В чашку подается установленное количество кофе. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕЧЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВЕ**.

Долговременная установка количества воды в соответствии с размером чашек

Для любого кофейного напитка, капучино, латте маккиато, порции горячей воды и молока можно легко выполнить долговременную установку количества воды в соответствии с размером чашек. В нижеприведенном примере количество воды устанавливается один раз. В дальнейшем всегда будет подаваться одно и то же количество воды.

Для выполнения долговременной установки количества воды в соответствии с размером чашек следуйте данному примеру.

Пример: выполнение долговременной установки количества воды для эспрессо.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВЕ**.



- ▶ Поставьте чашку для эспрессо под носик дозатора кофе.
- ☞ ▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** кнопку »1 эспрессо«. На дисплее показывается **1 ЭСПРЕССО** и степень крепости кофе.
- ☞ ▶ **Продолжайте** удерживать нажатой кнопку »Эспрессо« до тех пор, пока не появится **ДОСТАТОЧНО КОФЕ?**.
- ☞ ▶ **Отпустите** кнопку »1 эспрессо«. Начинается приготовление эспрессо, который подается в чашку.
- ▶ Нажмите любую кнопку, когда в чашке будет необходимое количество эспрессо. Процесс приготовления останавливается. На дисплее ненадолго появляется **СОХРАНЕНО ✓**. Установленное значение количества воды для эспрессо сохранено в памяти. На дисплее появляется **КОФЕ ГОТОВЕ**.

i Данную установку можно изменить в любой момент при повторении этого процесса.

Долговременные установки в режиме программирования

На кофе-машине IMPRESSA можно легко выполнить установки для приготовления кофейных напитков в соответствии с Вашими индивидуальными вкусовыми предпочтениями. Путем простого поворота и нажатия поворотного переключателя Rotary Switch Вы можете просмотреть и выполнить программные шаги, а также сохранить нужные установки в памяти.

При помощи поворотного переключателя Rotary Switch можно выполнить нижеперечисленные долговременные установки.

Программный пункт	Подпункт	Пояснение
ОБСЛУЖИВАНИЕ	ОЧИСТКА КАППУЧИНО, ПРОМЫВКА МАШИНЫ, ПРОМЫВКА КАППУЧИНО, ОЧИСТКА МАШИНЫ, ДЕКАЛЬЦ-Я МАШИНЫ, ЗАМЕНА ФИЛЬТРА	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите нужную программу обслуживания. Если не выполняется никаких действий, то примерно через пять секунд происходит автоматический выход из программного пункта ОБСЛУЖИВАНИЕ.
НАПИТКИ		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите установки для кофейных напитков, напитков с молоком и горячей воды.
ФИЛЬТР	ФИЛЬТР ДА ФИЛЬТР НЕТ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите, хотите ли Вы пользоваться кофе-машинной IMPRESSA со сменным фильтром CLARIS или без него.
ЖЕСТКОСТЬ (показывается только при деактивированном фильтре)	ЖЕСТКОСТЬ ОТКЛЮЧЕНА, 1 °FH - 30 °FH	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите степень жесткости воды.
ЭКОНОМИЯ РЕЖИМ	СОХРАНЕНИЕ НЕТ, СОХРАНЕНИЕ УРОВЕНЬ 1, СОХРАНЕНИЕ УРОВЕНЬ 2	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите соответствующую установку для энергосберегающего режима.
ВРЕМЯ	— —, ДЕНЬ НЕДА.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите точное время и день недели.

Программный пункт	Подпункт	Пояснение
МАШИНА ВКЛ/ ВЫКЛ		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите время включения и выключения кофе-машины для каждого дня недели по отдельности.
ВЫКЛ. ЧЕРЕЗ	ВЫКЛ. ЧЕРЕЗ -- Ч, 0.5 Ч - 15 Ч	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите, через сколько часов кофе-машина IMPRESSA должна отключиться автоматически.
ПРОМЫВКИ	ПРОМЫВ. МАШ, ПРОМЫВ. КАП	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите один из вариантов запуска цикла промывки: автоматически или вручную. ▶ Установите один из вариантов сообщения о необходимости промывки устройства для приготовления капучино: сразу или через десять минут после приготовления напитка с молоком.
ИНФОРМАЦИЯ		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Просмотр информации обо всех приготовленных порциях кофе и напитков с молоком, а также данных о состоянии технического обслуживания.
УСТАНОВКИ	МЛ/УНЦ, 24 ЧАС/ДП ПП	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите единицу измерения количества воды и формат отображения времени.
ЯЗЫК		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите язык.
ВЫХОД		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выйдите из режима программирования.

Установки в режиме программирования всегда выполняются по следующему примеру.

Пример: изменение степени крепости для 1 эспрессо с ☼☼☼ (средней крепости) на ☼☼☼☼ (крепкий).

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВЕ.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.

3 Ознакомление с функциональными возможностями

- ⌚ ▶ Нажмите и удерживайте поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **НАПИТКИ**.
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК

- i** При выполнении следующего шага выберите кнопку с напитком, для которого хотите произвести установку. Приготовление напитка при этом не происходит.

- ☑ ▶ Нажмите кнопку «1 эспрессо».
ВОДА 45 МЛ
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ФОРМАТ 000**.
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
НОРМАЛ. 000
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **СРЕДНИЙ 0000**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется **СОХРАНЕНО ✓**.
ФОРМАТ 0000
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программного пункта.
ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программного пункта.
НАПИТКИ

Просмотр информации и состояния технического обслуживания

- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
КОФЕ ГОТОВО

В программном пункте **ИНФОРМАЦИЯ** Вы можете просмотреть следующую информацию:




- количество приготовленных порций кофе и напитков с молоком, а также горячей воды;
- состояние технического обслуживания и число выполненных программ обслуживания (очистка, удаление накипи, замена фильтра);
- число выполненных процедур по очистке устройства для приготовления капучино.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВО**.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ИНФОРМАЦИЯ**.
- ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
На дисплее показывается **ВСЕГО**, общее количество всех приготовленных порций кофе и напитков с молоком.
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы просмотреть дальнейшую информацию.

i Помимо числа выполненных программ обслуживания может быть показано соответствующее состояние технического обслуживания. Полоса указывает на актуальное состояние технического обслуживания. Если закрашена вся полоса, то для кофе-машины IMPRESSA требуется соответствующая программа обслуживания.

3 Ознакомление с функциональными возможностями

- ▶  Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программного пункта.
ИНФОРМАЦИЯ
- ▶  Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ▶  Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
КОФЕ ГОТОВ

4 Приготовление простым нажатием кнопки

В данной главе описывается, как приготовить кофе, напитки с молоком и горячую воду без дополнительных установок.

В главе 3 «Ознакомление с функциональными возможностями» описано, как настроить кофе-машину в соответствии с Вашими индивидуальными пожеланиями. Соответствующие указания даются и в главе 5 «Долговременные установки в режиме программирования».

- i** Процесс приготовления кофе, напитка с молоком или горячей воды можно прервать в любой момент. Для этого необходимо нажать любую кнопку.
- i** Во время приготовления можно изменить заранее установленное количество воды, поворачивая поворотный переключатель Rotary Switch.

@ Приготовлению фирменных кофейных напитков можно также научиться в Интернете. Воспользуйтесь нашим электронным справочником Knowledge Builder по адресу www.jura.com.

Эспрессо

Это самый классический рецепт из Италии: эспрессо, увенчанный густой кремой.

Пример: приготовление **одной** порции эспрессо.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВО**.

- ▶ Поставьте чашку для эспрессо под носик дозатора кофе.

- ☞ ▶ Нажмите кнопку «1 эспрессо».

На дисплее показывается **1 ЭСПРЕССО** и заранее установленная степень крепости кофе.

В чашку подается заранее установленное количество кофе. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕЧЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВО**.



4 Приготовление простым нажатием кнопки

- i** Аналогично приготовьте **две** порции эспрессо. Для этого поставьте под носик дозатора кофе две чашки и нажмите кнопку «2 эспрессо» ☞.

Кофе



Пример: приготовление **одной** порции обычного кофе.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- ▶ Поставьте чашку для кофе под носик дозатора кофе.
- ☞ ▶ Нажмите кнопку «1 кофе».

На дисплее показывается **1 КОФЕ** и заранее установленная степень крепости кофе.

В чашку подается заранее установленное количество кофе. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕНТЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- i** Аналогично приготовьте **две** порции кофе. Для этого поставьте под носик дозатора кофе две чашки и нажмите кнопку «2 кофе» ☞.

Кофе на любой вкус

Степень крепости кофе на любой вкус можно изменить **до начала** приготовления напитка.

Пример: приготовление **крепкого** (**☞☞☞☞**) кофе на любой вкус.



Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- ▶ Поставьте чашку под носик дозатора кофе.
- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ☞ ▶ Нажмите кнопку «Кофе на любой вкус».

ПОРЦИОННО ☞

- ☞ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ПОРЦИОННО ☞☞☞☞**.




- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, **когда** на дисплее будет показываться **ПОРЦИОННО** . **ПОРЦИОННО** , в чашку подается заранее установленное количество воды. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕЧТЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВОЕ**.


Капучино

Одно лишь нажатие на кнопку – и кофе-машина IMPRESSA готовит для Вас капучино. Сдвигать чашку при этом не требуется.

Приготовление капучино при помощи профессионального устройства для приготовления капучино Profi Cappuccino

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВОЕ**.

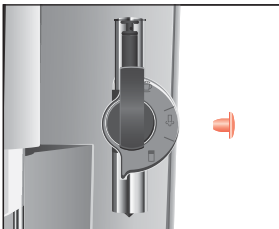

- ▶ Снимите защитный колпачок с профессионального устройства для приготовления капучино Profi Cappuccino.
 - ▶ Подсоедините к устройству молочный шланг. Для подачи молока из пакета используйте длинный шланг, для подачи молока из контейнера для молока – короткий шланг.
 - ▶ Другой конец шланга вставьте в пакет молока или подсоедините к контейнеру для молока.
 - ▶ Поставьте чашку под устройство для приготовления капучино.
 - ▶ Поверните переключатель режимов, расположенный на устройстве, в положение »Молочная пена« .
 - ▶ Нажмите кнопку »Капучино«.
- На дисплее показывается **КАПУЧИНО** и степень крепости кофе.

4 Приготовление простым нажатием кнопки

Начинается приготовление молочной пены. Процесс автоматически останавливается после подачи заранее установленного количества молока.


Начинается процесс приготовления кофе. В чашку подается заранее установленное количество кофе.

Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕНТЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВЕ**.

Чтобы устройство для приготовления капучино функционировало безупречно, его необходимо регулярно промывать и очищать. Описание этих операций приведено в главе 6 «Обслуживание – устройство для приготовления капучино».

Приготовление капучино при помощи профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВЕ**.

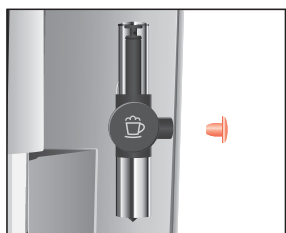

- ▶ Снимите защитный колпачок с профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino.
- ▶ Подсоедините к устройству молочный шланг. Для подачи молока из пакета используйте длинный шланг, для подачи молока из контейнера для молока – короткий шланг.
- ▶ Другой конец шланга вставьте в пакет молока или подсоедините к контейнеру для молока.
- ▶ Поставьте чашку под устройство для приготовления капучино.
- ▶ Нажмите кнопку «Капучино».



На дисплее показывается **КАПУЧИНО** и степень крепости кофе.

Начинается приготовление молочной пены. Процесс автоматически останавливается после подачи заранее установленного количества молока.

Начинается процесс приготовления кофе. В чашку подается заранее установленное количество кофе.

Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕНТЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВО**.


Чтобы устройство для приготовления капучино функционировало безупречно, его необходимо регулярно промывать и очищать. Описание этих операций приведено в главе 6 «Обслуживание – устройство для приготовления капучино».



Латте маккиато

Одно лишь нажатие на кнопку – и кофе-машина IMPRESSA приготовит для Вас латте маккиато. Переставлять стакан при этом не требуется.

Приготовление латте маккиато при помощи профессионального устройства для приготовления капучино Profi Cappuccino

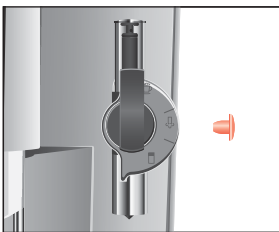Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВО**.



- ▶ Снимите защитный колпачок с профессионального устройства для приготовления капучино Profi Cappuccino.
 - ▶ Подсоедините к устройству молочный шланг. Для подачи молока из пакета используйте длинный шланг, для подачи молока из контейнера для молока – короткий шланг.
 - ▶ Другой конец шланга вставьте в пакет молока или подсоедините к контейнеру для молока.
 - ▶ Поставьте стакан под устройство для приготовления капучино.
 - ▶ Поверните переключатель режимов, расположенный на устройстве, в положение «Молочная пена» .
 - ▶  Нажмите кнопку «Латте маккиато».
- На дисплее показывается **ЛАТТЕ МАК**, и степень крепости кофе.


Начинается приготовление молочной пены. Процесс автоматически останавливается после подачи заранее установленного количества молока.

i После этого следует короткая пауза, во время которой молочная пена отделяется от горячего молока. Так появляются слои, типичные для латте маккиато. Продолжительность этой паузы можно определить в режиме программирования.

Начинается процесс приготовления кофе. В стакан подается заранее установленное количество кофе. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕЧЕТЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

Чтобы устройство для приготовления капучино функционировало безупречно, его необходимо регулярно промывать и очищать. Описание этих операций приведено в главе 6 «Обслуживание – устройство для приготовления капучино».

Приготовление латте маккиато при помощи профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino

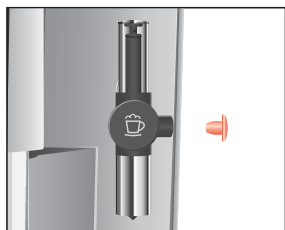

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- ▶ Снимите защитный колпачок с профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino.
- ▶ Подсоедините к устройству молочный шланг. Для подачи молока из пакета используйте длинный шланг, для подачи молока из контейнера для молока – короткий шланг.
- ▶ Другой конец шланга вставьте в пакет молока или подсоедините к контейнеру для молока.



- ▶ Поставьте стакан под устройство для приготовления капучино.
- ☞ ▶ Нажмите кнопку «Латте маккиато». На дисплее показывается **ЛАТТЕ МАК**, и степень крепости кофе. Начинается приготовление молочной пены. Процесс автоматически останавливается после подачи заранее установленного количества молока.

i После этого следует короткая пауза, во время которой молочная пена отделяется от горячего молока. Так получаются слои, типичные для латте маккиато. Продолжительность этой паузы можно определить в режиме программирования.

Начинается процесс приготовления кофе. В стакан подается заранее установленное количество кофе. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕНТЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

Чтобы устройство для приготовления капучино функционировало безупречно, его необходимо регулярно промывать и очищать. Описание этих операций приведено в главе 6 «Обслуживание – устройство для приготовления капучино».

Предварительно смолотый кофе

Благодаря специальной воронке для предварительно смолотого кофе возможно использование второго сорта кофе, например, кофе без кофеина.


- i** Не насыпайте молотого кофе более чем две мерные ложки без верха.
- i** Не берите молотый кофе высокой степени помола. Такой кофе может засорить систему, и кофе будет подаваться только каплями.

4 Приготовление простым нажатием кнопки

- ❗ Если засыпано недостаточно молотого кофе, появится надпись **МАЛО МОЛОТ. КОФЕ**, и кофе-машина IMPRESSA остановит процесс.

Для приготовления любых кофейных напитков из предварительно смолотого кофе действуйте по следующему примеру.

Пример: приготовление одной порции кофе из предварительно смолотого кофе.

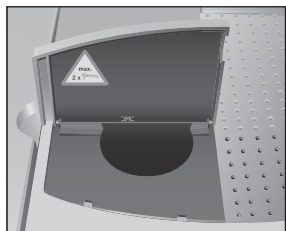

- ▶ Поставьте чашку под носик дозатора кофе.
- ▶ Откройте крышку воронки для предварительно смолотого кофе.
- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ☞ ▶ Нажмите кнопку «Молотый кофе».
ЗАСЫПЬТЕ МОЛОТ. КОФЕ / КОФЕ ГОТОВ
- ▶ Засыпьте в воронку предварительно смолотый кофе – одну мерную ложку без верха.
- ▶ Закройте крышку воронки для предварительно смолотого кофе.
- ☞ ▶ Нажмите кнопку «1 кофе».
1 КОФЕ, в чашку подается заранее установленное количество кофе. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее ненадолго появляется **ПЕНТЕ**. Затем показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

Горячее молоко и молочная пена

Имеется два варианта приготовления горячего молока или молочной пены.

- Порция молока ☞
 - Приготавливается заранее установленное количество молока.
- Молоко ☞
 - Процесс приготовления молока продолжается до тех пор, пока он не будет прерван нажатием любой кнопки.

Вспенивание и подогрев молока при помощи профессионального устройства для пригото- вления капучино Profi Carruccino



Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВО**.


- ▶ Снимите защитный колпачок с устройства для приготовления капучино.
- ▶ Подсоедините к устройству молочный шланг. Для подачи молока из пакета используйте длинный шланг, для подачи молока из контейнера для молока – короткий шланг.
- ▶ Другой конец шланга вставьте в пакет молока или подсоедините к контейнеру для молока.
- ▶ Поставьте чашку под устройство для приготовления капучино.
- ▶ Установите переключатель режимов, расположенный на устройстве, в положение «Молочная пена» ☕.

i Если Вы хотите **подогреть молоко**, поверните переключатель режимов на устройстве в положение «Молоко» ☕.


- ☻ ▶ При помощи поворотной кнопки выбора выберите символ, обозначающий порцию молока ☕.
- ⏻ ▶ Нажмите поворотную кнопку выбора. **МОЛОКО**, осуществляется вспенивание молока. Процесс автоматически останавливается после подачи заранее установленного количества молока. На дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВО**.

Чтобы устройство для приготовления капучино функционировало безупречно, его необходимо регулярно промывать и очищать. Описание этих операций приведено в главе 6 «Обслуживание – устройство для приготовления капучино».

Вспенивание молока при помощи профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino

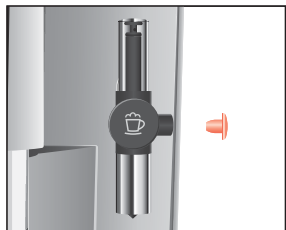

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- ▶ Снимите защитный колпачок с устройства для приготовления капучино.
- ▶ Подсоедините к устройству молочный шланг. Для подачи молока из пакета используйте длинный шланг, для подачи молока из контейнера для молока – короткий шланг.
- ▶ Другой конец шланга вставьте в пакет молока или подсоедините к контейнеру для молока.
- ▶ Поставьте чашку под устройство для приготовления капучино.
- ▶ При помощи поворотной кнопки выбора выберите символ, обозначающий порцию молока .
- ▶ Нажмите поворотную кнопку выбора. **МОЛОКО**, осуществляется вспенивание молока. Процесс автоматически останавливается после подачи заранее установленного количества молока. На дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

Чтобы устройство для приготовления капучино функционировало безупречно, его необходимо регулярно промывать и очищать. Описание этих операций приведено в главе 6 «Обслуживание – устройство для приготовления капучино».

Горячая вода

Имеется два варианта приготовления горячей воды.

- Порция горячей воды ☞
 - В чашку подается заранее установленное количество воды.
- Горячая вода ⚡
 - Из дозатора горячей воды начинает подаваться вода. Подача продолжается до тех пор, пока она не будет прервана нажатием любой кнопки.

Для приготовления горячей воды можно выбрать следующую температуру:

- низкая;
- средняя;
- высокая.



Будьте осторожны! Можно ошпариться брызгами горячей воды.

- ▶ Избегайте попадания воды на кожу.

Пример: приготовление одной порции горячей воды.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВО.

- ▶ Поставьте чашку под носик дозатора горячей воды.
- ☻ ▶ При помощи поворотной кнопки выбора выберите символ, обозначающий порцию горячей воды ☞.
- ⏻ ▶ Нажмите поворотную кнопку выбора. На дисплее показывается ТЕМПЕРА и заранее установленная температура.

- ⓘ Путьем многократного нажатия поворотной кнопки выбора (**примерно в течение двух секунд**) можно отрегулировать температуру в соответствии со своими индивидуальными пожеланиями. Эта установка не фиксируется в памяти.

ВОДА, в чашку подается заранее установленное количество воды. Процесс приготовления завершается автоматически, на дисплее появляется КОФЕ ГОТОВО.



5 Долговременные установки в режиме программирования

Напитки

В программном пункте **НАПИТКИ** Вы можете выполнить свои индивидуальные установки для всех видов кофе, напитков с молоком и горячей воды.

Можно выполнить следующие долговременные установки:

Напиток	Количество	Степень крепости кофе	Температура
1 порция эспрессо	15 МЛ – 240 МЛ	☉ (очень слабый), ☉☉ (слабый), ☉☉☉ (средней крепости), ☉☉☉☉ (крепкий), ☉☉☉☉☉ (очень крепкий)	НОРМАЛ., ВЫСОКАЯ
2 порции эспрессо	15 МЛ – 240 МЛ (на чашку)	–	НОРМАЛ., ВЫСОКАЯ
1 порция кофе	15 МЛ – 240 МЛ	☉ (очень слабый), ☉☉ (слабый), ☉☉☉ (средней крепости), ☉☉☉☉ (крепкий), ☉☉☉☉☉ (очень крепкий)	НОРМАЛ., ВЫСОКАЯ
2 порции кофе	15 МЛ – 240 МЛ (на чашку)	–	НОРМАЛ., ВЫСОКАЯ
Кофе на любой вкус	15 МЛ – 240 МЛ	–	НОРМАЛ., ВЫСОКАЯ
Капучино	Количество молока: 3 СЕК – 120 СЕК Пауза: 0 СЕК – 60 СЕК Количество воды: 15 МЛ – 240 МЛ	☉ (очень слабый), ☉☉ (слабый), ☉☉☉ (средней крепости), ☉☉☉☉ (крепкий), ☉☉☉☉☉ (очень крепкий)	НОРМАЛ., ВЫСОКАЯ
Латте маккиато	Количество молока: 3 СЕК – 120 СЕК Пауза: 0 СЕК – 60 СЕК Количество воды: 15 МЛ – 240 МЛ	☉ (очень слабый), ☉☉ (слабый), ☉☉☉ (средней крепости), ☉☉☉☉ (крепкий), ☉☉☉☉☉ (очень крепкий)	НОРМАЛ., ВЫСОКАЯ




Напиток	Количество	Степень крепости кофе	Температура
Порция молока	3 СЕК – 120 СЕК	–	–
Молоко	–	–	–
Порция горячей воды	15 МЛ – 450 МЛ	–	НИЗКАЯ, НОРМАЛ., МАКС.
Горячая вода	–	–	НИЗКАЯ, НОРМАЛ., МАКС.

- i** Напитки, выбираемые поворотной кнопкой выбора, можно по отдельности **дезактивировать**. При дезактивации соответствующие символы исчезают с дисплея, и приготовление данных напитков невозможно.

Долговременные установки в режиме программирования всегда выполняются по следующему примеру.













Пример: изменение количества молока для латте маккиато с 16 СЕК на 20 СЕК, паузы с 30 СЕК на 40 СЕК и количества воды с 45 МЛ на 40 МЛ.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВЕ.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
-  ▶ Нажмите и удерживайте поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится ОБСЛУЖИВАНИЕ.
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится НАПИТКИ.
-  ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК

- i** При выполнении следующего шага выберите кнопку с напитком, для которого хотите произвести установку. Приготовление напитка при этом не происходит.

5 Долговременные установки в режиме программирования

-  ▶ Нажмите кнопку «Латте маккиато».
КОФЕ 45 МЛ
-  ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
КОФЕ 45 МЛ
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока на дисплее не появится КОФЕ 40 МЛ.
-  ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО ✓.
КОФЕ 40 МЛ
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока на дисплее не появится МОЛОКО 16 СЕК.
-  ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
МОЛОКО 16 СЕК
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока на дисплее не появится МОЛОКО 20 СЕК.
-  ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО ✓.
МОЛОКО 20 СЕК
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока на дисплее не появится ПАУЗА 30 СЕК.
-  ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ПАУЗА 30 СЕК
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока на дисплее не появится ПАУЗА 40 СЕК.
-  ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО ✓.
ПАУЗА 40 СЕК

- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программного пункта.
ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программного пункта.
НАПИТКИ
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
КОФЕ ГОТОВ

Восстановление заводских установок для напитков

Для всех кофейных напитков, капучино и латте маккиато можно по отдельности восстановить заводские установки.

Пример: восстановление заводских установок для »1 эспрессо«.

Условие: кофе-машина IMPRESSA выключена (режим ожидания).

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ▶ Одновременно нажимайте поворотный переключатель Rotary Switch и кнопку »1 эспрессо« в течение двух секунд, пока не появится **1 ЭСПРЕССО ОК**.
Теперь для »1 эспрессо« восстановлены заводские установки. Кофе-машина IMPRESSA выключена (режим ожидания).

Энергосберегающий режим (Energy Safe Mode, E.S.M.®)

На кофе-машине IMPRESSA можно установить различные энергосберегающие режимы.

- **СОХРАНЕНИЕ НЕТ**
- Кофе-машина IMPRESSA всегда находится в состоянии готовности к работе.

- Любые виды кофе, напитки с молоком и горячую воду можно приготовить сразу же.
- **СОХРАНЕНИЕ УРОВЕНЬ 1**
 - Кофе-машина IMPRESSA всегда готова только к приготовлению кофейных напитков и горячей воды.
 - Для приготовления молока кофе-машина должна разогреться.
- **СОХРАНЕНИЕ УРОВЕНЬ 2**
 - Примерно через пять минут после последнего приготовления напитка кофе-машина IMPRESSA переключается на энергосберегающий режим с пониженной температурой и выходит из состояния готовности к работе.
 - Перед приготовлением кофе, горячей воды и молока кофе-машина должна разогреться.

Пример: переключение энергосберегающего режима с **СОХРАНЕНИЕ НЕТ** на **СОХРАНЕНИЕ УРОВЕНЬ 1**.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ЭКОНОМИЯ РЕЖИМ -**.
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch. **СОХРАНЕНИЕ НЕТ**
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **СОХРАНЕНИЕ УРОВЕНЬ 1**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку. На дисплее ненадолго появляется **СОХРАНЕНО ✓**. **СОХРАНЕНИЕ УРОВЕНЬ 1**
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.

- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
КОФЕ ГОТОВ

Время и день недели

Время и день недели Вы уже установили при первом запуске кофе-машины.

Пример: изменение времени с 08:45 на 09:50.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВЕ.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится ОБСЛУЖИВАНИЕ.
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится ВРЕМЯ 08:45.
- ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ВРЕМЯ 08:45
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится ВРЕМЯ 09:45.
- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку часов.
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится ВРЕМЯ 09:50.
- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку минут.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО ✓.
ДЕНЬ НЕД. ПОНЕД-К (пример)
- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку дня недели.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО ✓.
ВРЕМЯ 09:50
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится ВЫХОД.
- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
КОФЕ ГОТОВ

Программируемое время включения и выключения

Запрограммировать время включения и выключения можно лишь в том случае, если на кофе-машине установлено время.

В программном пункте **МАШИНА ВКЛ/ВЫКЛ** можно произвести нижеуказанные установки.

- **ВКЛЮЧЕНИЕ**
 - Установите необходимое время включения машины.
- **ВЫКЛ МАШ.**
 - Установите необходимое время выключения машины.
- **ВКЛ/ВЫКЛ**
 - Установите, по каким дням кофе-машина IMPRESSA будет автоматически включаться и выключаться.

i Функция автоматического включения кофе-машины действует только при условии, что кофе-машина включена посредством главного выключателя (режим ожидания).

Пример: программирование автоматического включения в **07:30** и **дезактивация** автоматического включения кофе-машины IMPRESSA по воскресеньям.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ.**

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- 🔌 ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ.**
- 🕒 ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **МАШИНА ВКЛ/ВЫКЛ.**
- 🔌 ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ВКЛЮЧЕНИЕ ---|---
- 🔌 ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ВКЛЮЧЕНИЕ ---|---
- 🕒 ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВКЛЮЧЕНИЕ 07:00.**

5 Долговременные установки в режиме программирования

- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку часов.
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВКЛЮЧЕНИЕ 07:30**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку минут. На дисплее ненадолго появляется **СОХРАНЕНО ✓**.
ВКЛЮЧЕНИЕ 07:30
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВКЛ/ВЫКЛ / ПОНЕД-К. ДА**.
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ВКЛ/ВЫКЛ / ПОНЕД-К. ДА
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВКЛ/ВЫКЛ / ВОСКР-Е ДА**.
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ВКЛ/ВЫКЛ / ВОСКР-Е ДА
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВКЛ/ВЫКЛ / ВОСКР-Е НЕТ**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку. На дисплее ненадолго появляется **СОХРАНЕНО ✓**.
ВКЛ/ВЫКЛ / ВОСКР-Е НЕТ
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программного пункта.
ВКЛ/ВЫКЛ / ПОНЕД-К ДА
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программного пункта.
МАШИНА ВКЛ/ВЫКЛ

- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
КОФЕ ГОТОВ

Автоматическое выключение

Режим автоматического выключения кофе-машины IMPRESSA позволяет экономить электроэнергию. Если эта функция активирована, то кофе-машина IMPRESSA по завершении последней операции автоматически отключится после установленного времени.

- i** Для времени автоматического выключения можно установить значение в диапазоне от 0,5 часа до 15 часов, или же время выключения можно дезактивировать.

Пример: изменение времени автоматического выключения с **5 Ч** на **2 Ч**.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫКЛ. ЧЕРЕЗ 5 Ч**.
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ВЫКЛ. ЧЕРЕЗ 5 Ч
- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫКЛ. ЧЕРЕЗ 2 Ч**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется **СОХРАНЕНО ✓**.
ВЫКЛ. ЧЕРЕЗ 2 Ч
- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.

- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.

КОФЕ ГОТОВО

Промывка

Вы можете установить, чтобы при включении цикл промывки запускался вручную или начинался автоматически.

Вы можете установить, чтобы промывка устройства для приготовления капучино запрашивалась сразу или через десять минут после приготовления напитка с молоком.

Пример: установка запроса машины на промывку устройства для приготовления капучино **сразу** после приготовления напитка с молоком.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВО.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится ОБСЛУЖИВАНИЕ.
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится ПРОМЫВКА.
- ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ПРОМЫВКА ВРУЧНУЮ
- ▶ Поворачивайте Rotary Switch до тех пор, пока на дисплее не появится ПРОМЫВКА ЧЕРЕЗ 10 М.
- ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ПРОМЫВКА ЧЕРЕЗ 10 М
- ▶ Поворачивайте Rotary Switch до тех пор, пока на дисплее не появится ПРОМЫВКА СРОЧНО.
- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО ✓.
ПРОМЫВКА СРОЧНО
- ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится ВЫХОД.

5 Долговременные установки в режиме программирования

- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программного пункта.
ПРОМЫВКИ
- ⊖ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
КОФЕ ГОТОВ

Единица измерения количества воды/ формат отображения времени

Вы можете изменить единицу измерения количества воды с »мл« на »унция«, а формат отображения времени – с »24 ч« на »12 ч«.

Пример: изменение единицы измерения количества воды с **мл** на **УНЦ**.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
- ⊖ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **УСТАНОВКИ 24ЧАС / МЛ**.
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
УСТАНОВКИ 24ЧАС
- ⊖ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **УСТАНОВКИ МЛ**.
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
УСТАНОВКИ МЛ
- ⊖ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **УСТАНОВКИ УНЦИИ**.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.

5 Долговременные установки в режиме программирования

На дисплее ненадолго появляется **СОХРАНЕНО ✓**.
УСТАНОВКИ ЧИЩИИ

- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⦿ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программного пункта.
УСТАНОВКИ 24ЧАС / ЧИЩ
- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ВЫХОД**.
- ⦿ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
КОФЕ ГОТОВ

Язык

Установка языка дисплея происходит при первом запуске кофе-машины.

Пример: изменение языка с **РУССКИЙ** на **ENGLISH**.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

- ⦿ ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ЯЗЫК РУССКИЙ**.
- ⦿ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ЯЗЫК РУССКИЙ
- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **LANGUAGE ENGLISH**.
- ⦿ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется **CONFIRMED ✓**.
LANGUAGE ENGLISH
- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **EXIT**.
- ⦿ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из режима программирования.
COFFEE READY

6 Обслуживание

Ваша кофе-машина IMPRESSA оснащена следующими встроенными программами обслуживания:

- очистка устройства для приготовления капучино;
- промывка машины;
- промывка устройства для приготовления капучино;
- очистка машины;
- удаление накипи в машине;
- замена фильтра.

i Очистку, удаление накипи или замену фильтра следует проводить, когда на дисплее появляется соответствующее указание.

Советы по обслуживанию

Если Вы хотите, чтобы Ваша кофе-машина IMPRESSA служила долго и всегда обеспечивала отменное качество кофе, не забывайте ежедневно проводить ее обслуживание.

При выполнении обслуживания следуйте нижеприведенным указаниям:

- опорожните контейнер для кофейных отходов и поддон для слива воды. Сполосните их теплой водой;
- сполосните бункер для воды чистой водой;
- разберите и промойте устройство для приготовления капучино (см. главу 6 «Обслуживание – промывка устройства для приготовления капучино»);
- протрите поверхность кофе-машины влажной тканью.

Промывка машины

При включении кофе-машины IMPRESSA после разогрева появляется запрос на промывку, или промывка запускается автоматически.

В режиме программирования Вы можете выбрать запуск промывки вручную или автоматический запуск промывки (см. главу 5 «Долговременные установки в режиме программирования – промывка»).

При выключении кофе-машины IMPRESSA промывка осуществляется автоматически.

Процесс промывки можно в любой момент запустить вручную.



Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВО**.

- ▶ Поставьте емкость под носик дозатора кофе.
- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- Ⓜ ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
- Ⓜ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ОЧИСТКА КАППУЧИНО
- Ⓜ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ПРОМЫВКА МАШИНЫ**.
- Ⓜ ▶ Для запуска процесса промывки нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
МАШИНА ПРОМЫВ.

Процесс промывки останавливается автоматически, после чего кофе-машина IMPRESSA переходит в режим готовности к работе.

Замена фильтра

- i** Действие фильтра прекращается после того, как через него пройдет 50 литров воды. На дисплее кофе-машины IMPRESSA появляется сообщение о необходимости заменить фильтр.
- i** Действие фильтра прекращается через два месяца. Следите за сроком службы по диску с указателем дат на держателе фильтра.
- i** Если сменный фильтр CLARIS не активирован, сообщение о необходимости заменить фильтр не появляется.
- @** С ходом процесса замены фильтра можно также ознакомиться в Интернете. Воспользуйтесь нашим электронным справочником Knowledge Builder по адресу www.jura.com.

Замена по запросу машины

Замена фильтра CLARIS по запросу кофе-машины IMPRESSA выполняется согласно нижеприведенному описанию.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ / ЗАМЕНА ФИЛЬТРА**, и горит кнопка обслуживания ❖.

❖ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.

ДЛИТЬСЯ 2 МИН / НАЧАТЬ ДА

i Если Вы еще не хотите начинать замену фильтра, поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **НАЧАТЬ НЕТ**. Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программы обслуживания. Запрос на замену фильтра остается при этом в силе.

❖ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА / НАЖМИТЕ ПРОМЫСКУ

- ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.
- ▶ Отогните держатель фильтра.
- ▶ Извлеките использованный сменный фильтр CLARIS и насадку.
- ▶ Установите насадку сверху на новый сменный фильтр.
- ▶ Слегка надавив, вставьте новый сменный фильтр в бункер для воды.
- ▶ Защелкните держатель фильтра. Вы услышите щелчок.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.



- ▶ Поставьте емкость (мин. 500 мл) под устройство для приготовления капучино.

i Если Вы используете профессиональное устройство для приготовления капучино **Profi Cappuccino**, поверните переключатель режимов, расположенный на устройстве, в положение »Пар« ☼.

- ❖ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
ФИЛЬТР ПРОМЫВ., из устройства для приготовления кофейных напитков вытекает вода.
- ❗ Промывку фильтра можно остановить в любой момент. Для этого необходимо нажать любую кнопку.
- ❗ Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здоровья и не ухудшает вкус напитков.

Промывка фильтра останавливается автоматически после того, как через него пройдет примерно 500 мл жидкости. Кофе-машина IMPRESSA нагревается и переходит в режим готовности к работе.

Замена фильтра без запроса машины

Процесс замены фильтра можно запустить вручную.

Условие: фильтр активирован, и на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ.**

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- 🔌 ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ.**
- 🔌 ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ОЧИСТКА КАППУЧИНО
- 🔄 ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ЗАМЕНА ФИЛЬТРА.**
- 🔌 ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ДЛИТЬСЯ 2 МИН / НАЧАТЬ ДА
- ▶ Далее выполняйте действия, описанные во **втором** и следующих пунктах (с символом ▶), в разделе **«Замена по запросу машины».**

Очистка кофемашины

ВНИМАНИЕ

Очистка кофемашины IMPRESSA требуется после приготовления 220 порций кофе или после 80 циклов промывки.

Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Пользуйтесь только оригинальными принадлежностями для обслуживания, предлагаемыми компанией JURA.

i Программа автоматической очистки длится около 20 минут.

i Не прерывайте программу автоматической очистки. В противном случае ухудшается качество очистки.

i Средство для чистки в таблетках, предлагаемое компанией JURA, можно приобрести в специализированных магазинах.

@ С ходом процесса очистки машины также можно ознакомиться в Интернете. Воспользуйтесь нашим электронным справочником Knowledge Builder по адресу www.jura.com.

Очистка по запросу машины

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ / ОЧИСТКА МАШИНЫ**, и горит кнопка обслуживания **☼**.

- ☼** ▶ Нажмите кнопку обслуживания.

АМИТ-ТЬ 20 МИН / НАЧАТЬ ДА


i Если Вы еще не хотите начинать очистку, поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **НАЧАТЬ НЕТ**. Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программы обслуживания. Запрос на очистку машины остается при этом в силе.

- ☼** ▶ Нажмите кнопку обслуживания.

ОПУСТОШИТЬ ПОДАРОН

- ▶ Опорожните поддон для слива воды и контейнер для кофейных отходов и вновь поставьте их на место.

НАЖМИТЕ ПРОМЫВКУ, горит кнопка обслуживания **☼**.

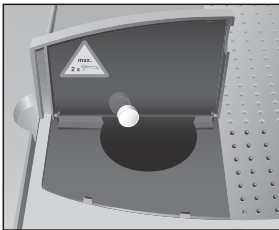

- ▶ Поставьте по одной емкости под дозатор кофе и под устройство для приготовления кофейных напитков.
- ⚡ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
ЧИСТКИ, запускается процесс очистки.
Процесс останавливается. **ДОБАВЬТЕ ТАБЛЕТКУ / НАЖМИТЕ ПРОМЫВКУ**, горит кнопка обслуживания ⚡.
- ▶ Откройте крышку воронки для предварительно смолотого кофе.
- ▶ Бросьте в воронку одну таблетку для чистки, предлагаемую компанией JURA.
- ▶ Закройте крышку воронки для молотого кофе.
- ⚡ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
ЧИСТКИ, из дозатора кофе и устройства для приготовления кофейных напитков порционно вытекает вода.

i Актуальное состояние очистки можно определить по индикационной полосе.

Процесс останавливается, **ОПУСТОШИТЬ ПОДДОН**.

- ▶ Опорожните поддон для слива воды и контейнер для кофейных отходов и вновь поставьте их на место.
Очистка закончена. Кофе-машина IMPRESSA снова готова к работе.

Очистка без запроса машины

Процесс очистки машины можно запустить вручную.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВО**.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ОЧИСТКА КАППУЧИНО
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ОЧИСТКА МАШИНЫ**.

- ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ДЛИТ—ТЬ 20 МИН / НАЧАТЬ АД
- ▶ Далее выполняйте действия, описанные во **втором** и следующих пунктах (с символом ▶), в разделе **«Очистка по запросу машины»**.

Удаление накипи в кофе-машине



ВНИМАНИЕ

В процессе эксплуатации кофе-машины IMPRESSA на внутренних стенках ее гидравлического контура образуются известковые отложения, и для их удаления проводится соответствующий автоматический процесс. Количество образующейся накипи зависит от степени жесткости используемой воды.

При попадании на кожу или в глаза средство для удаления накипи может вызывать раздражение.

- ▶ Не допускайте попадания этого средства на кожу и в глаза.
- ▶ При попадании средства на кожу или в глаза промойте их чистой водой. В случае попадания средства в глаза обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего средства для удаления накипи может нанести ущерб машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Пользуйтесь только оригинальными принадлежностями для обслуживания, предлагаемыми компанией JURA.

ВНИМАНИЕ

Прерывание процесса удаления накипи может привести к повреждению кофе-машина.

- ▶ Подождите, пока не закончится процесс.

ВНИМАНИЕ

Средство для удаления накипи при попадании на чувствительные поверхности машины может их повредить.

- ▶ Сразу же удаляйте брызги с машины.

-
- i** Программа автоматического удаления накипи длится около 45 минут.

- i** Таблетки для удаления накипи, предлагаемые компанией JURA, можно приобрести в специализированных магазинах.
 - i** Если в кофе-машине установлен и активирован сменный фильтр CLARIS, то сообщение о необходимости удаления накипи не появляется.
- @ С ходом процесса удаления накипи в кофе-машине также можно ознакомиться в Интернете. Воспользуйтесь нашим электронным справочником Knowledge Builder по адресу www.jura.com.

Удаление накипи по запросу машины

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВО / ДЕКАЛЬЦ-Я МАШИНЫ**, и горит кнопка обслуживания **☼**.

- ☼** ▶ Нажмите кнопку обслуживания.

ДЛИТ-ТЬ 45.МИН / НАЧАТЬ ДА

- i** Если Вы еще не хотите начинать процесс удаления накипи, поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **НАЧАТЬ НЕТ**. Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программы обслуживания. Запрос на удаление накипи в кофе-машине остается при этом в силе.

- ☼** ▶ Нажмите кнопку обслуживания.


ОПЪСТОШИТЬ ПОДААН

- ▶ Опорожните поддон для слива воды и контейнер для кофейных отходов и вновь поставьте их на место.

РАСТВОР В БУНКЕР

- ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.
- ▶ Полностью растворите содержимое блистерной упаковки (один брикет из трех таблеток для удаления накипи, предлагаемые компанией JURA) в емкости, содержащей 600 мл воды. Это может занять несколько минут.
- ▶ Залейте раствор в пустой бункер для воды и поставьте бункер на место.

РАСТВОР В БУНКЕР / НАЖМИТЕ ПРОМЬЕКЪ, горит кнопка обслуживания **☼**.

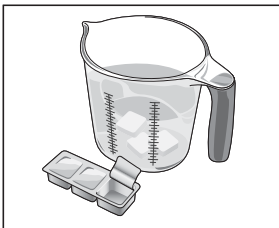



- ▶ Снимите устройство для приготовления капучино с системы Connector System®.
- ▶ Поставьте по одной емкости под дозатор горячей воды и под систему Connector System®.
- ❖ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
ДЕКАЛ-ЦИИ, из системы Connector System® и из дозатора горячей воды вытекает вода. Во время удаления накипи кнопка обслуживания ❖ мигает.

i Актуальное состояние процесса удаления накипи можно определить по индикационной полосе.

Процесс останавливается, **ОПУСТОШИТЬ ПОДАРОН**.

- ▶ Опорожните емкости, поставленные под дозатор горячей воды и систему Connector System®.
- ▶ Опорожните поддон для слива воды и контейнер для кофейных отходов и вновь поставьте их на место.
ПРОМЫТЬ БУНКЕР / ЗАЛЕЖТЕ ВОДУ
- ▶ Снимите бункер для воды и основательно промойте его.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

НАЖМИТЕ ПРОМЫВКУ, горит кнопка обслуживания ❖.

- ▶ Подсоедините устройство для приготовления кофейных напитков к машине.
- ▶ Поставьте по одной емкости под дозаторы кофе и горячей воды и под устройство для приготовления кофейных напитков.

- ❖ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
ДЕКАЛ-ЦИИ, из устройства для приготовления кофейных напитков и из дозатора горячей воды вытекает вода.

Процесс останавливается, **НАГРЕВ**.

МАШИНА ПРОМЫВ, из дозатора кофе вытекает вода.

Процесс останавливается автоматически,

ОПУСТОШИТЬ ПОДАРОН.



- ▶ Опорожните поддон для слива воды и контейнер для кофейных отходов и вновь поставьте их на место. Процесс удаления накипи завершен. Кофе-машина IMPRESSA разогревается и переходит в режим готовности к работе.

i В случае непреднамеренного прекращения процесса удаления накипи тщательно промойте бункер для воды.

Удаление накипи без запроса машины

Процесс удаления накипи в кофе-машине можно запустить вручную.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**, и фильтр дезактивирован.

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ⏻ ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
- ⏻ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch. **ОЧИСТКА КАПУЧИНО**
- ↻ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ДЕКАЛЬЦ-Я МАШИНЫ**.
- ⏻ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch. **ДЛИТЬСЯ 45 МИН / НАЧАТЬ ДА**
- ▶ Далее выполняйте действия, описанные во **втором** и следующих пунктах (с символом ▶), в разделе **«Удаление накипи по запросу машины»**.

Промывка устройства для приготовления капучино

i Данная глава действительна для профессиональных устройств для приготовления капучино **Profi Cappuccino** и **Easy Cappuccino**.

После каждого приготовления молока кофе-машина IMPRESSA запрашивает промывку устройства для приготовления капучино.

В режиме программирования Вы можете установить, должны ли запрос на промывку появляться **сразу** или **через десять минут** после приготовления напитка (см. главу 5 «Долговременные установки в режиме программирования – промывка»).

Промывка по запросу машины



Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ** / **ПРОМЫВКА КАПУЧИНО**, и горит кнопка обслуживания ☼.

► Поставьте емкость под устройство для приготовления капучино.

i Если Вы используете профессиональное устройство для приготовления капучино **Profii Cappuccino**, поверните переключатель режимов, расположенный на устройстве, в положение «Пар» ⚙.

☼ ► Нажмите кнопку обслуживания. **КАПУЧ. ПРОМЫВ.**, происходит промывка устройства для приготовления капучино. Процесс завершается автоматически, на дисплее появляется **КОФЕ ГОТОВ**.

Запуск процесса промывки без запроса машины



Процесс промывки устройства для приготовления капучино можно запустить вручную.

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ**.

► Поставьте емкость под устройство для приготовления капучино.

i Если Вы используете профессиональное устройство для приготовления капучино **Profii Cappuccino**, поверните переключатель режимов, расположенный на устройстве, в положение «Пар» ⚙.

► Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.

⌚ ► Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.

Очистка устройства для приготовления капучино

- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ОЧИСТКА КАПУЧИНО
- ⌚ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не появится **ПРОМЫВКА КАПУЧИНО**.
- ⌚ ▶ Нажмите Rotary Switch, чтобы начать промывку.
КАПУЧ. ПРОМЫВ., происходит промывка устройства для приготовления капучино.
Процесс завершается автоматически, на дисплее появляется **КОФЕ ГОТОВ**.

i Данная глава действительна для профессиональных устройств для приготовления капучино **Profi Cappuccino** и **Easy Cappuccino**.

Если Вы пользуетесь функцией приготовления молока, то для безупречной работы устройства для приготовления капучино необходимо **ежедневно** проводить его очистку.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Пользуйтесь только оригинальными принадлежностями для обслуживания, предлагаемыми компанией JURA.

i Кофе-машина IMPRESSA не выдает сообщения о необходимости очистки устройства для приготовления капучино.

i Средство для чистки устройства для приготовления капучино, предлагаемое компанией JURA, можно приобрести в специализированных магазинах.

- @ С ходом процесса очистки устройства для приготовления капучино можно ознакомиться также в Интернете. Воспользуйтесь нашим электронным справочником Knowledge Builder по адресу www.jura.com.

Запуск процесса очистки устройства для приготовления капучино без запроса машины

Условие: на дисплее показывается **КОФЕ ГОТОВ.**

- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch **до тех пор**, пока не появится **ОБСЛУЖИВАНИЕ.**
- ⌚ ▶ Для входа в программный пункт нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ОЧИСТКА КАПУЧИНО
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
ЧИСТ. СР-ВО ДЛЯ КАПУЧ., горит кнопка обслуживания ❖.
- ▶ Залейте в емкость 250 мл свежей воды и добавьте колпачок (макс. 15 мл) средства для чистки устройства для приготовления капучино.
- ▶ Опустите молочный шланг в емкость с чистящим раствором.

i Если Вы используете профессиональное устройство для приготовления капучино **Profi Cappuccino**, поверните переключатель режимов, расположенный на устройстве, в положение «Молочная пена» ☕ или «Молоко» 🍵.

- ▶ Поставьте под устройство для приготовления капучино еще одну емкость.
- ❖ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
КАПУЧИНО/ЧИСТКИ, выполняется очистка шланга и устройства для приготовления капучино.
ВОДА ДЛЯ КАПУЧИНО, горит кнопка обслуживания ❖.
- ▶ Тщательно промойте емкость, залейте в нее 250 мл свежей воды и опустите в нее молочный шланг.





Очистка устройства для приготовления капучино по запросу машины


- ▶ Опорожните вторую емкость и снова поставьте ее под устройство для приготовления капучино.
 - ❖ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.
КАПЬЧИНО/ЧИСТКИ, выполняется промывка шланга и устройства для приготовления капучино свежей водой.
- На дисплее появляется **КОФЕ ГОТОВ**, кофе-машина IMPRESSA переходит в режим готовности к работе.

Если после приготовления молока не была выполнена промывка устройства для приготовления капучино, то при выключении машины появляется сообщение **ОЧИСТКА КАПЬЧИНО**. Нажав кнопку обслуживания ❖, Вы можете запустить программу обслуживания.

Условие: на дисплее показывается **ЧИСТ.СФ-ВО ДЛЯ КАПЬЧ.**, и горит кнопка обслуживания ❖.


- ▶ Далее выполняйте действия, описанные в **пятом** и следующих пунктах (с символом ▶), в разделе **»Запуск процесса очистки устройства для приготовления капучино без запроса машины«**.

Разборка и промывка профессионального устройства для приготовления капучино Profi Cappuccino

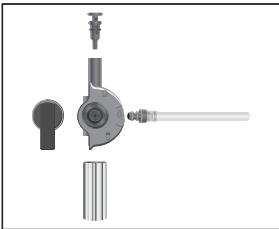

- ▶ Легким вращательным движением осторожно снимите устройство для приготовления капучино с системы Connector System®.
 - ▶ Разберите устройство для приготовления капучино.
 - ▶ Тщательно промойте все части устройства под струей проточной воды.
 - ▶ Вновь соберите устройство.
- i** Проследите за тем, чтобы все отдельные части были правильно и прочно соединены друг с другом для обеспечения оптимального функционирования устройства.

Разборка и промывка профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino

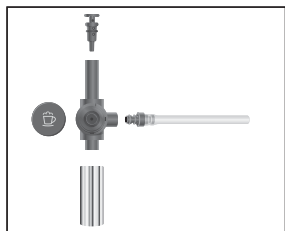

- ▶ Установите устройство на систему Connector System® и прочно зафиксируйте его.
- ▶ Легким вращательным движением осторожно снимите устройство для приготовления капучино с системы Connector System®.

- ▶ Разберите устройство для приготовления капучино.
- ▶ Тщательно промойте все части устройства под струей проточной воды и высушите их.
- ▶ Вновь соберите устройство.

i Проследите за тем, чтобы все отдельные части были правильно и прочно соединены друг с другом для обеспечения оптимального функционирования устройства.


- ▶ Установите устройство на систему Connector System® и прочно зафиксируйте его.

Очистка контейнера для кофейных зерен


На стенках контейнера для кофейных зерен со временем образуется масляная пленка от кофейных зерен, которая может ухудшить качество приготовленного кофе. По этой причине время от времени проводите очистку контейнера для кофейных зерен.



Риск травмирования пальцев рук работающей кофемолкой!

- ▶ Перед началом работ с кофемолкой выключите кофемашину при помощи кнопки »Вкл./Выкл.« ⏻.
- ▶ Отключите кофемашину главным выключателем .

-
- ▶ Откройте крышку контейнера для кофейных зерен и снимите крышку для сохранения аромата кофе.
 - ▶ Удалите зерна при помощи пылесоса.

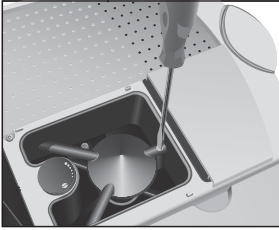

- ▶ Ослабьте винт на контейнере для кофейных зерен и откиньте вверх пластину для защиты от попадания внутрь пальцев рук.
- ▶ Удалите оставшиеся зерна при помощи пылесоса.
- ▶ Протрите контейнер для кофейных зерен сухой мягкой тканью.
- ▶ Опустите пластину для защиты от попадания внутрь пальцев рук и завинтите винт до отказа.
- ▶ Засыпьте кофейные зерна в контейнер для кофейных зерен и закройте крышку для сохранения аромата кофе, а также крышку самого контейнера.

Удаление известковых отложений солей со стенок бункера для воды

На стенках бункера для воды могут образоваться известковые отложения. Для обеспечения безупречной работы кофемашины IMPRESSA время от времени необходимо очищать бункер для воды от таких отложений.

- ▶ Снимите бункер для воды.
- ▶ Если Вы используете сменный фильтр CLARIS, то снимите также фильтр.
- ▶ Очистите бункер при помощи стандартного, щадящего средства для удаления накипи согласно руководству по эксплуатации от соответствующего производителя.
- ▶ Затем тщательно сполосните бункер для воды чистой водой.
- ▶ Если Вы используете сменный фильтр CLARIS, поставьте его на место.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофемашину.

7 Сообщения на дисплее

Сообщение	Причина/последствие	Действие
ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ	Бункер для воды пустой. Невозможно приготовить ни кофе, ни горячую воду, ни молоко.	▶ Наполните бункер для воды (см. главу 2 »Подготовка и пуск в эксплуатацию – наполнение бункера для воды«).
УДАЛИТЬ КОФЕ ОТХОДЫ	Контейнер для кофейных отходов полный. Нельзя приготовить кофе, возможно приготовление только горячей воды и молока.	▶ Опорожните контейнер для кофейных отходов и поддон для слива воды.
ОПУСТОШИТЬ ПОДДОН	Поддон для слива воды полный. Невозможно приготовить ни кофе, ни горячую воду, ни молоко.	▶ Опорожните поддон для слива воды.
ПОДДОН ОТСУТСТВУЕТ	Поддон для слива воды установлен неверно или отсутствует. Невозможно приготовить ни кофе, ни горячую воду, ни молоко.	▶ Установите поддон для слива воды. ▶ Прочистите металлические контакты сзади на поддоне для слива воды.
ЗАСЫПЬТЕ ЗЕРНА	Контейнер для кофейных зерен пустой. Нельзя приготовить кофе, возможно приготовление только горячей воды и молока.	▶ Заполните контейнер для кофейных зерен (см. главу 2 »Подготовка и пуск в эксплуатацию – заполнение контейнера для кофейных зерен«).
НАЖМИТЕ ПРОМЫВКУ	Кофе-машина IMPRESSA запрашивает промывку системы или продолжение начатой программы обслуживания.	▶ Для запуска процесса промывки системы или продолжения начатой программы обслуживания нажмите кнопку обслуживания.

Сообщение	Причина/последствие	Действие
КОФЕ ГОТОВ / ПРОМЫВКА КАПУЧИНО	Кофе-машина IMPRESSA запрашивает промывку устройства для приготовления капучино.	▶ Нажмите кнопку обслуживания, чтобы запустить процесс промывки.
КОФЕ ГОТОВ / ОЧИСТКА МАШИНЫ	Очистка кофе-машины IMPRESSA требуется после приготовления 220 порций кофе или после 80 циклов промывки.	▶ Выполните очистку (см. главу 6 «Обслуживание – очистка кофе-машины»).
КОФЕ ГОТОВ / ОЧИСТКА СРОЧНО	Очистка кофе-машины IMPRESSA требуется после приготовления 250 порций кофе.	▶ Выполните очистку (см. главу 6 «Обслуживание – очистка кофе-машины»).
КОФЕ ГОТОВ / ДЕКАЛЬЦ-Я МАШИНЫ	Требуется удалить накипь в кофе-машине IMPRESSA.	▶ Выполните удаление накипи (см. главу 6 «Обслуживание – удаление накипи в кофе-машине»).
КОФЕ ГОТОВ / ДЕКАЛЬЦ-Я СРОЧНО	Требуется удалить накипь в кофе-машине IMPRESSA.	▶ Выполните удаление накипи (см. главу 6 «Обслуживание – удаление накипи в кофе-машине»).
КОФЕ ГОТОВ / ЗАМЕНА ФИЛЬТРА	Действие фильтра прекращается через два месяца или после того, как через него пройдет 50 литров воды.	▶ Замените сменный фильтр CLARIS (см. главу 6 «Обслуживание – замена фильтра»).
КОФЕ ГОТОВ / ЗАМЕНА СРОЧНО	Действие фильтра прекращается после того, как через него пройдет 55 литров воды.	▶ Замените сменный фильтр CLARIS (см. главу 6 «Обслуживание – замена фильтра»).
МАЛО МОЛОТ. КОФЕ	Если в воронку для молотого кофе засыпано недостаточно молотого кофе, кофе-машина IMPRESSA останавливает процесс.	▶ В следующий раз засыпьте больше предварительно смолотого кофе (см. главу 4 «Приготовление простым нажатием кнопки – предварительно смолотый кофе»).

8 Устранение неисправностей

Проблема	Причина/последствие	Действие
Кофемолка сильно шумит.	В кофемолке есть посторонние предметы.	► Обратитесь в службу технической поддержки в Вашей стране (см. главу «Контакты с компанией JURA/ правовая информация»).
Мало пены при вспенивании молока, или молоко разбрызгивается из устройства для приготовления капучино.	Устройство для приготовления капучино загрязнено или неправильно установлено.	► Промойте и очистите устройство для приготовления капучино (см. главу 6 «Обслуживание – устройство для приготовления капучино»).
В процессе приготовления кофе подается из дозатора отдельными каплями.	Кофе или предварительно смолотый кофе имеет слишком высокую степень помола и засоряет систему.	► Правильно соберите устройство для приготовления капучино и прочно установите его на систему Connector System® (см. главу 6 «Обслуживание – разборка и промывка устройства для приготовления капучино»).
Степень жесткости воды не регулируется.	Сменный фильтр CLARIS активирован.	► Установите кофемолку на более крупный помол или возьмите предварительно смолотый кофе более грубого помола (см. главу 2 «Подготовка и пуск в эксплуатацию – регулировка кофемолки»).
На дисплее появляется КОФЕ ГОТОВ / ЗАСЫПЬТЕ ЗЕРНА несмотря на то, что контейнер для кофейных зерен заполнен.	Кофемолка еще полностью засыпана зернами.	► Дезактивируйте сменный фильтр CLARIS в режиме программирования.
		► Приготовьте одну порцию кофе.

Проблема	Причина/последствие	Действие
КОФЕ ГОТОВ / ЗАСЫПЬТЕ ЗЕРНА не появляется на дисплее несмотря на то, что контейнер для кофей- ных зерен пустой.	Контрольный датчик наличия кофейных зерен загрязнен.	► Очистите контейнер для кофейных зерен (см. главу 6 «Обслуживание – очистка контейнера для кофейных зерен»).
На дисплее постоянно показывается ОПУСТОШИТЬ ПОДДОН.	Металлические контакты на поддоне для слива воды загрязнены или влажные.	► Очистите металлические контакты сзади на поддоне для слива воды и вытрите их насухо.
На дисплее показыва- ется ЗАМЕНИТЕ ВОДУ несмотря на то, что бункер для воды полный.	Поплавок бункера для воды застрял.	► Удалите накипь со стенок бункера для воды (см. главу 6 «Обслужи- вание – удаление накипи со стенок бункера для воды»).
На дисплее показыва- ется ОШИБКА 2.	Если кофе-машина долгое время находи- лась в условиях пони- женной температуры, в целях безопасности блокирована функция нагрева.	► Подождите, пока кофе-машина нагреется до комнатной темпера- туры.
На дисплее появляются другие сообщения с указанием ОШИБКА.	–	► Выключите кофе-машину IMPRESSA посредством главного выключателя. Обратитесь в службу технической поддержки в Вашей стране (см. главу «Контакты с компанией JURA/ правовая информация»).

i Если Вы не можете устранить неисправности, обратитесь в службу технической поддержки в Вашей стране. Контактные данные указаны в главе «Контакты с компанией JURA/правовая информация».

9 Транспортировка и утилизация в соответствии с экологическими требованиями

Транспортировка/ осушение системы



Сохраните упаковку кофе-машины IMPRESSA. Она послужит защитой при транспортировке.

Чтобы защитить кофе-машину IMPRESSA от воздействия мороза при транспортировке, необходимо осушить систему.

Условие: кофе-машина IMPRESSA выключена (режим ожидания).

- ▶ Снимите бункер для воды.
- ▶ Поставьте по одной емкости под дозатор горячей воды и под устройство для приготовления кофейных напитков.
- ⚠ ▶ Нажмите и удерживайте нажатой кнопку обслуживания **до тех пор**, пока не появится **СИСТЕМА ОСУШАЕТСЯ**.

Из устройства для приготовления кофейных напитков и из дозатора горячей воды вытекает немного воды. Процесс останавливается автоматически. Кофе-машина IMPRESSA выключается.

- ☞ ▶ Выключите кофе-машину IMPRESSA посредством главного выключателя.

i При следующем запуске машины необходимо вновь заполнить систему (см. главу 2 «Подготовка и пуск в эксплуатацию – первый запуск машины»).

Утилизация



Утилизируйте устаревшее оборудование в соответствии с экологическими требованиями.

Оборудование содержит ценные материалы, пригодные для переработки и вторичного использования. По этой причине утилизируйте устаревшее оборудование посредством соответствующих систем сбора отходов.

10 Технические данные

Напряжение	220 – 240 В перем. тока, 50 Гц
Мощность	1450 Вт
Проверка надежности	Ⓒ
Потребление электроэнергии режим ожидания	5,6 ватт-час
Потребление электроэнергии СОХРАНЕНИЕ НЕТ	40 ватт-час
Потребление электроэнергии СОХРАНЕНИЕ УРОВЕНЬ 1	20 ватт-час
Потребление электроэнергии СОХРАНЕНИЕ УРОВЕНЬ 2	15 ватт-час
Статическое давление помпы	до 15 бар
Объем бункера для воды	2,7 л
Объем контейнера для кофей- ных зерен	280 г
Вместимость контейнера кофей- ных отходов	около 16 порций
Длина кабеля питания	около 1,1 м
Масса	11,9 кг
Размеры (ШхВхГ)	34,5 x 35 x 39 см

Указатель

А

Автоматическое выключение 50

Б

Безопасность 6
Бункер для воды 4
 Наполнение 13
 Удаление накипи 69

В

Включение 20
Воронка для предварительно смолотого кофе 4
Время и день недели 47
Выключение (режим ожидания) 21

Г

Главный выключатель 4
Горячая вода 41
 Порция горячей воды 41
Горячее молоко 38

Д

Дисплей, сообщения 70
Дозатор горячей воды 4
Дозатор кофе, регулируемый по высоте 4
Долговременная установка количества воды в соответствии с размером чашек 25
Долговременные установки в режиме программирования 42

Ж

Жесткость воды 18

З

Заводские установки 45
Заполнение
 Контейнер для кофейных зерен 13
Запуск машины, первый 14

И

Интернет 12
Использование
 По назначению 6

К

Капучино 33
 При помощи профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino 34
 При помощи профессионального устройства для приготовления капучино Profi Cappuccino 33
Контейнер для кофейных зерен
 Заполнение 13
 Крышка 4
 Крышка для сохранения аромата кофе 4
 Очистка 68
Кофе 32
Кофе-машина
 Включение 20
 Выключение (режим ожидания) 21
 Очистка 58
 Промывка 54
 Удаление накипи 60
 Установка 13
Кофе на любой вкус 32
Крышка
 Воронка для предварительно смолотого кофе 4
 Контейнер для кофейных зерен 4
Крышка для сохранения аромата кофе 4

Л

Латте маккиато 35
 При помощи профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino 36
 При помощи профессионального устройства для приготовления капучино Profi Cappuccino 35

М

- Молоко
 - Вспенивание и подогрев при помощи профессионального устройства для приготовления капучино Profi Cappuccino 39
 - Вспенивание при помощи профессионального устройства для приготовления капучино Easy Cappuccino 40
 - Горячее 38
 - Порция молока 38
- Молотый кофе
 - Предварительно смолотый кофе 37
- Молочная пена 38

Н

- Наполнение
 - Бункер для воды 13
- Напряжение 75

О

- Обслуживание 54
 - Советы по обслуживанию 54
- Очистка
 - Контейнер для кофейных зерен 68
 - Кофе-машина 58
 - Устройство для приготовления капучино 65
- Ошибки
 - Устранение неисправностей 72

П

- Первый запуск машины 14
- Поворотная кнопка выбора 5
- Поворотный переключатель для регулировки степени помола 4
- Поддон для слива воды 4
- Предварительно смолотый кофе 37
 - Воронка 4

Приготовление

- Горячая вода 41
- Капучино 33
- Кофе 32
- Кофе на любой вкус 32
- Латте маккиато 35
- Молоко 38
- Предварительно смолотый кофе 37
- Простым нажатием кнопки 31
- Эспрессо 31

Проблемы

- Устранение неисправностей 72

Программируемое время включения и выключения 48**Промывка 51**

- Кофе-машина 54
- Устройство для приготовления капучино 63

Просмотр информации и состояния технического обслуживания 29**Просмотр состояния технического обслуживания 29****Профессиональное устройство для приготовления капучино Easy Cappuccino**

- Разборка и промывка 68

Профессиональное устройство для приготовления капучино Profi Cappuccino 4, 12

- Разборка и промывка 67

Р**Разовые установки до начала и во время приготовления 23****Режим ожидания**

- Выключение 21

Режим программирования 42

- Автоматическое выключение 50
- Время включения и выключения 48
- Время и день недели 47
- Единица измерения количества воды/формат отображения времени 52
- Напитки 42

Промывка 51

- Энергосберегающий режим 45

Язык 53

С

- Система сменных насадок Connector System(c) 4, 12
- Сменный фильтр CLARIS
 - Замена 55
 - Установка и активация 16
- Сообщения на дисплее 70
- Степень жесткости воды 18
 - Определение и регулировка 18
- Степень помола
 - Поворотный переключатель для регулировки степени помола 4
 - Регулировка кофемолки 19

Т

- Требуемое действие
 - Используемые символы 10

У

- Удаление накипи
 - Бункер для воды 69
 - Кофе-машина 60
- Установка 13
- Установки
 - Долговременная установка количества воды в соответствии с размером чашек 25
 - Долговременные установки в режиме программирования 42
 - Разовые установки до начала и во время приготовления 23
- Устранение неисправностей 72
- Устройство для приготовления капучино
 - Очистка 65
 - Промывка 63
 - Профессиональное устройство для приготовления капучино Easy Cappuccino 12
 - Профессиональное устройство для приготовления капучино Profi Cappuccino 12

Ф

- Фильтр
 - Замена 55
 - Установка и активация 16
- Функциональные возможности 22

Э

- Электронный справочник Knowledge Builder 12
- Энергосберегающий режим 45
- Эспрессо 31

Я

- Язык 53

Контакты с компанией JURA/правовая информация

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Тел. +41 62 38 98 233

Контактные данные, действительные для Вашей страны, см. на интернет-странице www.jura.com.

Директивы

Машина отвечает следующим директивам:

- 2006/95/EG – Директива по низковольтному оборудованию;
- 2004/108/EG – Директива по электромагнитной совместимости.

Технические изменения

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

На иллюстрациях, используемых в руководстве кофе-машины IMPRESSA S9 One Touch, показана модель кофе-машины IMPRESSA S9 Platin. Ваша кофе-машина IMPRESSA может отличаться теми или иными деталями.

Отзывы

Ваше мнение важно для нас!

Воспользуйтесь для этого контактной ссылкой на интернет-странице www.jura.com.

Авторское право

Данное руководство по эксплуатации содержит информацию, защищенную авторским правом. Фотокопирование или перевод руководства на другой язык не разрешается без предварительного письменного разрешения компании JURA Elektroapparate AG.