



IMPRESSA Z5 Generation II – Das Wichtigste in Kürze



Das »Buch zur IMPRESSA« wurde zusammen mit dieser Kurzanleitung »IMPRESSA Z5 Generation II – Das Wichtigste in Kürze« vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht »Das Buch zur IMPRESSA Z5 Generation II«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt und wird durch Drücken der Pfllegetaste  ausgelöst.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet, die Taste Ein/Aus  leuchtet (Stand-by).

-  ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.

WILLKOMMEN BEI JURA

GERÄT HEIZT AUF

PFLEGE DRÜCKEN, die Pfllegetaste  leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drücken Sie die Pfllegetaste.
Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.
Im Display erscheint BITTE WÄHLEN, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



Latte Macchiato

Ihre IMPRESSA bereitet Ihnen einen Latte Macchiato auf Knopfdruck zu.

Beispiel: So bereiten Sie einen Latte Macchiato zu.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▶ Entnehmen Sie der Verpackung des Isolier-Milchbehälters den Milchansaugschlauch. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für den Isolier-Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- ▶ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit dem Isolier-Milchbehälter.



- ▶ Stellen Sie ein Glas unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum ☺.
- i** Damit die typischen drei Schichten eines Latte Macchiatos noch besser entstehen können, geben Sie vor der Zubereitung 10 ml kühle Milch ins Glas.
- i** Sie können Ihren Latte Macchiato verfeinern, indem Sie zusätzlich etwas aromatisierten Sirup ins Glas geben.
- ☺** ▶ Drücken Sie die Taste Latte Macchiato.
1 LATTE MAC., und die Kaffeestärke wird angezeigt.
1 LATTE MAC. / MILCH, der Milchschaum wird zubereitet.
Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.
1 LATTE MAC.
- i** Es folgt eine Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte Macchiatos entstehen. Die Dauer dieser Pause können Sie im Programmiermodus definieren.
1 LATTE MAC. / KAFFEE, die Kaffeezubereitung startet.
Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Wassermenge. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN.**

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden unter »Cappuccino-Düse«.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden.

- Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

- Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis im Display **PFLEGE** erscheint.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER I.F.W.S.** angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
FILTER NEIN
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER JA** angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**, um die Einstellung zu bestätigen.

FILTER EINSETZEN / TASTE DRÜCKEN, die Pfleged Taste leuchtet.

- Entnehmen Sie dem Welcome Pack eine CLARIS plus-Filterpatrone und die Verlängerung zur Filterpatrone.
- Stecken Sie die Verlängerung oben auf die Filterpatrone.
- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.





- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf ☼.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
FILTER SPULT. Es erfolgt ein Wasserauslauf bei der Düse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**. Der Filter ist aktiviert.

Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter oder nach zwei Monaten ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Wenn die CLARIS plus-Filterpatrone nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

So ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA.

Voraussetzung: Im Display wird **BITTE WÄHLEN / FILTER WECHSEL** angezeigt und die Pflögetaste ☼ leuchtet.

- ☼ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
WECHSEL DAUER CA. 2' / STARTEN JA

- i** Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **WECHSEL / STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.

- ☼ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
FILTER EINSETZEN / TASTE DRÜCKEN



- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
 - ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und entfernen Sie die alte CLARIS plus-Filterpatrone und das Verlängerungsstück.
 - ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue CLARIS plus-Filterpatrone.
 - ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
 - ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
 - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
-
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
 - ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf ☽.
 - ☸ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
FILTER SPULT, es erfolgt ein Wasserauslauf bei der Düse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Gerät reinigen

Nach 220 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser sind durch falsche Reiniger nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.
-

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display wird **BITTE WÄHLEN / REINIGEN** angezeigt, die Pflgetaste **☼** leuchtet.

☼ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

REINIGUNG DAUER CA. 20' / STARTEN JA

i Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **REINIGUNG / STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.

☼ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN

▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

TASTE DRÜCKEN, die Pflgetaste **☼** leuchtet.

▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

☼ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

GERÄT REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, **TABLETTE EINWERFEN**.

▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffeebohnen.

▶ Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters und die Abdeckung des Bohnenbehälters.

TASTE DRÜCKEN, die Pflgetaste **☼** leuchtet.

☼ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

GERÄT REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Cappuccino-Düse.

Der Vorgang unterbricht, **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**.



- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Gerät entkalken



Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

-
- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
 - i** JURA Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
 - i** Wenn Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN / ENTKALKEN** und die Pflögetaste  leuchtet.

-  ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

ENTKALKUNG DAUER CA. 45' / STARTEN JA

- i** Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **ENTKALKUNG / STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

MITTEL IN TANK

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 600 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.

- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

MITTEL IN TANK / TASTE DRÜCKEN, die Pflgetaste ❖ leuchtet.

- ▶ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse.

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und das Anschlussstück der Düse.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

GERÄT ENTKALKT

Es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf und dem Anschlussstück der Düse. Die Pflgetaste blinkt während des Entkalkungsvorgangs.

Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**.


- ▶ Leeren Sie die Gefäße unter dem Heißwasserauslauf und dem Anschlussstück der Düse.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

WASSERTANK FÜLLEN

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

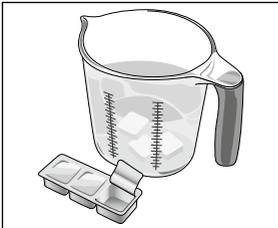



TASTE DRUCKEN, die Pflögetaste  leuchtet.

- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasser- und Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
-  ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

GERÄT ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf und der Cappuccino-Düse.

GERÄT HEIZT AUF, GERÄT SPULT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Cappuccino-Düse spülen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die IMPRESSA eine Cappuccino Spülung.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN / CAPPU. SPULEN** und die Pflögetaste  leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Dampf .
-  ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

CAPPUCCINO SPULUNG, die Cappuccino-Düse wird gespült.

Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.



Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

- i** Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.
- i** Der JURA Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.


Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

- 🕒** ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🕒** ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUCCINO REINIGEN
- 🕒** ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
REINIGER FÜR CAPPUCCINO / TASTE DRÜCKEN
 - ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers hinein.
 - ▶ Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäß.
 - ▶ Drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum  oder Milch .
 - ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ⚠️** ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
CAPPUCCINO REINIGUNG, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.
WASSER FÜR CAPPUCCINO / TASTE DRÜCKEN
 - ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.
 - ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Düse.
- ⚠️** ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
CAPPUCCINO REINIGUNG, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
Im Display erscheint **BITTE WAHLEN**, Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.



IMPRESSA Z5 – das Wichtigste in Kürze

Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

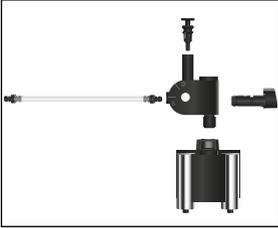

- ▶ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig ab.
- ▶ Demontieren Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Montieren Sie die Cappuccino-Düse und bringen Sie sie wieder am Anschlussstück an.