




IMPRESSA Z5 Generation II

L'essentiel en bref

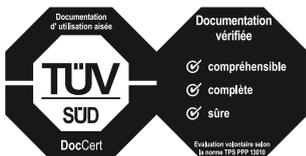

Le « Livre de l'IMPRESSA » et le présent « IMPRESSA Z5 Generation II – L'essentiel en bref » ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Livre de l'IMPRESSA Z5 Generation II ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et de mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Allumage

A l'allumage de l'IMPRESSA, le cycle de rinçage est demandé automatiquement et déclenché par pression de la touche d'entretien.

Condition : votre IMPRESSA est sous tension par l'interrupteur principal, la touche marche/arrêt  est allumée (mode veille).

- ▶ Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'IMPRESSA.

BIENVENUE CHEZ JURA

APPAREIL CHAUFFE

PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien 

s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
La machine effectue un rinçage, l'opération s'arrête automatiquement.

Le message **PRET** s'affiche sur le visuel, votre IMPRESSA est prête à l'emploi.



Latte Macchiato

Votre IMPRESSA vous prépare un Latte Macchiato par simple pression d'un bouton.

Exemple : voici comment préparer un Latte Macchiato.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Prenez le tuyau d'aspiration de lait dans l'emballage du récipient à lait isolant. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour le récipient à lait isolant, utilisez le tuyau court.
- ▶ Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse.
- ▶ Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait isolant.



- ▶ Placez un verre sous la buse Cappuccino.
 - ▶ Tournez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait ☕.
- i** Pour que les trois couches typiques du Latte Macchiato puissent encore mieux se former, versez, avant la préparation, 10 ml de lait frais dans le verre.
- i** Vous pouvez raffiner votre Latte Macchiato en ajoutant aussi un peu de sirop aromatisé dans le verre.
- ☕** ▶ Appuyez sur la touche Latte Macchiato.
1 LATTE MAC. apparaît. L'intensité de café s'affiche.
1 LATTE MAC. / LAIT apparaît. La mousse de lait est préparée.
 L'opération s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait est prééglée.
1 LATTE MAC.
- i** Une petite pause survient pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches typiques du Latte Macchiato. Vous pouvez définir la durée de cette pause en mode de programmation.
1 LATTE MAC. / CAFE apparaît. La préparation de café commence.
 La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité d'eau est prééglée. **PRET** apparaît sur le visuel.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes sous » Buse Cappuccino «.

Mise en place et activation du filtre

Votre IMPRESSA n'a plus besoin d'être détartrée si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS plus.

- ❗ Exécutez l'opération de » mise en place du filtre « sans interruption. Vous assurerez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : FRET est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
 - 🔄 ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE I.F.W.S. apparaisse.
 - ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. FILTRE NON
 - 🔄 ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE OUI apparaisse.
 - ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel, ce qui permet de confirmer le réglage. METTRE FILTRE / PRESSER BOUTON s'affichent.
- La touche d'entretien ✨ s'allume.
- ▶ Prenez une cartouche filtrante CLARIS plus et la rallonge de la cartouche filtrante du Welcome Pack.
 - ▶ Montez la rallonge au-dessus de la cartouche filtrante.
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez en place la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
 - ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.



- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.
- ▶ Tournez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur ⚡.
- ✨ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien. FILTRE RINCE. De l'eau s'écoule de la buse.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. **FRET** apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

Remplacement du filtre

- i** L'efficacité du filtre est épuisée après le passage de 50 litres d'eau ou au bout de 2 mois. Votre IMPRESSA demande un remplacement du filtre.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS plus n'est pas activée, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Voici comment remplacer la cartouche filtrante CLARIS plus lorsque votre IMPRESSA vous y invite.

Condition : le message **FRET / CHANGE . FILTRE** est affiché et la touche d'entretien **⚙** est allumée.

- ⚙** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

CHANGER DUREE ENV. 2' / ALLUMER OUI

- i** Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le remplacement du filtre, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **CHANGER / ALLUMER NON** s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « remplacement du filtre » persiste.

- ⚙** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

METTRE FILTRE / PRESSER BOUTON

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez la cartouche filtrante CLARIS plus usagée ainsi que la rallonge.
- ▶ Enfoncez la rallonge sur la partie supérieure de la nouvelle cartouche filtrante CLARIS plus.



- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.
- ▶ Tournez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur ↓.
- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
FILTRE RINCE apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

Après 220 préparations de café ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

-
- i** Le programme de nettoyage dure env. 20 minutes.
 - i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité du nettoyage.
 - i** Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : le message **FRET / NETTOYER** est affiché et la touche d'entretien ☼ est allumée.

- ☼ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOYER DUREE ENV. 20' / ALLUMAGE OUI

- i** Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le nettoyage, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **NETTOYAGE / ALLUMER NON** s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « nettoyage de l'appareil » persiste.

- ☼ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

BAC / MARC VIDER

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

PRESSER BOUTON apparaît. La touche d'entretien ☼ s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et sous la buse Cappuccino.

- ☼ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

APPAREIL NETTOIE apparaît. De l'eau s'écoule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, **AJOUTER PASTILLE** apparaît.

- ▶ Ouvrez le couvercle du récipient à grains.
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.

- ▶ Jetez une pastille détergente JURA dans l'entonnoir de remplissage.

- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage et le couvercle du récipient à grains.

PRESSER BOUTON apparaît. La touche d'entretien ☼ s'allume.

- ☼ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

APPAREIL NETTOIE apparaît. De l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse Cappuccino.

L'opération s'interrompt, **BAC / MARC VIDER** apparaît.



- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.
Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage de la machine



ATTENTION

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. L'entartage dépend du degré de dureté de votre eau.

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Évitez le contact avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. Consultez un médecin en cas de contact avec les yeux.

ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détartrants inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

Une détérioration de la machine n'est pas exclue en cas d'interruption du programme de détartrage.

- ▶ Effectuez le détartrage sans interruption.

ATTENTION

Une détérioration des surfaces fragiles par contact avec le détartrant n'est pas exclue.

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

-
- i** Le programme de détartrage dure env. 45 minutes.
 - i** Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.
 - i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS plus et que celle-ci est activée, il n'apparaît pas d'invitation au détartrage.

Condition : le message **PRET / DETARTER** est affiché et la touche d'entretien **⚡** est allumée.

- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

DETARTAGE DUREE ENV. 45' / ALLUMAGE OUI

- i** Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le détartrage, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **DETARTAGE / ALLUMER NON** s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « détartrage de l'appareil » persiste.

- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

BAC / MARC VIDER

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

AJOUTER PRODUIT

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 600 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec le liquide obtenu et remettez-le en place.

AJOUTER PRODUIT / PRESSER BOUTON apparaît. La touche d'entretien **⚡** s'allume.

- ▶ Retirez la buse Cappuccino.
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et sous le raccord de la buse.


- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

APPAREIL DETARTRE

De l'eau s'écoule de l'écoulement d'eau chaude et du raccord de la buse. La touche d'entretien clignote pendant le cycle de détartrage.

L'opération s'interrompt automatiquement, **BAC / MARC VIDER** apparaît.

- ▶ Videz les récipients situés sous l'écoulement d'eau chaude et sous le raccord de la buse.

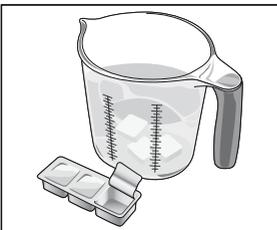



- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

REPLIR RESERVOIR

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet et remettez-le en place.

PRESSER BOUTON apparaît. La touche d'entretien ☘ s'allume.

- ▶ Remontez la buse Cappuccino.
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse Cappuccino.
- ☘ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

APPAREIL DETARTRE apparaît. De l'eau s'écoule de l'écoulement d'eau chaude et de la buse Cappuccino.

APPAREIL CHAUFFE, APPAREIL RINCE s'affichent. De l'eau s'écoule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt automatiquement, BAC / MARC VIDER apparaît.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

Le détartrage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Rinçage de la buse Cappuccino

Après chaque préparation de lait, l'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino.

Condition : PRET / CAPPU. RINCER est affiché sur le visuel. La touche d'entretien ☘ s'allume.



- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino.
- ▶ Tournez le levier de sélection sur la position vapeur ☘.
- ☘ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

RINÇAGE CAPPUCCINO apparaît. La buse Cappuccino est rincée.

La préparation s'arrête automatiquement. PRET apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la buse Cappuccino

ATTENTION

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

- i** Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer la buse Cappuccino.
- i** Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- 🕒 ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse sur le visuel.
- 🕒 ▶ Tournez le Rotary Switch pour accéder au menu **NETTOYAGE CAPPUCCINO**
- 🕒 ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
DETERGENT POUR CAPPUCCINO / PRESSER BOUTON
 - ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (max. 15 ml) de détergent Cappuccino.
 - ▶ Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient.
 - ▶ Tournez le levier de sélection sur la position mousse de lait ☕ ou sur lait ☕.
 - ▶ Placez un autre récipient sous la buse Cappuccino.
- ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
NETTOYAGE CAPPUCCINO apparaît. La buse et le tuyau sont nettoyés.
EAU POUR CAPPUCCINO / PRESSER BOUTON
 - ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez le tuyau d'aspiration de lait dedans.




IMPRESSA Z5 – L'essentiel en bref



- ▶ Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse.
- ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
NETTOYAGE CAPPUCCINO apparaît. La buse et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.
Le message **FRET** s'affiche sur le visuel. Votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

Démontage et rinçage de la buse Cappuccino

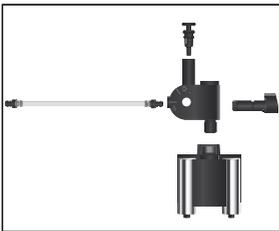

- ▶ Retirez prudemment la buse Cappuccino.
- ▶ Démontez la buse Cappuccino en pièces détachées.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ▶ Montez la buse Cappuccino et assemblez-la à nouveau avec le raccord.