




IMPRESSA Z5 – Generation II

De belangrijkste zaken in het kort

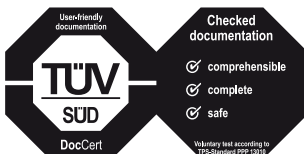

Het »Boek voor de IMPRESSA« inclusief de beknopte gebruiksaanwijzing »IMPRESSA Z5 – de belangrijkste zaken in het kort« hebben van de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van »Het boek voor de IMPRESSA Z5 – Generation II«. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Inschakelen

Bij het inschakelen van de IMPRESSA wordt automatisch een spoeling verlangd die wordt gestart door indrukken van de onderhoudstoets ❄️.

Voorwaarde: uw IMPRESSA is met de netschakelaar ingeschakeld, de toets Aan/Uit ⏻ brandt (stand-by).

- ⏻ ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen.

WELKOM BIJ JURA

APPARAAT WARMT OP

SPOELEN DRUKKEN, de onderhoudstoets ❄️ brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.

- ❄️ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

Het apparaat spoelt; het proces stopt automatisch.

Op de display verschijnt GEREED, uw IMPRESSA is klaar voor gebruik.



Latte Macchiato

Uw IMPRESSA bereidt met één druk op de knop een latte macchiato.

Voorbeeld: zo bereidt u een Latte Macchiato.

Voorwaarde: op de display staat GEREED.

- ▶ Neem de melkaanzuigslang uit de verpakking van de isoleer-melkhouder. Gebruik voor een tetrapak melk de lange, voor de isoleer-melkhouder de korte slang.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang op het pijpje aan.
- ▶ Steek het andere uiteinde in een tetrapak melk of verbind het met de isoleer-melkhouder.



- ▶ Plaats een glas onder de cappuccinatore.
- ▶ Draai de keuzehendel van het pijpje in de stand Melkschuim ☕.
- i** Om ervoor te zorgen dat de typische drie lagen van een latte macchiato nog beter kunnen ontstaan, doet u vóór de bereiding 10 ml koude melk in het glas.
- i** U kunt uw latte macchiato verfijnen door bovendien wat gearomatiseerde siroop in het glas te doen.
- ☑ ▶ Druk op de toets Latte Macchiato.
 - 1 LATTE MAC. en de koffiesterkte wordt aangegeven.
 - 1 LATTE MAC. / MELK, het melkschuim wordt bereid. Het proces stopt automatisch als de vooraf ingestelde melkhoeveelheid is bereikt.
 - 1 LATTE MAC.
- i** Er volgt een korte pauze waarin de warme melk van het melkschuim wordt gescheiden. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een Latte Macchiato ontstaan. De lengte van deze pauze kunt u in de programmeerstand vastleggen.
 - 1 LATTE MAC. / KOFFIE, de koffiebereiding start. De bereiding stopt automatisch als de vooraf ingestelde hoeveelheid water is bereikt. Op de display verschijnt GEREED.







Om ervoor te zorgen dat de cappuccinatore goed werkt, moet u deze regelmatig spoelen en reinigen. De beschrijving vindt u onder »Cappuccinatore«.

Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS plus-filterpatroon gebruikt.

- i** Voer de handeling »Filter plaatsen« zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van de IMPRESSA gewaarborgd.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot op de display **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER I.P.W.S.** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
FILTER NEE
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER JA** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN ✓** om de instelling te bevestigen.
FILTER PLAATSEN / TOETS DRUKKEN, de onderhoudstoets  brandt.
- ▶ Haal uit het Welcome Pack de CLARIS plus-filterpatroon en het verlengstuk voor de filterpatroon.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op de filterpatroon.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
- ▶ Klap de patroonhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.





- ▶ Plaats een bakje (min. 500 ml) onder de cappuccinator.
 - ▶ Draai de keuzehendel van het pijpje in de stand Stoom ☼ .
 - ☼ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
- FILTER SPOELT , er loopt water uit het pijpje.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk daarvoor op een willekeurige toets.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. Op de display verschijnt GEREED. De filter is geactiveerd.

Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd of na twee maanden werkt deze niet meer goed. Uw IMPRESSA vraagt om vervanging van de filter.
- i** Als de CLARIS plus-filterpatroon niet is geactiveerd, verschijnt er geen melding voor vervanging van de filter.


Zo vervangt u de CLARIS plus-filterpatroon na de melding van uw IMPRESSA.

Voorwaarde: op de display wordt GEREED / FILTER WISSEL aangegeven en de onderhoudstoets ☼ brandt.

- ☼ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
- WISSEL DUUR CA. 2' / STARTEN JA

- i** Wanneer u de vervanging van de filter nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot WISSEL / STARTEN NEE wordt aangegeven. Druk de Rotary Switch in om het onderhoudsprogramma te verlaten. De melding »Filter wissel« wordt gecontinueerd.

- ☼ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
- FILTER PLAATSEN / TOETS DRUKKEN
- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
 - ▶ Klap de patroonhouder open en verwijder de oude CLARIS plus-filterpatroon en het verlengstuk.

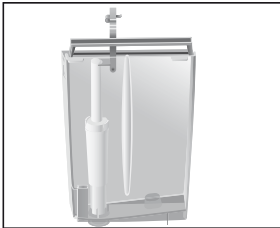

- ▶ Steek het verlengstuk bovenop een nieuwe CLARIS plus-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

- ▶ Plaats een bakje (min. 500 ml) onder de cappuccinatoren.
- ▶ Draai de keuzehendel van het pijpje in de stand Stoom ↕.
- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

FILTER SPOELT, er loopt water uit het pijpje.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Druk hiervoor op een willekeurige toets.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

Apparaat reinigen

Na 220 koffiebereidingen of 80 inschakelspoelingen moet de IMPRESSA worden gereinigd.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

-
- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
 - i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. De kwaliteit van de reiniging wordt daardoor minder.
 - i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar in speciaalzaken.

Voorwaarde: op de display wordt **GEREED / REINIGEN** aangegeven en de onderhoudstoets **♣** brandt.

- ♣ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

REINIGING DUUR CA. 20' / STARTEN JA

- i** Wanneer u de reiniging nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **REINIGING / STARTEN NEE** wordt aangegeven. Druk de Rotary Switch in om het onderhoudsprogramma te verlaten. De melding »Apparaat reinigen« wordt gecontinueerd.

- ♣ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE / AFVALBAK LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

TOETS DRUKKEN, de onderhoudstoets **♣** brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder de cappuccinatore.

- ♣ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

APPARAAT REINIGT, er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Het proces wordt onderbroken, **TABLET INWERPEN**.

- ▶ Open het deksel van het bonenreservoir.
- ▶ Open het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie.

- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.

- ▶ Sluit het deksel van de vultrechter en het bonenreservoir.

TOETS DRUKKEN, de onderhoudstoets **♣** brandt.

- ♣ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

APPARAAT REINIGT, er stroomt water uit de koffie-uitloop en de cappuccinatore.

Het proces wordt onderbroken, **LADE / AFVALBAK LEGEN**.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De reiniging is beëindigd. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.



Apparaat ontkalken



VOORZICHTIG

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en verzoekt automatisch om ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad van het water.

Als het ontkalkingsmiddel met de huid of de ogen in contact komt, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel ontkalkingsmiddel met helder water af. Neem contact op met een arts als het middel in contact is gekomen met de ogen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van de ontkalking kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.


VOORZICHTIG

Schade aan een kwetsbaar oppervlak door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spetters onmiddellijk.

-
- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
 - i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar in speciaalzaken.
 - i** Indien u een CLARIS plus-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor ontkalking.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED / ONTKALKEN** en de onderhoudstoets  brandt.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

ONTKALKING DUUR CA. 45' / STARTEN JA

- i** Wanneer u de ontkalking nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **ONTKALKING / STARTEN NEE** wordt aangegeven. Druk de Rotary Switch in om het onderhoudsprogramma te verlaten. De melding »Apparaat ontkalken« wordt gecontinueerd.

- ❖ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE / AFVALBAK LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

MIDDEL IN TANK

- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) volledig op in een bakje met 600 ml water. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het lege waterreservoir en plaats dit terug.

MIDDEL IN TANK / TOETS DRUKKEN, de onderhoudstoets ❖ brandt.

- ▶ Verwijder de cappuccinator.

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en onder de aansluiting van het pijpje.

- ❖ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

APPARAAT ONTKALKT

Er stroomt water uit de heetwateruitloop en de aansluiting van het pijpje. De onderhoudstoets knippert tijdens het ontkalken.

Het proces stopt automatisch, LADE / AFVALBAK LEGEN.

- ▶ Leeg de bakjes onder de heetwateruitloop en de aansluiting van het pijpje.


- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

WATERTANK VULLEN

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud leidingwater en plaats het weer terug.

TOETS DRUKKEN, de onderhoudstoets ❖ brandt.

- ▶ Breng de cappuccinator weer aan.

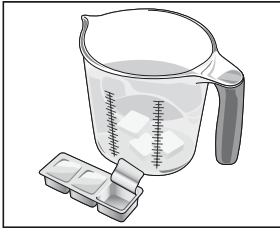

IMPRESSA Z5 – De belangrijkste zaken in het kort



- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop, koffie-uitloop en cappuccinator.
- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
APPARAAT ONTKALKT, er stroomt water uit de heetwateruitloop en cappuccinator.
APPARAAT WARMT OP, APPARAAT SPOELT, er stroomt water uit de koffie-uitloop.
Het proces stopt automatisch, **LADE / AFVALEBAK LEGEN**.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
Het ontkalken is beëindigd. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

i Is het ontkalken onverwacht onderbroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Cappuccinatore spoelen

Na elke melkbereiding vereist de IMPRESSA een cappuccino-spoeling.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED / CAPPU**, **SPOELEN** en de onderhoudstoets ⚡ brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinator.
- ▶ Draai de keuzehendel in de stand Stoom ⚡.
- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
CAPPUCCINO SPOELING, de cappuccinator wordt gespoeld.
Het proces stopt automatisch, op de display verschijnt **GEREED**.

Cappuccinatore reinigen

Om ervoor te zorgen dat de cappuccinator goed werkt, moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk hebt bereid.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.
-

- i** U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om de cappuccinatoren te reinigen.
- i** De JURA Auto Cappuccino-reiniger is verkrijgbaar in speciaal-zaken.


Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

- 🕒 ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- 🕒 ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.
CAPPUCCINO REINIGEN
- 🕒 ▶ Druk de Rotary Switch in.
REINIGER VOOR CAPPUCCINO / TOETS DRUKKEN
 - ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en doe er een dop (max. 15 ml) Auto Cappuccino-reiniger in.
 - ▶ Dompel de melkaanzuigslang in het bakje.
 - ▶ Draai de keuzehendel in de stand Melkschuim ☕ of Melk 🍲.
 - ▶ Plaats nog een bakje onder de cappuccinatoren.
- ⚠️ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
CAPPUCCINO REINIGEN, het pijpje en de slang worden gereinigd.
WATER VOOR CAPPUCCINO / TOETS DRUKKEN
 - ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkaanzuigslang erin.
 - ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder het pijpje.
- ⚠️ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
CAPPUCCINO REINIGEN, het pijpje en de slang worden met vers water gespoeld.
Op de display verschijnt **GEREED**, uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.



IMPRESSA Z5 – De belangrijkste zaken in het kort

Cappuccinatore demonteren en spoelen

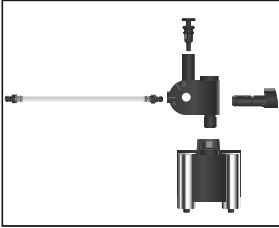

- ▶ Trek de cappuccinatore er voorzichtig vanaf.
- ▶ Neem de cappuccinatore uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water af.
- ▶ Zet de cappuccinatore weer in elkaar en breng deze weer aan op de aansluiting.